





ISTRUZIONI PER UN FUNZIONAMENTO SICURO DEL RADIOCO- MANDO


Il Radiocomando può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con il Radiocomando. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

LEGENDA Tasti

Led 


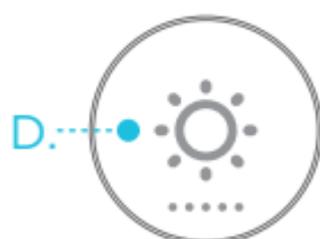
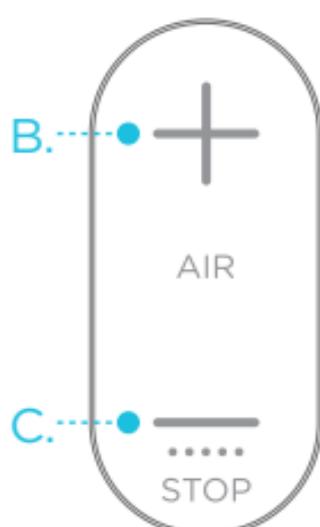


LEGENDA Led

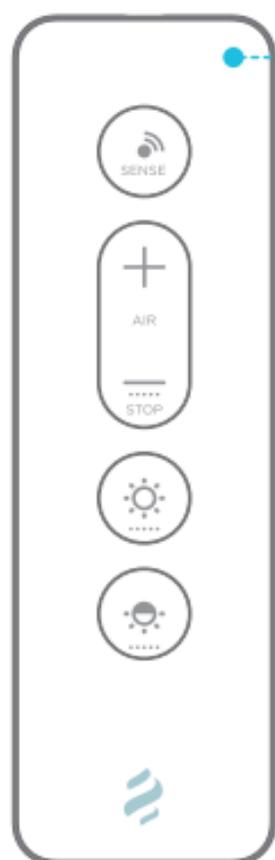

- bianco fisso = trasmissione dati
- rosso fisso = batteria scarica
- ◌ rosso pulsante = in carica > basso livello di energia
- ◌ verde pulsante = in carica > alto livello di energia
- verde fisso = batteria carica

LEGENDA Tipi di pressione sui tasti

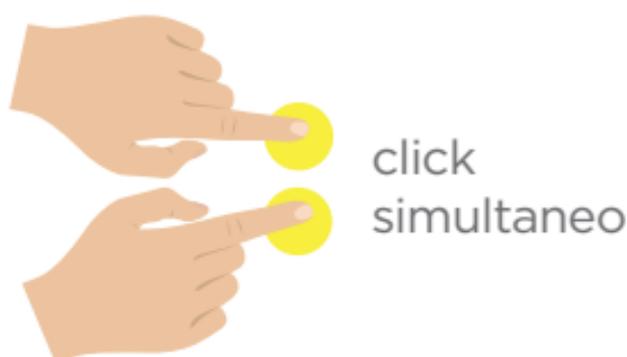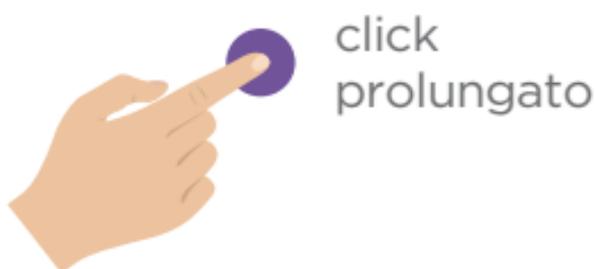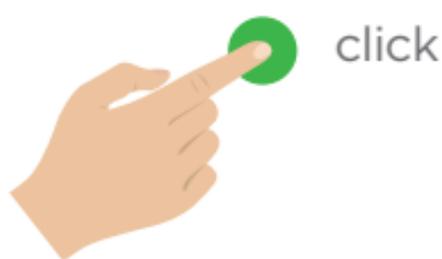

ATTENZIONE!

Alcune funzioni, qui contrassegnate con (#), sono attivabili solo su alcuni modelli di cappa.

Fare riferimento al manuale d'uso della propria cappa per maggiori informazioni.

ATTENZIONE!

Per poter controllare la cappa tramite radiocomando è necessario eseguire la procedura di affiliazione (vedi 1 | AFFILIAZIONE).

RICARICA DEL RADIOCOMANDO!

Collegare il cavetto USB in dotazione al radiocomando e ad un caricabatterie con presa USB a 5Volts certificato. Attendere che il LED diventi verde fisso.

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

Seguire la procedura di assegnazione nuovo codice (vedi 14 | ASSEGNAZIONE NUOVO CODICE).

Poi scollegare e ricollegare la cappa alla rete elettrica e ripetere la procedura di affiliazione (vedi 1 | AFFILIAZIONE).

1 | AFFILIAZIONE

Scollegare e ricollegare la cappa alla rete elettrica ed entro il primo minuto premere per 5 secondi i tasti **B** e **E**.



NOTA!

Nel caso l'affiliazione non sia riuscita scollegare e ricollegare nuovamente la cappa alla rete elettrica e ripetere la procedura di affiliazione.

2 | ACCENSIONE CAPPA

3 | INCREMENTO VELOCITÀ



4 | SPEGNIMENTO RITARDATO
TEMPORIZZATO (della velocità
attuale) (#)



5 | DECREMENTO VELOCITÀ (fino allo spegnimento della cappa)



6 | SPEGNIMENTO CAPPÀ (#)



7 | ACCENSIONE LUCE (direzionata sul piano cottura)



8 | REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE (direzionata sul piano cottura) (#)



Premere per 2 secondi il tasto **E** per iniziare la regolazione intensità luce (direzionata sul piano cottura).

Rilasciare il tasto solo quando si è raggiunta la condizione desiderata.



E > 2 s

9 | ACCENSIONE LUCE AMBIENTE (#)



10 | REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE AMBIENTE (#)



Premere per 2 secondi
il tasto **D** per iniziare la
regolazione intensità
luce ambiente.


Rilasciare il tasto solo
quando si è raggiunta
la condizione
desiderata.



D > 2 s

11 | REGOLAZIONE TONO ILLUMINAZIONE (luce calda/luce fredda) (#)

Premere per 2 secondi i tasti **D** ed **E** per iniziare la regolazione tono illuminazione. Rilasciare il tasto solo quando si è raggiunta la condizione desiderata.

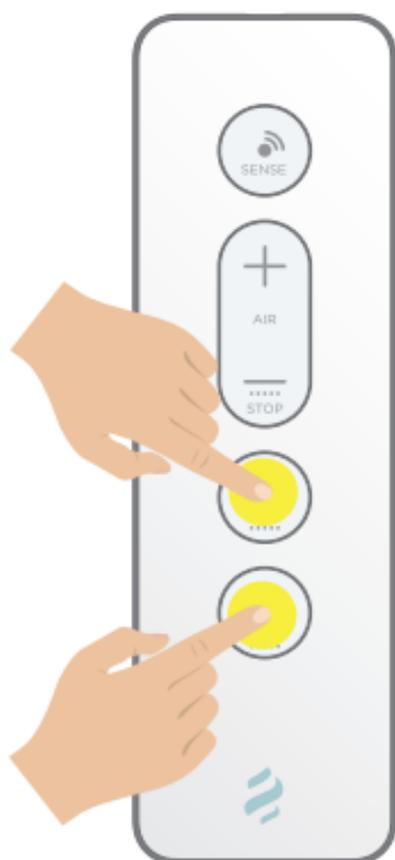

D + E > 2 s

12 | ATTIVAZIONE SENSORE (#)



A

13 | RESET FILTRI (#)



C + E per 2 s

14 | ASSEGNAZIONE NUOVO CODICE



A + D + E per 2 s

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Utilizza il Radiocomando con cura, contiene delicati componenti elettronici. Il Radiocomando può danneggiarsi se fatto cadere, bruciato, perforato o schiacciato o se entra in contatto con sostanze liquide.

Non aprire il Radiocomando e non tentare di ripararlo autonomamente. Se disassembli il Radiocomando potresti danneggiarlo.

BATTERIA

Non tentare di sostituire autonomamente la batteria del Radiocomando poiché potresti danneggiarlo.

Con la presente Elica dichiara che questo radiocomando è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata al seguente link:

<http://elica.com/DeclarationOfConformity.pdf>

Elica

via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249
elica.com



FCC ID: TMQECB0124588