



Service Note


Funzionamento telecomando

Remote control operations

ITALIANO

LEGENDA

Led

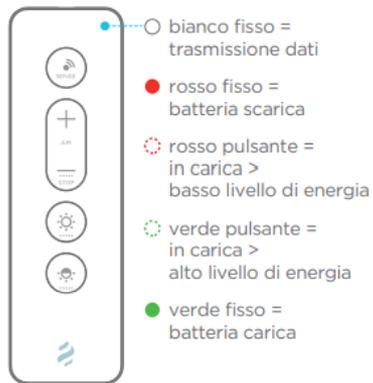

RICARICA DEL RADIOCOMANDO!

Collegare il cavetto USB in dotazione al radiocomando e ad un caricabatterie con presa USB a 5Volts certificato. Attendere che il LED diventi verde fisso.

Il telecomando funziona solamente se il LED è BIANCO!

In caso di luce bianca con retro illuminazione rosa o luce rosa/rossa il telecomando non trasmette, quindi metterlo in carica e attendere che il led diventi verde, a quel punto riprovare.


TELECOMANDO NON FUNZIONANTE / MANCATA AFFILIAZIONE

Se la segnalazione avviene entro 30 giorni dalla data di installazione la PRIMA sostituzione dell'accessorio avverrà IN GARANZIA. Segnalazioni future o oltre 30 giorni dalla data installazione verranno gestite FUORI GARANZIA. Il tecnico dovrà spiegare tutte le funzionalità del telecomando al cliente!

ENGLISH

KEY

Led

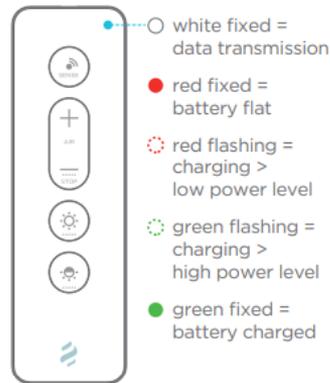

RECHARGE THE REMOTE CONTROL!

Connect the supplied USB cable to the remote control and to a battery charger with a certified 5V USB port. Wait for the LED to start flashing green

The remote control only works if the LED is WHITE!

In the case of white light with pink backlighting or pink/red light the remote control does not transmit, so put it on charge and wait for the LED to turn green, then try again.

REMOTE CONTROL NOT WORKING / NO AFFILIATION

If the defect is claimed within 30 days from the date of installation, the FIRST replacement of the accessory will take place UNDER WARRANTY. Future claims or made after 30 days from the date of installation will be handled OUT OF WARRANTY. The technician must explain all functions of the remote control to the customer!

ITALIANO

1 | AFFILIAZIONE

Scollegare e ricollegare la cappa alla rete elettrica ed entro il primo minuto premere per 5 secondi i tasti **B** e **E**.




NOTA!

Nel caso l'affiliazione non sia riuscita scollegare e ricollegare nuovamente la cappa alla rete elettrica e ripetere la procedura di affiliazione.

IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO
Seguire la procedura di assegnazione nuovo codice (vedi 14 | ASSEGNAZIONE NUOVO CODICE).

ripetere la procedura di affiliazione (vedi 1 | AFFILIAZIONE).

14 | ASSEGNAZIONE NUOVO CODICE

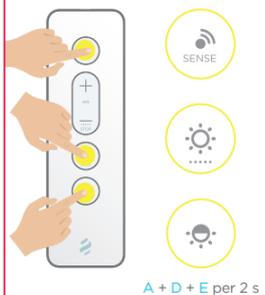


N.B. non sono previsti beep sonori durante queste operazioni.

ENGLISH

1 | AFFILIATION

Disconnect and then reconnect the hood to the power supply and within the first minute, press keys **B** and **E** for 5 seconds.

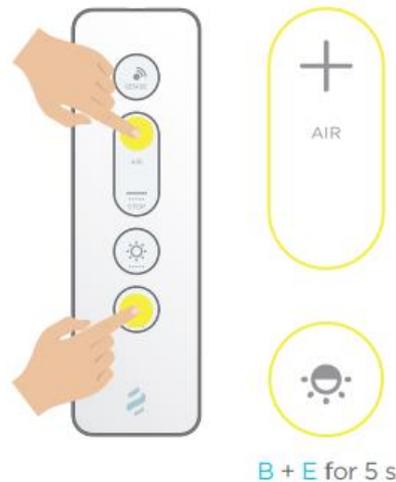

NOTE!

If affiliation is unsuccessful, disconnect and then reconnect the hood to the power supply and repeat the affiliation procedure.

IF THERE IS A MALFUNCTION
Follow the procedure for a new code allocation (see 14 | NEW CODE ALLOCATION).

repeat the affiliation procedure (see 1 | AFFILIATION).

14 | NEW CODE ALLOCATION



N.B. there are no audible beeps during these operations.