





SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE

SM2200002

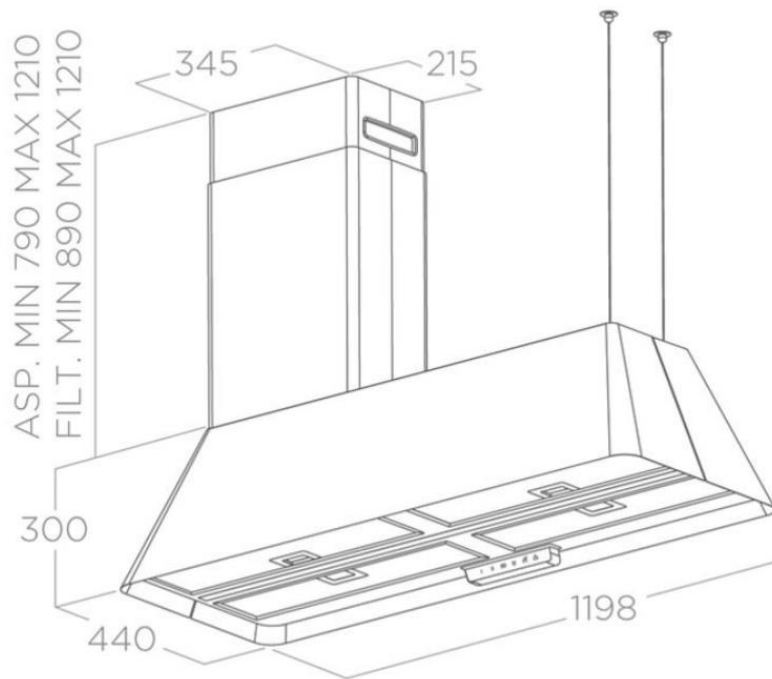


SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE

Product presentation / presentazione prodotto


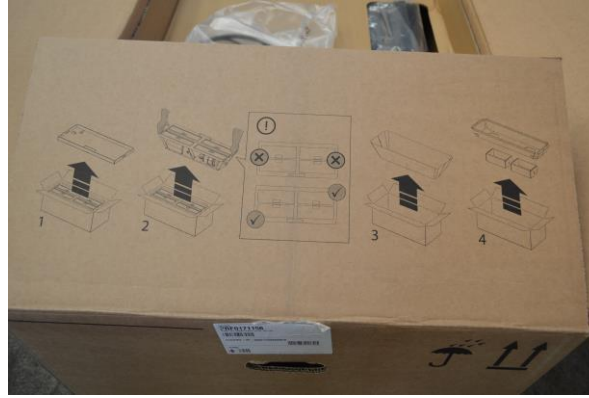


Product presentation / presentazione prodotto

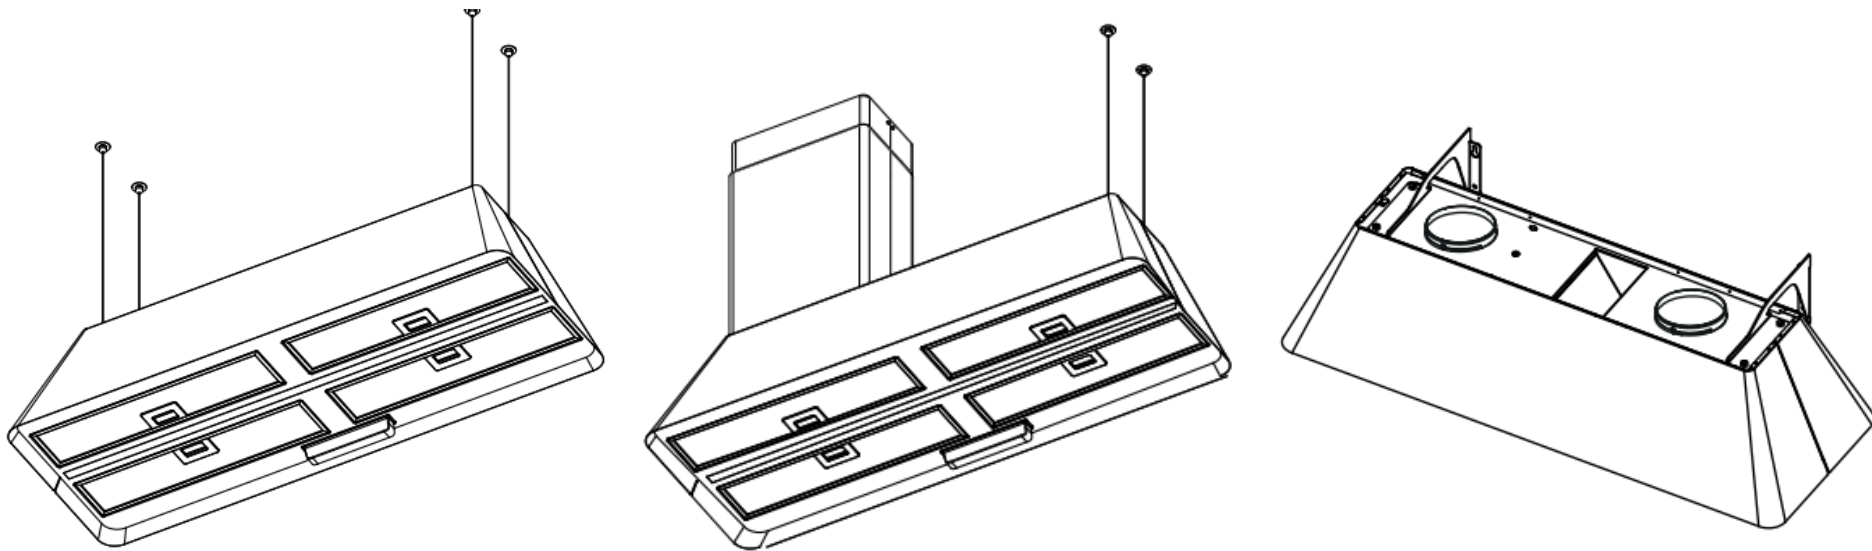


It's possible install the product: SUSPENDED; ISLAND or WALL / E' possibile installarla SOSPESA, a ISOLA, a PARETE

HOW TO GET ACCESS TO INTERNAL PARTS OF THE PRODUCT / COME ACCEDERE ALLE PARTI INTERNE DEL PRODOTTO

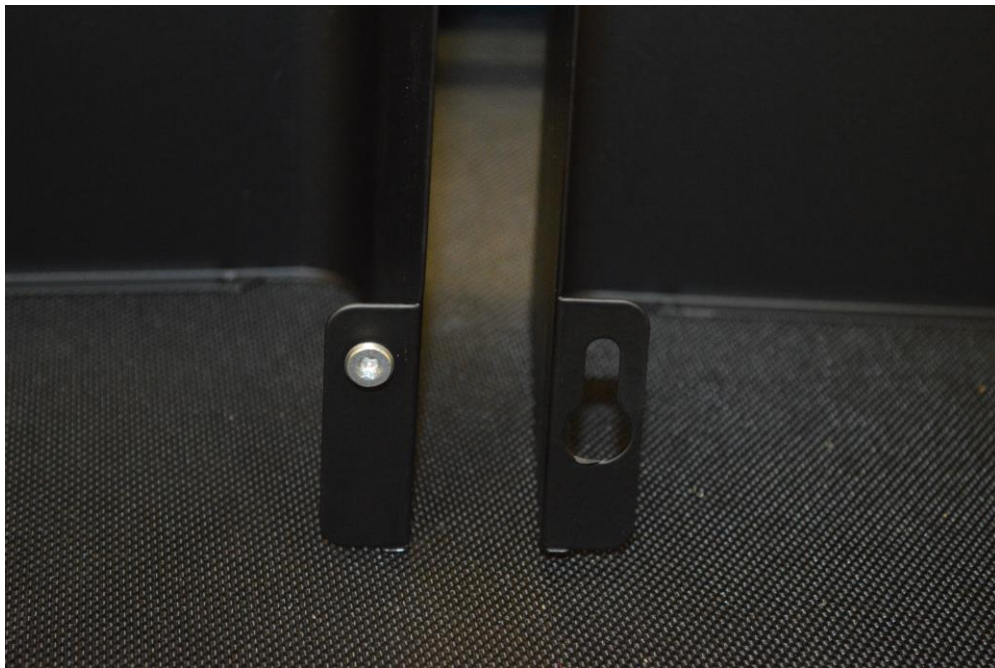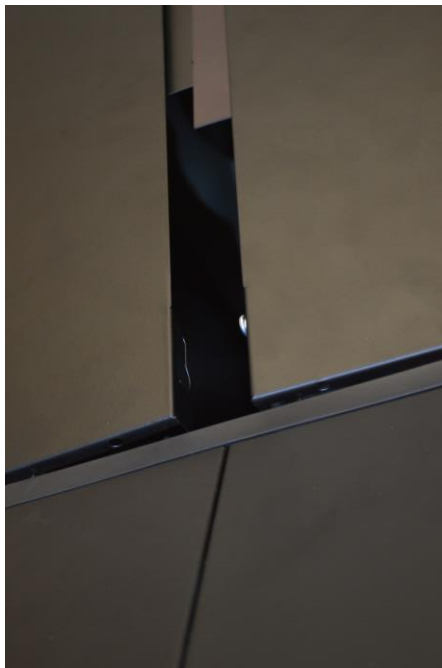

Remove chimneys / rimuovere i camini

HOW TO GET ACCESS TO INTERNAL PARTS OF THE PRODUCT / COME ACCEDERE ALLE PARTI INTERNE DEL PRODOTTO

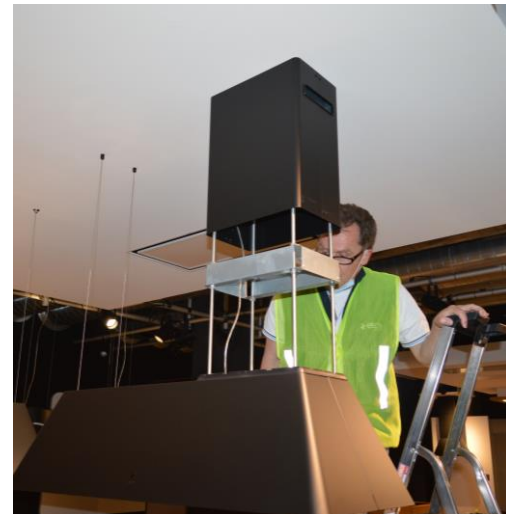

Remove chimneys / rimuovere i camini

HOW TO GET ACCESS TO INTERNAL PARTS OF THE PRODUCT / COME ACCEDERE ALLE PARTI INTERNE DEL PRODOTTO




Lift up the frame and fix it the position / sollevare la cornice e fissarla in posizione

SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE

HOW TO REMOVE ELECTRONIC PARTS

CONNECTION BOX MOTOR ASPIRATION / SCATOLA CONNESSIONI MOTORE ASPIRAZIONE


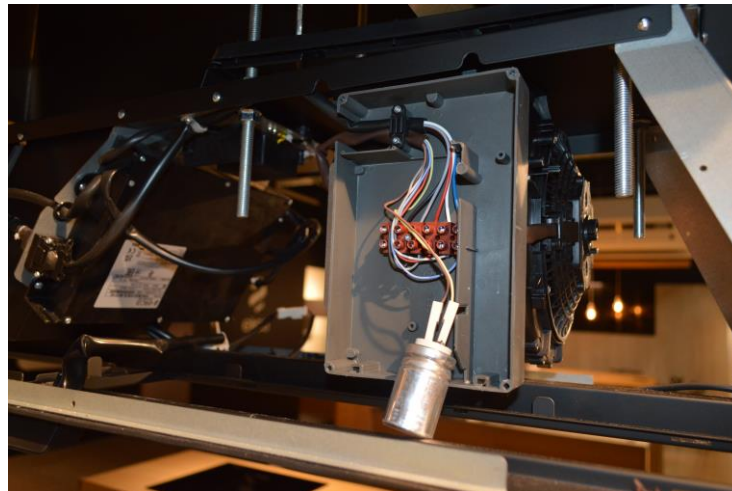


Remove the screws to get access with first electronic box. Here we find capacitor and first connection / Rimuovere le viti per accedere alla prima scatola impianto elettrico. Qui troviamo condensatore e connessione primaria

SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE

HOW TO REMOVE ELECTRONIC PARTS



CONNECTION BOX MAIN BOARDS / SCATOLA CONNESSIONI SCHEDE PRINCIPALI

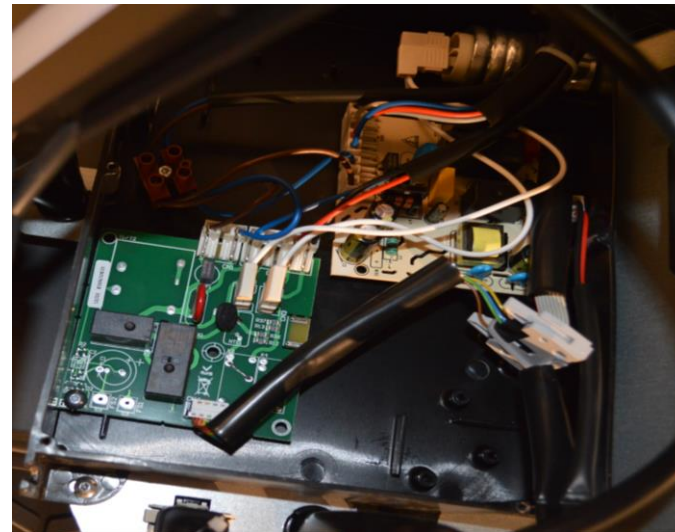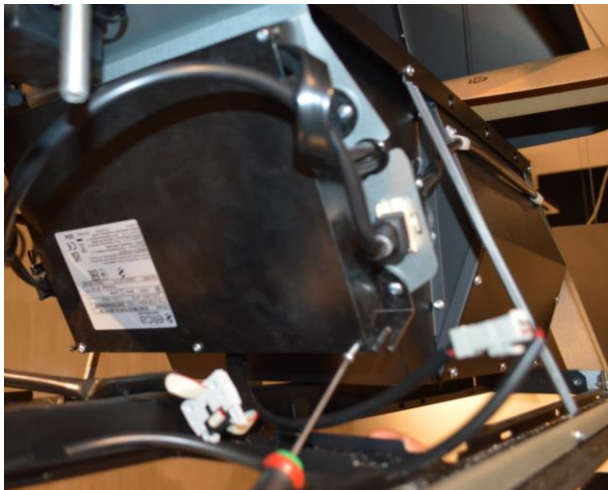

Remove the screws to get access with second electronic box. Here we find 2 electronic boards and capacitor / Rimuovere le viti per accedere alla seconda scatola impianto elettrico. Qui troviamo 2 schede elettroniche e condensatore.

SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE


HOW TO REMOVE ELECTRONIC PARTS

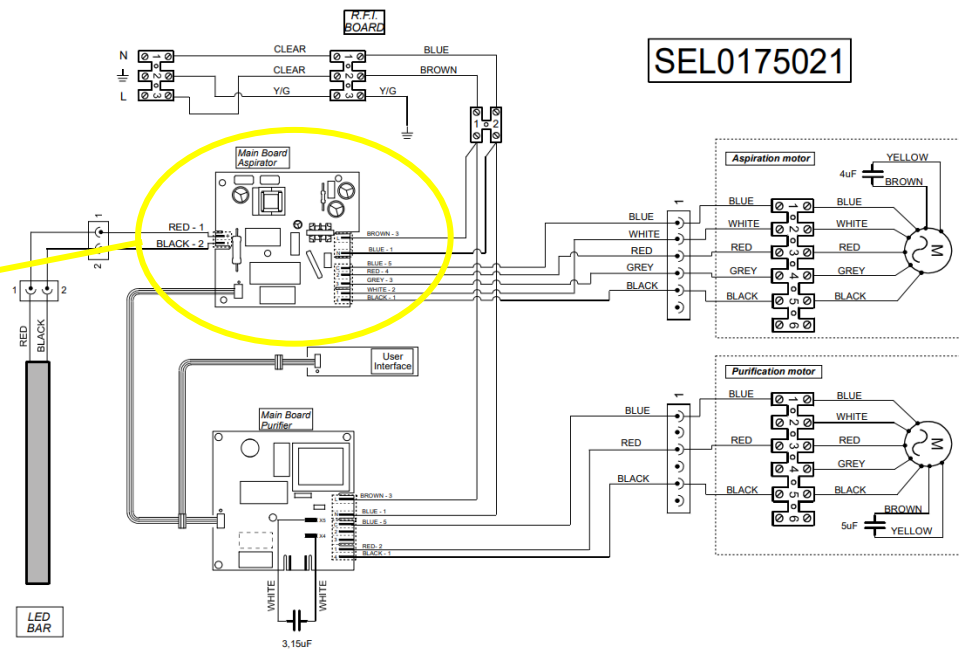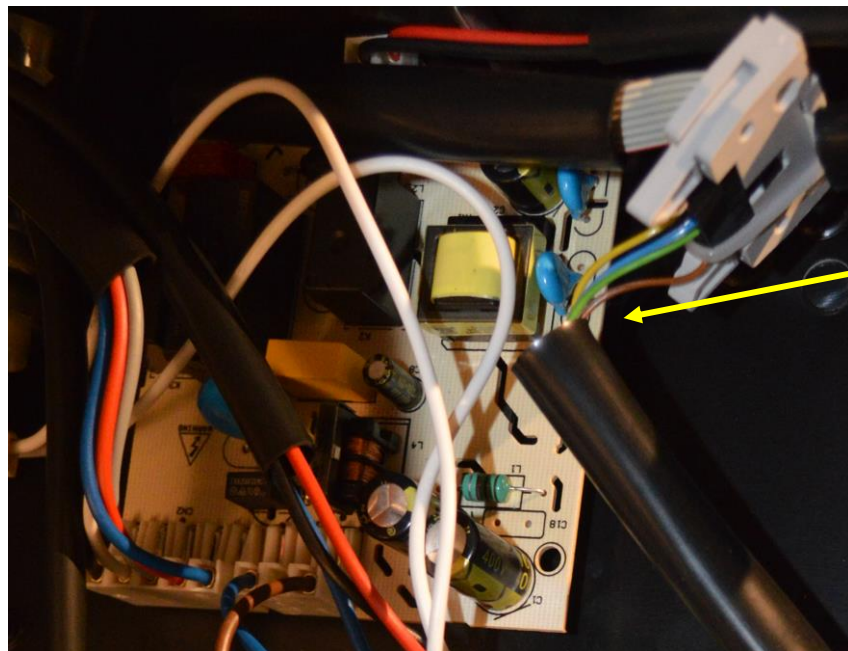


Aspiration board / scheda d'aspirazione.

SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE

HOW TO REMOVE ELECTRONIC PARTS

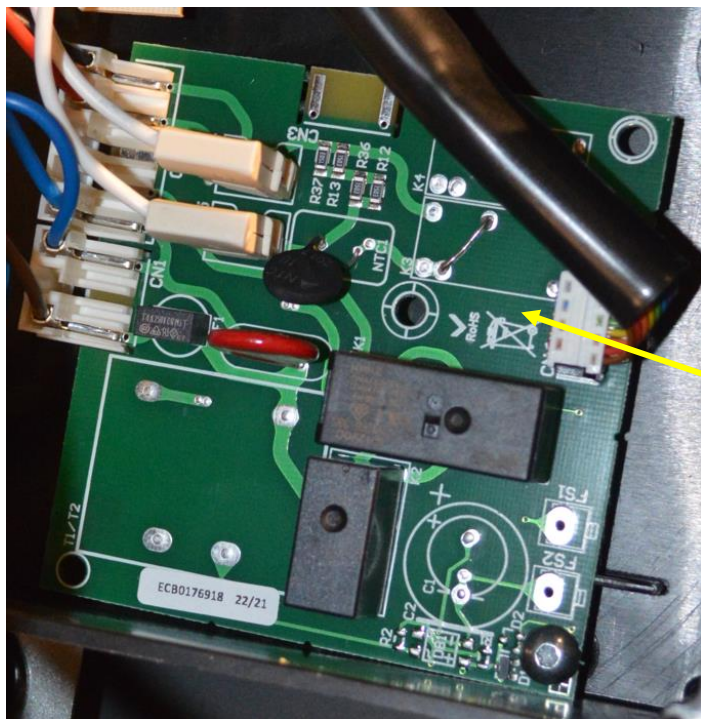


Purification board / scheda di purificazione.

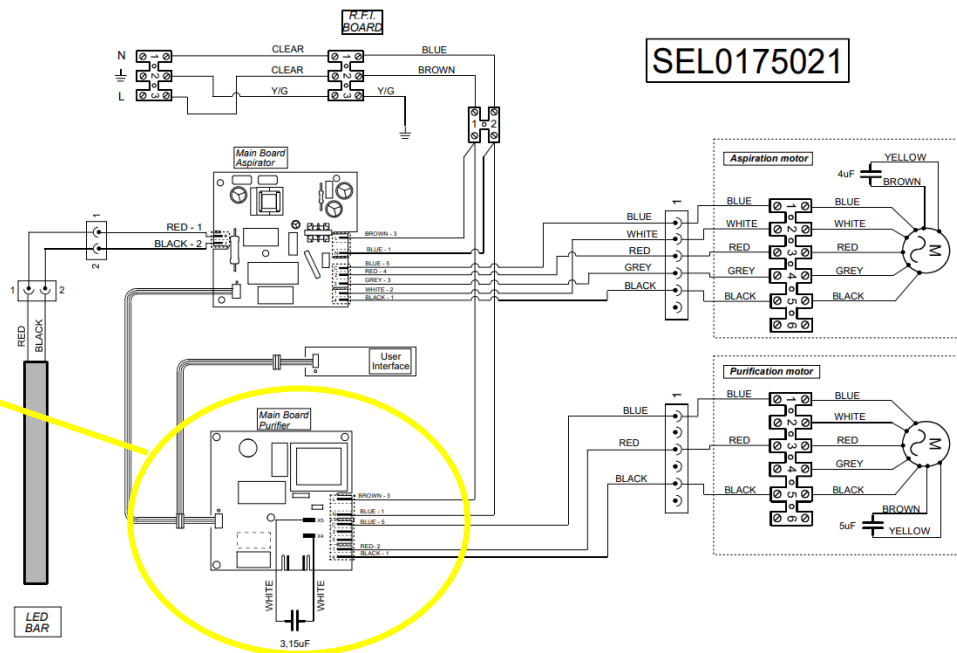


HOW TO REMOVE ELECTRONIC PARTS

CONNECTION BOX PURIFICATION MOTOR / SCATOLA CONNESSIONI MOTORE PURIFICAZIONE

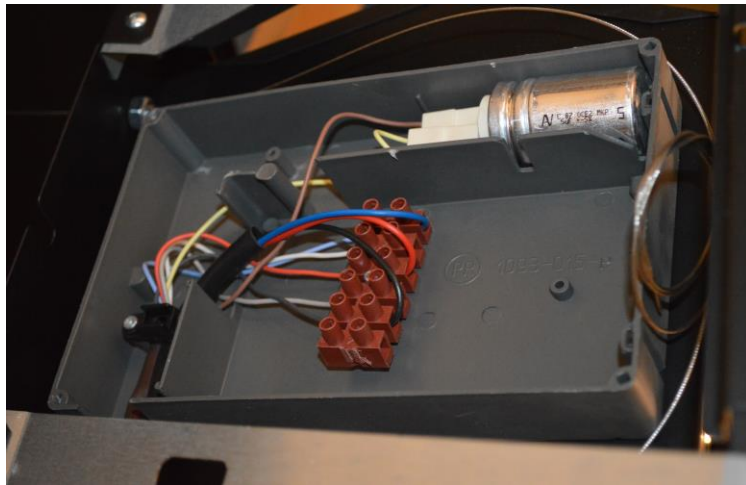

Remove the screws to get access with third electronic box. Here we find electronic connection and capacitor / Rimuovere le viti per accedere alla terza scatola impianto elettrico. Qui troviamo morsettiera per connessione elettrica e condensatore.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

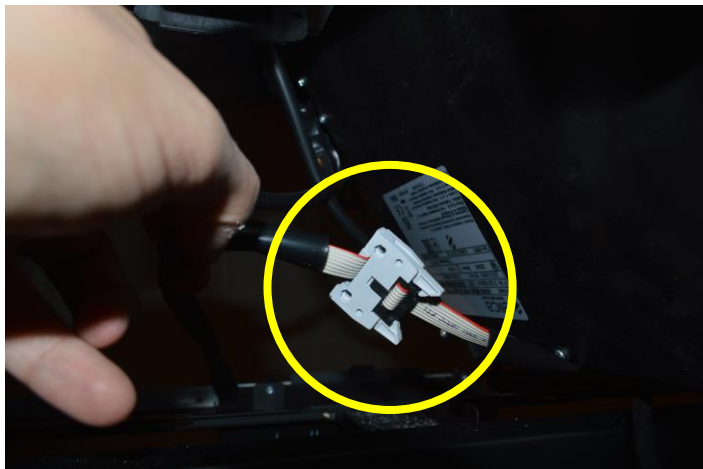

Disconnect UI wiring and remove 2 screws / Disconnettere il cablaggio del comando e rimuovere 2 viti


SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Remove UI / rimuovere il comando

Operation



The hood has two operating modes: Fumes Extractor (A) and Air Purifier with HEPA filters (B).

The two operating modes use two different motors and the hood is programmed in such a way that both operating modes cannot be simultaneously activated, see also the chapter "Fumes Extractor motor (A) and Purifier motor (B) Priority Management"

T1: FUMES EXTRACTOR (A) - speed 1 selection key

Press to activate the **low speed** (extraction power); Press again to turn the extractor off.

T2: FUMES EXTRACTOR (A) - speed 2 selection key

Press to activate the **medium speed** (extraction power); Press again to turn the extractor off.

T3: FUMES EXTRACTOR (A) - speed 3 and "BOOST" selection key

Press once to activate the **high speed** (extraction power); Press again to switch to "BOOST" speed. The LED T3 will start flashing.

When the booster is on, it is possible to switch to the first or second speed by pressing the desired speed button T1 or T2.

When the booster is on, press T3 again to turn the hood off.

After 5' the booster automatically turns off and the third speed is automatically activated.

T4: Light ON/OFF key

Press to activate / deactivate lighting on the TOP.

T6 PURIFIER (B) low speed selection key

A short press activates the Air Purifier at low speed, A long second press (2 sec.) activates the motor in timed mode. The LED T6 will start flashing, the motor will automatically turn off after 6 hours. To stop the timed mode at any time, press T6 again

If T6 is pressed a second time with the timer deactivated, the Purifier motor will turn off.


T5 PURIFIER (B) intensive speed selection key

Press to activate the Air Purifier at intensive speed.

Press T5 again to turn the Purifier motor off.

Note: this speed is always timed at the end of the 40 min, after which the speed switches to the first purifier speed (the one normally activated with key T6), and 6h timing will start automatically.

Funzionamento



La cappa ha due modalità di funzionamento: Aspiratore Fumi (A) e Purificatore d'Aria con filtri HEPA (B).

Le due modalità prevedono l'utilizzo di due motori differenti e la cappa è programmata in modo che non sarà possibile attivare contemporaneamente le due modalità di funzionamento, vedi anche capitolo "Gestione Priorità motore Aspiratore Fumi(A) e Motore Purificatore(B)"

T1: Tasto di selezione velocità 1 -ASPIRATORE FUMI (A)

Premere per attivare la velocità (potenza di aspirazione) **bassa**; Seconda pressione spegne l'aspiratore.

T2: Tasto di selezione velocità 2 ASPIRATORE FUMI (A)

Premere per attivare la velocità (potenza di aspirazione) **media**; Seconda pressione spegne l'aspiratore.

T3: Tasto di selezione velocità 3 e "BOOST"ASPIRATORE FUMI (A)

Prima pressione per attivare la velocità (potenza di aspirazione) **alta**; Seconda pressione per passare a velocità "BOOST". il LED T3 inizierà a pulsare.

Quando il booster è acceso è possibile passare alla prima o alla seconda velocità premendo il pulsante di velocità desiderato T1 o T2..

Quando il booster è acceso, premere di nuovo T3 per spegnere la cappa.

Dopo 5' il booster si spegne automaticamente e la terza velocità si attiva automaticamente.

T4: Tasto di ON/OFF Luce

Premere per attivare / disattivare l'illuminazione sul TOP.

T6 Tasto di selezione velocità bassa PURIFICATORE (B)

Premere brevemente per attivare il Purificatore d'aria a bassa velocità,

Una seconda pressione prolungata (2sec.) attiva il motore in modalità temporizzata. Il LED T6 inizierà a pulsare, il motore si spegnerà automaticamente dopo 6 ore. Per arrestare la modalità temporizzata in qualsiasi momento, premere ancora T6

Una seconda pressione del tasto T6 con temporizzatore disattivo spegnerà il motore del Purificatore.



T5 Tasto di selezione velocità intensiva PURIFICATORE (B)

Premere per attivare il Purificatore d'aria a velocità intensiva.

Una seconda pressione del tasto T5 spegnerà il motore del Purificatore.

Note: questa velocità è sempre temporizzata al termine dei 40min, la velocità passa alla prima del purificatore (quella normalmente attivabile con il tasto T6), e parte in automatico la temporizzazione di 6h della stessa.

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

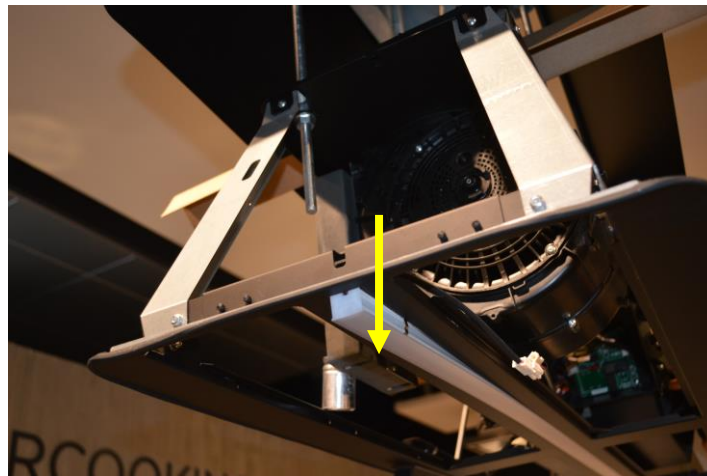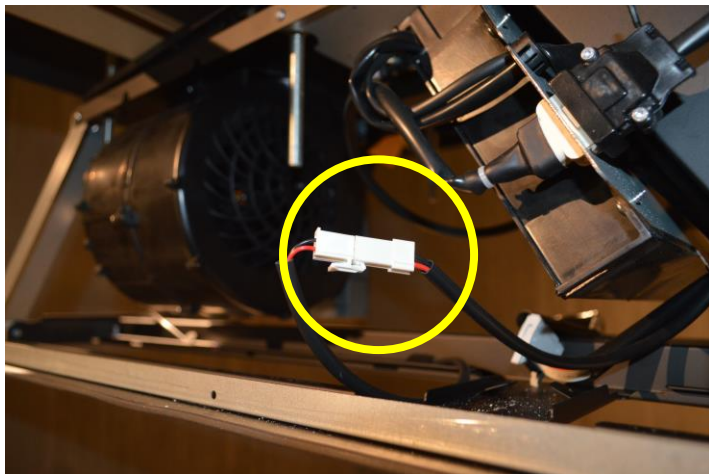


Disconnect wiring and pull out led bar from its seat, pay attention don't damage the cover. Use a flatten screwdriver / Disconnettere il cablaggio ed estratte la barra led facendo attenzione a non danneggiare la cover, utilizzare un giravite a taglio.

SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE

PRINCIPAL ASPIRATION 
MOTOR / MOTORE
PRINCIPALE ASPIRAZIONE

HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE

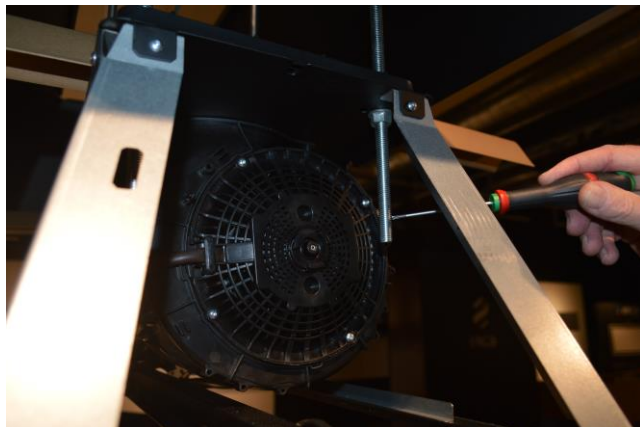



If the threaded rods do not allow the motor to exit, contact your dealer. It is stated in the manual that these must be cut / L'uscita del motore dalla sede deve essere libera, se le barre filettate non permettono l'uscita bisogna contattare il rivenditore. All'interno del libretto è riportato che queste devono essere tagliare.

Remove 4 screws of the motor support and pull out the motor / Rimuovere le 4 viti del supporto motore ed estrarre il motore

SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE

HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE



FILTERING SYSTEM MOTOR / MOTORE SISTEMA FILTRANTE

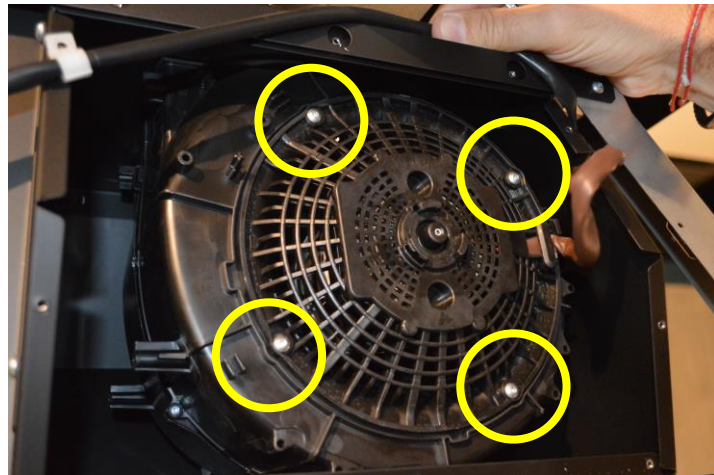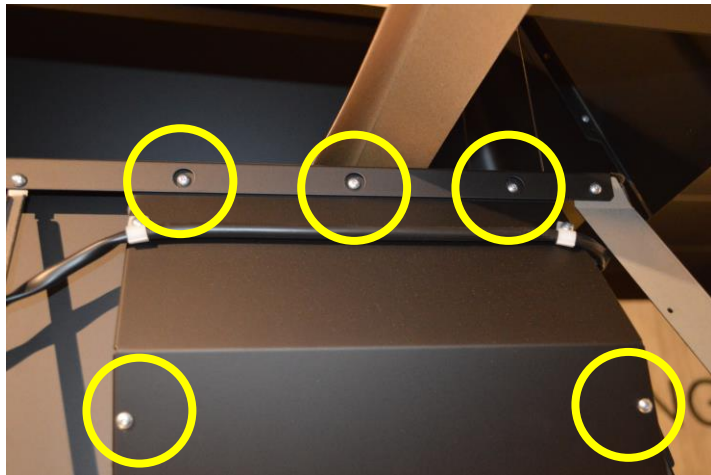

Remove the screws in order to open the box and then remove 4 screws of the motor support. Finally pull out the motor. Open side which is the cableholder / Rimuovere le viti per aprire la scatola e rimuovere le 4 viti del supporto motore. Infine estrarre il motore. Aprire il lato dove passa il passacavo.

SERVICE MANUAL IKONA MAXXI PURE

HOW TO REMOVE FILTER HEPA / COME RIMUOVERE FILTRO HEPA

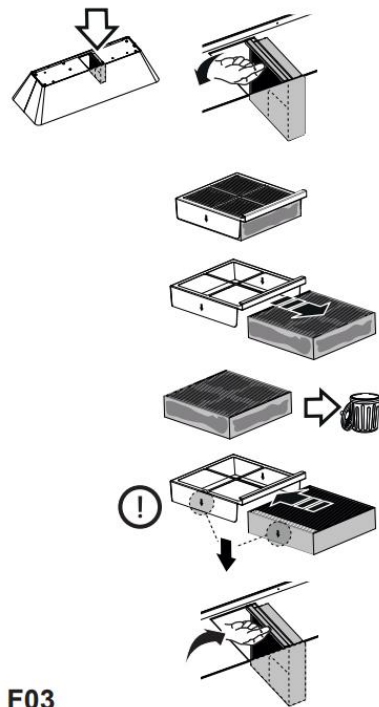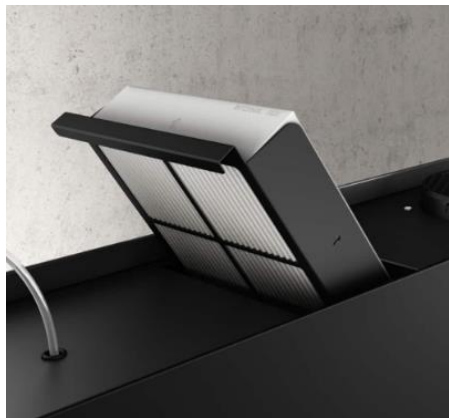

F03

Purifier

This product is also supplied with an Air Purifier (B) with HEPA filters: this purifier is separate to the fumes extractor (A). The air extracted by the purifier is cleaned of all macro impurities as it passes through a HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter, which by way of its very high filter class (F8), captures all impurities less than 0.1 micron in size, whether dust, pollen, bacteria, etc. The purified air is then re-introduced into the room.

Purificatore

Questo prodotto è fornito anche di un Purificatore di Aria (B) con filtri HEPA; questo purificatore è separato dall' aspiratore di fumi (A). L'aria aspirata dal purificatore (B) viene privata di tutte le macro impurità passando attraversando un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), il quale avendo una classe di filtraggio molto alta (F8), cattura tutte le impurità di dimensione inferiore a 0.1 micron, siano essi polveri, pollini, batteri, Ecc. L'aria depurata verrà rimessa nell'ambiente.

HEPA Filter

The HEPA filter cannot be washed or cleaned.
A signal will indicate the moment when the filter will have to be replaced.

ATTENTION!!! The HEPA filter must be replaced every time it is signalled and anyway at least every 12 Months.

The HEPA filter lifetime depends on the characteristics of the operation environment of the appliance. Under normal conditions (domestic environments) the filter lifetime is about 8-10 months, and an electronic device indicates the moment when it must be serviced according to the volume of air effectively purified.

Frequent use anticipates saturation and reduces lifetime. Highly damp and/or dusty environments anticipate the filter saturation and efficiency.

The Hepa filter lifetime depends on the conditions of use.

Filtro HEPA

Il filtro HEPA non può essere né lavato, né pulito.

Un indicazione provvederà ad indicare il momento in cui si dovrà procedere con la sostituzione.

ATTENZIONE!!! Il filtro HEPA deve essere sostituito ogni qualvolta ne sia stata data la segnalazione e comunque almeno ogni 12 Mesi.

La durata del filtro HEPA dipende dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'elettrodomestico si trova ad operare. In condizioni normali (ambienti domestici) la durata del filtro è di circa 8-10 mesi, ed un dispositivo elettronico provvede ad indicare il momento in cui è necessario effettuare la manutenzione in funzione del volume di aria effettivamente depurata.

Un uso frequente anticipa la saturazione e ne riduce la durata. Ambienti molto umidi e/o polverosi anticipano la saturazione del filtro e la relativa efficienza.

La durata del filtro Hepa dipende dalle condizioni di utilizzo.

