elica

aria nuova

SERVICE MANUAL ARCA

SM2000051

elica
aria nuova

SERVICE MANUAL ARCA

SERVICE MANUAL ARCA

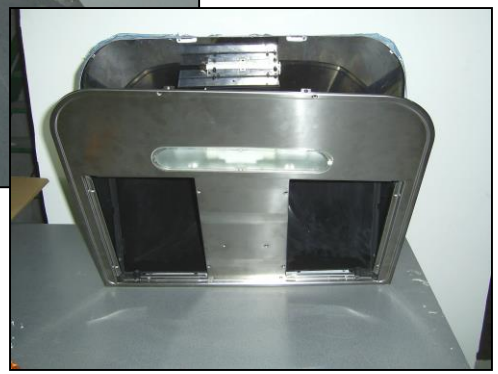

To replace the dashboard and the motor it is necessary to remove the lower frame, using the indicated screws, after removing the hood from the wall / Per la sostituzione del cruscotto e del motore è necessario togliere la cornice inferiore, tramite le viti indicate, dopo aver rimosso la cappa dalla parete

SERVICE MANUAL ARCA

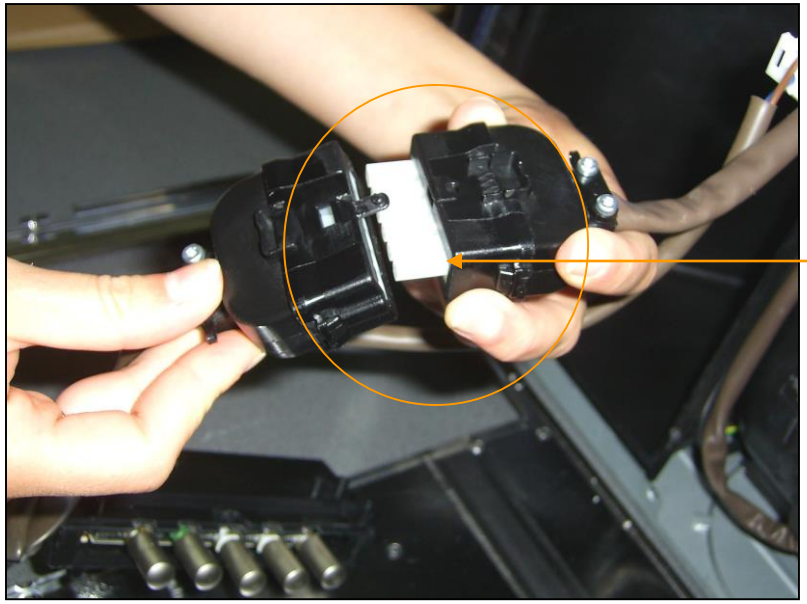

The model exists in two versions. With and without quick connector Il modello esiste in due versioni. Con e senza connettore rapido.

Motor connector / connettore motore

Lamp connector / connettore lampade

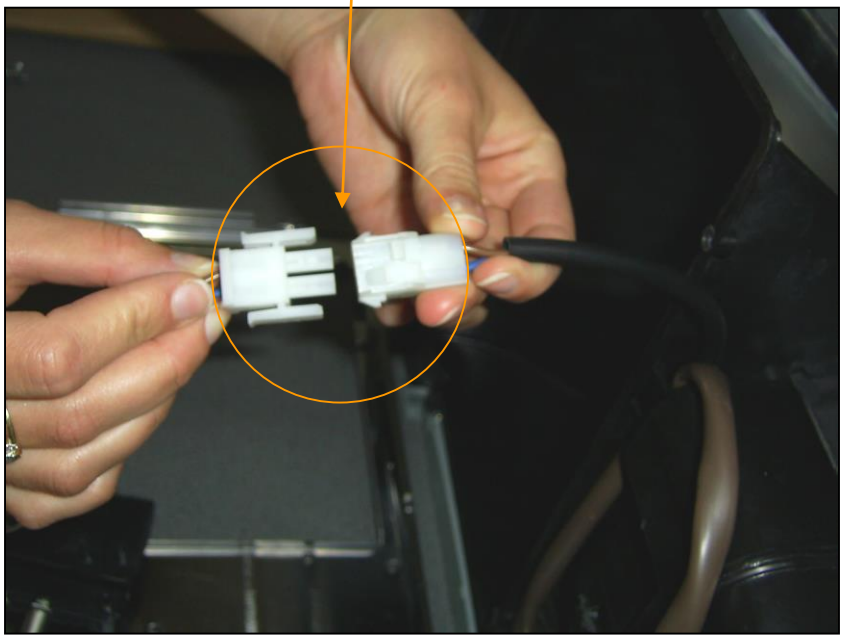

Where the connector is present, it must be disconnected / dove il connettore è presente, questo deve essere scollegato

SERVICE MANUAL ARCA

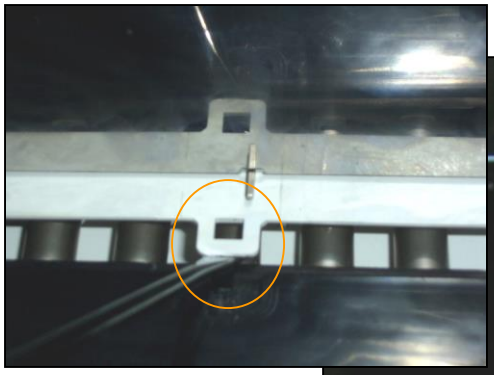

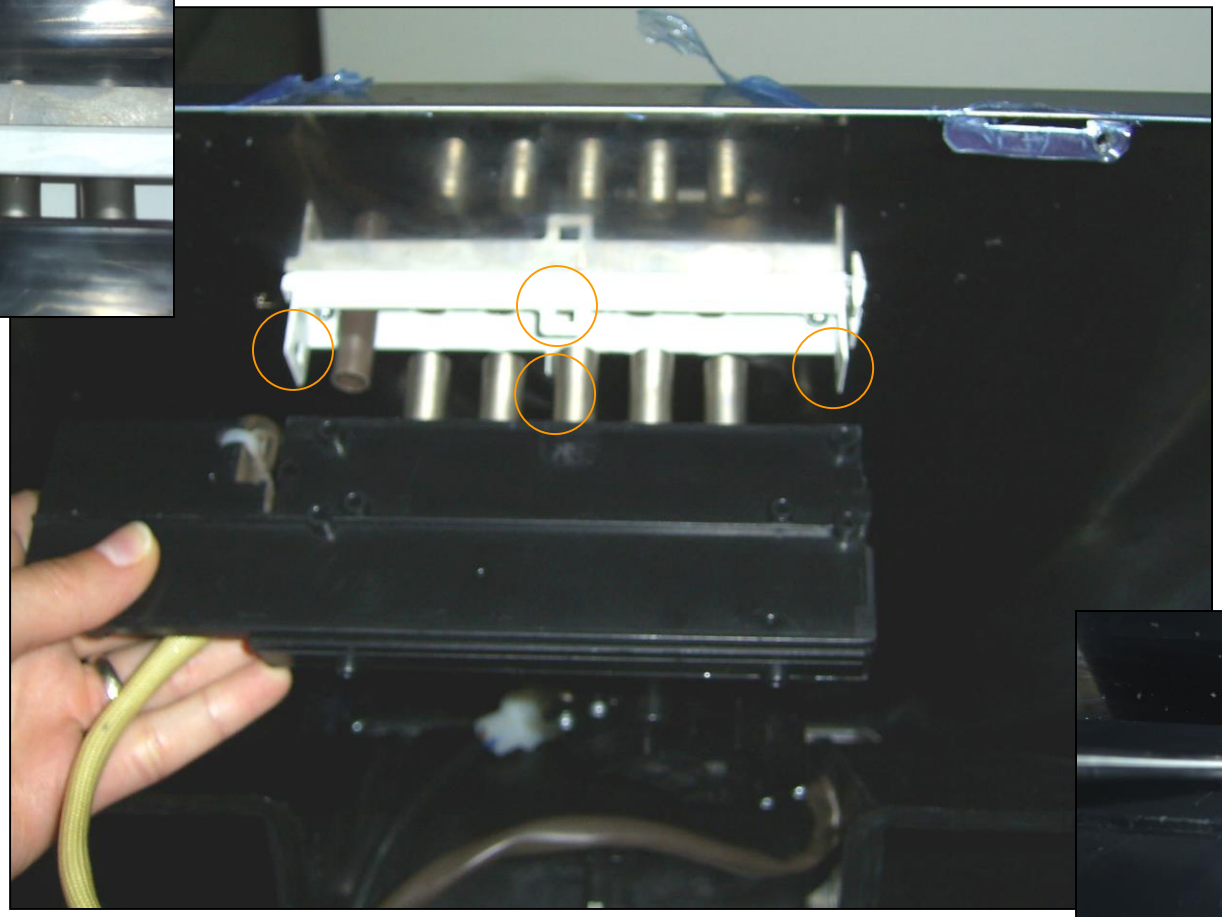

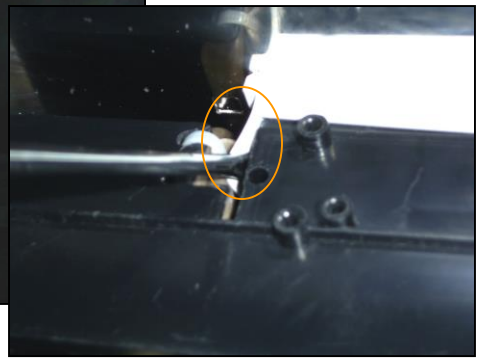

Remove the box containing the control board by lifting the tabs marked with the screwdriver / Rimuovere la scatola contenente la scheda comandi, sollevando le linguette contrassegnate con il giravite

SERVICE MANUAL ARCA

To remove the motor, remove the two side covers, turning them slightly / Per togliere il motore, rimuovere i due carter laterali, ruotandoli leggermente

SERVICE MANUAL ARCA

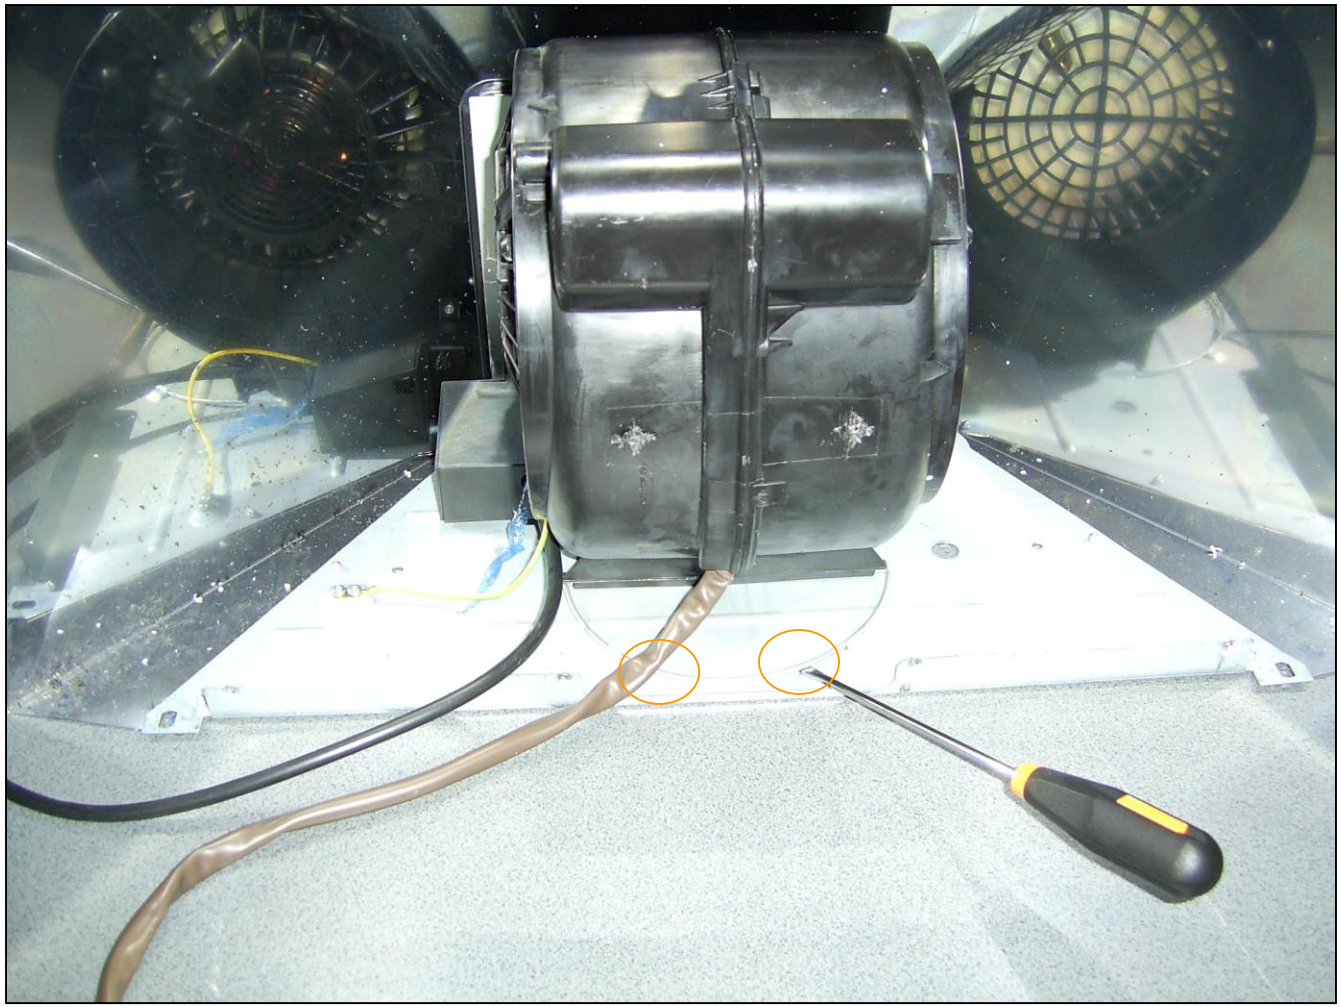

Release the support spring by lifting it with the screwdriver / Liberare la molla di sostegno sollevandola con il giravite

SERVICE MANUAL ARCA

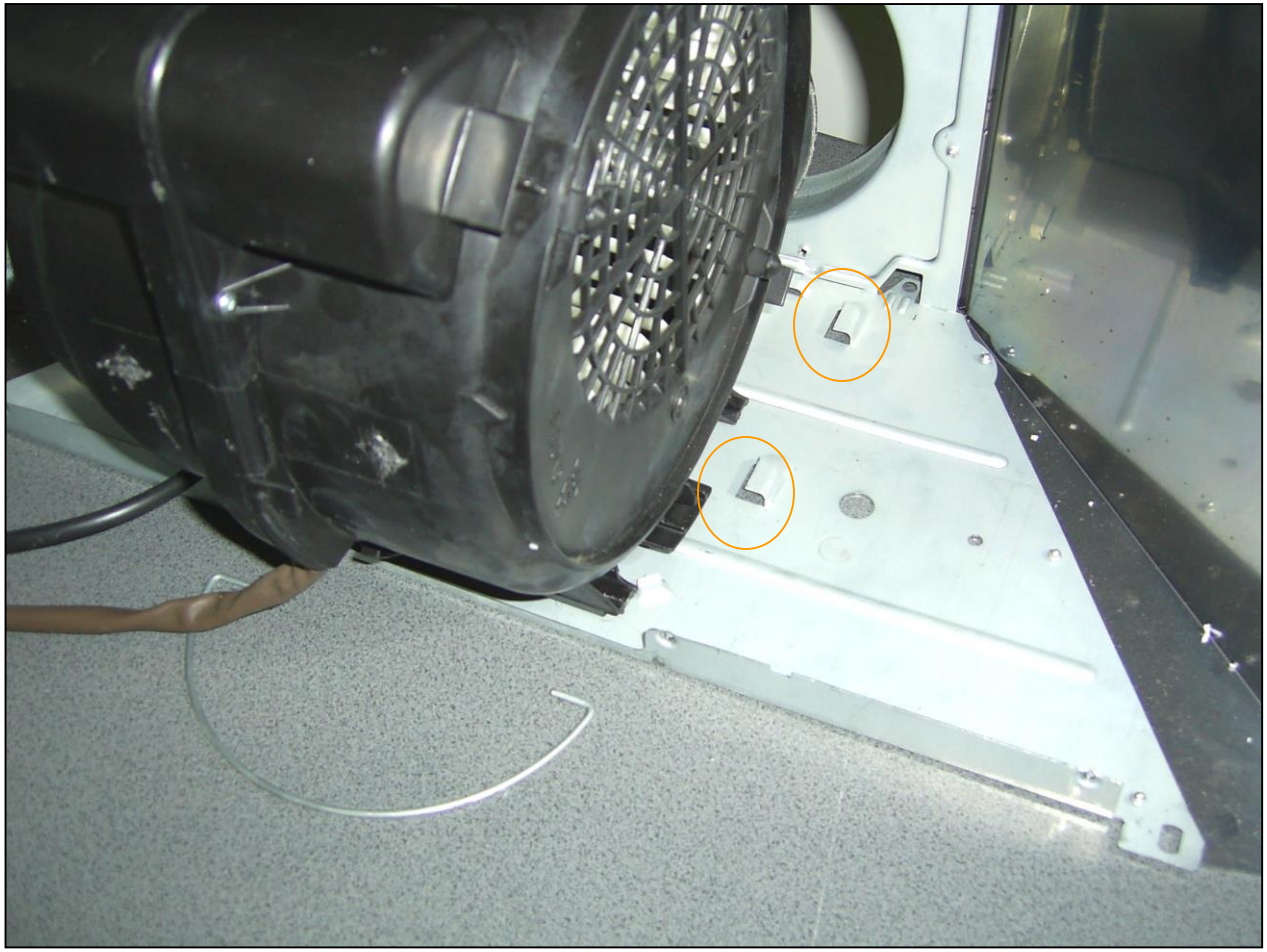

Pull out motor from its seat / Sfilare il motore dalla sede indicata

SERVICE MANUAL ARCA

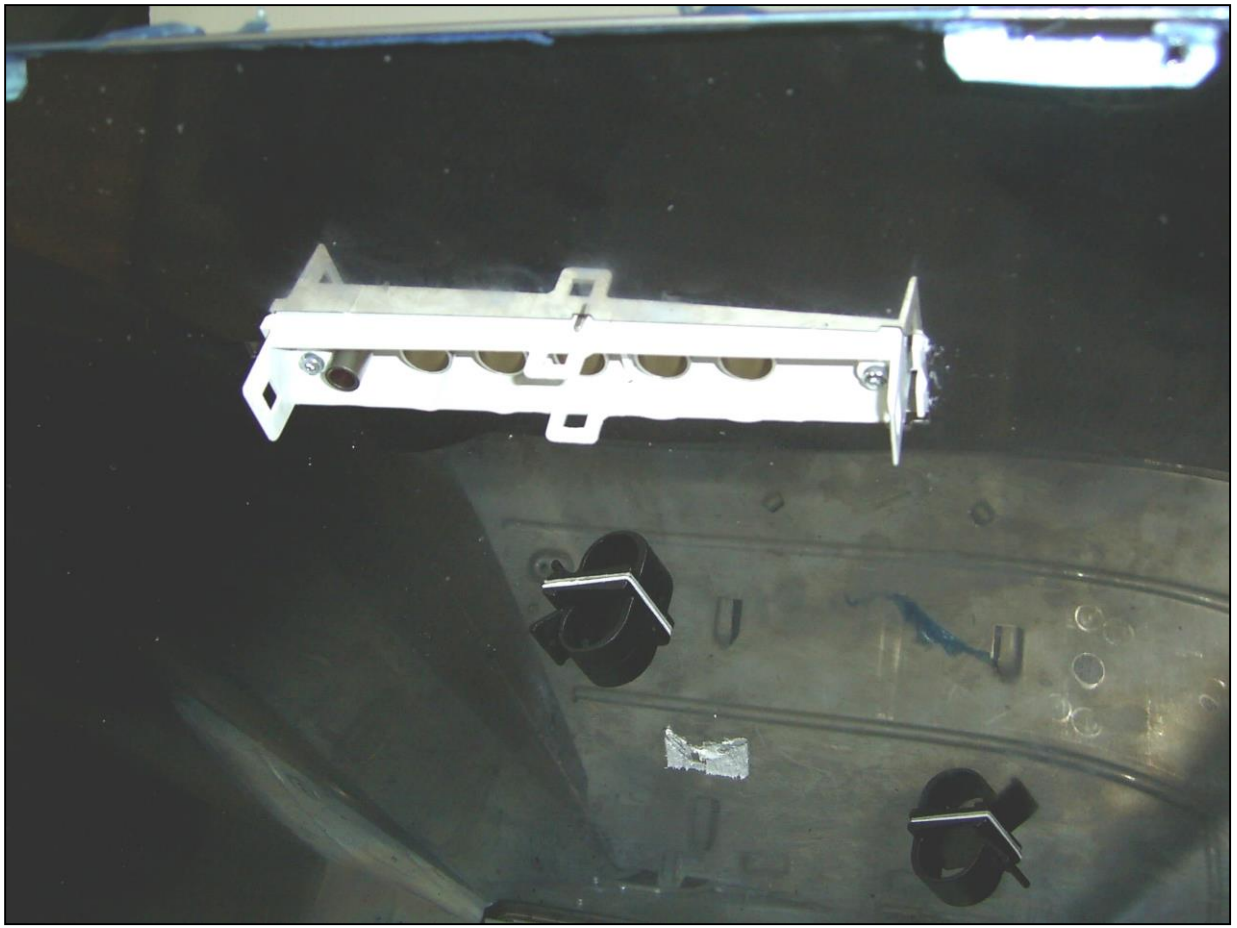

Aesthetic dashboard replacement. Forcing upwards. / Sostituzione cruscotto estetico. Forzare verso l'alto

SERVICE MANUAL ARCA

Lamp cover replacement / Sostituzione plafoniera

Lamp and lampholder replacement / Sostituzione lampada e portalampade

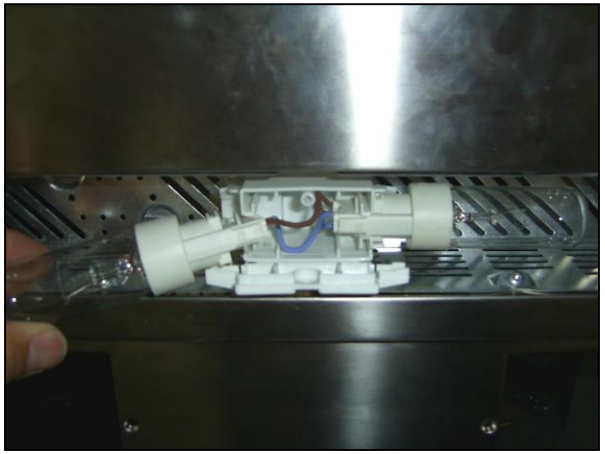

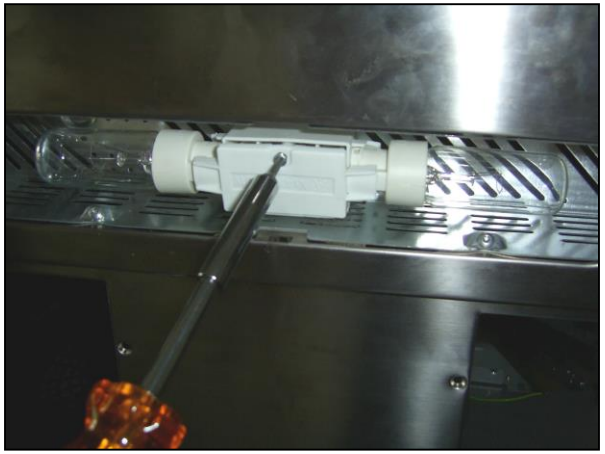

SERVICE MANUAL ARCA

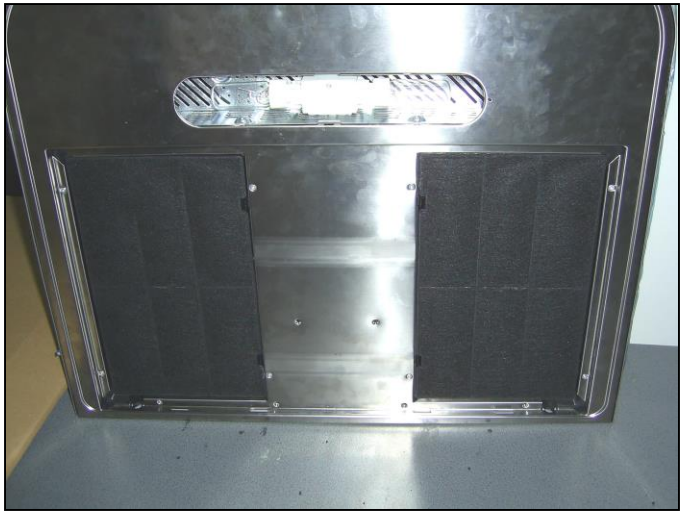
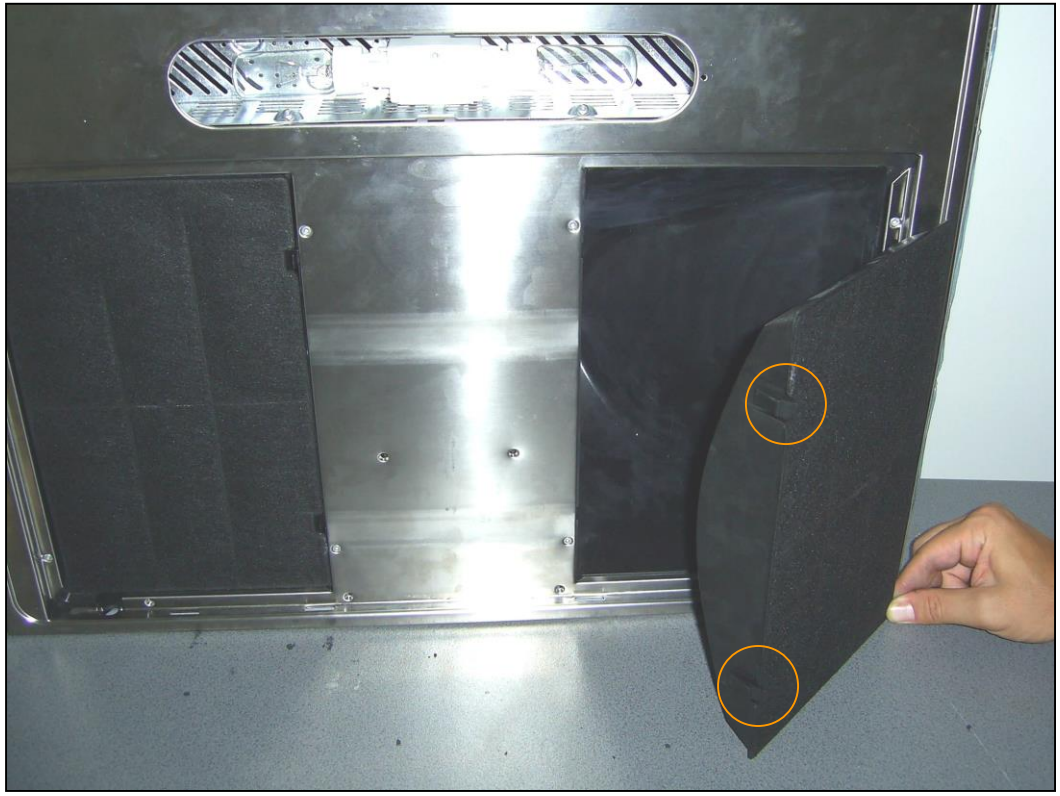
Charcoal filter replacement /
Sostituzione filtro carbone Mod.37