elica
SERVICE MANUAL CT30 - LANE
SM2000050

SERVICE MANUAL CT30 - LANE

Product presentation / presentazione prodotto

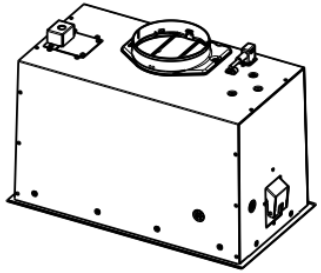

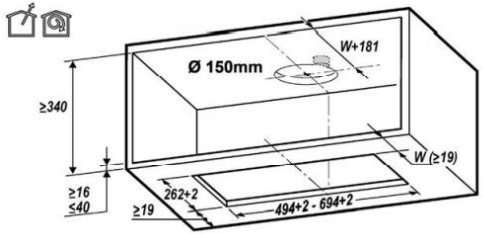

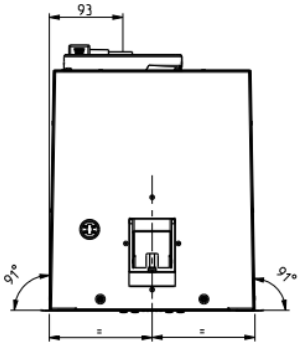

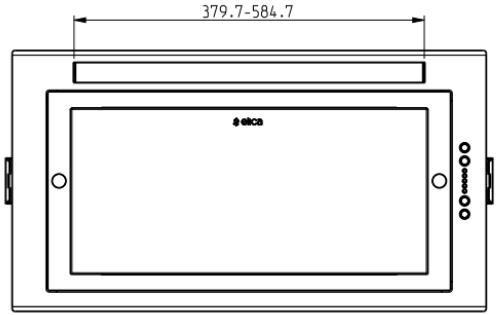

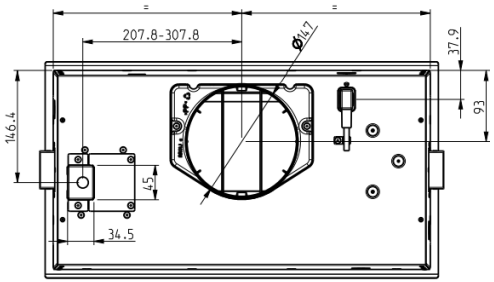

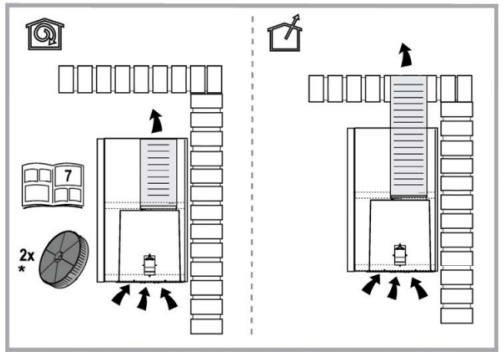

SERVICE MANUAL CT30 - LANE

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

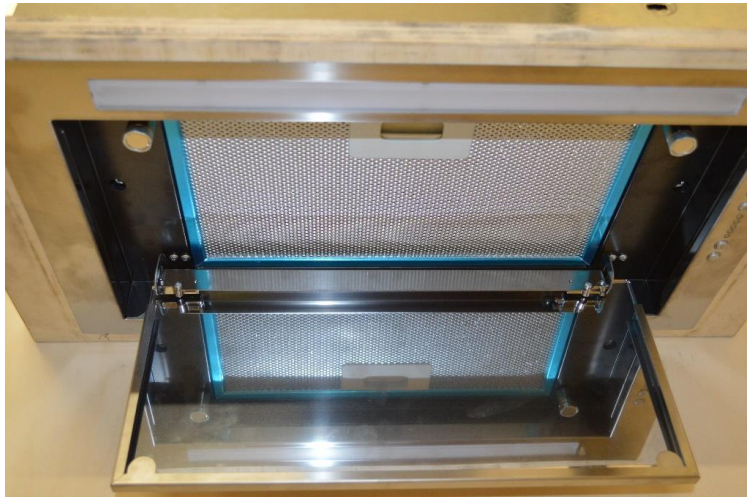

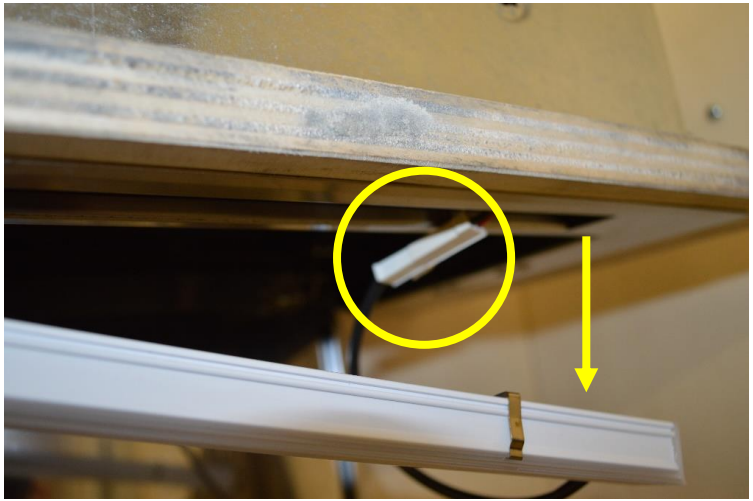

Open front panel; pull out lamp from its seat using a screwdriver. Be carefull to don't damage external frame. Then disconnect lamp wiring / aprire il pannello frontale; rimuovere con un giravite la lampada dalla sede. Fare attenzione a non rovinare la cornice esterna. Infine rimuovere la connessione della lampada

SERVICE MANUAL CT30 - LANE

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

ANY OTHER SERVICE INTERVENTION, YOU NEED TO REMOVE THE HOOD FROM CABINET / PER LE OPERAZIONI DI SERVICE SUCCESSIVE è NECESSARIO DISINSTALLARE LA CAPPA DAL PENSILE

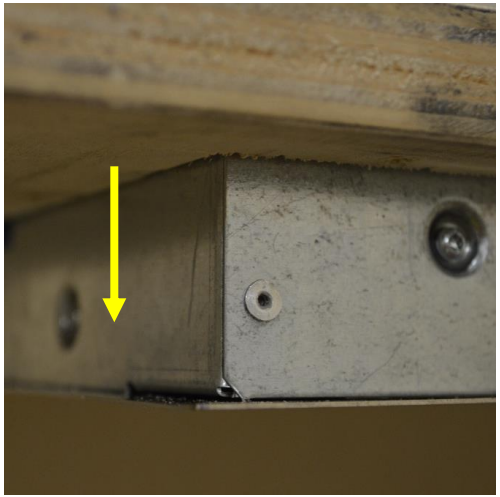

Remove front panel and release 2 fixing security screws / rimuovere il pannello frontale e le 2 viti di sicurezza.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

ANY OTHER SERVICE INTERVENTION, YOU NEED TO REMOVE THE HOOD FROM CABINET / PER LE OPERAZIONI DI SERVICE SUCCESSIVE è NECESSARIO DISINSTALLARE LA CAPPA DAL PENSILE

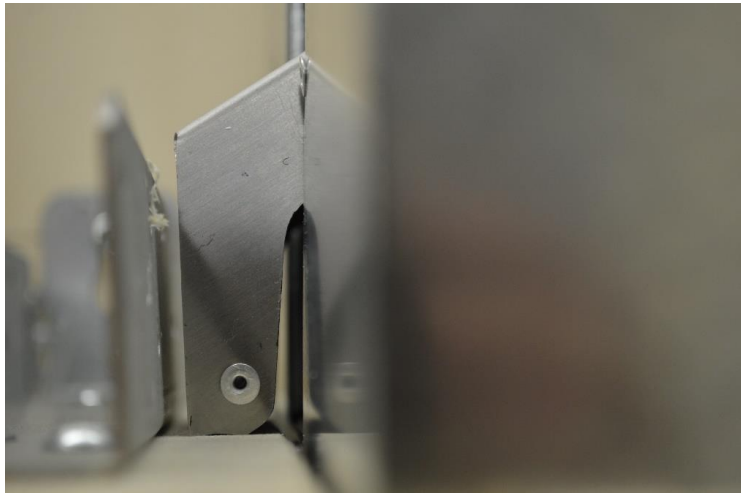

Press the retaining spring and release the hood from cabinet / Premere la molla di ritegno e liberare la cappa dal pensile

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

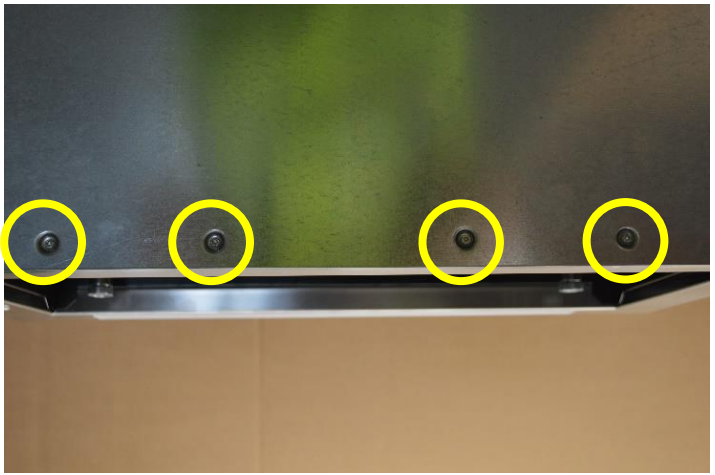

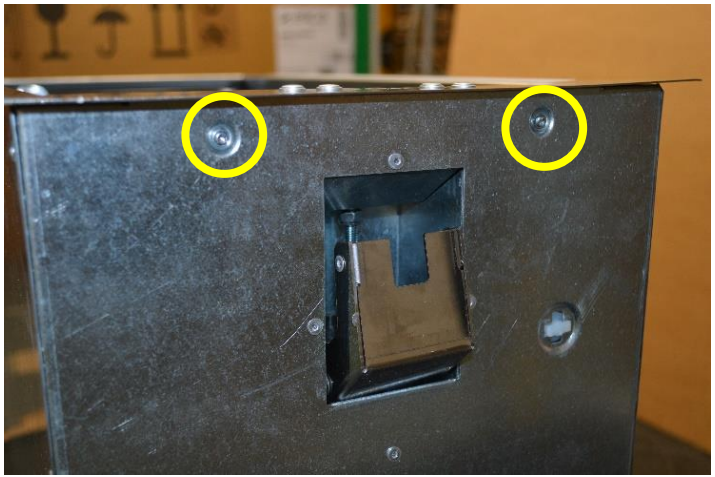

Unscrew the fixing screws to release the inner frame (12 screws) / Svitare le viti di fissaggio per sbloccare il telaio interno (12 viti)

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

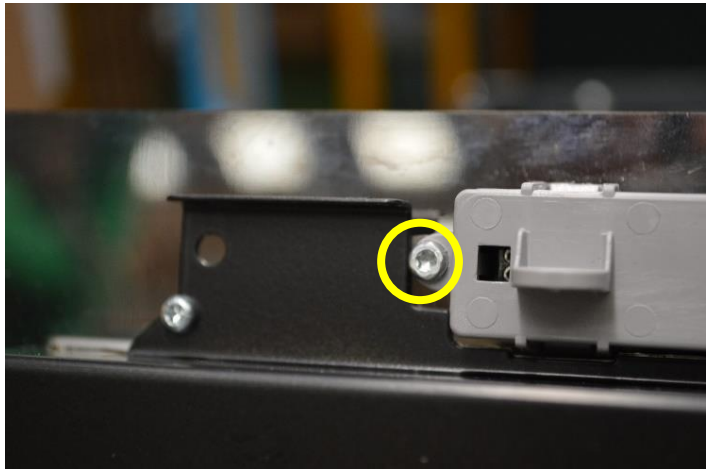

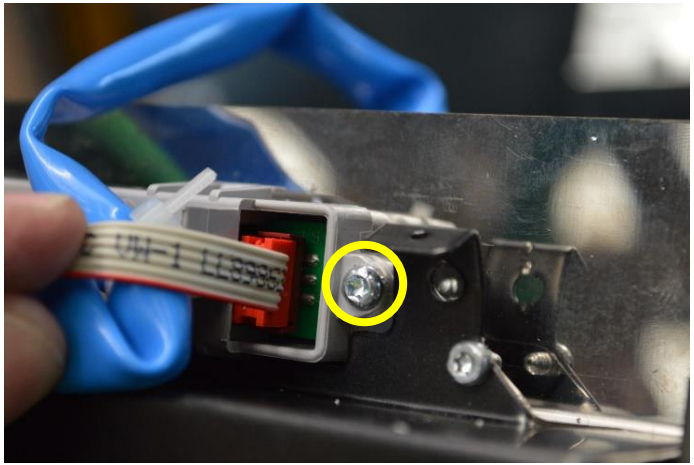

Unscrew the fixing screws to release the user interface / Rimuovere le viti di fissaggio ed estrarre il comando

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

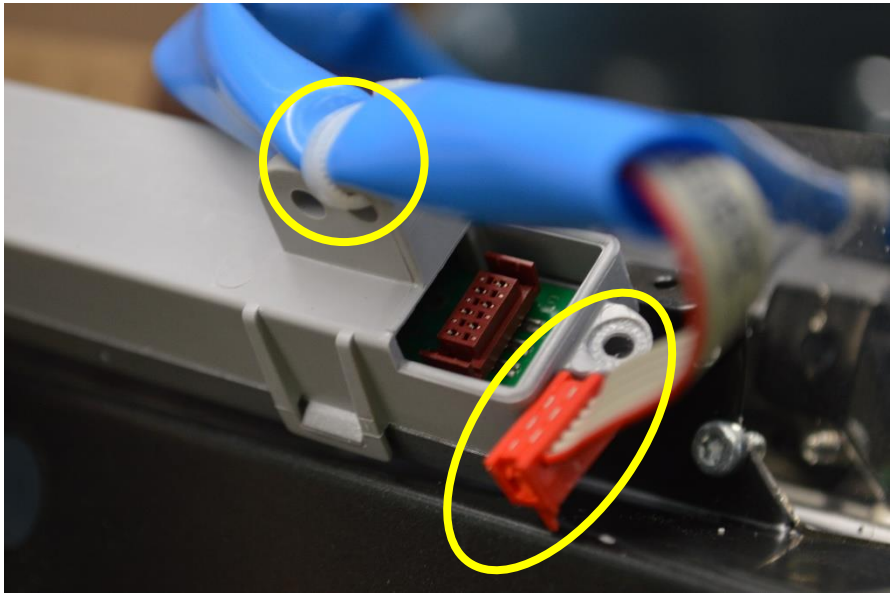

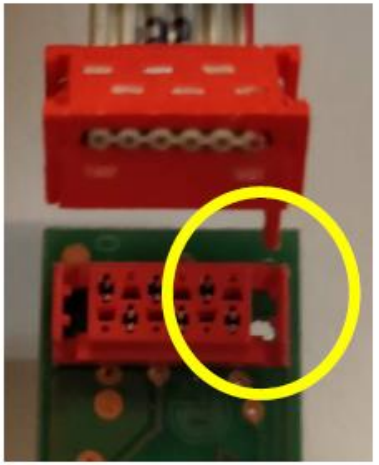

Cut off the binder and disconnect the match connector to replace the UI. Be carefull when replace the user interface, match the hole and the correct pin / Tagliare la fascetta e scollegare il connettore del comando per sostituire l'interfaccia utente. Attenzione a inserire il comando nel verso giusto quando viene sostituito.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE ELETTRONICA

Remove 2 screws / rimuovere 2 viti

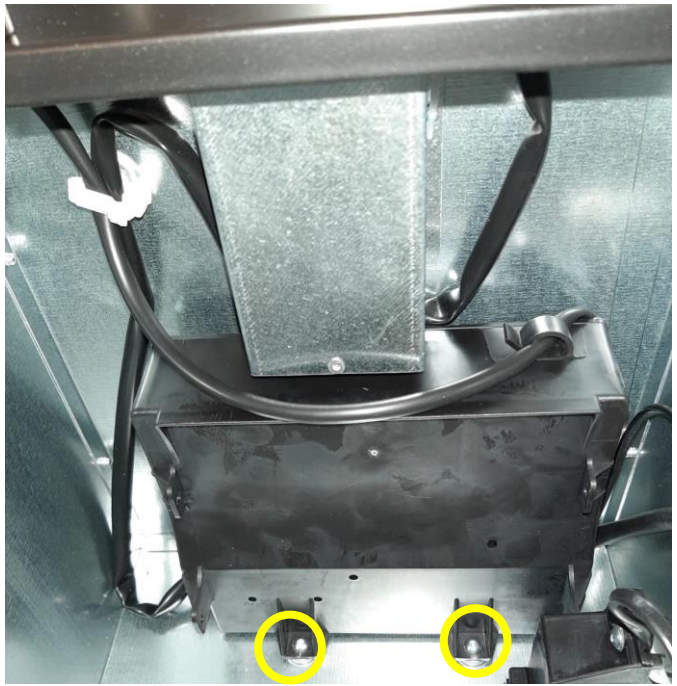

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE ELETTRONICA

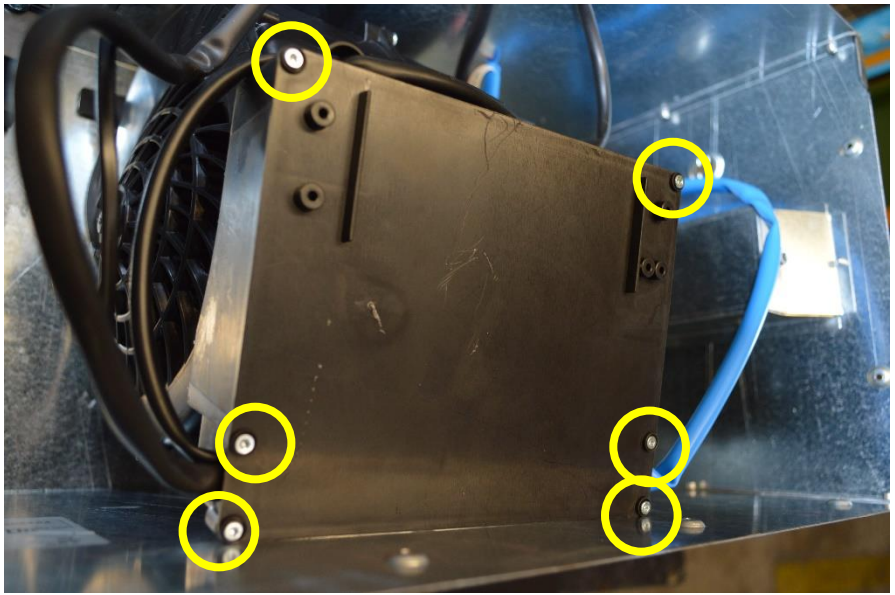

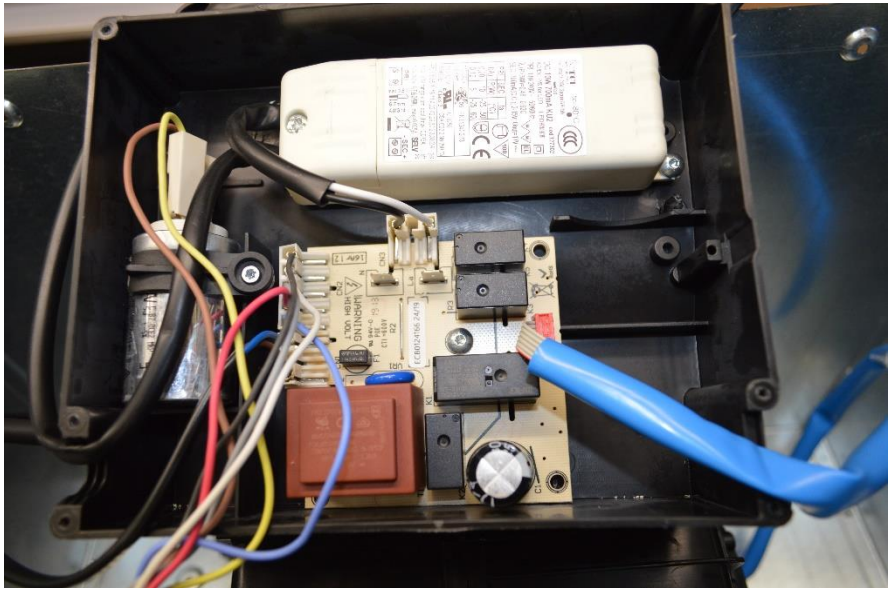

Remove the 6 screws of the electronic device in order to open it / rimuovere 6 viti della scatola elettronica per aprirla

SERVICE MANUAL CT30 - LANE

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE ELETTRONICA

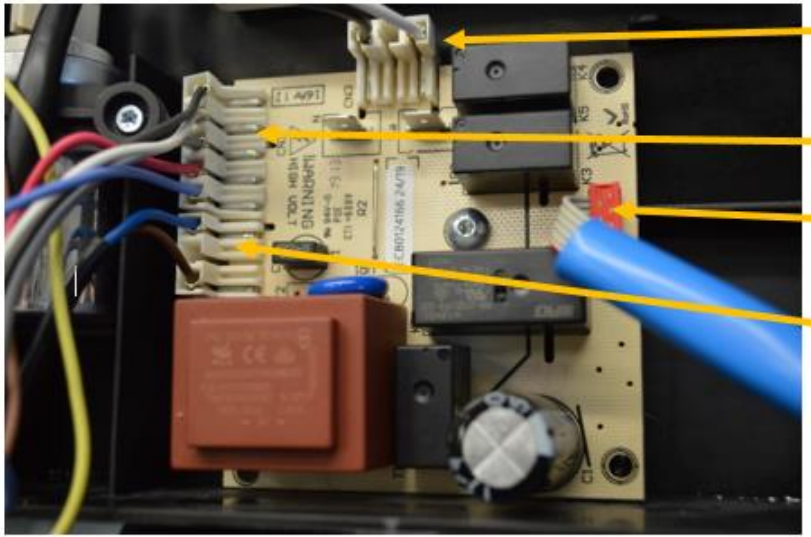

- Power Supply Out-Put Transformer 230V black/grey
- Power Supply Out-Put Motor 230V
- Out-Put User Interface
- Power supply In-Put Main Board 230V blue/brown

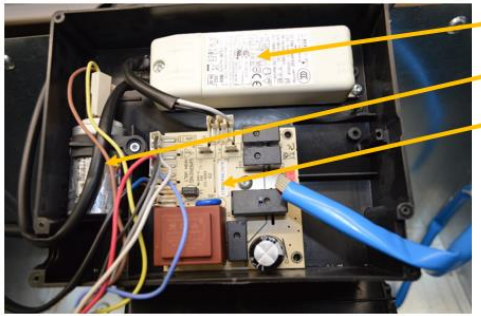

- Transformer
- Capacitor
- Main Board

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

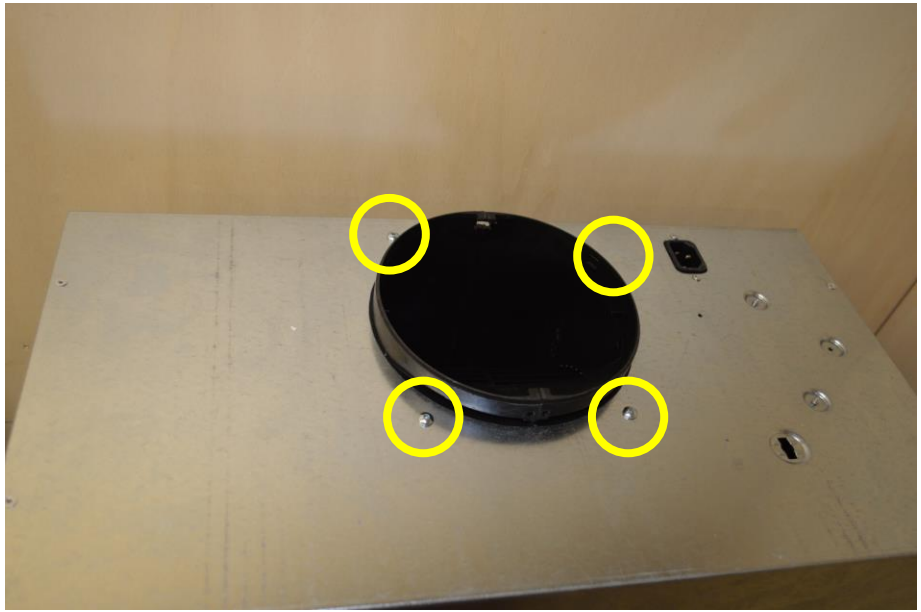

Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

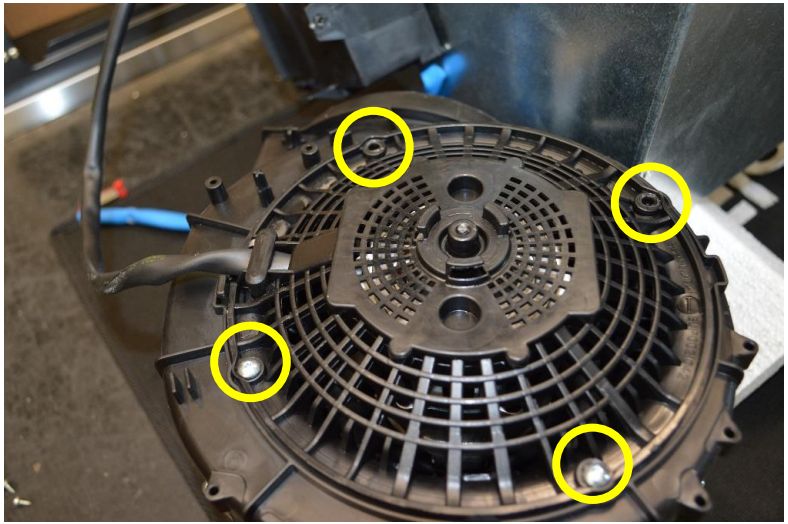

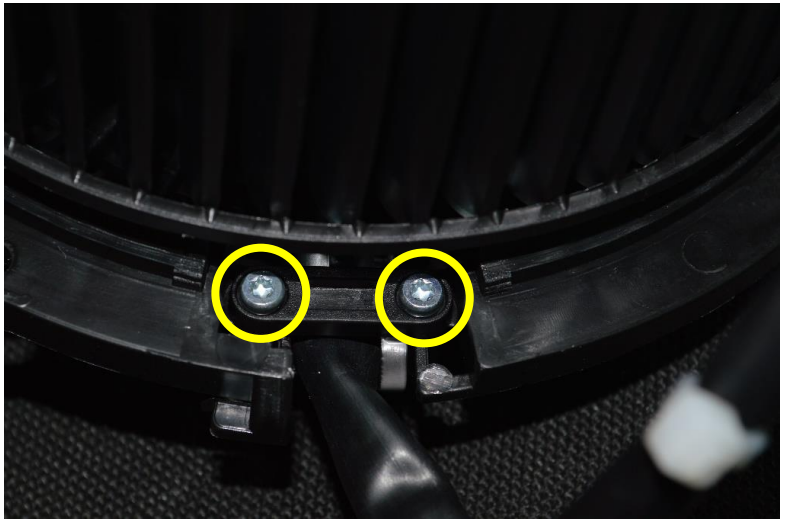

Remove 4 screws of the motor support and 2 screws of the cableholder / Rimuovere 4 viti del supporto motore e 2 viti del passacavo

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

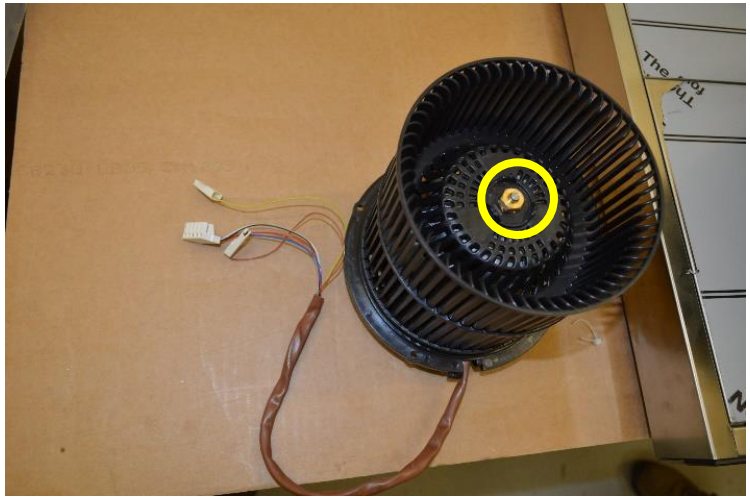

Remove the nut of the fan wheel an replace motor (other 4 screws to separate also the plastic motor support) / Rimuovere il dado della girante e sostituire il motore (ci sono alter 4 viti interne da rimuovere per separate un ulteriore supporto in plastica).

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

STANDARD FILTER

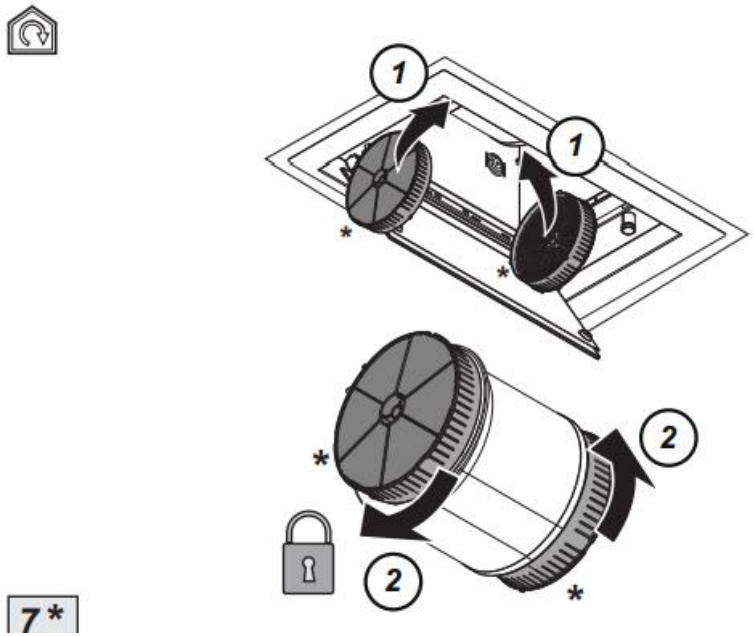

LONG LIFE FILTER

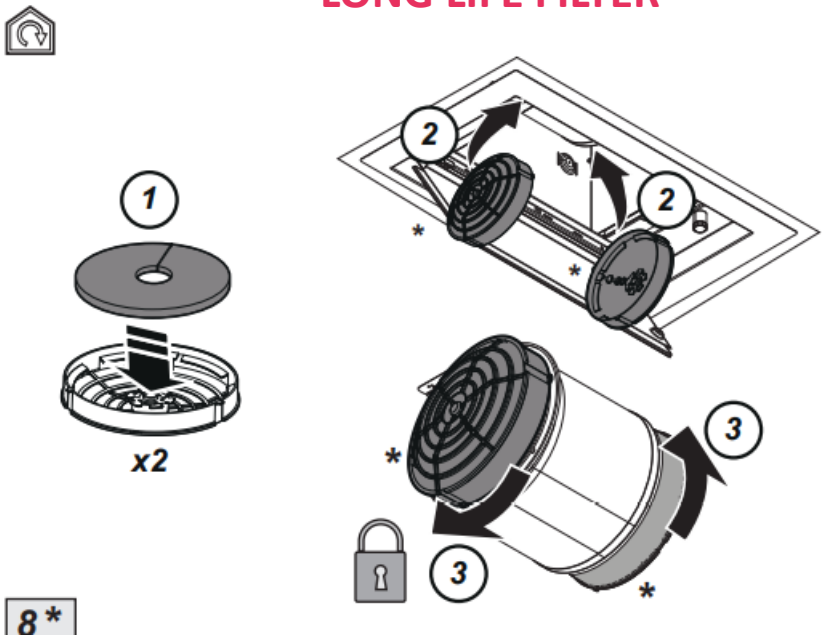

SERVICE MANUAL CT30 - LANE

GME VERSION / VERSIONE GME

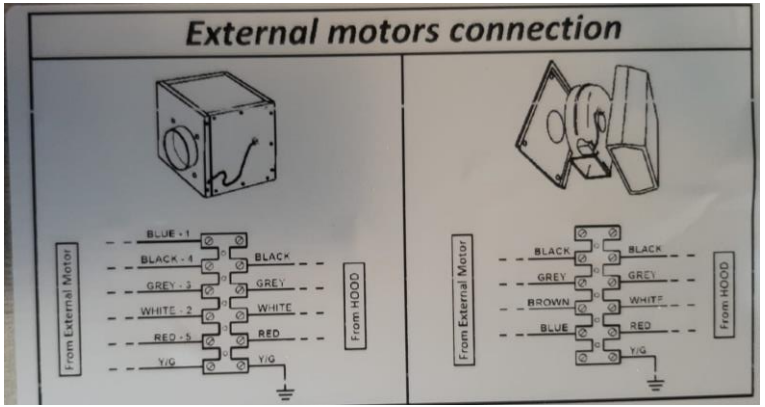

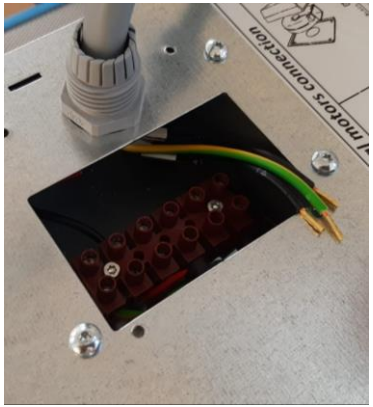

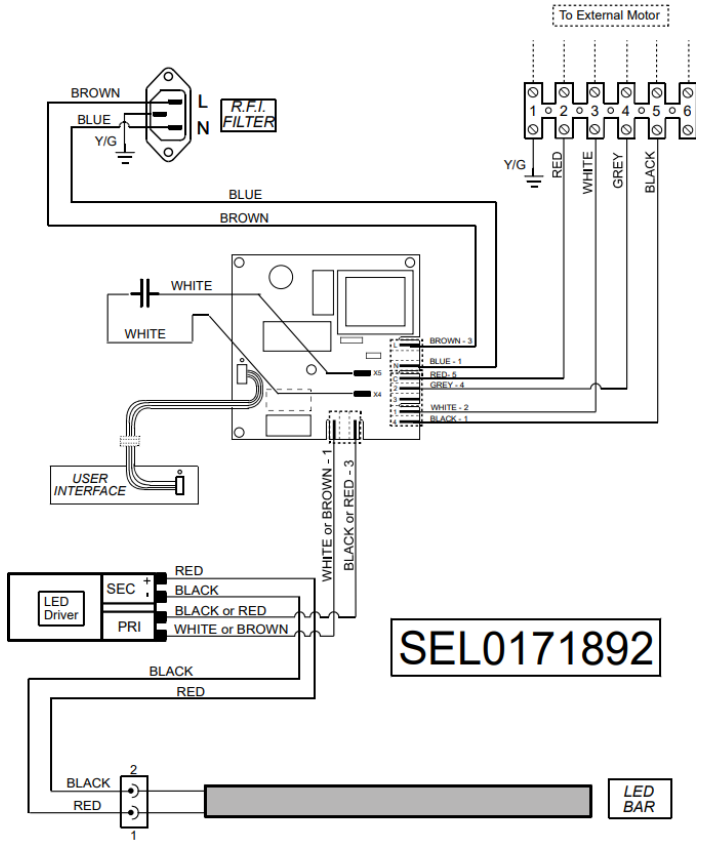

GME VERSION / VERSIONE GME

GME VERSION / VERSIONE GME

Main board is different between version with motor on board but the same service operation are the same / la scheda è diversa rispetto alla versione con il motore a bordo ma le operazione per accedervi e per sostituirla sono le stesse.

elica
MetLife