


How to set Nikola Tesla HP, NT-Switch and Lien into Demo-Mode / Come impostare Nikola Tesla HP, NT-Switch e Lien in modalità DEMO

Code	Description	Commercial Description	12NC
PRF0104116	PIANO IND.LIEN DIAMOND 874 BL	LIEN DIAMOND 874 BL	208351604406
PRF0104117	PIANO IND.LIEN DIAMOND 874 WH	LIEN DIAMOND 874 WH	208351604407
PRF0116176	PIANO IND.LIEN DIAMOND 904 WH + FRAME	LIEN DIAMOND FRAME 904 WH	208351604408
PRF0116177	PIANO IND.LIEN DIAMOND 904 BL + FRAME	LIEN DIAMOND FRAME 904 BL	208351604409
PRF0120975	NIKOLATESLA BL/A/830X515 G5	NIKOLATESLA HP BL/A/83	208355404843
PRF0120976	NIKOLATESLA BL/F/830X515 G5	NIKOLATESLA HP BL/F/83	208355404844
PRF0146210	NT EVO MASS 27 B4 5SL BL/F/83	NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83	208355404841
PRF0146212	NT EVO MASS 27 B4 5SL BL/A/83	NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83	208355404839
PRF0146213	NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83	NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83	208355405698
PRF0146216	NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83	NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83	208355405699

In order to (de-)activate demo mode, service mode needs to be accessed.


This is only possible within 2min after reset. /

Per (dis-)attivare la modalità demo, bisogna accedere alla modalità service.
Questo è possibile solo entro 2 minuti dopo il reset.

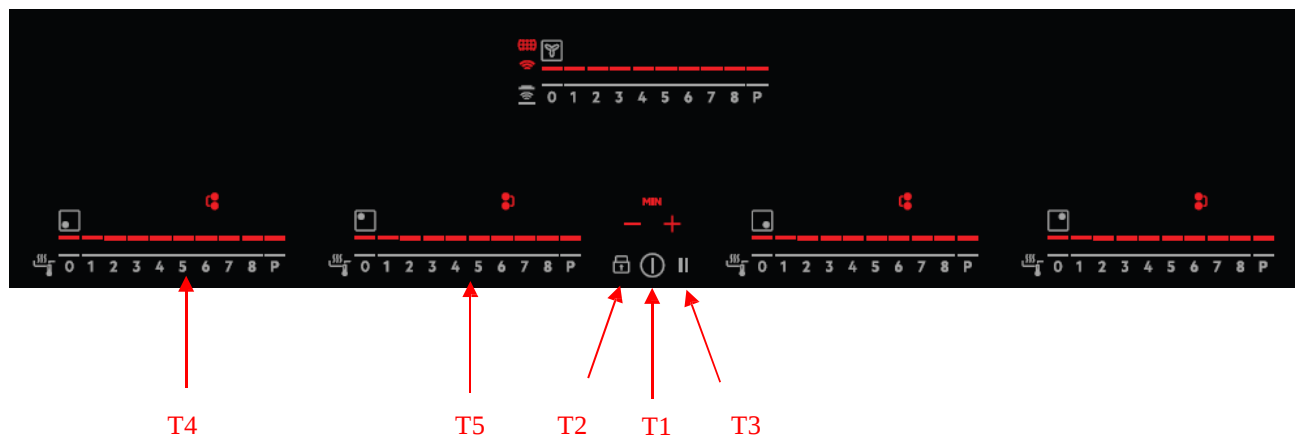

Actuate and hold the two keys left (T2) and right (T3) of main switch (T1). After 2s the keys are confirmed by a beep. Now actuate and hold the two slider keys (T4 and T5) on master TC. Again, after 2s the keys are confirmed by a beep and service mode is successfully entered. /
Azionare e premere i due tasti sinistri (T2) e destri (T3) dello switch principale (1). Dopo 2 secondi, i tasti sono confermati da un “bip”. Ora azionare e tenere i due tasti del comando (T4 e T5) del TC master. Ancora, dopo 2 minuti i tasti sono confermati da un “bip”. La modalità service è attivata con successo.

	00		-
DATE	REV	REVISION DESCRIPTION	REV.PARAGRAPHS ®
APPROVALS			
DATE	REV	VERIFIED BY	APPROVED BY
27/03/2017	00	Designer Thomas Brandt	Project Manager

	ISTRUZIONE OPERATIVA	
		Revision 00 of 03/02/2017
		Page 2 di 2

The timer displays show the current menu points. / I display del timer mostrano i punti attuali del menu.

1. Configuration setting (CFG) / Impostazione configurazione (CFG)
2. Software version (VER) / Versione Software (VER)
3. Software variant (VAr) / Variante Software (VAr)
4. Display test (all displays and LEDs on) / Test display (tutti i display e i LED accesi)
5. Demo Mode (_0_) / Modalità DEMO (_0_)

The key to the left (T2) of the main switch (T1) allows browsing left; the key to the right (T3) of main switch (T1) allows browsing right. Service mode may be terminated any time by using main switch key, which switches on the TC and cancels the menu. If there is a specific information to be displayed, like configuration, version or variant, it is displayed on the left of the two TC master cooking zones.

For editing values, the slider is cut in half, touching on the left side reduces the value by one, touching on the right side increases by one, if possible. In case of demo mode, 0 means inactive, 1 means active.

Saving and applying settings is done by pressing both keys left and right of main switch at the same time. Reconfiguration of induction, LIN power board or gas system remain as before. It is done by saving while on menu point 1(configuration). With the addition of demo mode, it is now also possible to save on menu point 5, to apply the change of demo mode state. Both things are treated independently from each other. Only one thing is changed at a time.

When the TC is switched on while demo mode is active, “_0_” is displayed on timer displays for 1s, for notification purposes. /

Il tasto sulla sinistra (T2) dello switch principale (T1) permette di operare sulla sinistra; il tasto sulla destra (T3) dello switch principale (T1) permette di operare sulla destra. La modalità service può essere abbandonata in qualsiasi momento usando il tasto dello switch principale, il quale attiva il TC e rimuove il menu. Se c'è una specifica informazione che deve essere mostrata, come ad esempio configurazione, versione o variante, verrà mostrata sulla parte sinistra delle due zone di cottura del TC master.

Per modificare il valore, il comando è tagliato a metà; premendo sulla parte sinistra riduce il valore a 1, premendo sulla parte destra aumenta di 1, se è possibile. In caso di modalità demo, 0 significa inattivo, 1 significa attivo.

Salvataggio e impostazioni si hanno premendo contemporaneamente il tasto destro e il tasto sinistro dello switch principale. La riconfigurazione dell'induzione, il quadro elettrico LIN e il sistema del gas rimangono invariati. Viene eseguito salvando il punto 1 del menu (Configurazione). Con l'aggiunta della modalità demo, è ora anche possibile salvare il punto 5 del menu, applicare il cambio di stato alla modalità demo. Entrambe le cose sono trattate autonomamente l'una dall'altra. Si cambia solo una cosa alla volta.

Quando il TC è acceso mentre la modalità demo è attiva, sul display del timer appare “_0_” per 1 secondo per scopi di notifica.