



CONFIGURAZIONE MODULI 702

CONFIGURATION

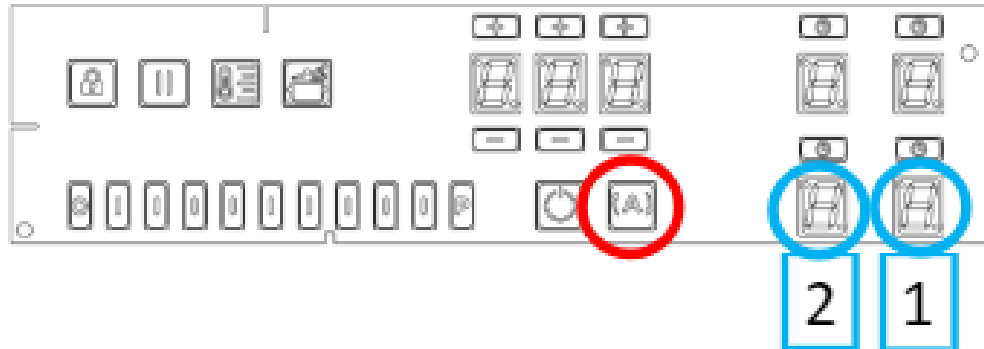


TENERE PREMUTO A, poi contemporaneamente 1,2

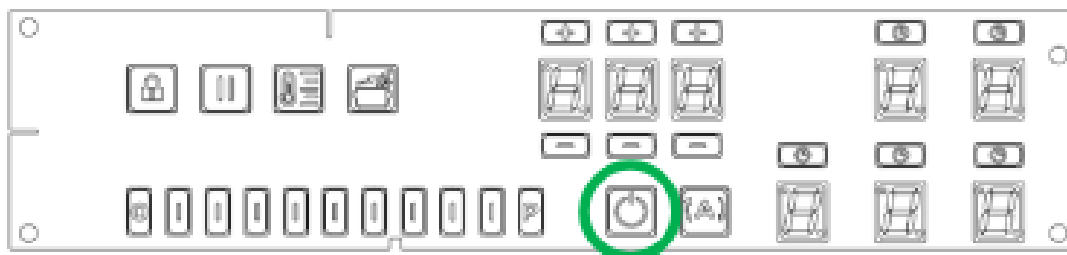

TENERE PREMUTO 2 SEC.

- premere (A) (che sarà lampeggiante, soltanto per i primi 2 minuti dall'alimentazione del prodotto)
- continuando a tenere premuto premere, una alla volta, tutte le aree di Selezione/Display (2) delle zone di cottura, con questa sequenza, (FL-2 -> FR-2) come in figura:

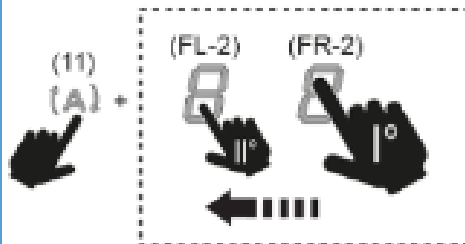

A questo punto il Display (FR-2) visualizzerà i simboli  e  in modo alternato ed il Display (FL-2) visualizzerà il simbolo 

Per salvare la scelta effettuata premere il tasto ON/OFF (1), per 2 secondi; verrà emesso un segnale acustico prolungato a confermare l'avvenuto settaggio.

Verificare che nel display appare 0 e non 1

C0 => 0 (2 ZONE)