



SERVICE MANUAL SEASHELL


SM2000034

SERVICE MANUAL SEASHELL

Product presentation / presentazione prodotto



Service, product exchange (pex) and
installation / Riparazione, sostituzione
prodotto (pex) ed installazione

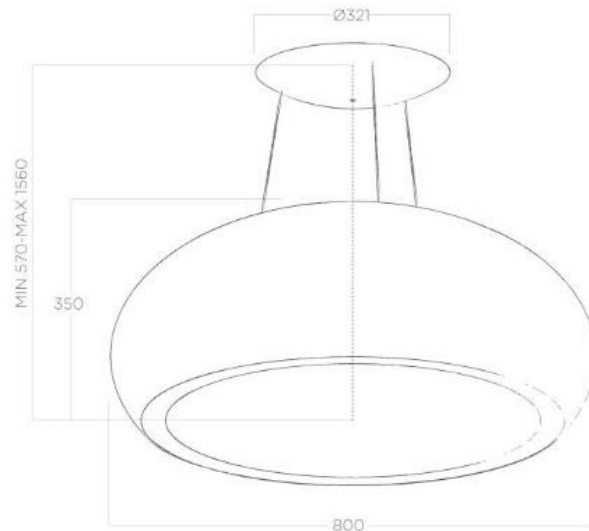

Product presentation / presentazione prodotto




Product presentation / presentazione prodotto

Replacing tools: to replace all component about this cooker hood model the following tools are required: / Strumenti per la riparazione:
per rimuovere tutti i componenti di questo modello sono necessari i seguenti utensili:




Torx 10, 20; socket wrench 13, 10



FOCUS ON INSTALLATION / FOCUS SULL'INSTALLAZIONE

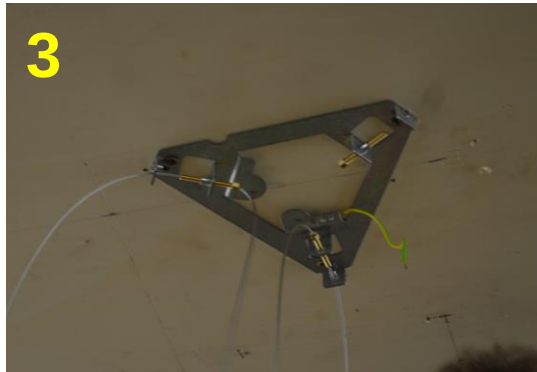


FOCUS ON INSTALLATION / FOCUS SULL'INSTALLAZIONE

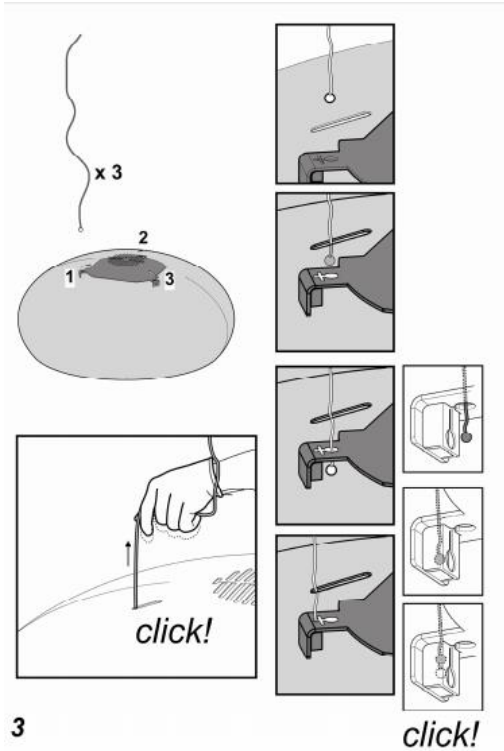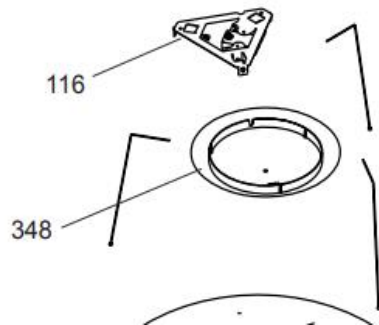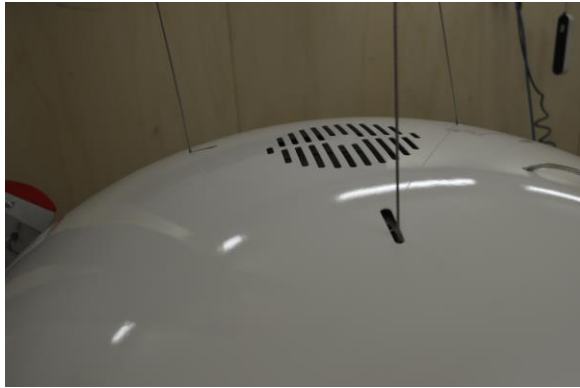

SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica




Pull down support and open the hood / spingere il supporto verso il basso e aprire la cappa

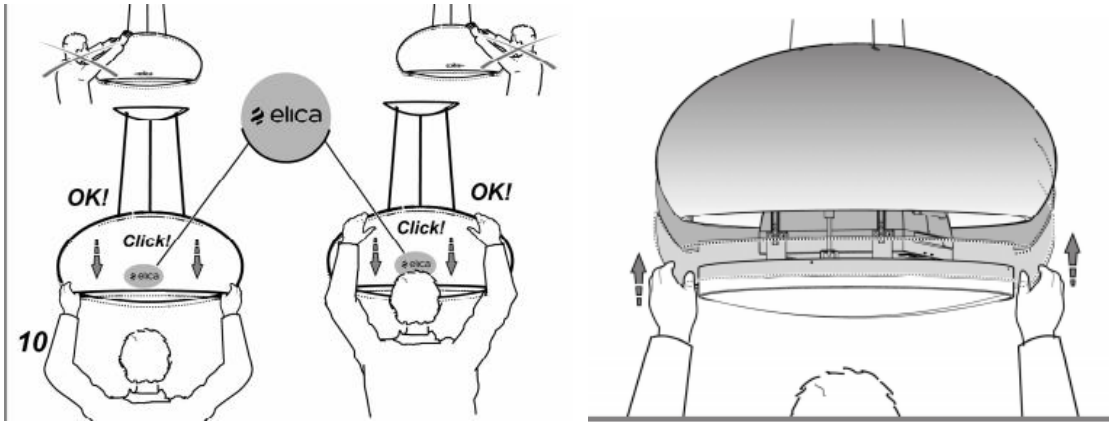

SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove filter device/ come rimuovere cassetta filtrante



Pull out the shelf / estrarre il cassetto

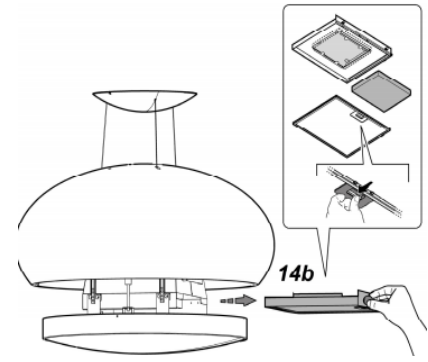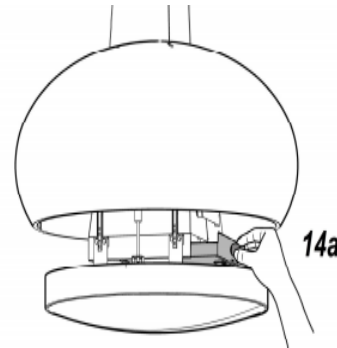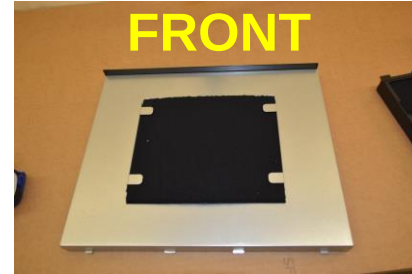

SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica

On/off button / pulsante on/off

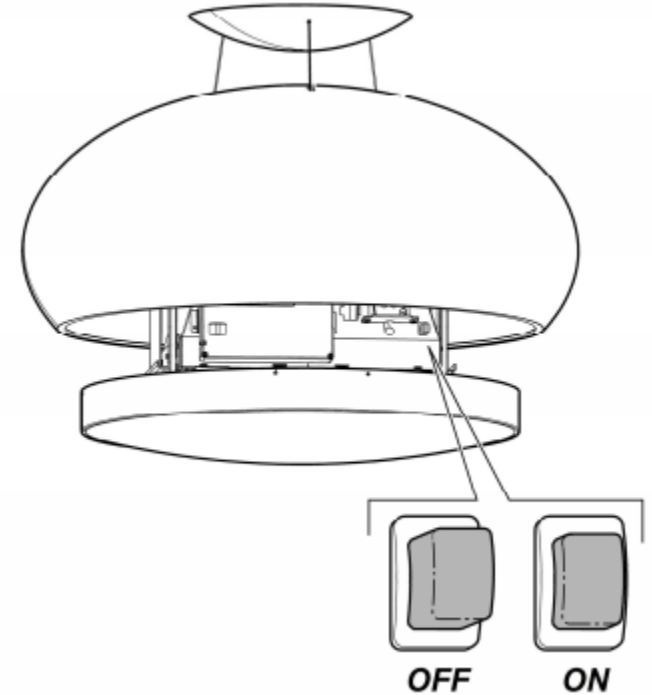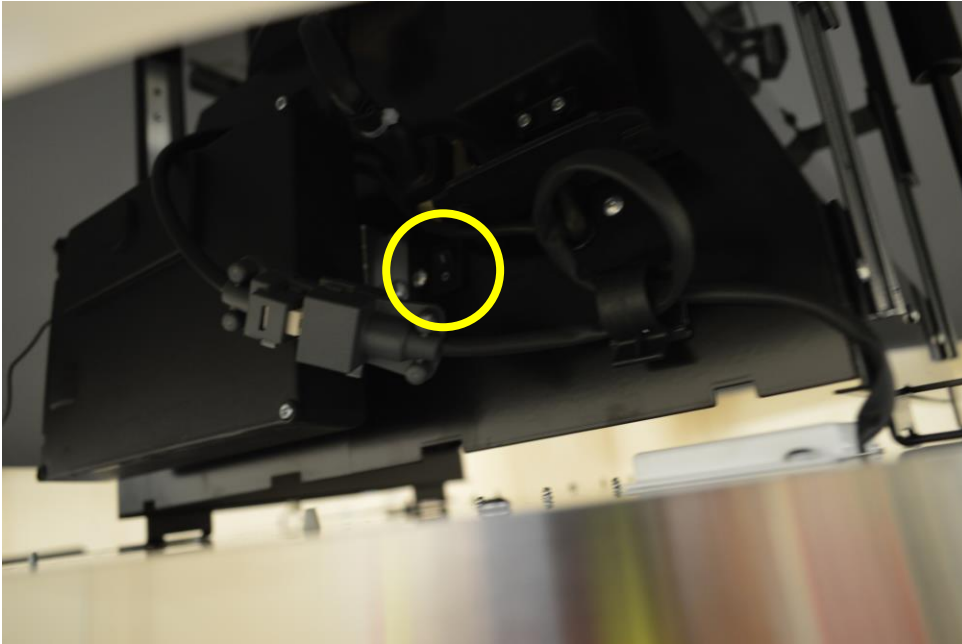

SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica

Antenna for remote control / antenna per telecomando




REMOTE CONTROL, WHITE

KIT0121468



REMOTE CONTROL,
BLACK



KIT0121469

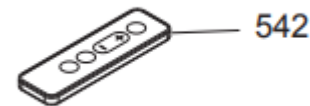

SERVICE MANUAL SEASHELL



How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica

Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

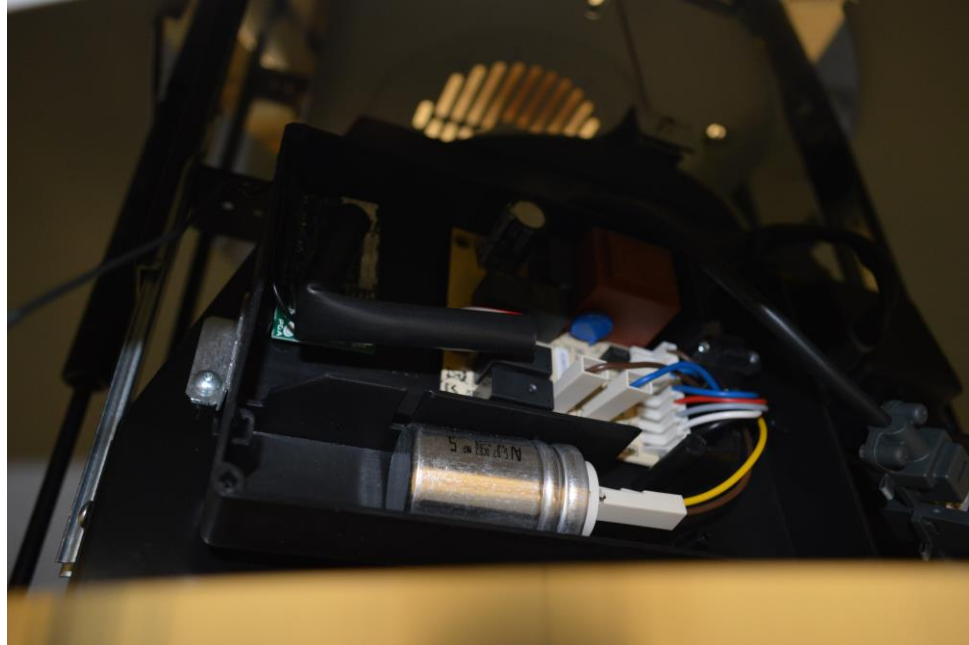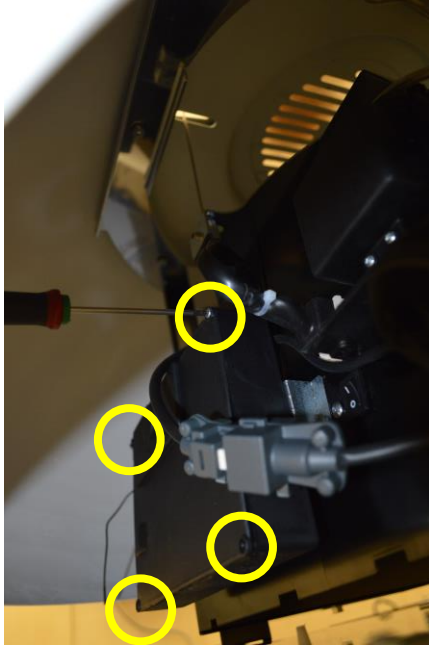

SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica

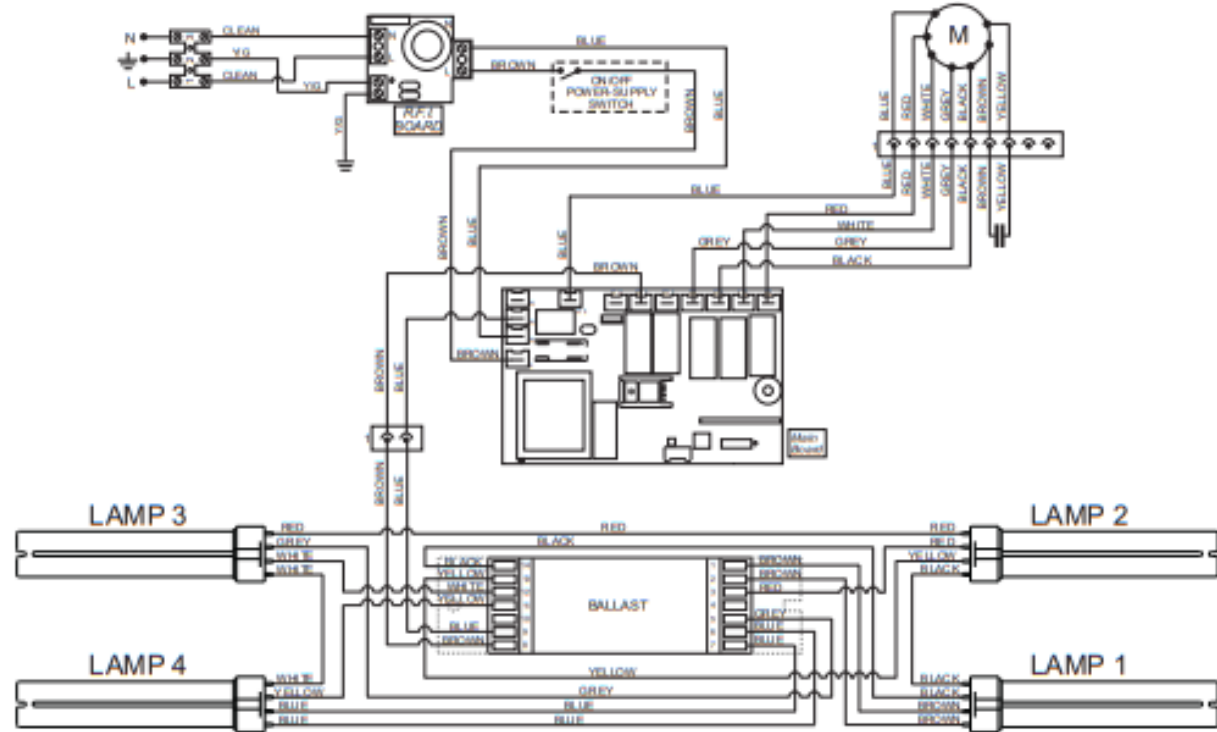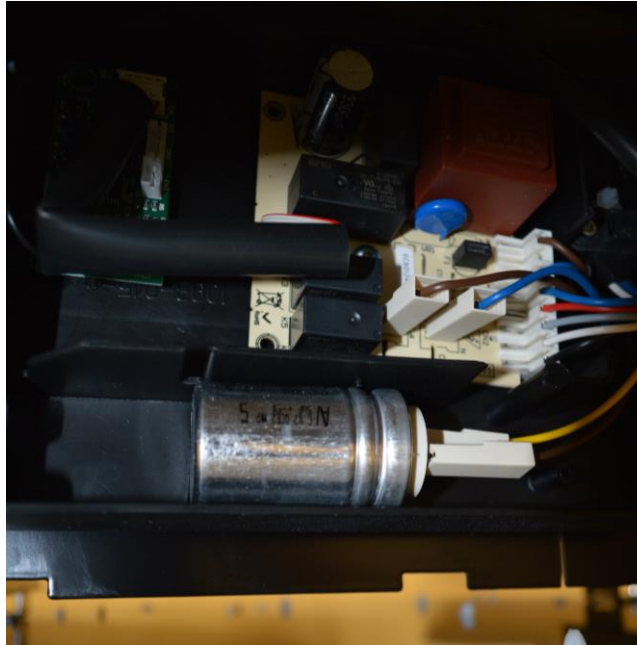


SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica

RFI Board/
Scheda telecomando

Capacitor/
Condensatore

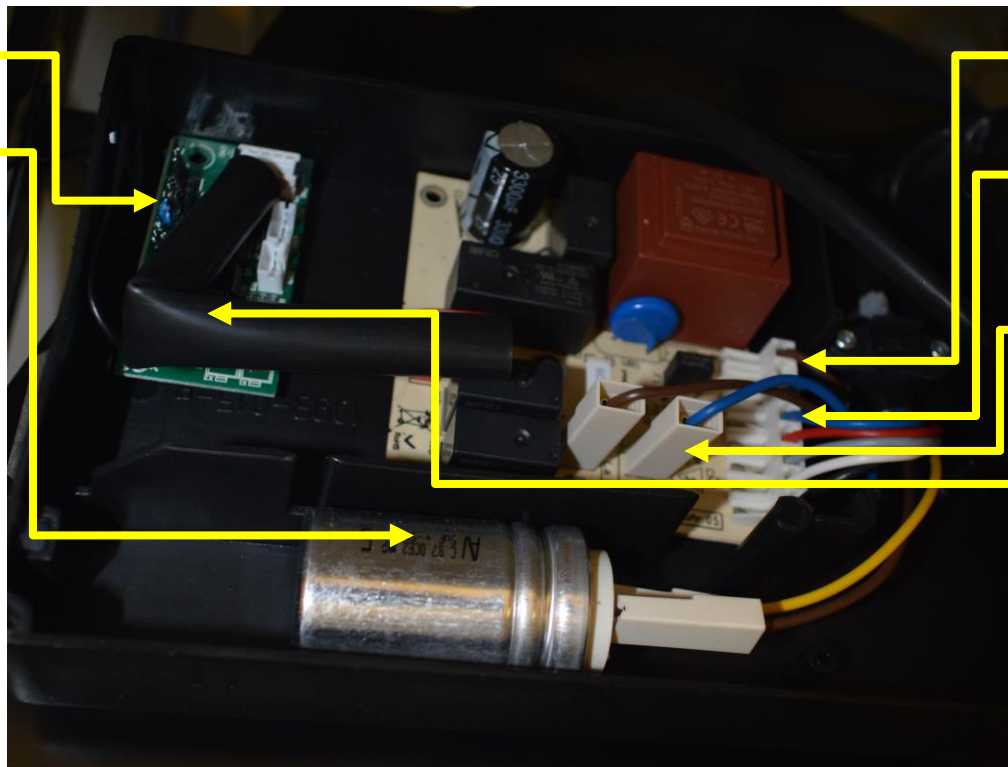

Power supply 230V/
Alimentazione 230V

Motor supply 230V/
Alimentazione motore
230V





Illumination supply
230V/
Alimentazione luce
230V

Link wire RFI/
Collegamento scheda
TC

SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione

Remove 2 screws of connector and disconnect it / rimuovere 2 viti dal connettore e disconnetterlo

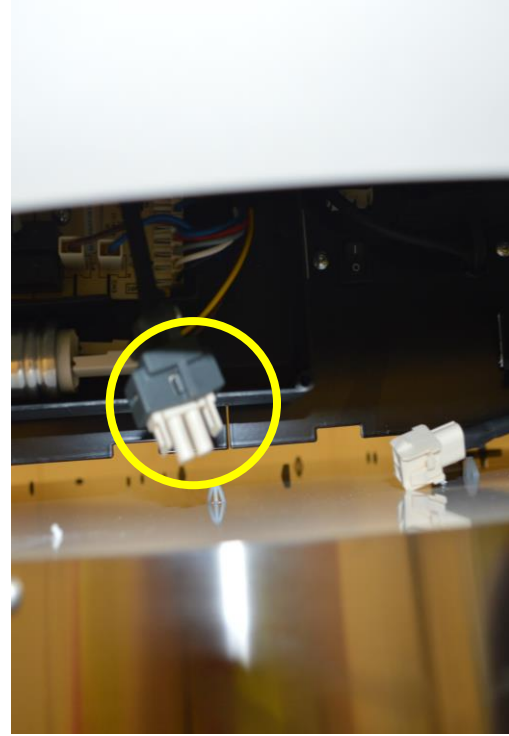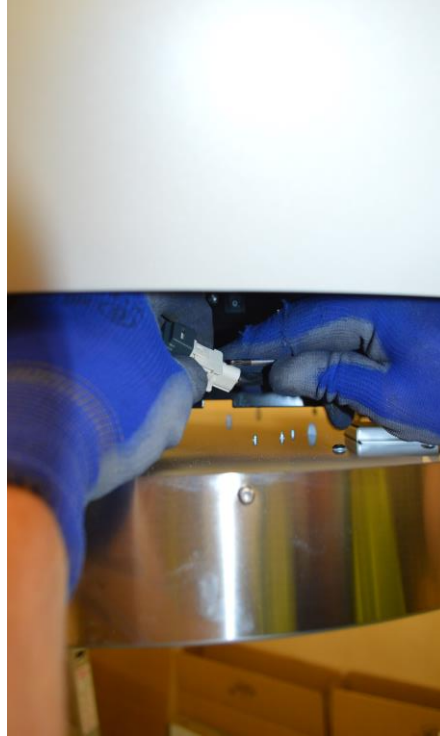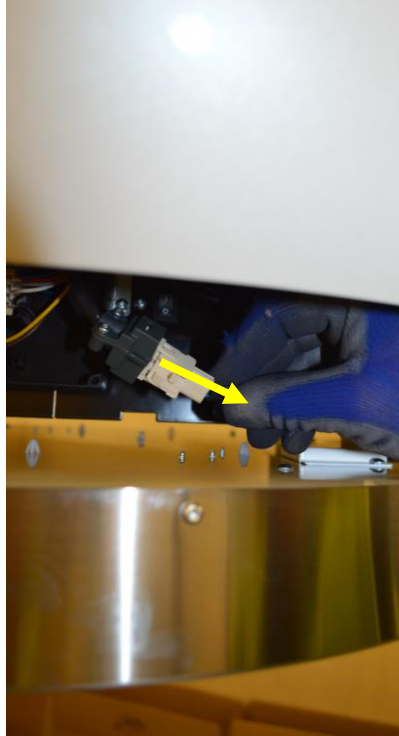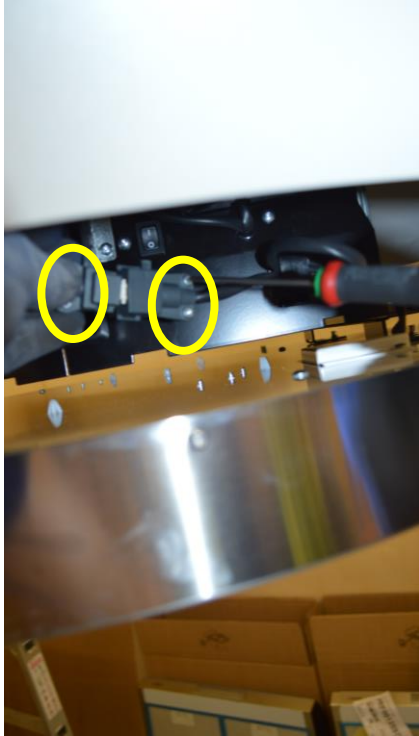

SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione


Remove 5 screws of lamp cover / rimuovere 5 viti dalla plafoniera



SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione


There are 4 lamps and one ballast (fixed with 4 screws) / Ci sono 4 lampade e un trasformatore (fissato con 4 viti)

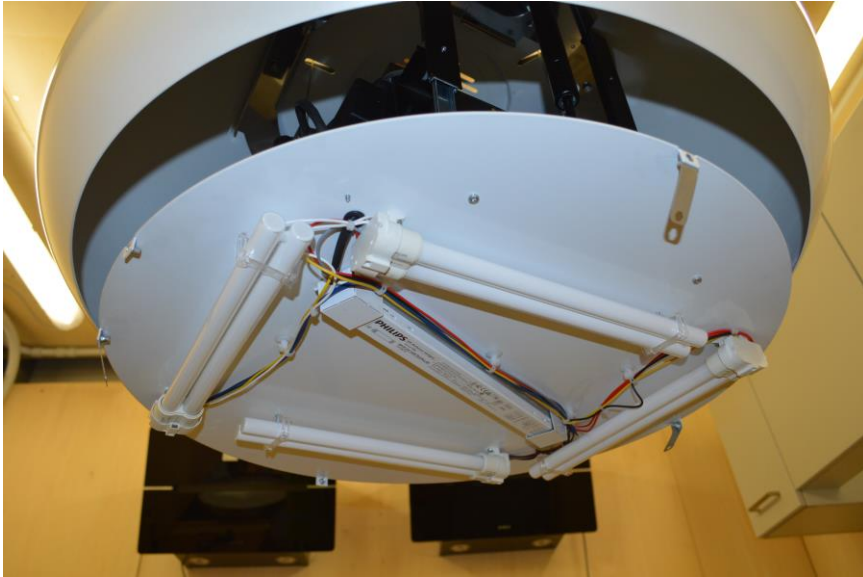

SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove motor / come rimuovere il motore


In order to remove complete lamp support remove 4 screws / Al fine di rimuovere il supporto lampada complete rimuovere 4 viti

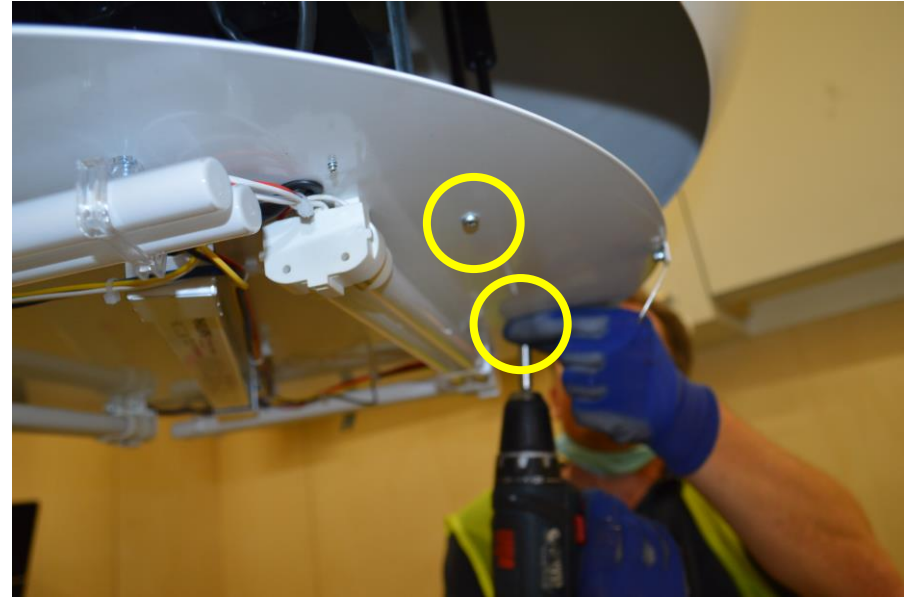

SERVICE MANUAL SEASHELL


How to remove motor / come rimuovere il motore

Remove 6 internal screws / Rimuovere 6 viti interne

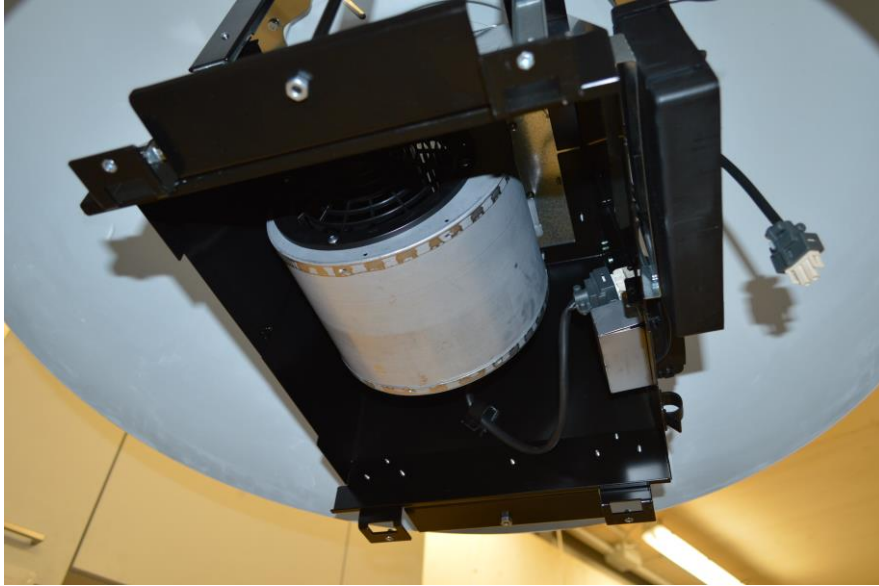

SERVICE MANUAL SEASHELL



How to remove motor / come rimuovere il motore

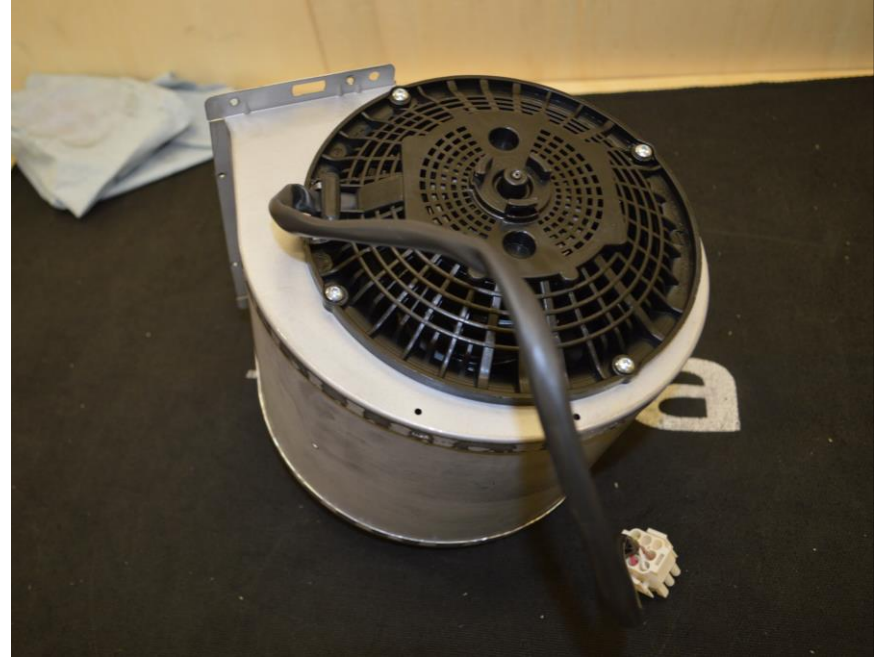

SERVICE MANUAL SEASHELL



How to remove motor / come rimuovere il motore

Remove 4 screws / Rimuovere 4 viti

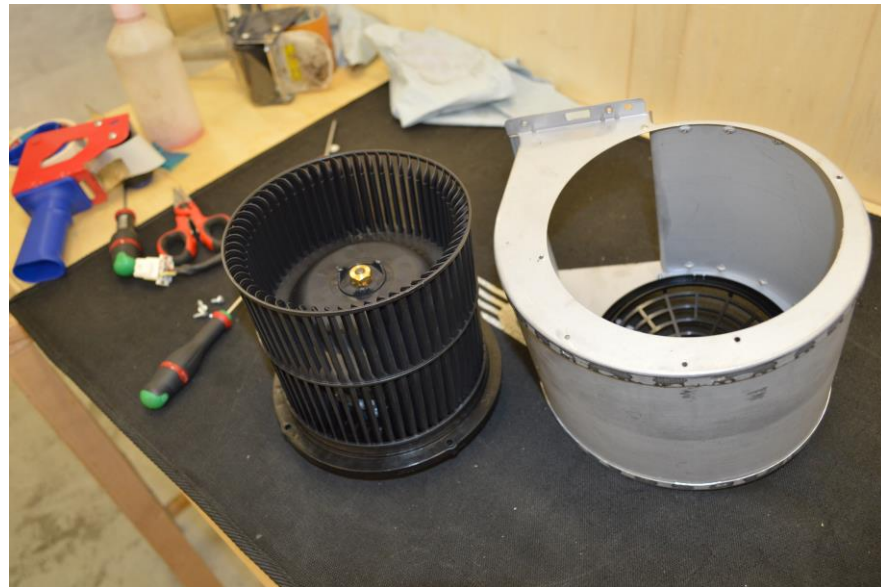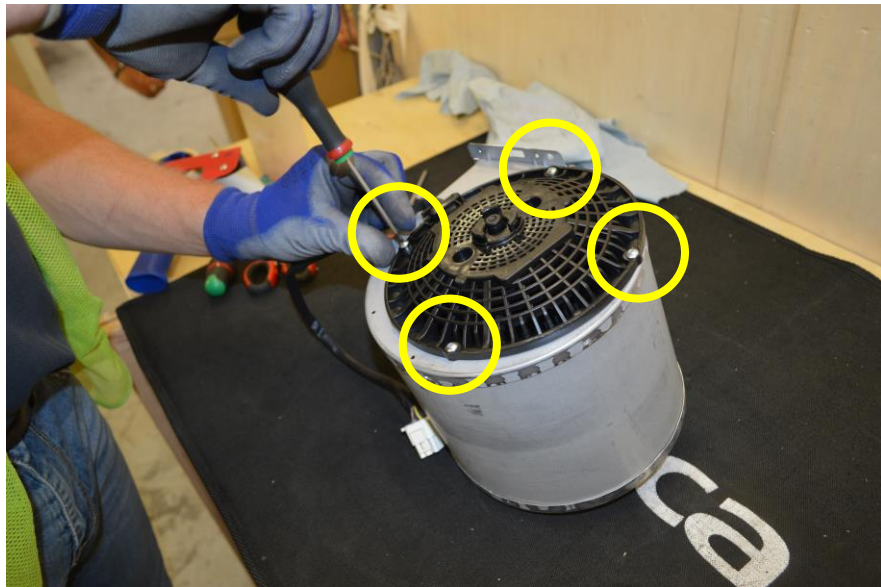


How to remove motor / come rimuovere il motore

Separate the nut of the fan wheel and the remove 4 screws to separate motor form motor support / Rimuovere il dado della girante e successivamente rimuovere 4 viti per separare motore dal suo supporto

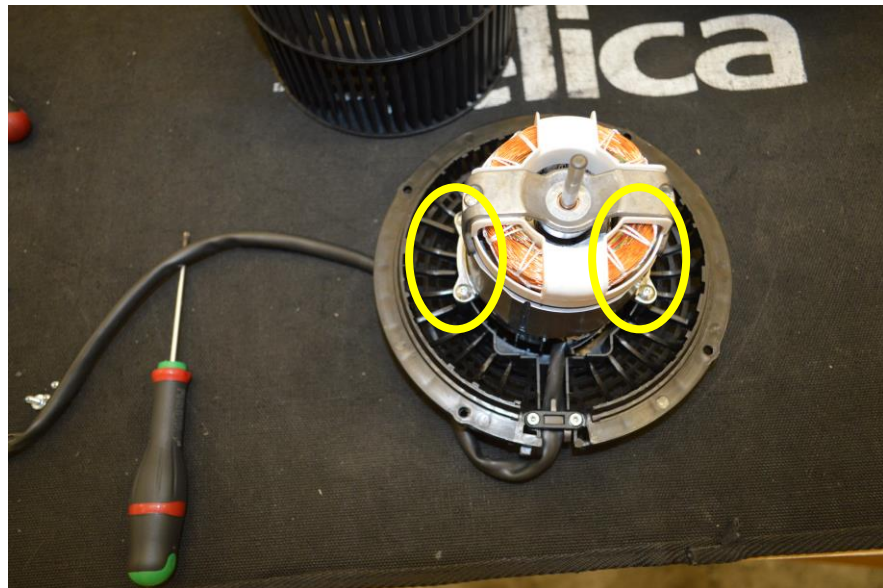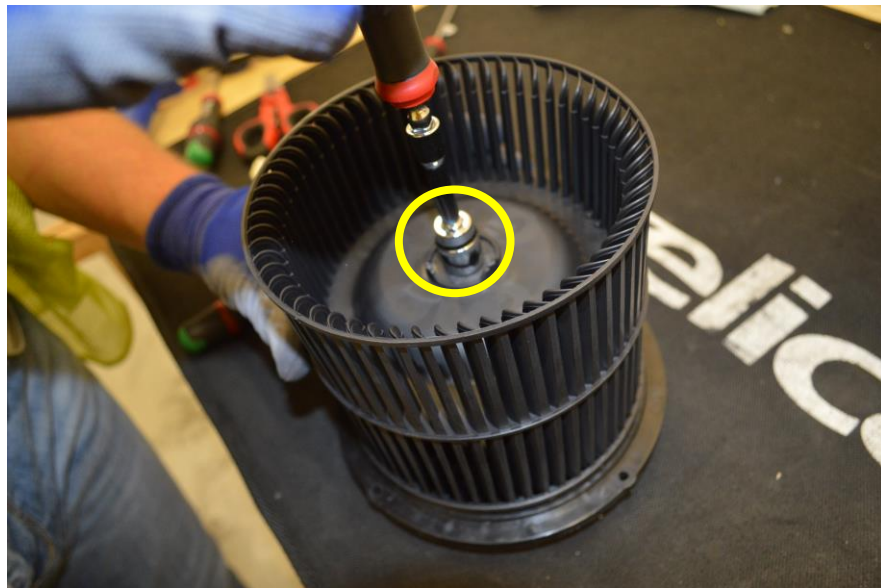


How to remove slow motion / come rimuovere il pistone

ATTENTION: FROM NOW IT'S NECESSARY REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING. Place the hood on a flat surface without damaging it. Remove 8 screws to separate external shell from internal parts / ATTENZIONE: DA ADESSO è NECESSARIO RIMUOVERE LA CAPP A DAL SOFFITTO. Poggiare la cappa su una superficie piana senza danneggiarla. Rimuovere 8 viti per separare l'estetica dalle parti interne

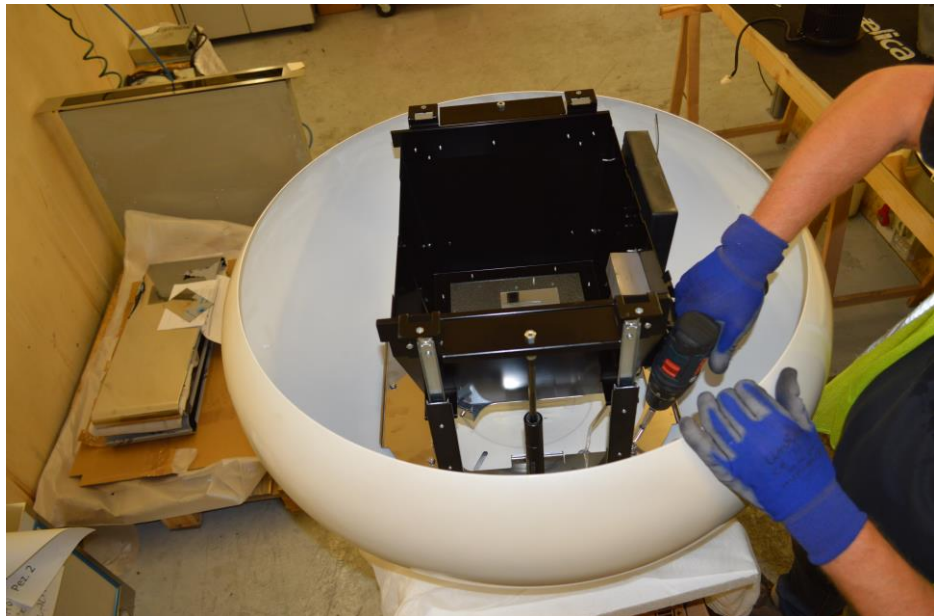


SERVICE MANUAL SEASHELL

How to remove slow motions and door slides / come rimuovere pistoni e guide

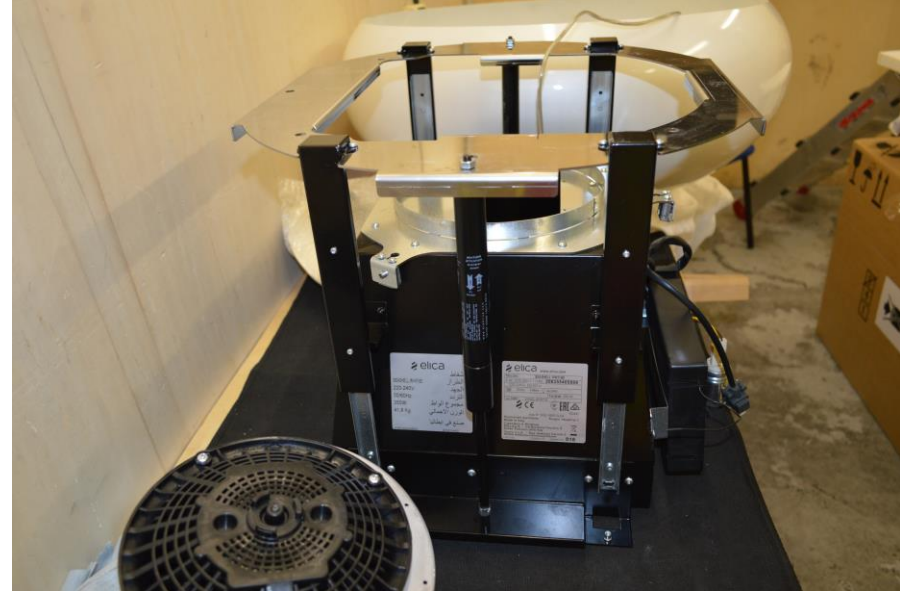



How to remove slow motions and door slides / come rimuovere pistoni e guide

Remove 2 nuts (socket wrench 10) and then pull out slow motion from its seat / rimuovere i 2 dadi (chiave da 10) ed estrarre il pistone dalla sua sede

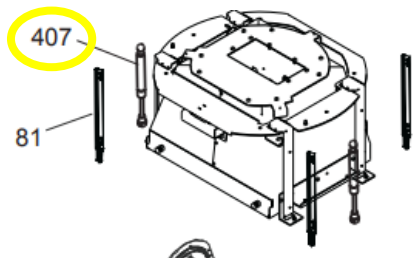


Pos. 407: slow motion / pistoni

Pos. 81: door slides / guide

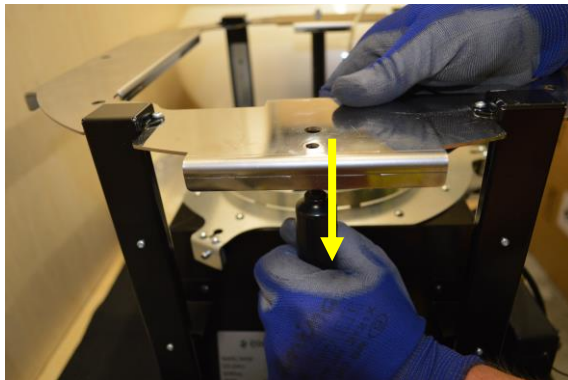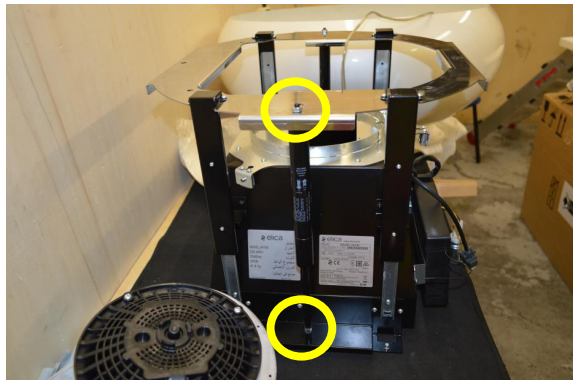

How to remove slow motions and door slides / come rimuovere pistoni e guide

Remove 3 screw to remove the cover. Then move the guide and remove other 2 screws and finally pull out door slides from its seat / rimuovere la 3 viti per rimuovere la cover. Successivamente spostare il carrello e rimuovere le altre 2 viti ed estrarre la guida completamente dalla sua sede

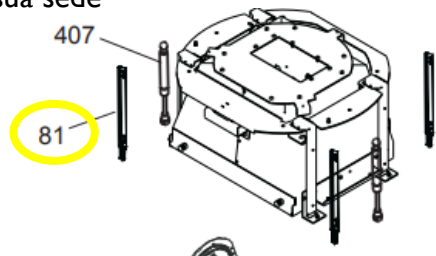

Pos. 407: slow motion / pistoni

Pos. 81: door slides / guide

