



SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP


SM2000010

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP

Product presentation / presentazione prodotto




Service, product exchange (pex) and
installation / Riparazione, sostituzione
prodotto (pex) ed installazione

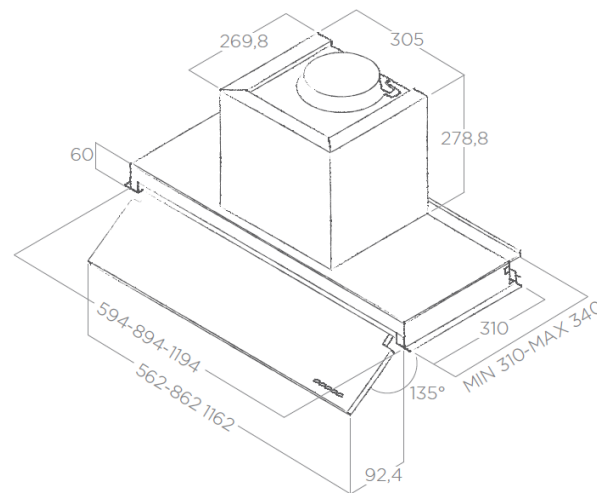

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP

Product presentation / presentazione prodotto

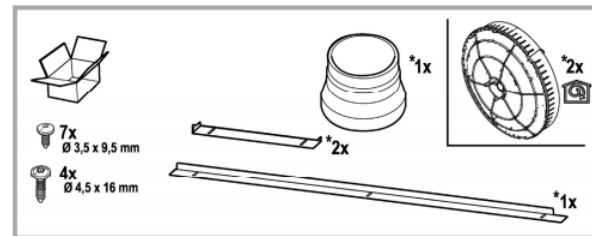

Here is the packaging presentation / Questo è come si presenta il prodotto nell'imballo

Product presentation / presentazione prodotto

Replacing tools: to replace all component about this cooker hood model the following tools are required: / Strumenti per la riparazione:
per rimuovere tutti i component di questo modello sono necessari:





Torx 10, 20; flathead 10, socket wrench 13



Product presentation / presentazione prodotto


Installation focus / focus sull'installazione

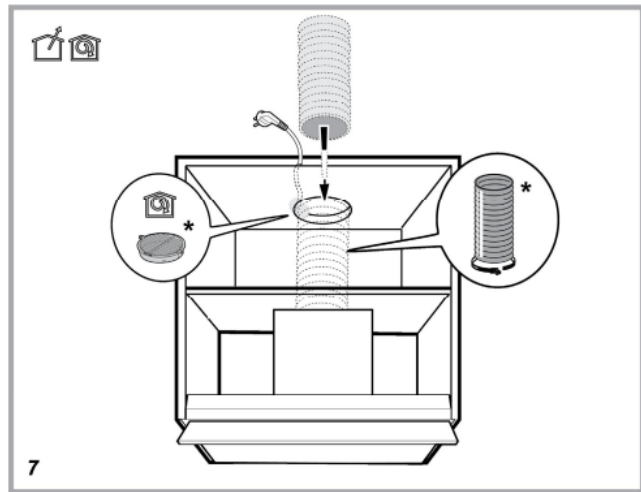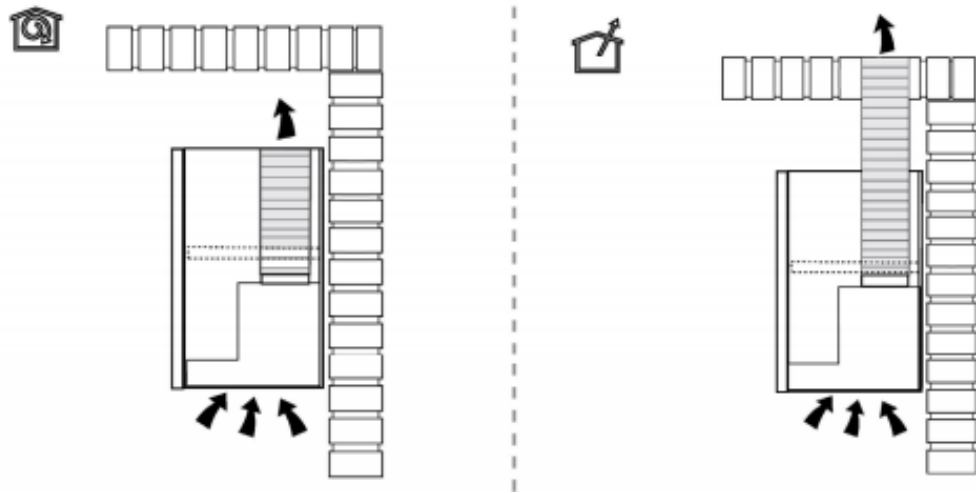

If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be adhered to / Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP

HOW TO REMOVE WATER COLLECTOR / COME RIMUOVERE LA VASCA RACCOGLI CONDENSA

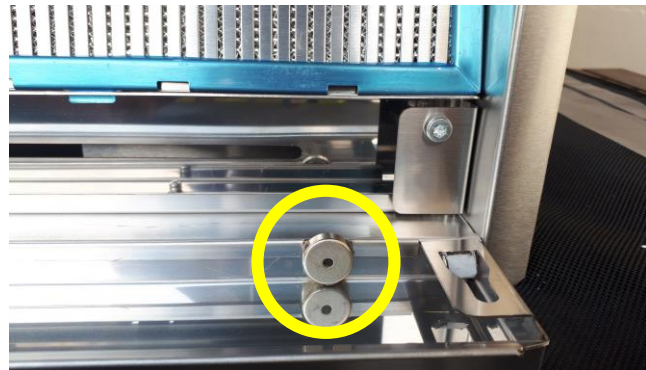

Pull the water collector towards the lamps, then lift down the lamp support. Lamp support is held with magnets / Togliere la vasca raccogli condensa facendola scorrere verso le lampade. Spingerle verso la traversa lampada. La traversa lampada è tenuta con 2 magneti.



HOW TO REMOVE WATER COLLECTOR / COME RIMUOVERE LA VASCA RACCOGLI CONDENSA

The tray must be emptied and cleaned **AT LEAST** once a week or more frequently according to the use of the hood.

1. Place a container under the vent hole.
2. Press the tab downwards to open the vent and empty the condensate collector.
Warning! Condensate residues may remain inside the tray even after emptying.
3. Remove the tray from its seat avoiding to overturn the tray.
4. Complete emptying the tray and clean it as described above.
5. Refit the tray in its seat proceeding in the reverse order of disassembly.

La vaschetta va svuotata e pulita **ALMENO** una volta a settimana o più frequentemente in base all'utilizzo della cappa.

1. Posizionare un contenitore sotto il foro di sfiato.
2. Premere la linguetta verso il basso per l'apertura dello sfiato e procedere allo svuotamento del raccogli condensa. Attenzione! Residui di condensa potrebbero rimanere all'interno della vaschetta anche dopo avere eseguito l'operazione di svuotamento.
3. Rimuovere la vaschetta dalla sua sede evitando di capovolgere la vaschetta.
4. Concludere lo svuotamento della vaschetta ed eseguire la sua pulizia come sopra descritto.
5. Rimontare la vaschetta nella sua sede procedendo in senso inverso allo smontaggio.

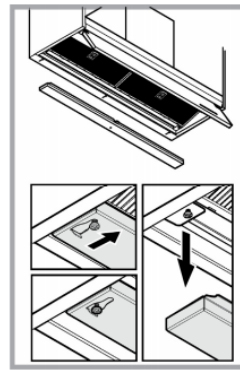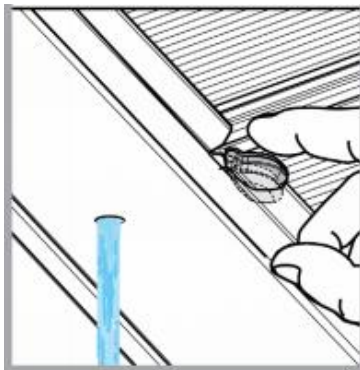

HOW TO REMOVE WATER COLLECTOR / COME RIMUOVERE LA VASCA RACCOGLI CONDENSA



"Anti-condensation" ON/OFF button: used to prevent condensation from forming on the surface of the hood. Enable when required. "Automatic anti-condensation": enabled by the hood each time it is switched on. Automatic ON/OFF: with the hood off, press the button for 5 seconds until the steady LED is displayed for 3 seconds (and a beep if available) to ENABLE. With the hood off, press the button for 5 seconds until the LED FLASHES for 3 seconds (and a beep if available) to DISABLE. Note: Anti-condensation is only enabled only with the motor on. Caution! Even if anti-condensation is 20 never enabled, always perform regular maintenance of the drip tray as outlined in the section "Maintenance - Cleaning - Maintenance of the drip tray". /

Tasto ON/OFF "Funzione anticondensa": serve ad evitare che la condensa si formi sulla superficie della cappa. Da attivare al bisogno. "Funzione anticondensa automatica": la cappa attiva la funziona ogni volta che si accende la cappa. Attivazione automatica ON/OFF: a cappa spenta premere 5sec il tasto fino a visualizzare il LED acceso fisso per 3sec (ed un beep se previsto) per ATTIVARE la funzione. a cappa spenta premere 5sec il tasto fino a visualizzare il LED acceso LAMPEGGIANTE per 3sec (ed un beep se previsto) per DISATTIVARE la funzione. Nota: La funziona anticondensa, in ogni caso, si attiva solo con il motore acceso.

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE



Unscrew the cover plate with 2 crews and pull out electrical connection and disconnect/ Rimuovere il piastrino con 2 viti ed estrarre i cablaggi dall'asola e staccare i connettori



HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE



Unscrew the hinge, removing 4 screws (2 left, 2 right) / Togliere 4 viti (2 destra e 2 sinistra)

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP


HOW TO REMOVE UI/ COME RIMUOVERE UI

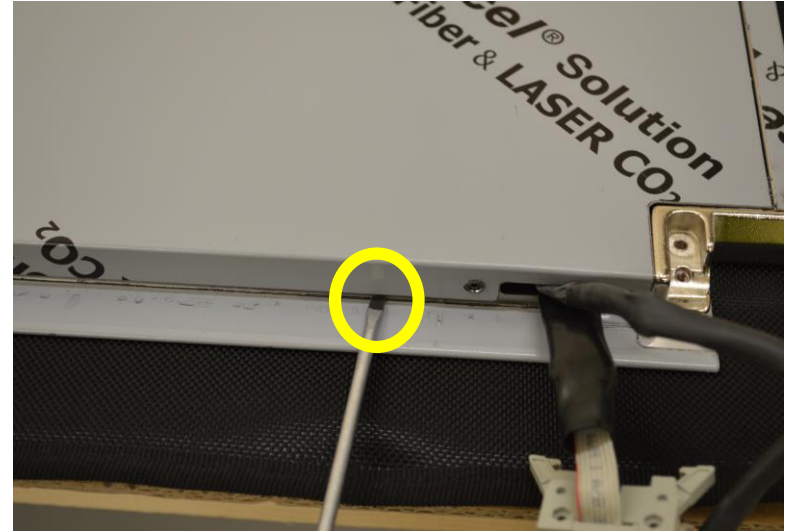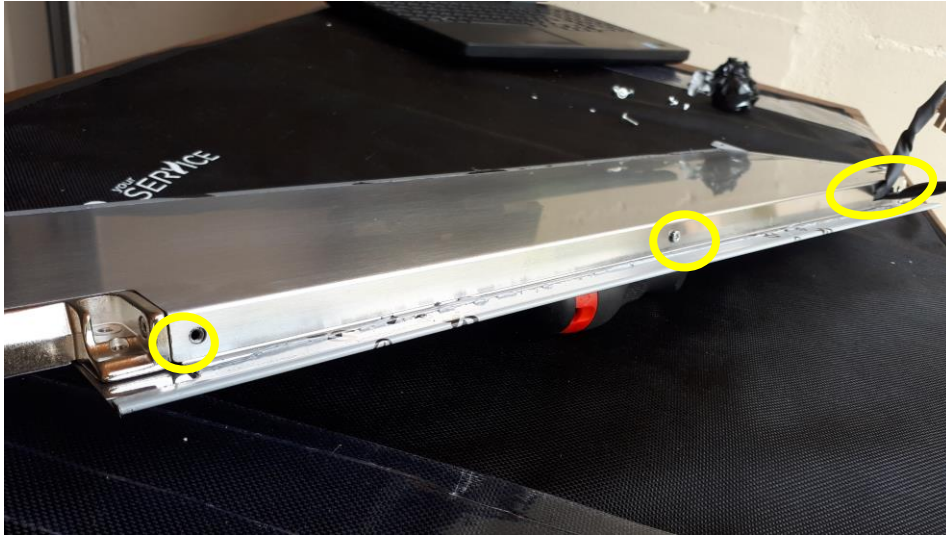

Unscrew the cover panel and lift up slightly the cover/ Togliere 4 e viti di fissaggio coperchio e sollevare con un giravite a taglio

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP

HOW TO REMOVE UI/ COME RIMUOVERE UI

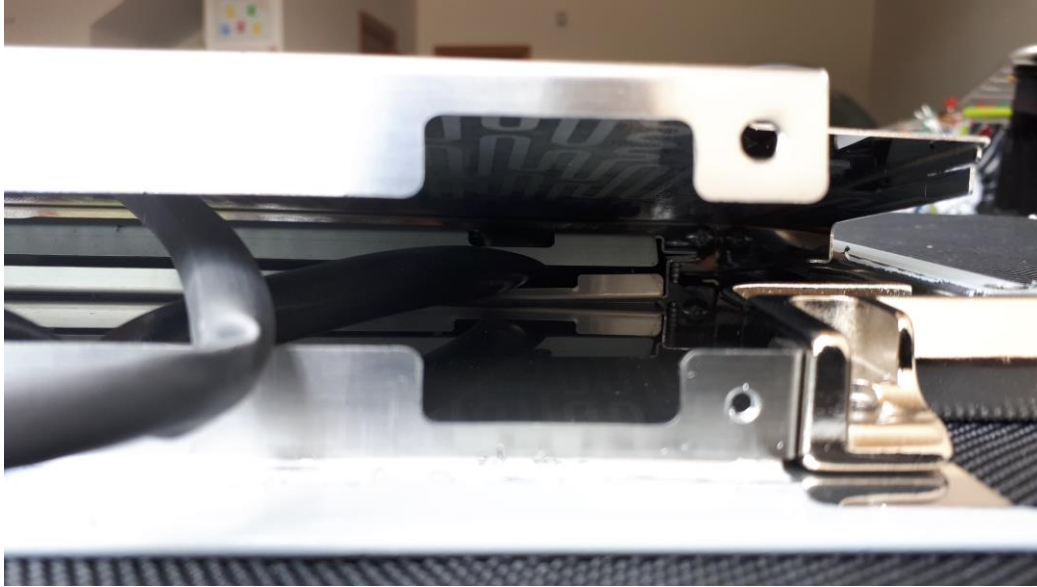

Unscrew the inner fixing screw at left and right side Attention: use a long screwdriver/ togliere 2 viti di fissaggio interne sulla destra e sinistra. Attenzione: utilizzare un giravite lungo

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE UI



HOW TO REMOVE UI/ COME RIMUOVERE UI



Unscrew the inner fixing screw at left and right side/ Rimuovere togliere 2 viti dalla staffa, destra e sinistra della staffa

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP

HOW TO REMOVE ILLUMINATION/ COME RIMUOVERE LE LAMPADE



First open front panel and remove grease filter. Then push lamps from inside to outside and disconnect wiring. I2NC is inside the hood/
Per prima cosa sollevare il pannello e rimuovere il filtro grassi. Poi, con una mano, dall'interno fare pressione verso l'esterno e disconnettere le lampade. Il I2NC è all'interno del prodotto

HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE

ATTENTION: To remove motor is necessary disinstall the hood/


ATTENZIONE: per rimuovere il motore è necessario disinstallare il prodotto



Remove 2 screws and lift up the buttonholes / Togliere 2 viti dalla staffa e sollevare le asole

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP



HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE

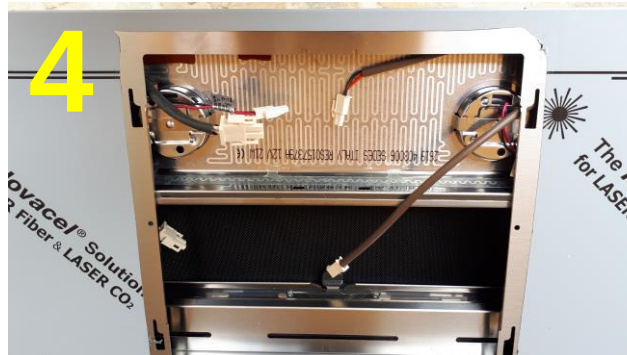

Disconnect all wirings. Follow the sequence/
Disconnettere tutti i cablaggi. Seguire la sequenza

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP



HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE

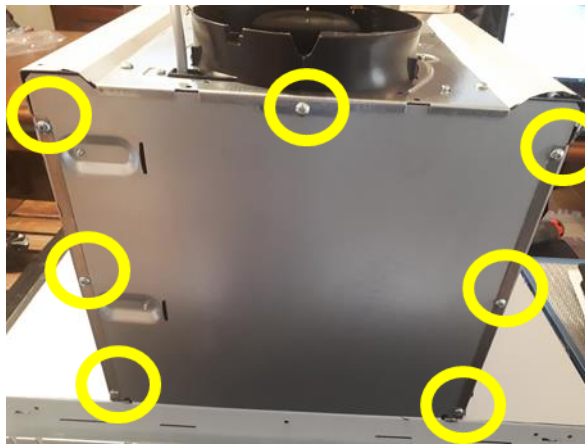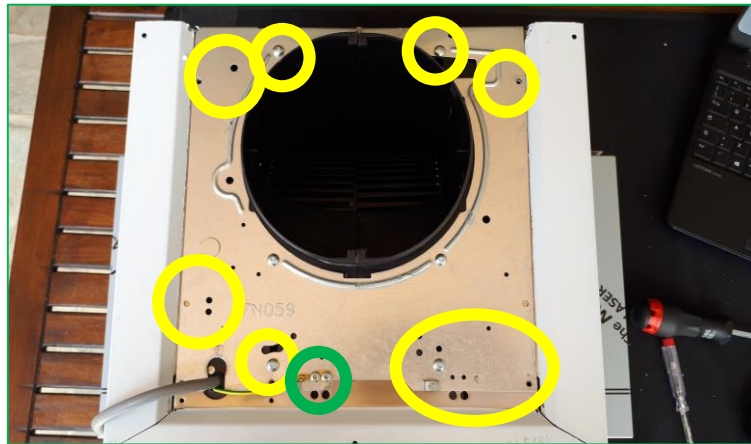

Remove 8 screws and the Earth wirings (2 more screws). Then remove 7 screws and separate motor box from hood frame/ Rimuovere 8 viti + il cablaggio Terra (2 viti in più). Successivamente rimuovere 7 viti. Infine separare il box motore dalla cornice della cappa




SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP

HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE

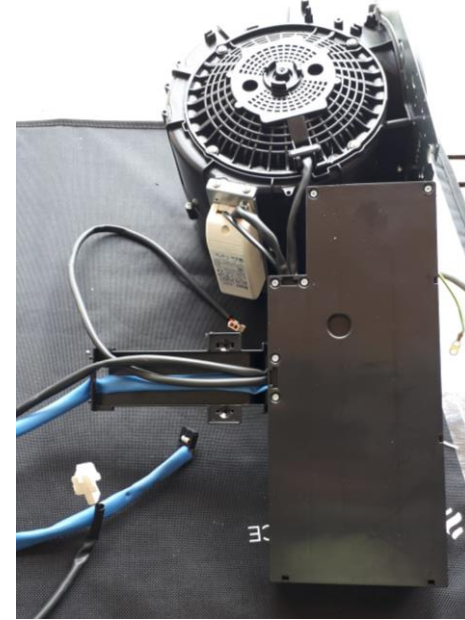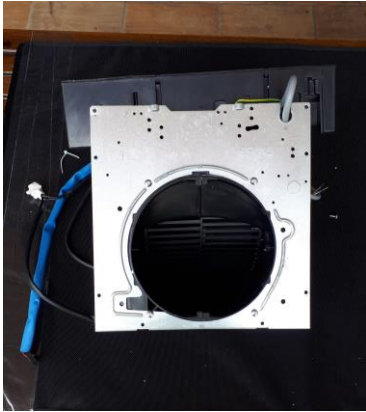



Conveyor and electronic box era linked together/ Convogliatore e scatola elettronica sono collegate insieme

HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE

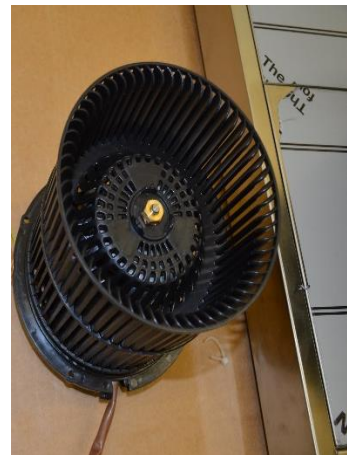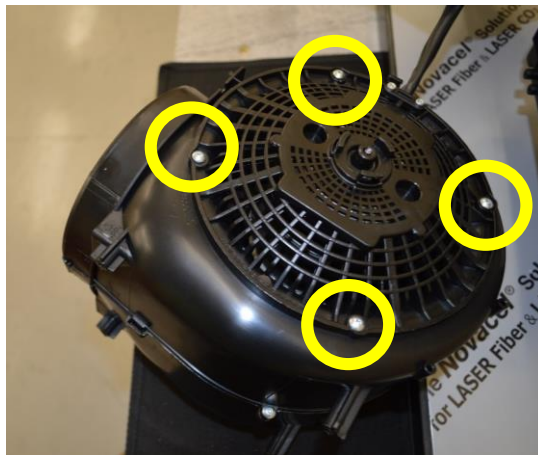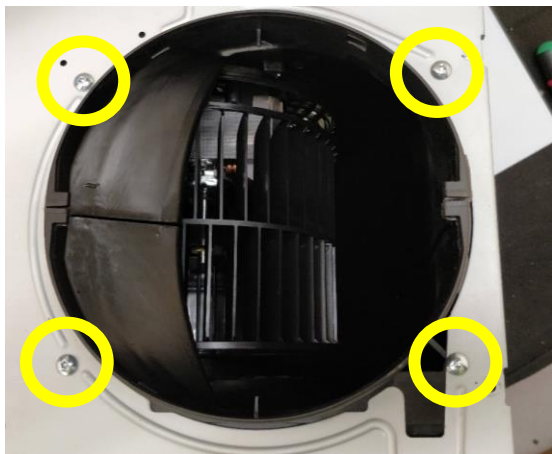


Unscrew 4 external screws to remove conveyor. Remove 4 conveyor screws to get access with motor and fan wheel. Unhook motor connectors from electronic device / Rimuovere 4 viti esterne per sganciare il convogliatore. Rimuovere 4 viti del convogliatore per accedere al motore e alla girante. Rimuovere i cablaggi.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC BOX/ COME RIMUOVERE LA SCATOLA ELETTRONICA

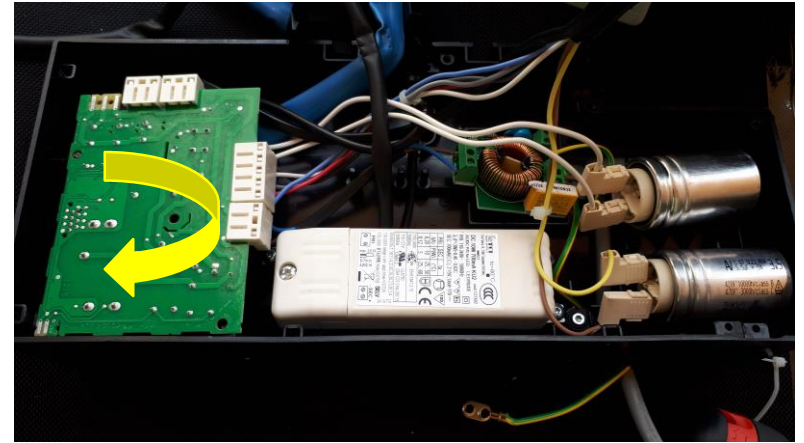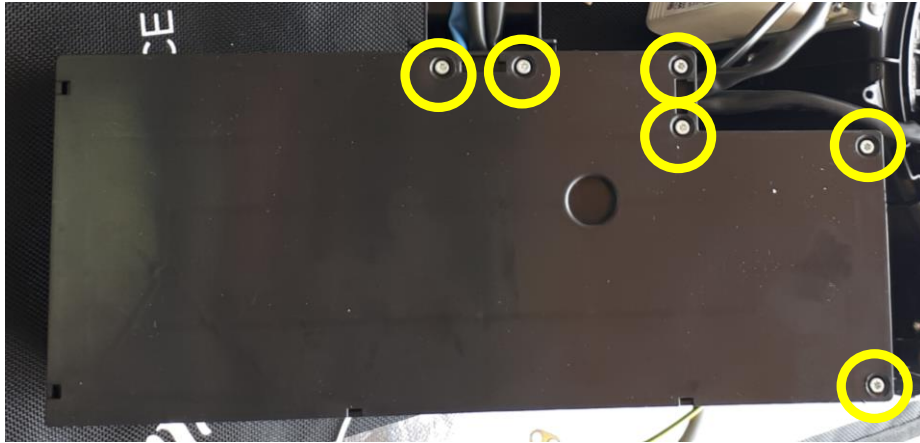


Unscrew the 6 screw to open electronic box/ togliere 6 viti per aprire la scatola elettronica
ATTENTION: circuit board is covert / ATTENZIONE: la scheda elettronica è copovolta


SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP

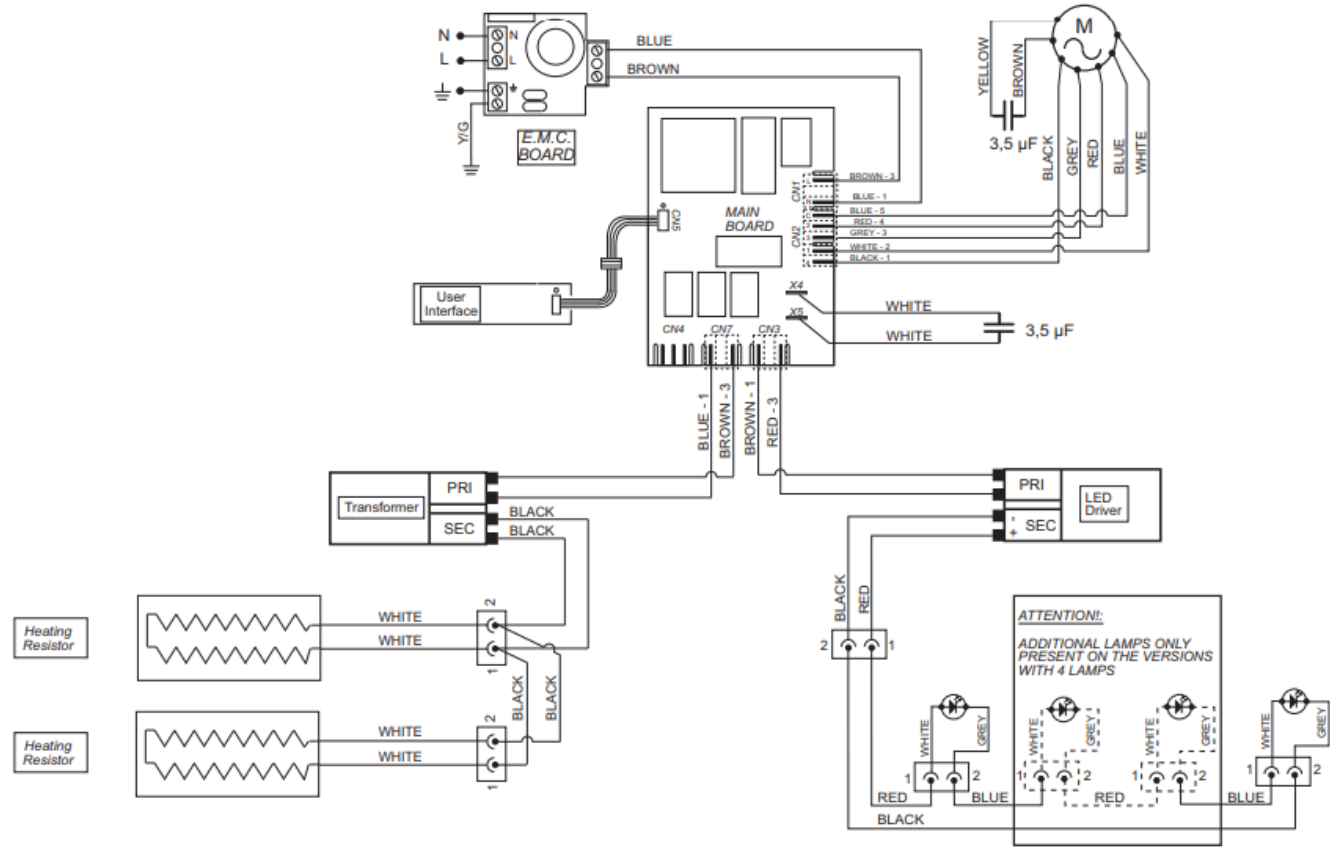

HOW TO REMOVE ELECTRONIC BOX/ COME RIMUOVERE LA SCATOLA ELETTRONICA

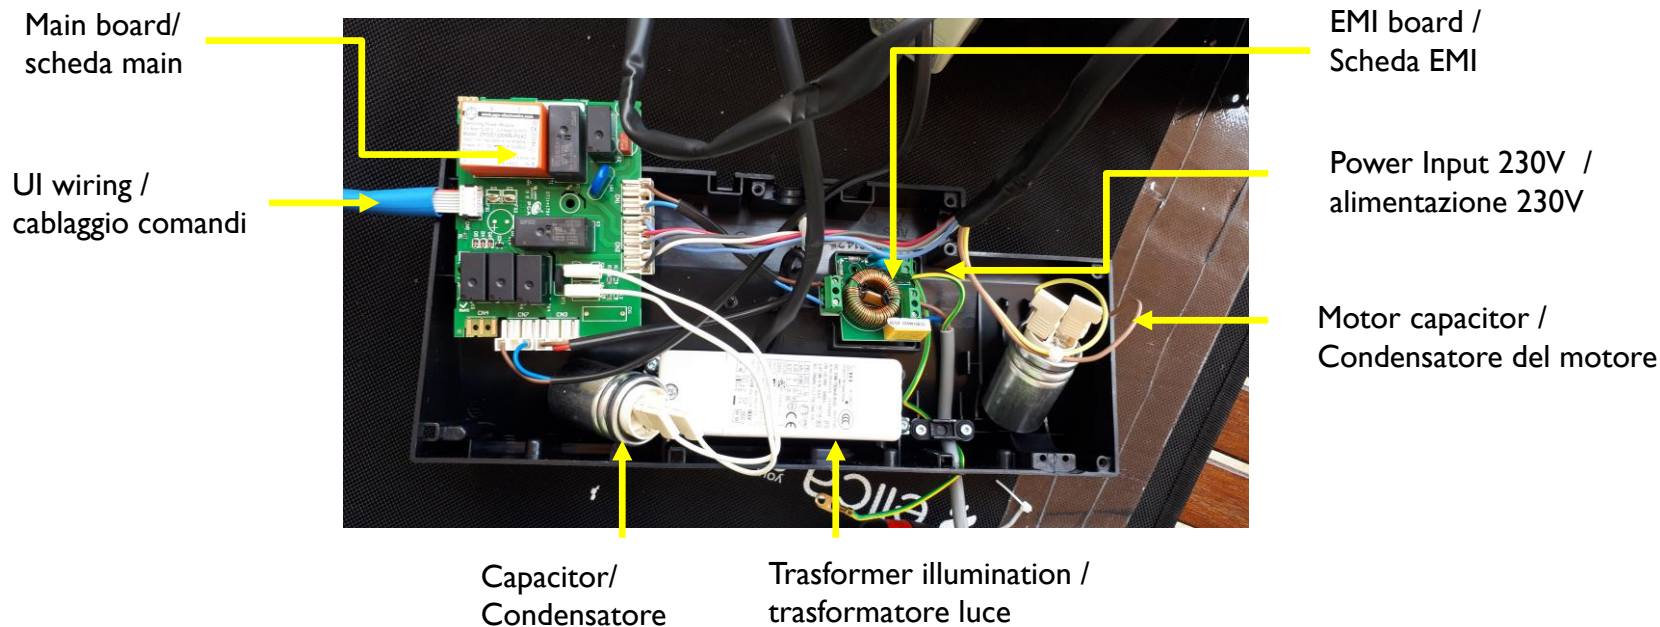


HOW TO REMOVE ELECTRONIC BOX/ COME RIMUOVERE LA SCATOLA ELETTRONICA

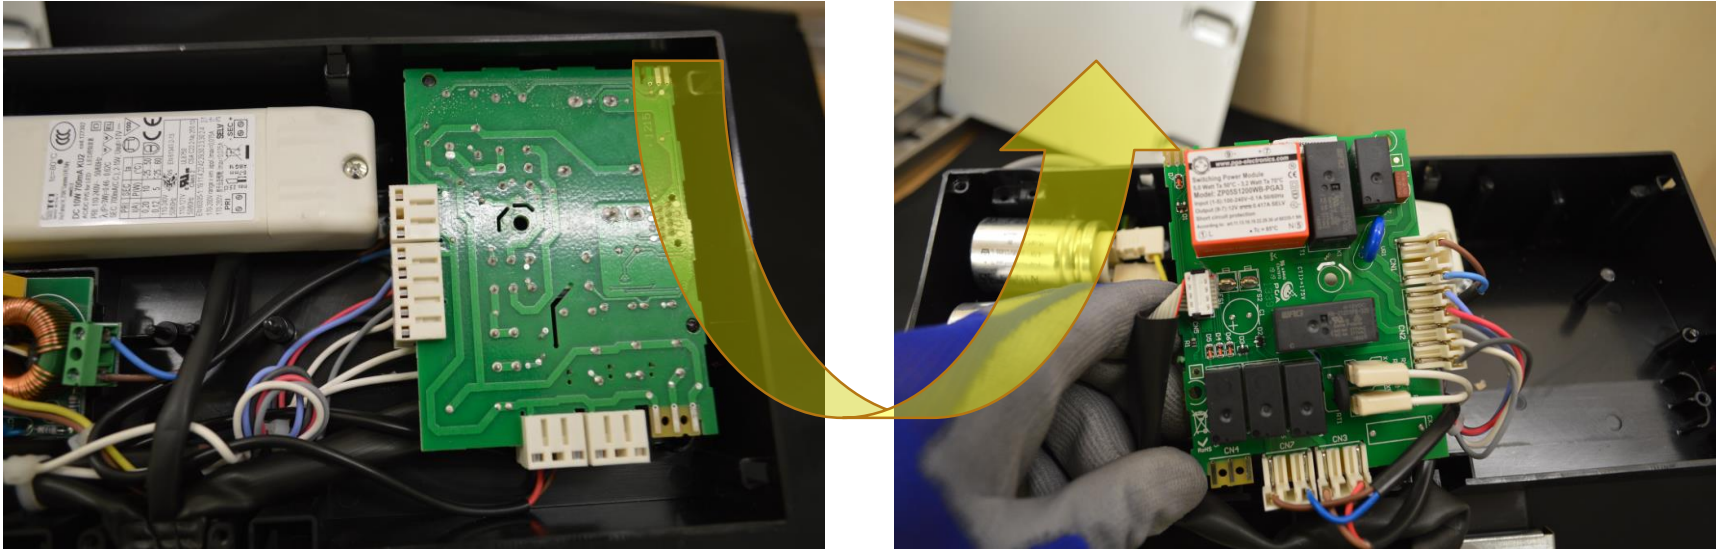

Main board/ scheda main

SERVICE MANUAL BOX IN NO DRIP

HOW TO REMOVE ELECTRONIC BOX/ COME RIMUOVERE LA SCATOLA ELETTRONICA

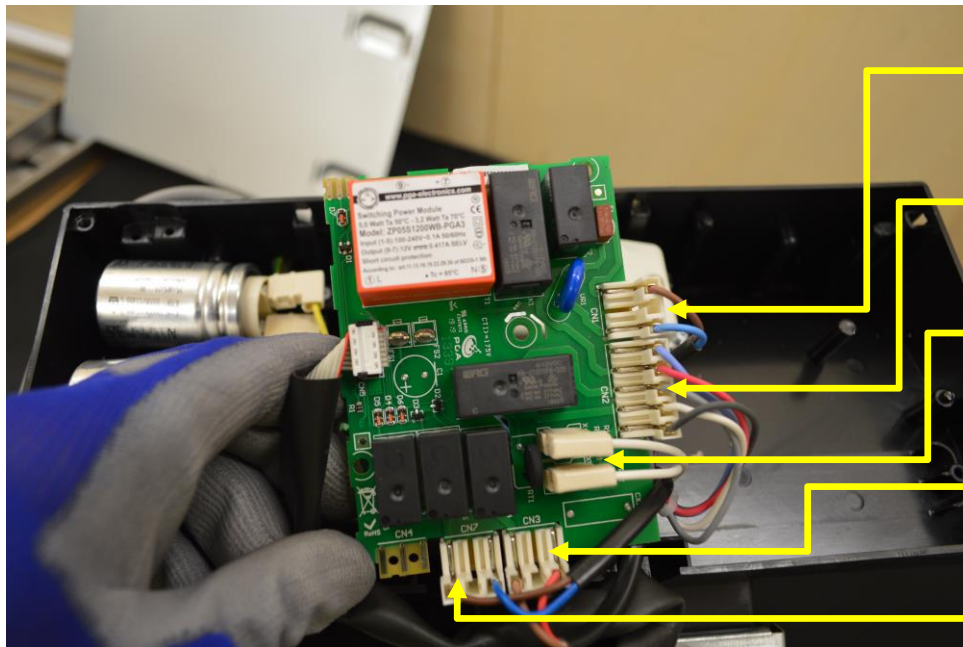

Power supply 230V /
alimentazione 230V
blue/brown

Motor output/
uscita motore

Capacitor low speed/
Condensatore primina
white/white

Trasformer illumination /
trasformatore luce
brown/red 230V

Trasformer heating /
trasformatore resistenza
brown/blue 230V


IL CALORE



Remove the screw / Rimuovere la vite

Filtering version / Versione filtrante

The saturation of the charcoal filter occurs after more or less prolonged use, depending on the type of cooking and the regularity of cleaning of the grease filter. In any case it is necessary to replace the cartridge at least every four months (or when the filter saturation indication system – if envisaged on the model in possession – indicates this necessity). The charcoal filter may NOT be washed or regenerated. / La saturazione del filtro carbone si verifica dopo un uso più o meno prolungato a seconda del tipo di cucina e della regolarità della pulizia del filtro grassi. In ogni caso è necessario sostituire la cartuccia al massimo ogni quattro mesi (o quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in possesso - indica questa necessità). NON può essere lavato o rigenerato

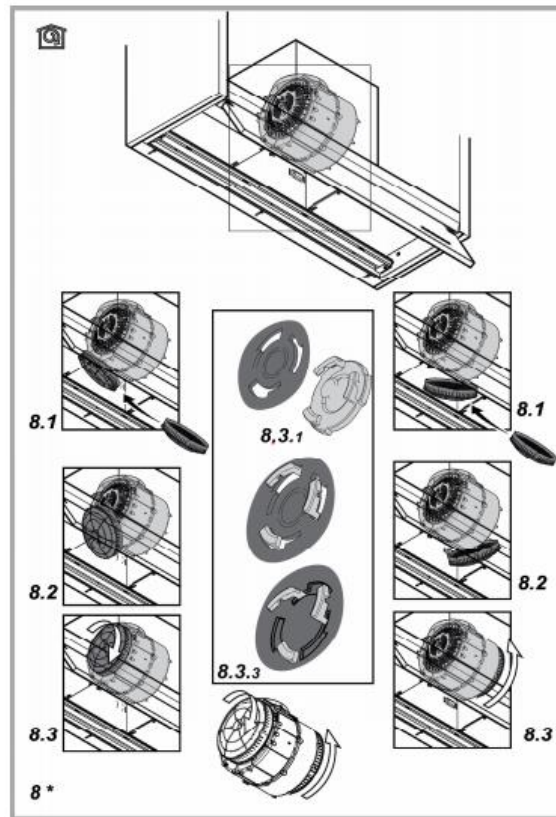



Thank you