




SERVICE MANUAL CHOME EDS (ISLAND)

SM2000047

Product presentation CHROME EDS (ISLAND)

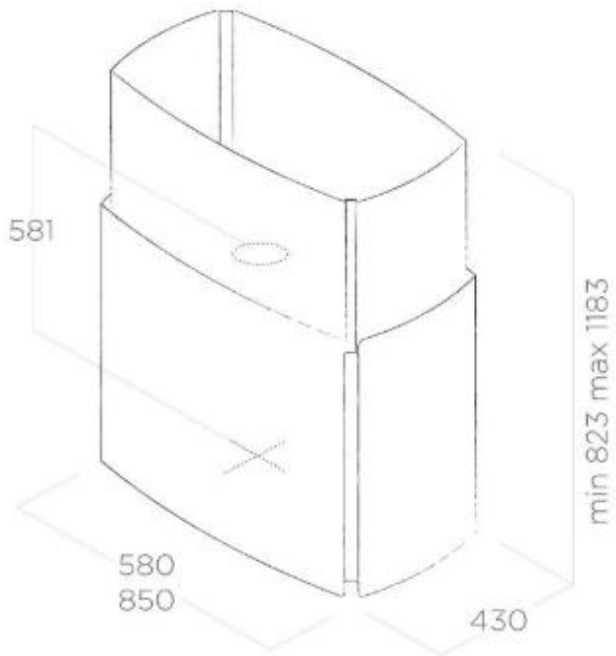

SERVICE MANUAL CHROME EDS (ISLAND)

Product presentation CHROME EDS (ISLAND)



SERVICE MANUAL CHROME EDS (ISLAND)

Product presentation CHROME EDS (ISLAND)






SERVICE MANUAL CHROME EDS (ISLAND)

Focus on installation / focus sull'installazione




Focus on installation / focus sull'installazione

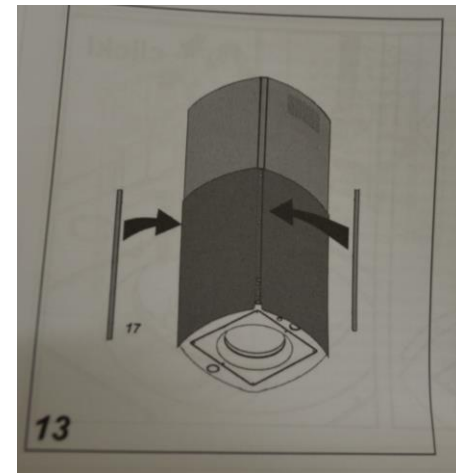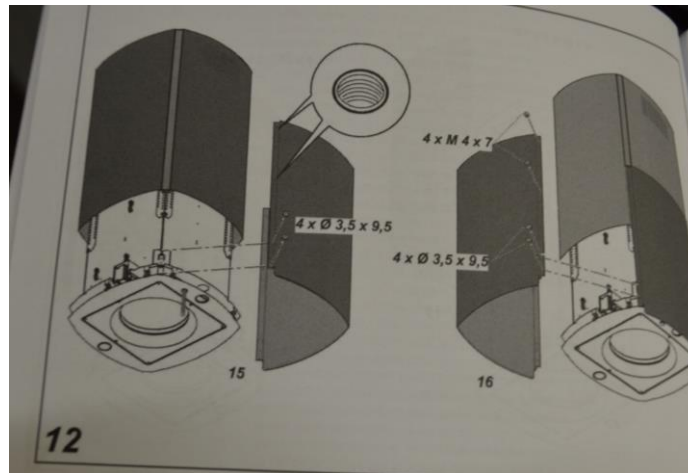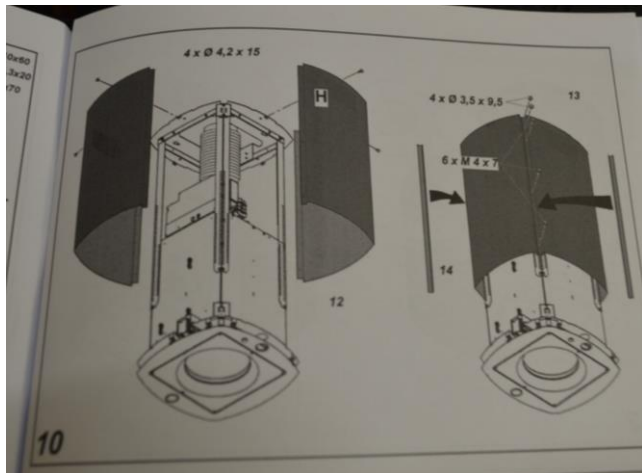

First install upper chimney and left outside mould, finally lower chimney and right outside mould /
Installare prima il camino superiore e la cover esterna sinistra, infine il camino inferiore e la cover
esterna destra (mostrine).

Focus on installation / focus sull'installazione

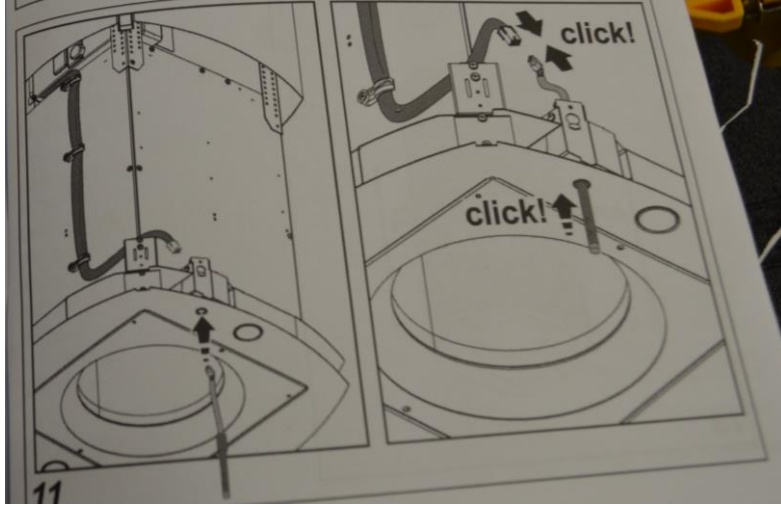



User interface is inside DOC, connect wirings to install it for the first time / il comando è all'interno della DOC, connettere i cablaggi per la prima installazione del componente

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




Remove lower chimney and left and right mould / rimuovere camino inferiore e mostrine destra e sinistra

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

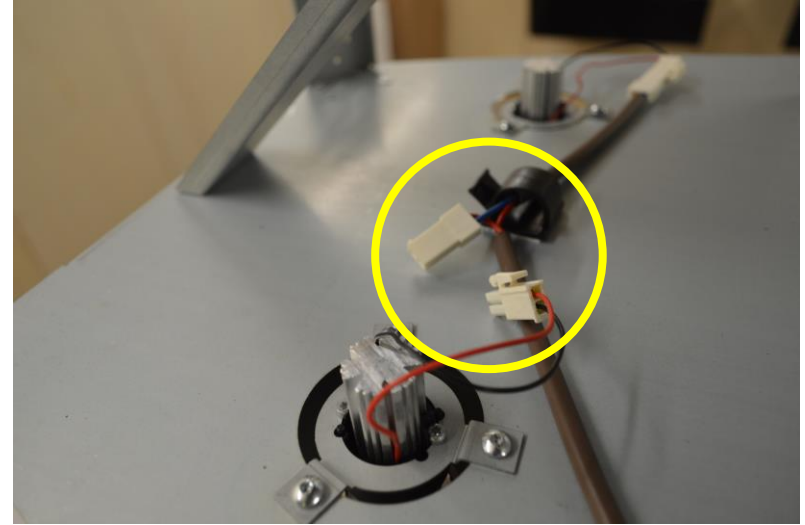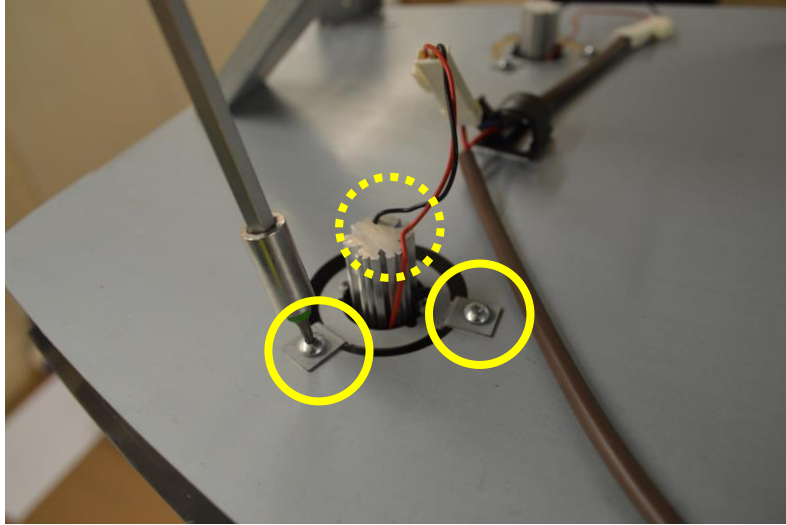


Remove 3 screws and disconnect wiring. Pull out lamp / rimuovere 3 viti e disconnettere il cablaggio. Estrarre la lampada

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

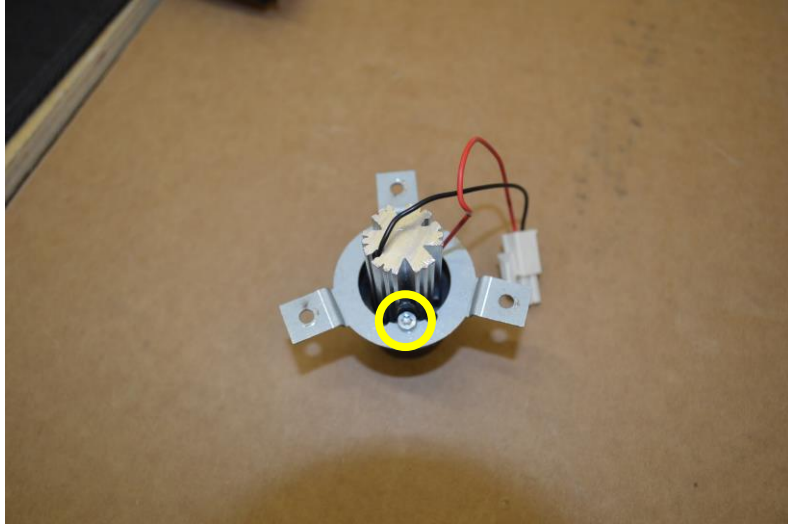


Remove 2 screws to separate the lamp from its support / rimuovere 2 viti per separare la lampada dal suo supporto

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

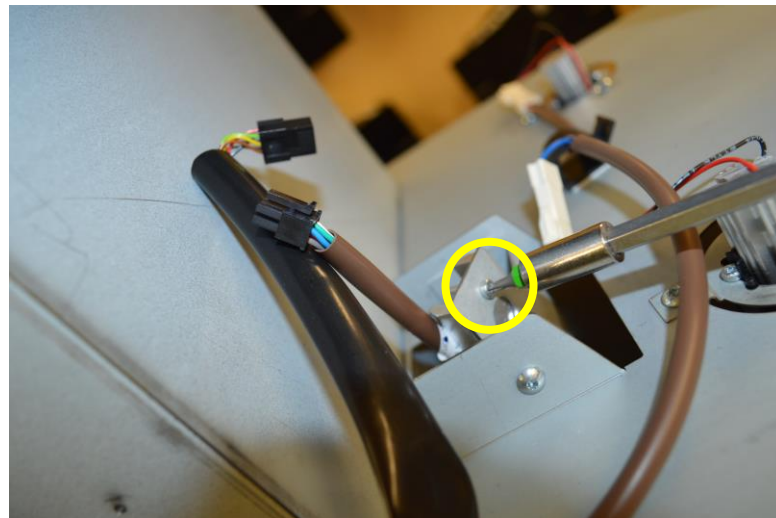


Disconnect wiring and remove screws / disconnettere il cablaggio e rimuovere le viti

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

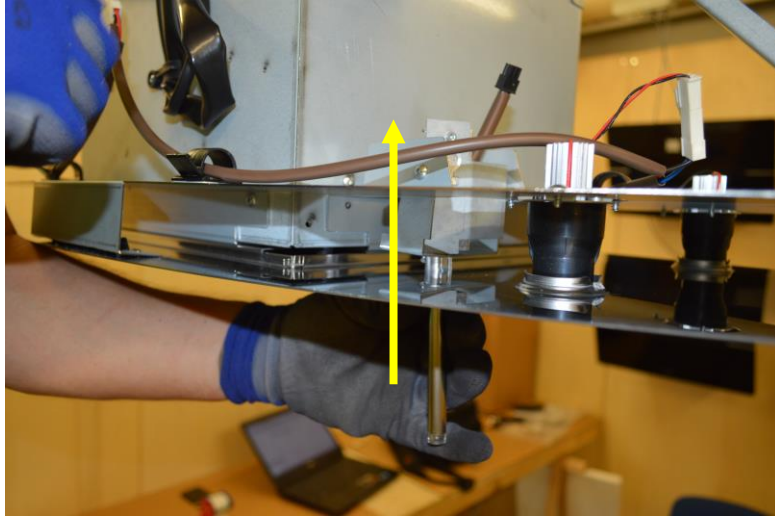

Pull out user interface upwards / estrarre il comando verso l'alto

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

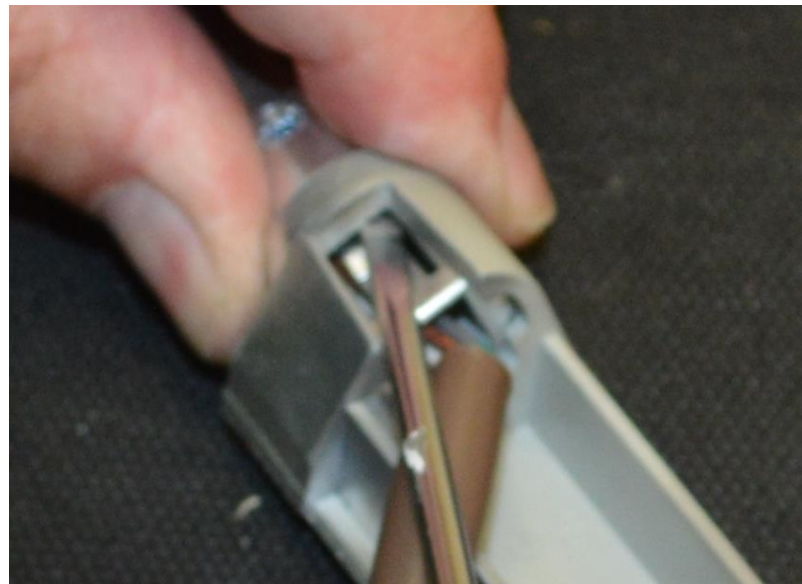

In order to separate plastic cover apply light pressure with a screwdriver on the retaining latch....
Spare part code is: KIT02601 – MAGIC WAND / Per separare il supporto in plastica fare una leggera pressione con un giravite sul linguetta di ritegno....

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



.... and pull out the wand from its support. The item code is: KIT02601 – MAGIC WAND / ... tirare fuori il comando dal supporto. Il codice del ricambio è: KIT02601 – MAGIC WAND

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA




Remove upper chimneys / rimuovere camini superiori

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA


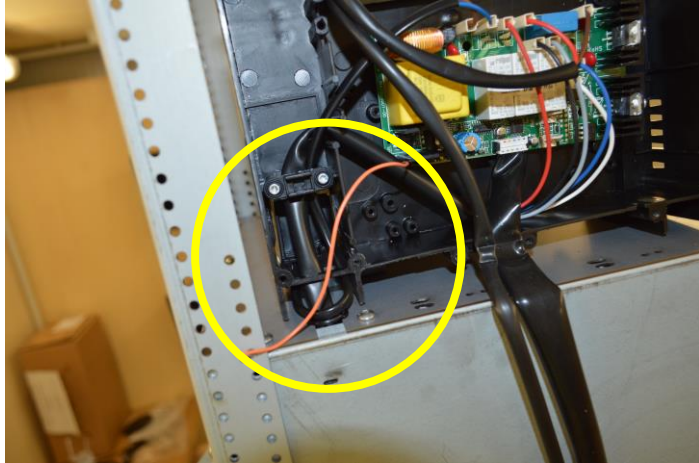


Remote control antenna / antenna per telecomando



Transformer / trasformatore

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

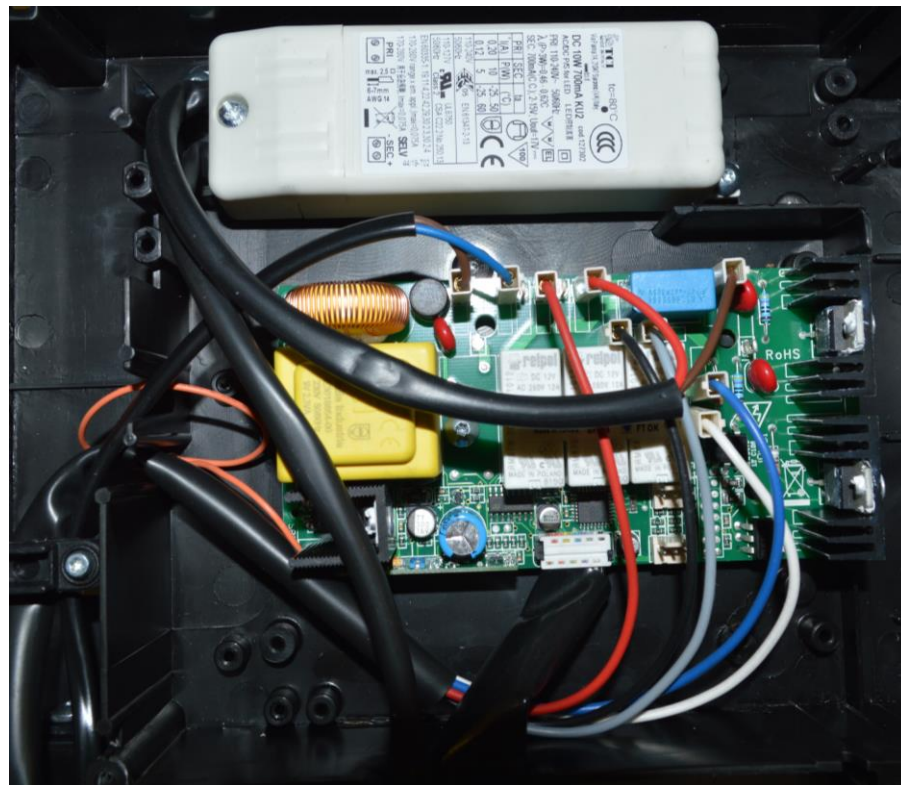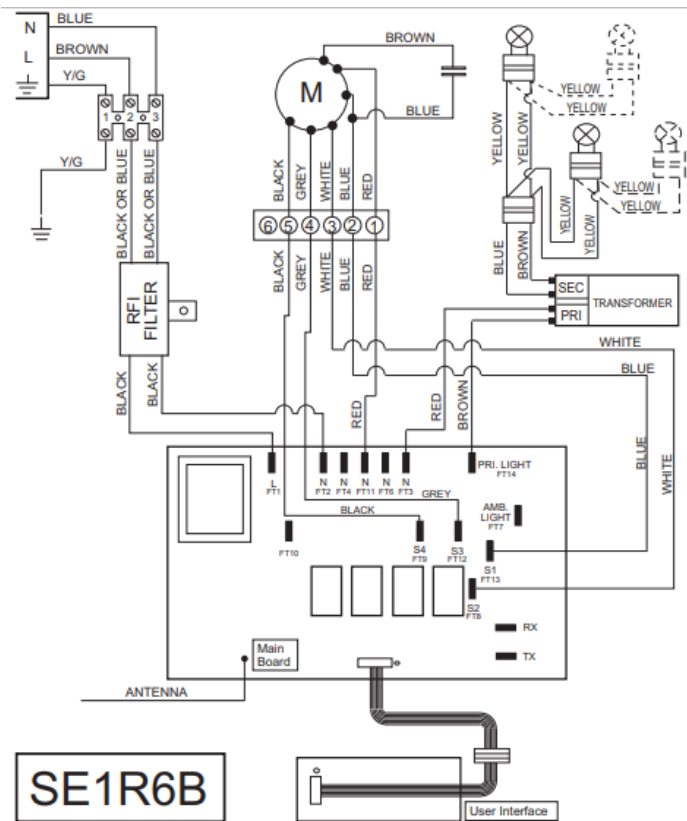


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Power supply 230V
blue/brown /
Alimentazione 230V
blu/marrone

Transformer output
230V red/brown /
Trasformatore
Alimentazione 230V
rosso/marrone


Lamp output 12V /
uscita lampade 12V

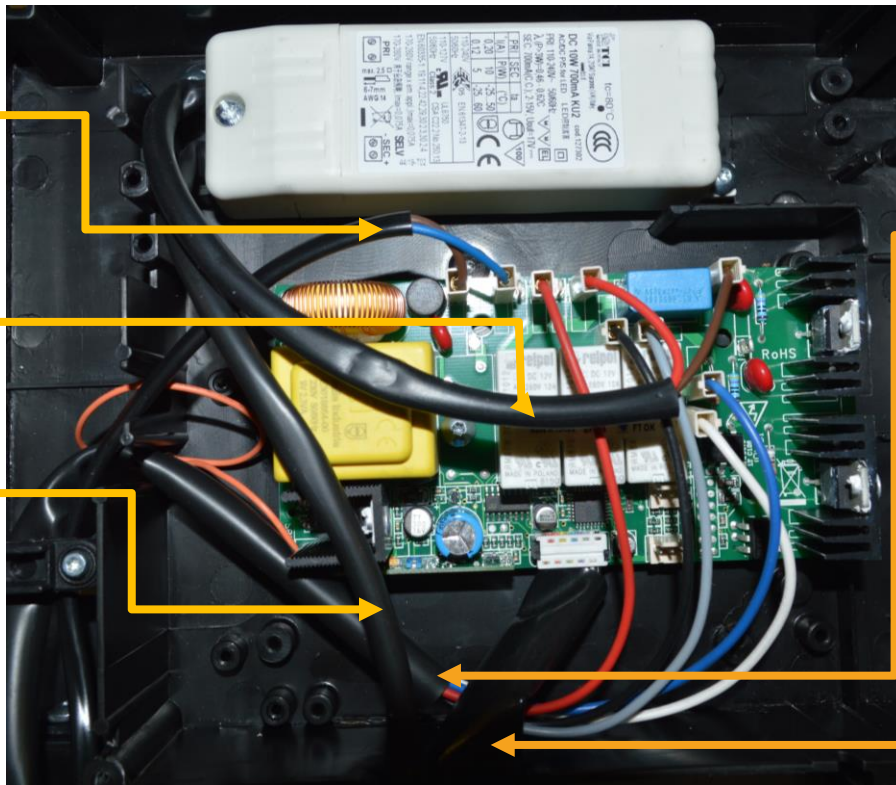

Motor output 230V
red-black-grey-blue-
white / Motore
Alimentazione 230V
rosso-nero-grigio-
blu-bianco




User interface output
5V /
Uscita UI 5V

HOW TO REMOVE GREASE FILTER / COME RIMUOVERE IL FILTRO GRASSI

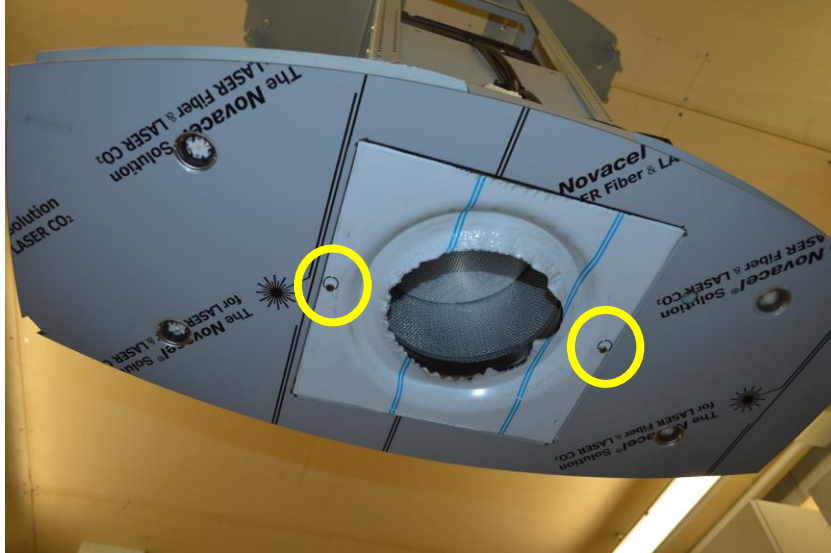

In order to remove filter, rotate 2 rings / ruotare i 2 anelli per sganciare il filtro

HOW TO REMOVE GREASE FILTER / COME RIMUOVERE IL FILTRO GRASSI

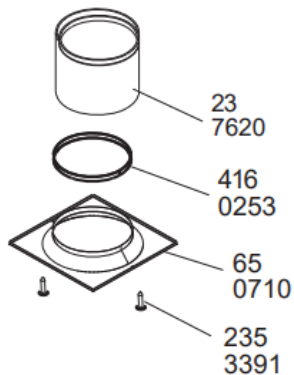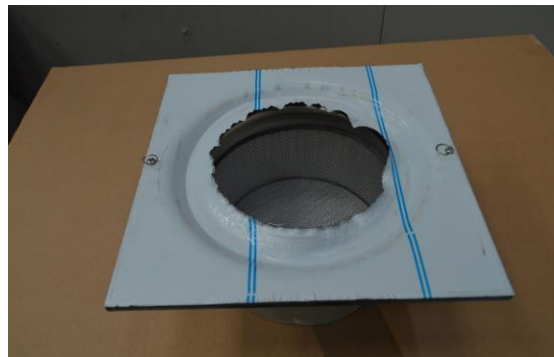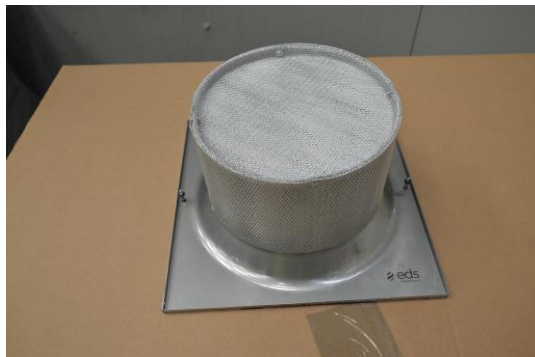

All component are manage as single spare parts / tutti i componenti sono gestiti come singoli ricambi


Pos. 23 → grease filter / filtro grassi

Pos. 416 → profile (santoprene) / guarnizione

Pos. 65 → exhausting connection / connessione aspirante

Pos. 235 → knob pin / anelli rotativi per fissaggio

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

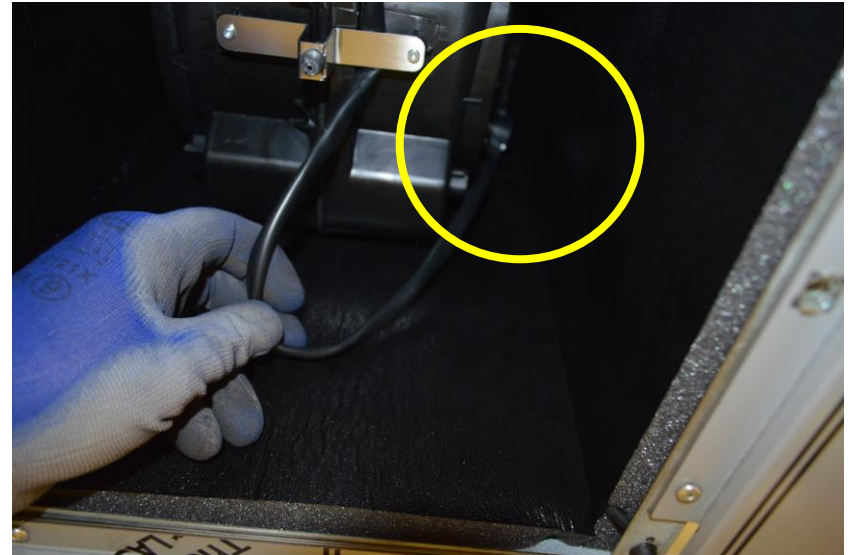

12NC is inside hood. There is also motor connector / 12NC è all'interno della cappa. C'è anche il connettore del motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Disconnect motor wiring and releas fixing ring in order to drop down complete conveyor without dismounting the whole product from the ceiling / disconnettere connettore motore e sganciare l'anello di fissaggio per far scendere il convogliatore completo senza smontare il prodotto intero dal soffitto

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Use screwdriver and hold on the complete conveyor / Usare un giravite e tenere il convogliatore completo per non farlo cadere

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE





Open the fixing screws of the conveyor and separate left half and right half conveyor and remove 2 screws of metallic cable holder / Togliere le viti di fissaggio e separare la metà destra e sinistra del convogliatore e rimuovere 2 viti del passacavo in metallo

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

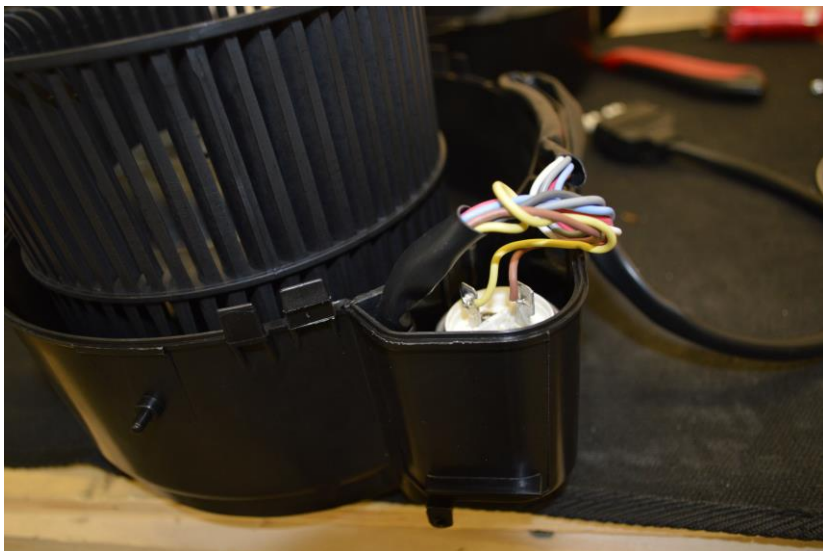


Disconnect capacitor / disconnettere il condensatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

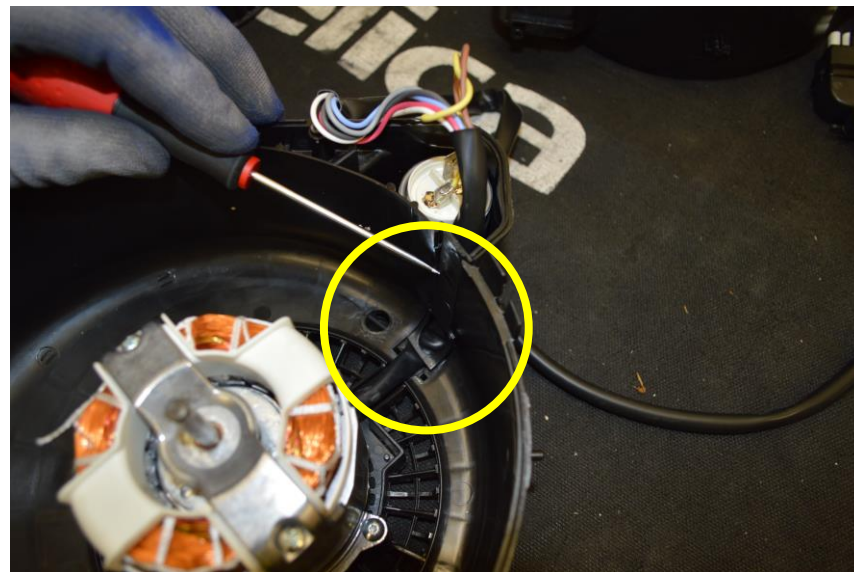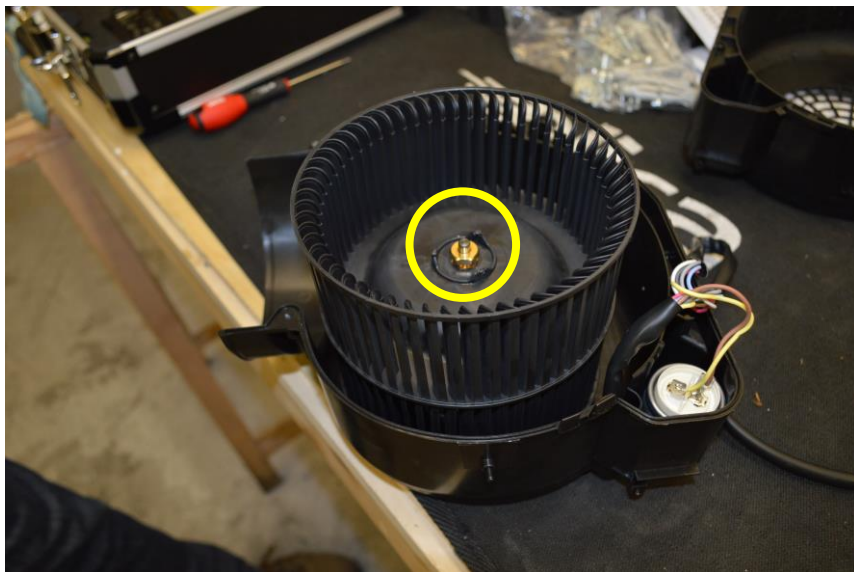


Remove the nut of fan wheel and remove cable holder / rimuovere il dado della girante e rimuovere il passacavo

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

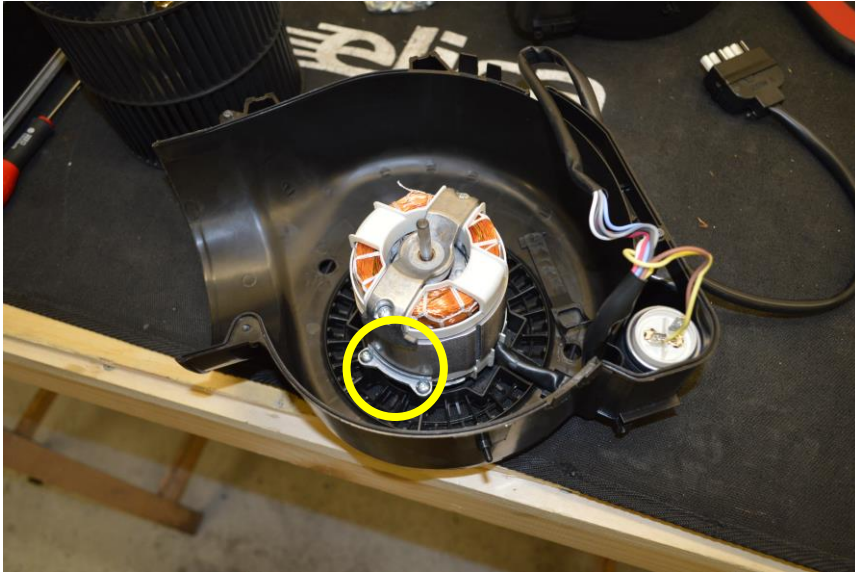

Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

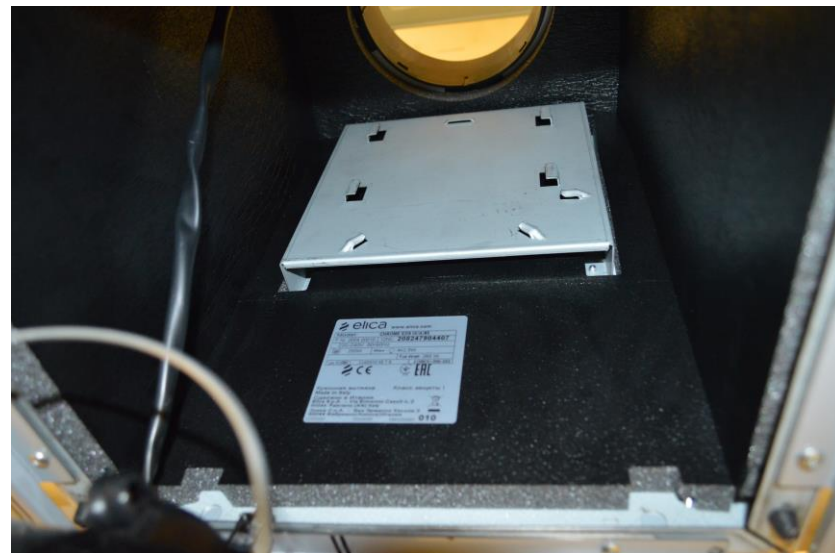

When reassembling the motor, be careful to install it correctly in the seat without damaging the left half and right half conveyor / quando si rimonta il motore fare attenzione ad installarlo nella sede in maniera corretta senza danneggiare anello di fissaggio e la metà destra e sinistra del convogliatore



MetLife

ALBANY, NY