



SERVICE MANUAL CIAK

SM1900018

Summary

1 Product
Presentation
Pag. 3

2 How to remove
GLASS PANEL
Pag. 7

3 How to remove
ILLUMINATION
Pag 8-10


4 How to remove
FRONT PANEL
Pag. 11

5 How to remove
MICRO-SWITCH
Pag. 12-13

6 How to remove
USER INTERFACE
Pag. 14-15

7 How to remove
MOTOR
Pag. 16-17

Product presentation / presentazione prodotto

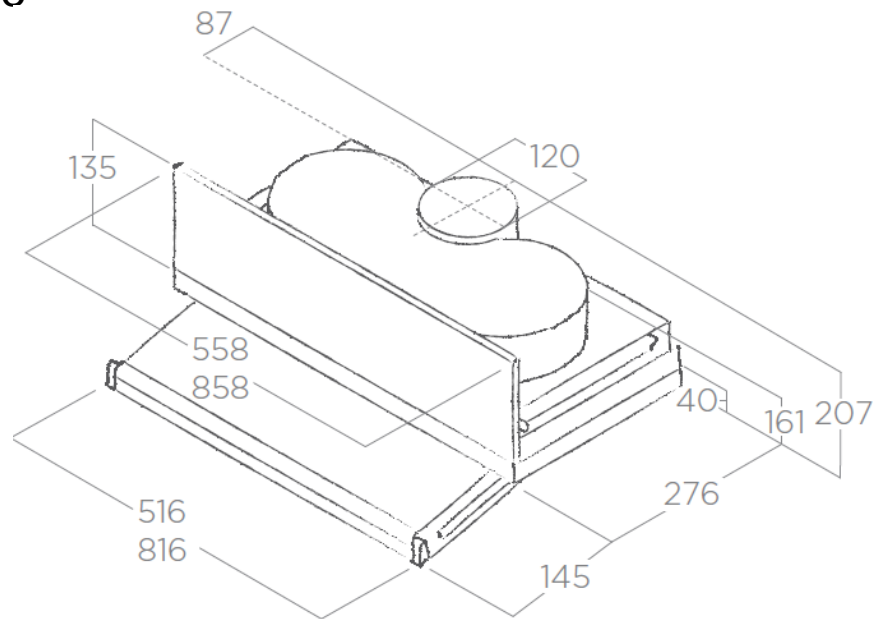

Product presentation / presentazione prodotto





Product presentation / presentazione prodotto

Front panel Closed-Open / Pannello frontale chiuso-aperto





Product presentation / presentazione prodotto

This cooker hood model can have 1 engine (new version) or 2 engines (old version). In both versions product label is struck inside the product / Questo modello di cappa può avere 1 (nuova versione) o 2 motori (vecchia versione). In entrambe l'etichetta caratteristiche è presente all'interno del prodotto

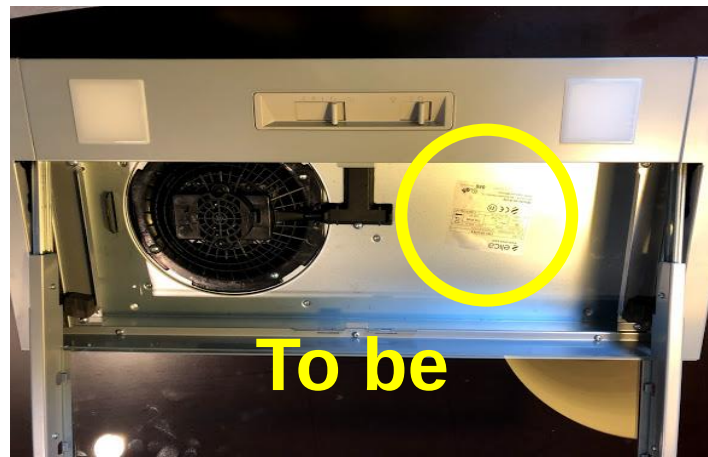
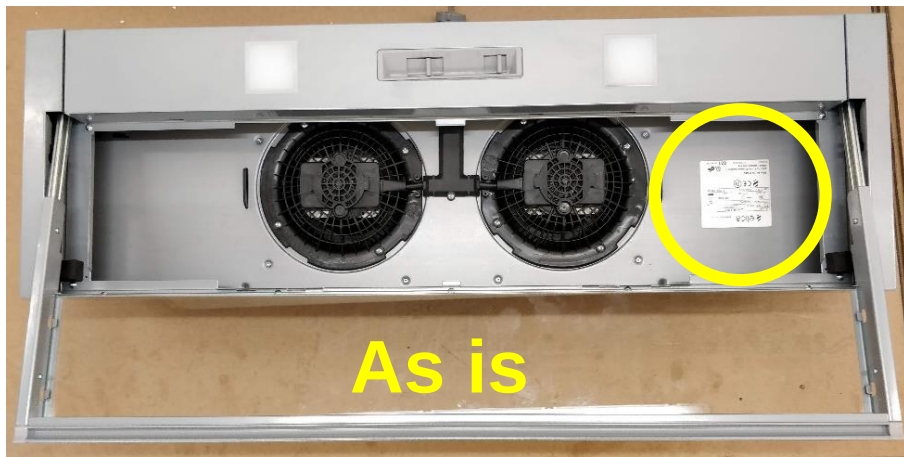


How to remove glass-panel / Come rimuovere il pannello-vetro

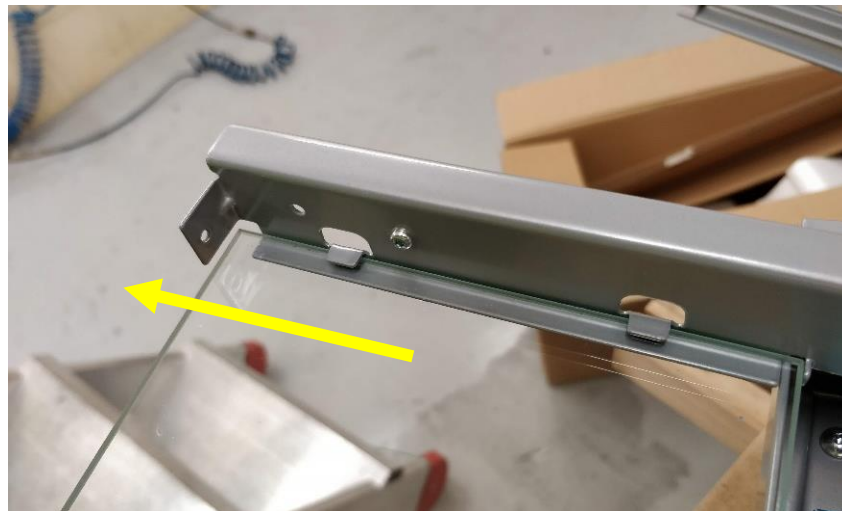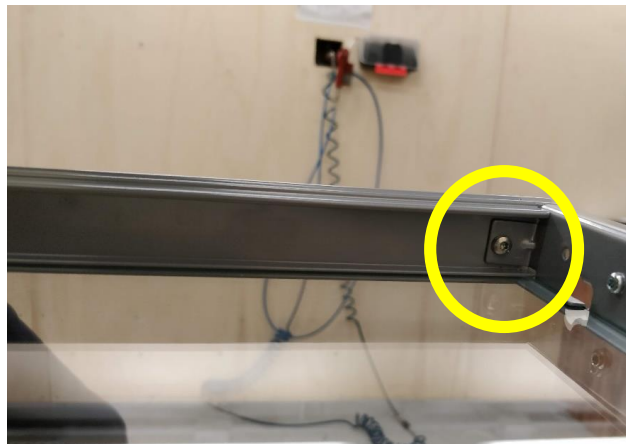


Unscrew n.2 screws to unlock the glass-panel and pull out the panel from the guides. In 60 cm model, the glass-panel is already mounted. In the 90 cm version instead it is present in the packaging and you need to mount it / Rimuovere le 2 viti per sganciare il pannello-vetro e farlo uscire dalle guide. Nella versione da 60 cm il pannello-vetro è premontato nel prodotto. Nella versione da 90 cm invece si trova nell'imballo e va montato

How to remove illumination / Come rimuovere l'illuminazione

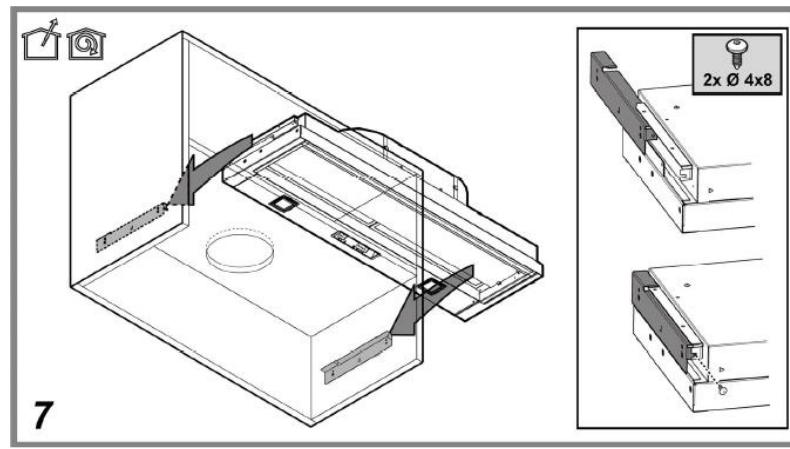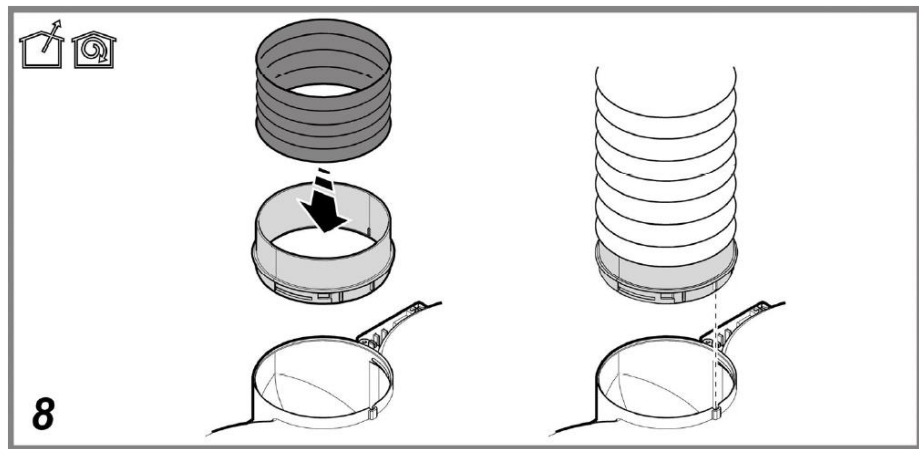


Remove the hood from cabinet – see installation instruction / Smontare la cappa dal pensile – vedere l'istruzione di montaggio.

How to remove illumination / Come rimuovere l'illuminazione

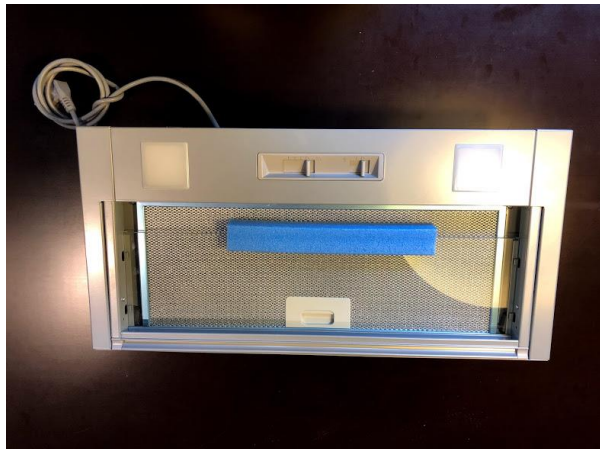

Remove grease filter. Unscrew 2 screws to remove the illumination cover / Rimuovere le griglie filtro. Svitare le 2 viti per rimuovere il support lampada

How to remove illumination / Come rimuovere l'illuminazione

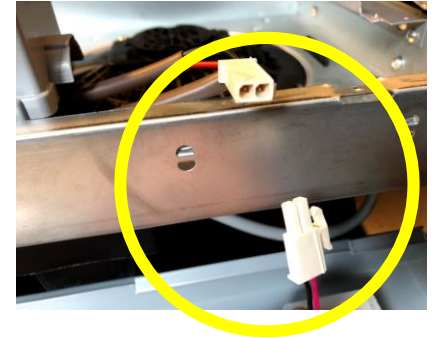

Disconnect the lamp connectors / Disconnettere le connessioni delle lampade

How to remove illumination / Come rimuovere l'illuminazione




Press the lateral lamp springs from inside and push the lamp to remove it / Premere le molle laterali e spingere le lampade per farle fuoriuscire dalla sede

How to remove Micro Switch / Come rimuovere il micro interruttore



Unscrew 2 screws from each side of panel / Rimuovere le 2 viti da ambo i lati del pannello

How to remove Micro Switch / Come rimuovere il micro interruttore

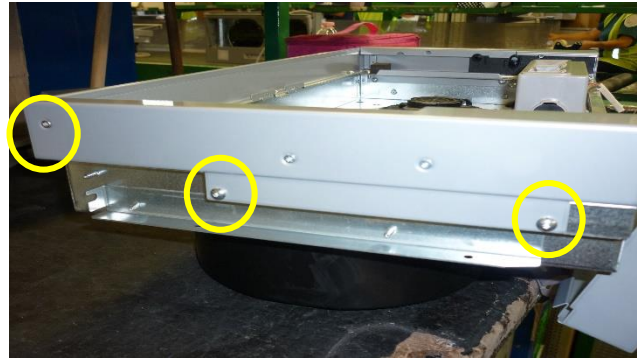

Unscrew 4 screws on each side. / Rimuovere le 4 viti su ambedue lati

How to remove Micro Switch / Come rimuovere il micro interruttore



Unscrew 4 screws and open box to replace micro switch / Rimuovere le 4 viti e aprire la scatola per sostituire il micro interruttore e i componenti


Attention: SERVICE BULLETIN SB1800001 - PROCEDURE OF THE VISOR FLAP BOXES REPLACEMENT (visor flap boxes replacement SCT0150940 and SCT0151202)

How to remove User Interface / Come rimuovere il comando



Unscrew 2 screws to open user interface / Rimuovere le 2 viti per aprire il comando



How to remove User Interface / Come rimuovere il comando

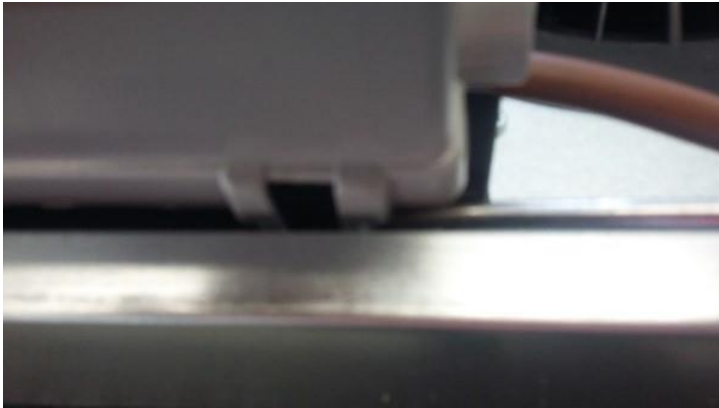



Lift-up the 2 security latches to unhinge the user interface cover/ Scanggiare le 2 agganci per poter rimuovere il coperchio comandi.

Motor connector

Illumination connector


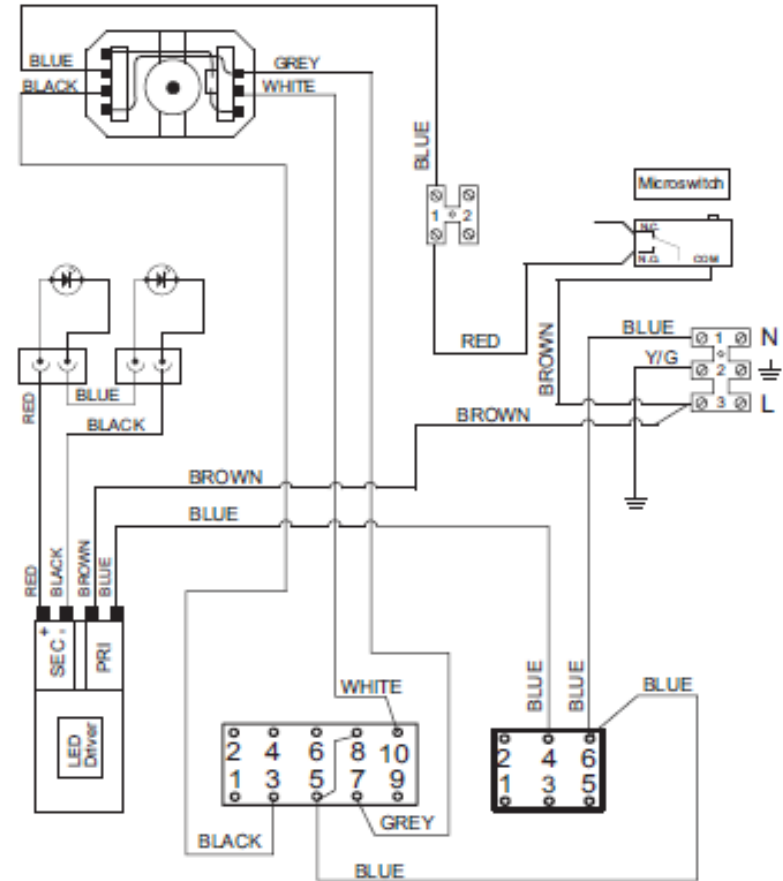
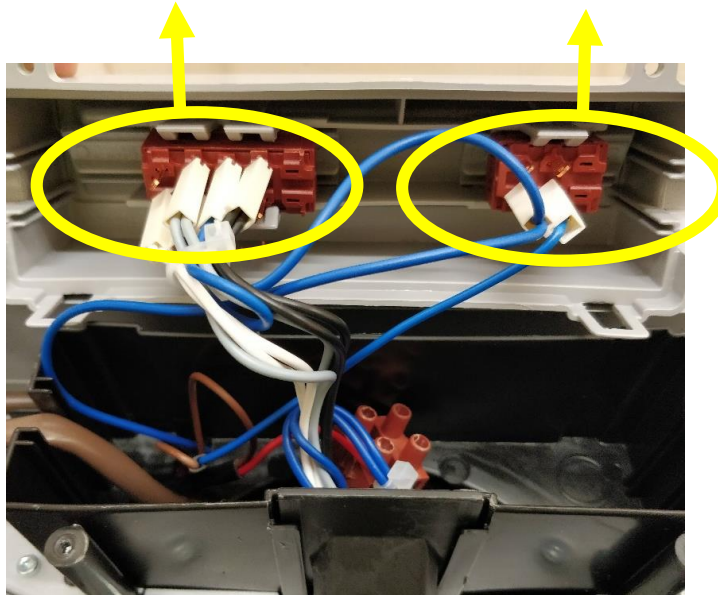


How to remove motor – Nr. 1 ENGINE VERSION (new version – 2019) /
Come rimuovere il motore – Versione con 1 Motore (nuova versione – 2019)

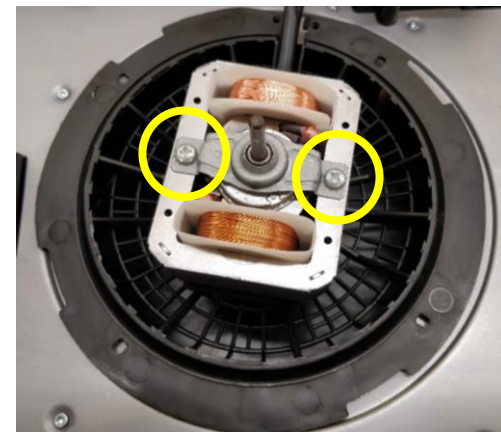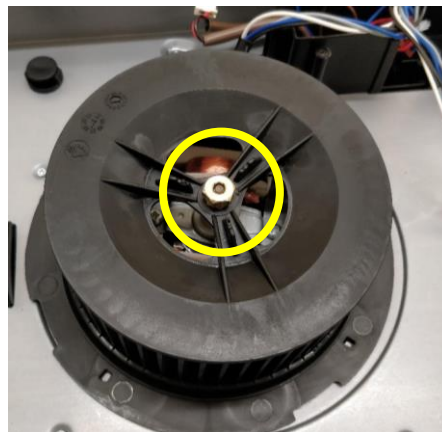

Unscrew 5 screws to remove the motor. Unscrew the nut to set free the fan. In order to not destroy the protection caps of the motor fixing screws you can unscrews the assembling screws of the motor and then press out the protection caps from inside. Replace the motor by unwelding the leads. / Rimuovere 5 viti. Allentare il dado per rimuovere la girante. Per non danneggiare i tappi di protezione dado motore svitare le due viti e spingere il tappo verso l'esterno. Sostituire il motore dissaldando i cavi.

How to remove motor – Nr. 2 ENGINES VERSION (old version – before 2019) – Come rimuovere il motore – Versione con 2 Motori (vecchia versione – prima del 2019)

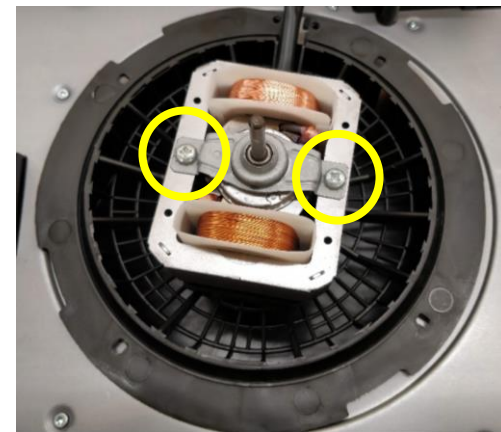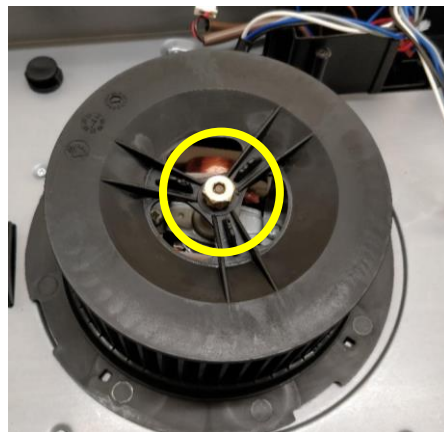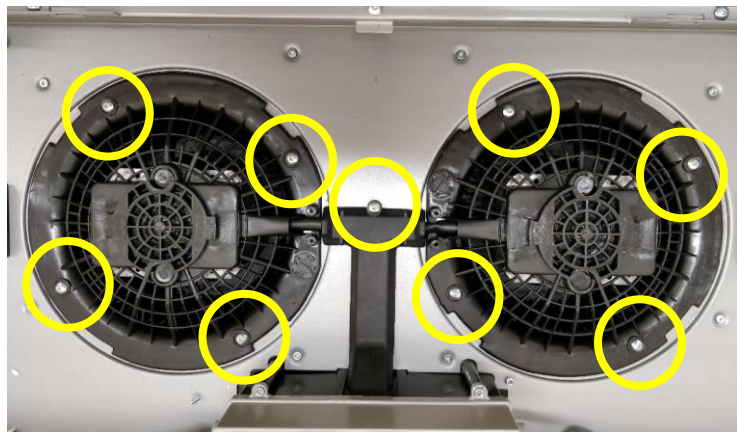

Unscrew 9 screws to remove the motor. Unscrew the nut to set free the fan. In order to not destroy the protection caps of the motor fixing screws you can unscrew the assembling screws of the motor and then press out the protection caps from inside. Replace the motor by unwelding the leads. / Rimuovere 9 viti. Allentare il dado per rimuovere la girante. Per non danneggiare i tappi di protezione dado motore svitare le due viti e spingere il tappo verso l'esterno. Sostituire il motore dissaldando i cavi.

