





SERVICE MANUAL CONCETTO SPAZIALE + LOOP


Product presentation / presentazione prodotto

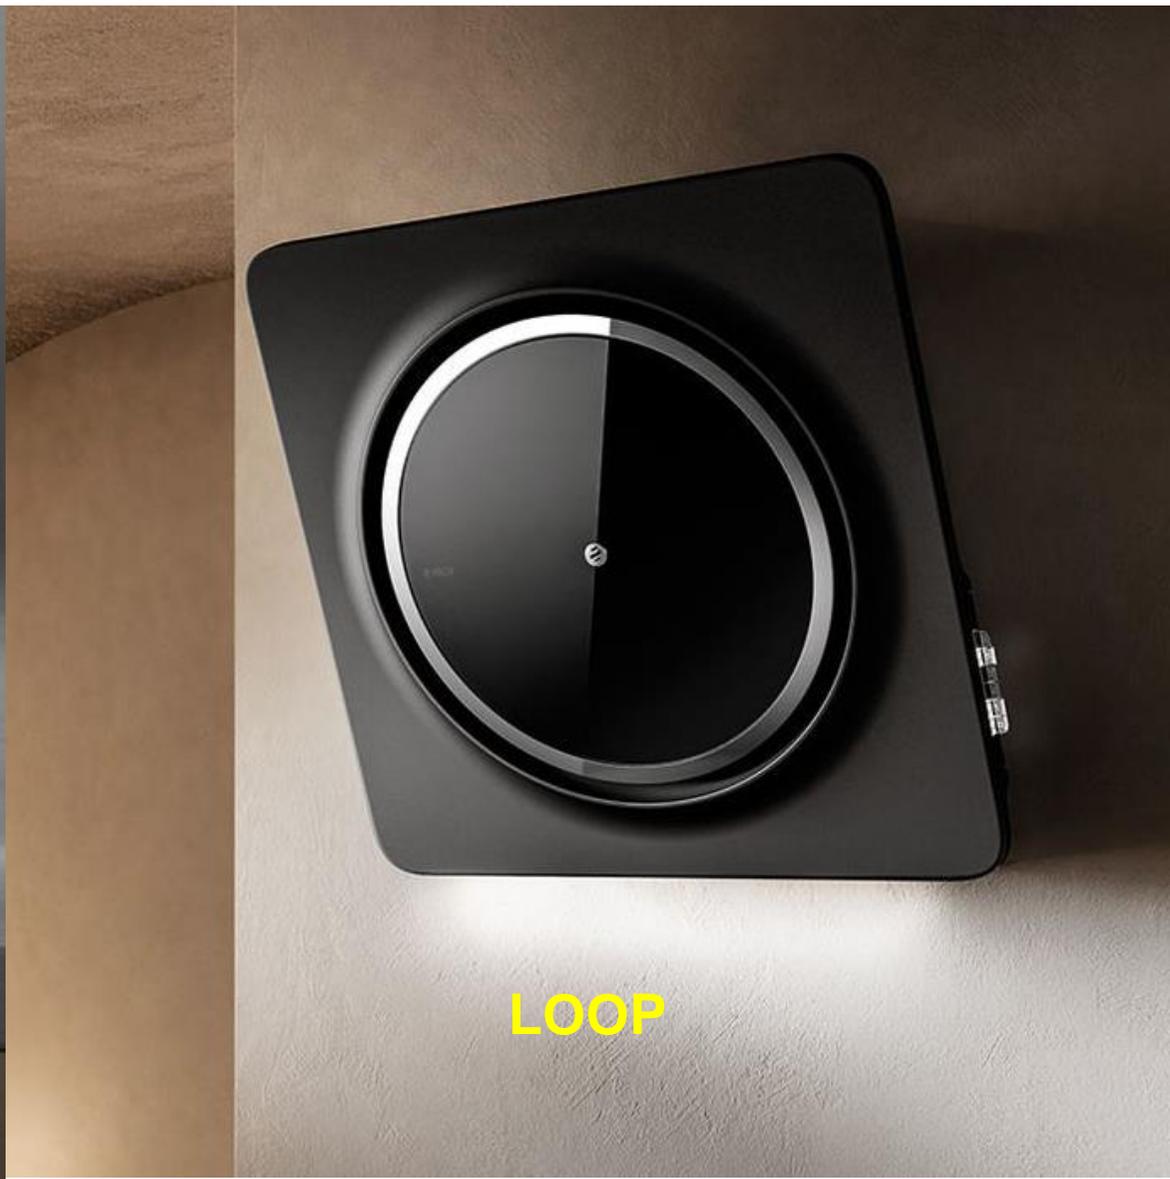


Product presentation / presentazione prodotto

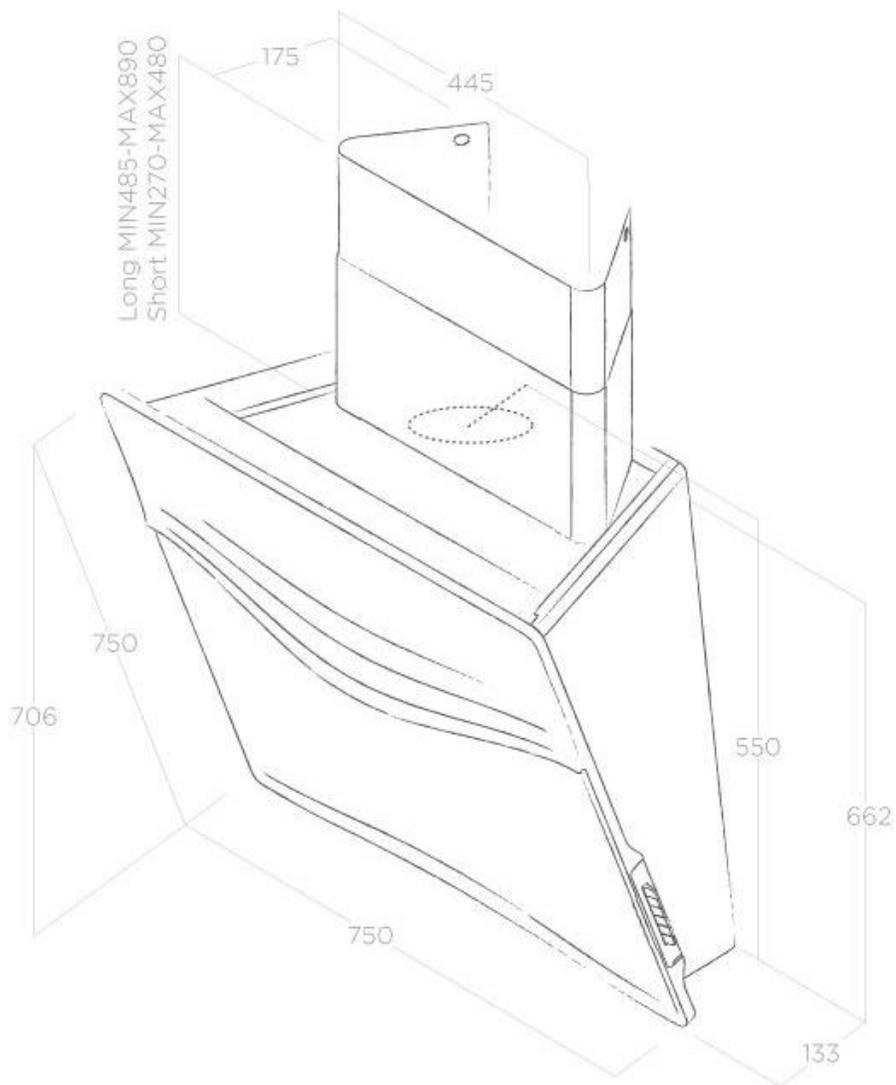


Product presentation / presentazione prodotto

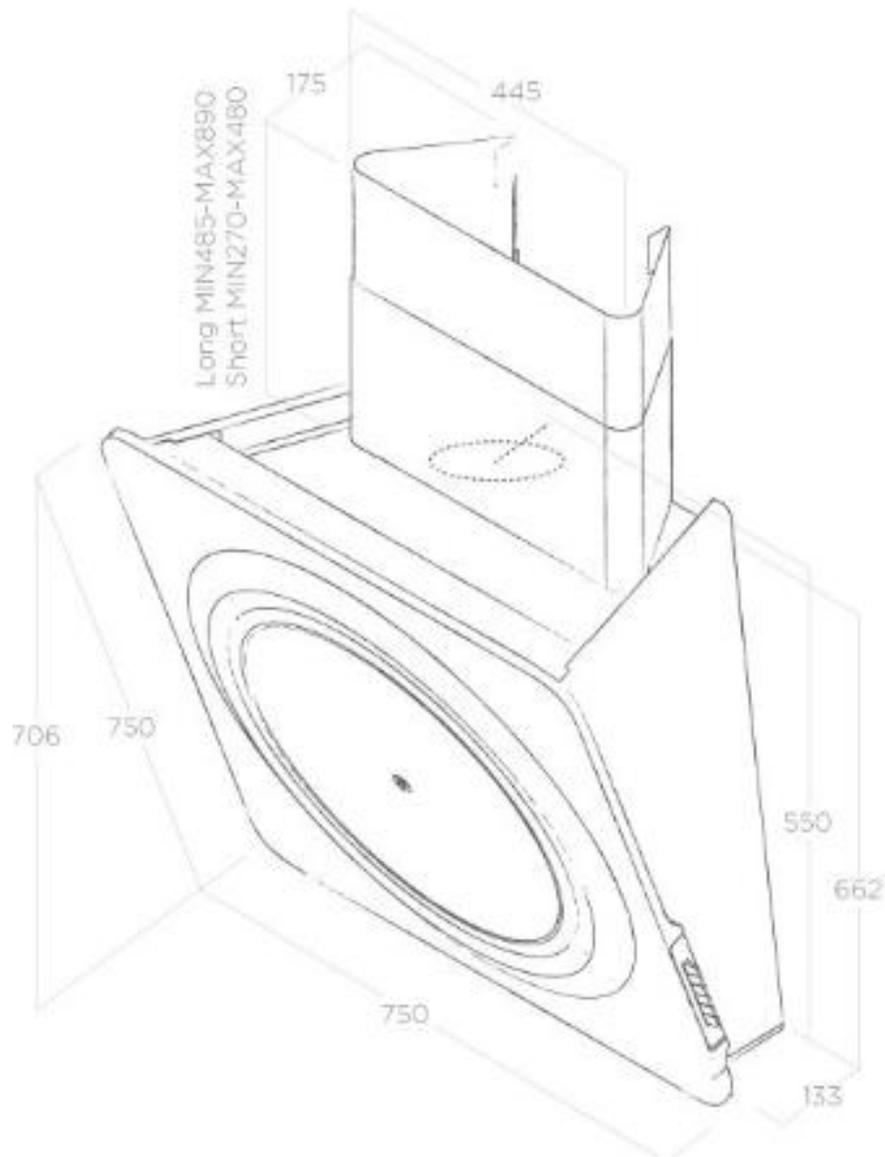

Product presentation / presentazione prodotto

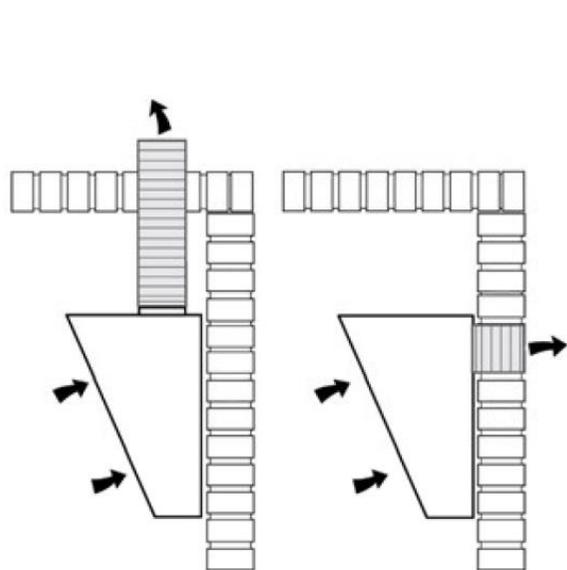

In duct out version is possibile to set Back Aspiration / Nella versione aspirante è possibile installare nella modalità back aspiration


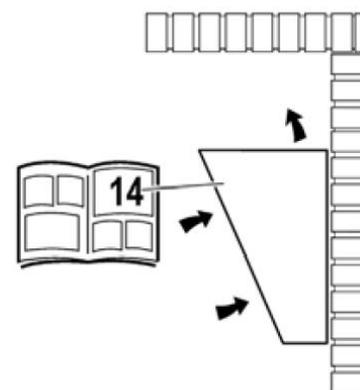


Installation and Pex / installazione e sostituzione prodotto



Service / riparazione

How to remove user interface / come rimuovere il comando

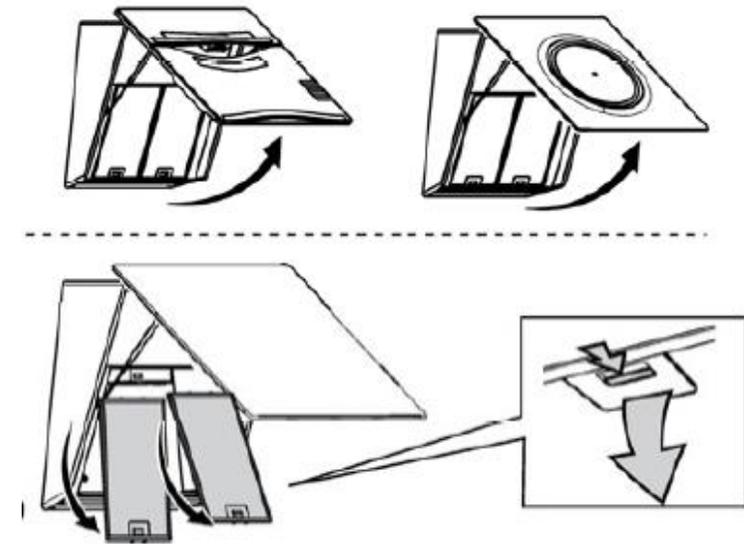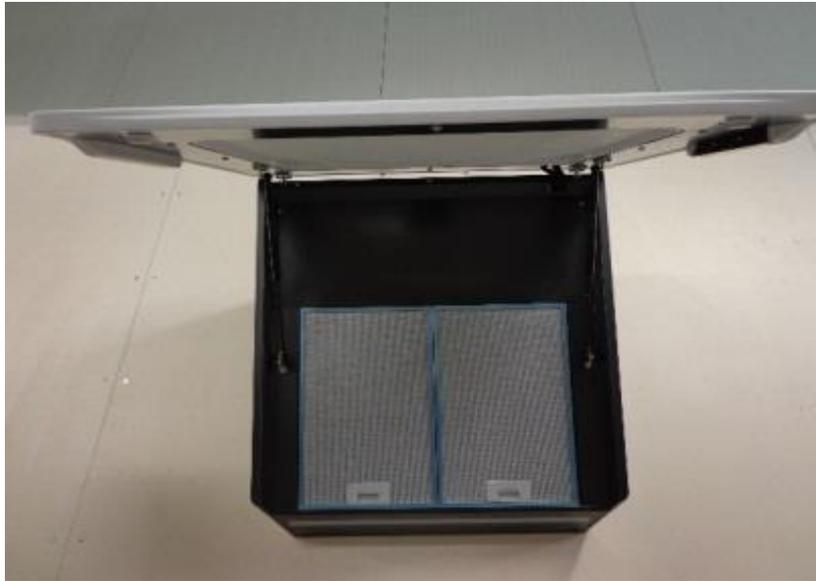

Open front panel, remove grease filters / aprire pannello frontale e rimuovere i filtri grassi

How to remove user interface / come rimuovere il comando



Remove 2 screws and disconnect ui wiring / rimuovere 2 viti e disconnettere il connettore del comando

NEW VERSION – WITHOUT ODOUR SENSOR

How to remove odour sensor / come rimuovere il sensore odori



In order to remove odour sensor remove 2 screws and release cover / per rimuovere il sensore odori rimuovere 2 viti e aprire il coperchio


ATTENTION: Odour sensor of Concetto Spaziale and Loop models is located inside hood but in different position (behind front panel or under the porthole) / ATTENZIONE: il sensore odori dei modelli Concetto Spaziale e Loop è posizionato all'interno del prodotto ma in differenti posizioni (dietro l'oblò o sotto il pannello frontale).

NEW VERSION – WITHOUT ODOUR SENSOR

How to remove odour sensor / come rimuovere il sensore odori




How to remove hinges / come rimuovere le cerniere

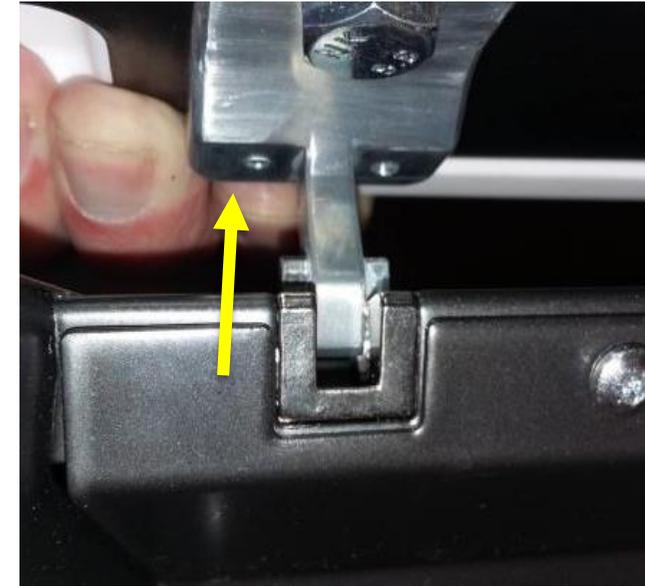

To release the hinge it must be open as long as the safety stops are in the release position / per sganciare la cerniera essa deve essere aperta fino a quando gli stop di sicurezza sono in posizione di rilascio.

How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica

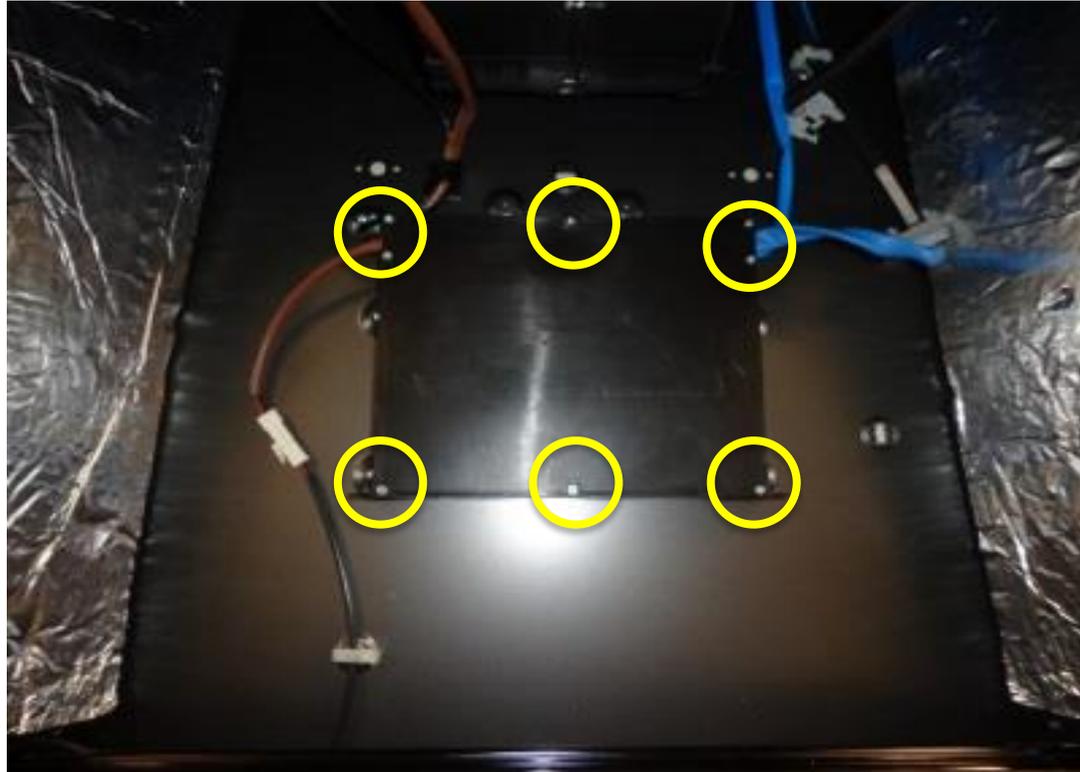


Remove all screws / rimuovere le viti

How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica




There are 2 capacitors, which allow low engine revs in the first speeds and high performance at maximum speed / sono presenti 2 condensatori, tale permettono bassi giri del motore nelle prime velocità ed alta prestazione alla massima velocità.



NEW VERSION – WITHOUT ODOUR SENSOR

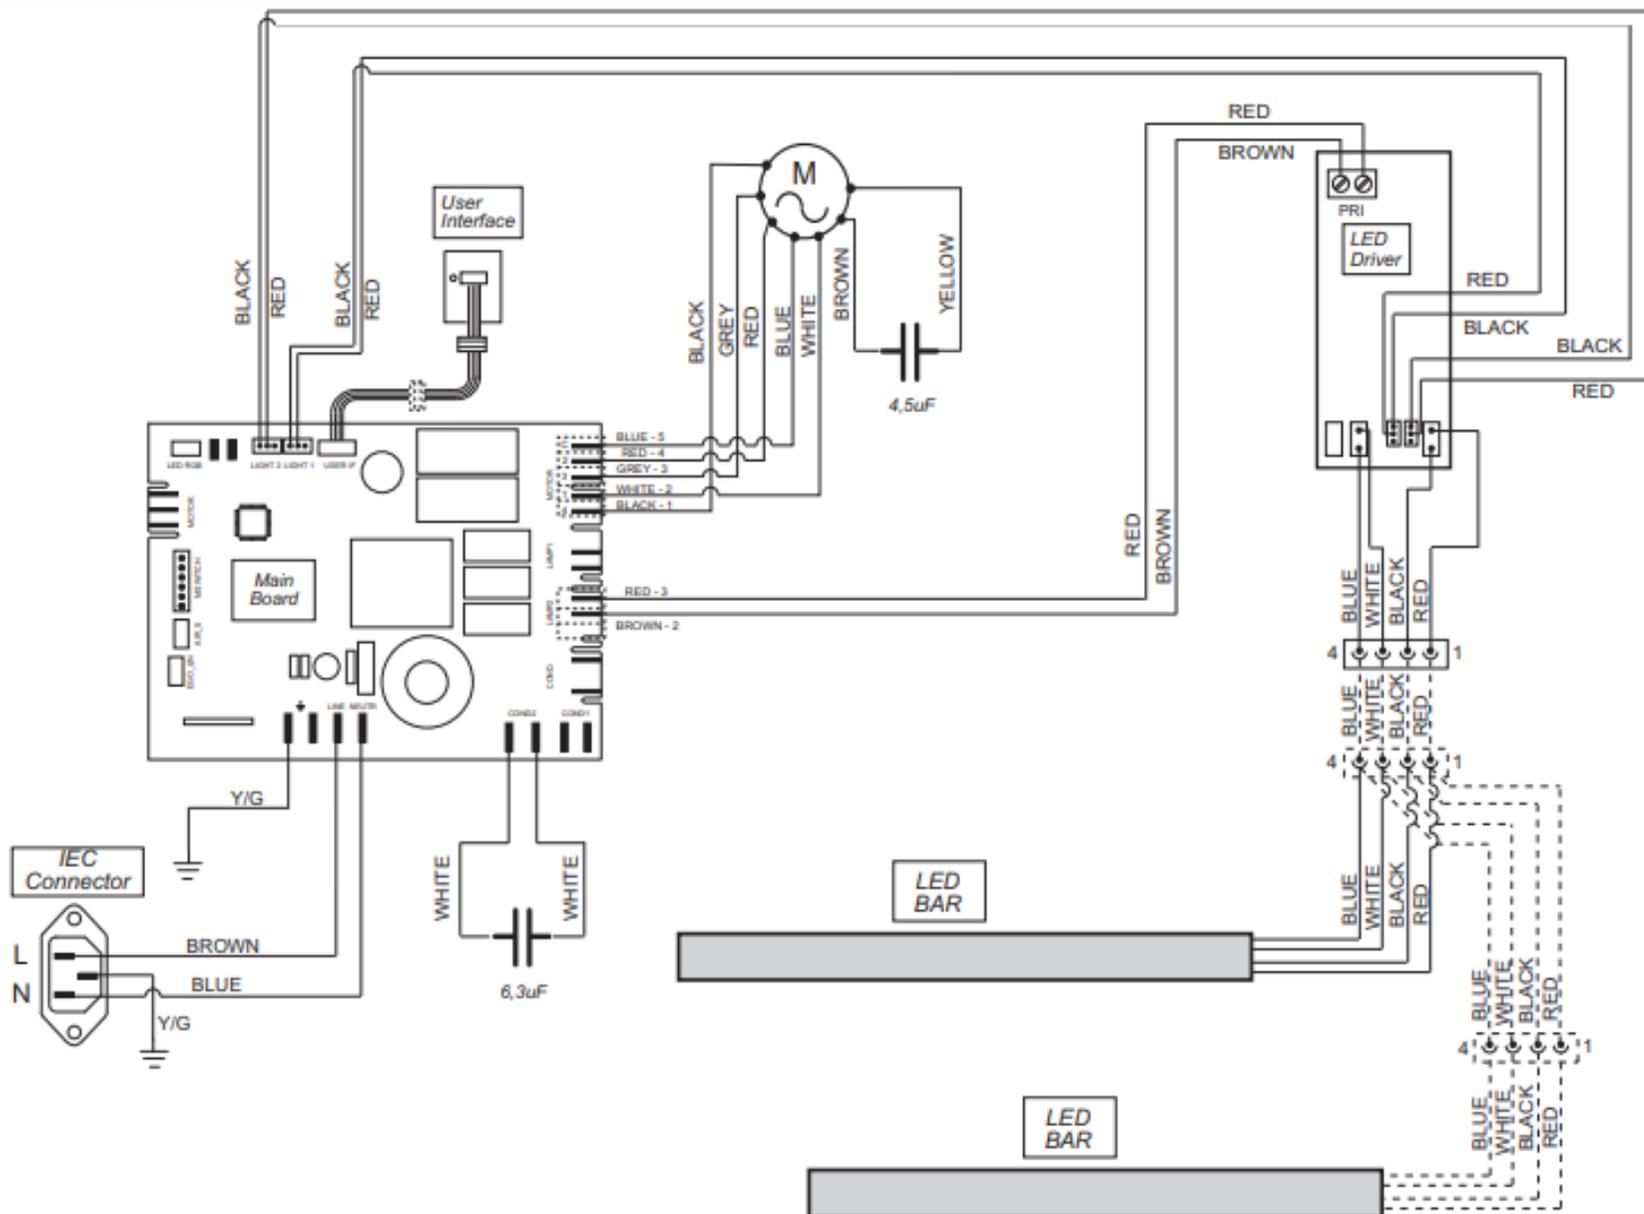

OLD VERSION – WITH ODOUR SENSOR

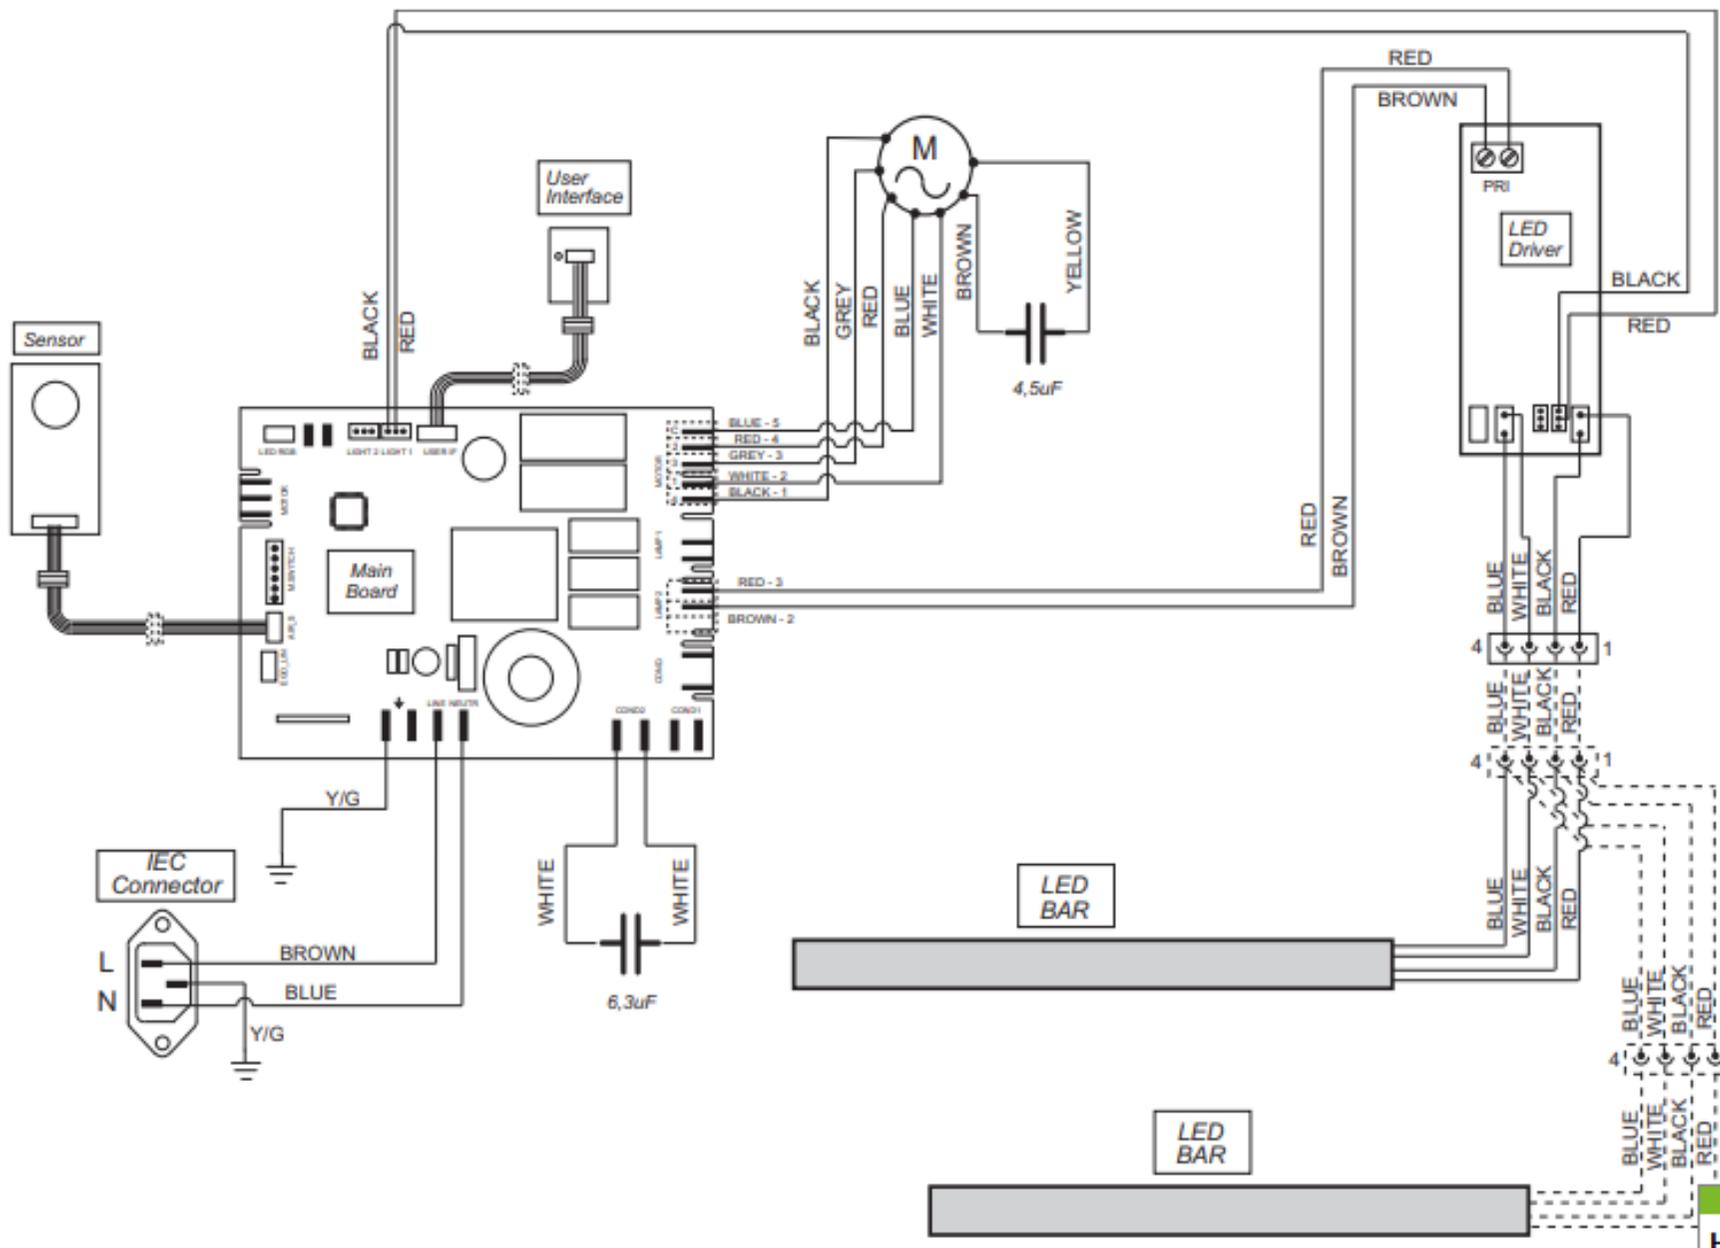


How to remove motor / come rimuovere il motore

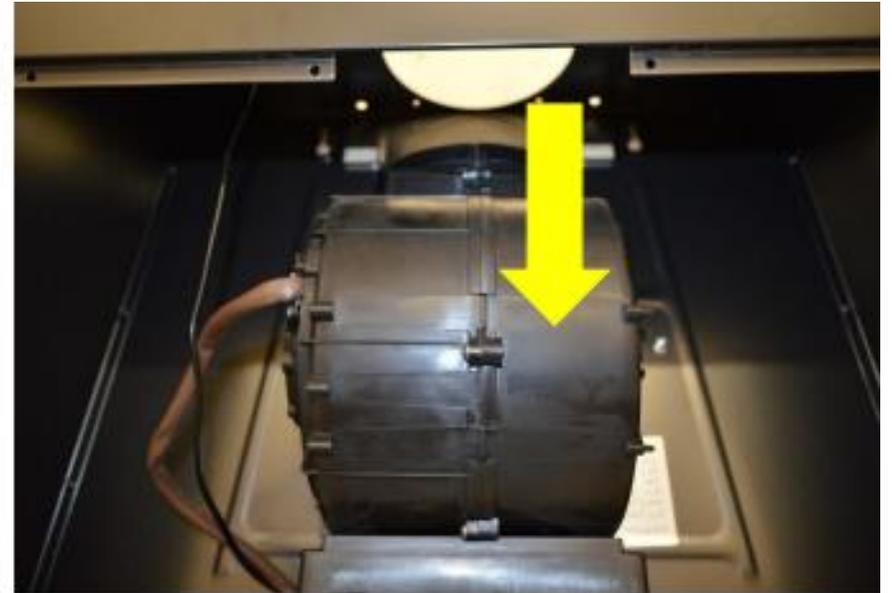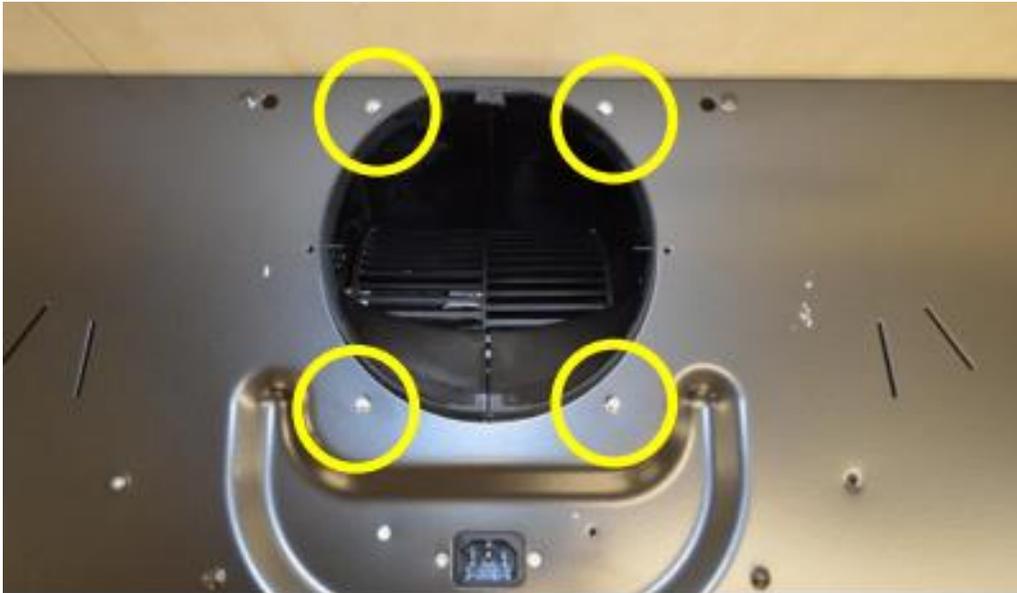

In case of upper exit, unscrew 4 superior screws. / in caso di uscita superiore, rimuovere le 4 viti


ATTENTION: PLEASE HOLD THE CONVEYOR, IT WILL DROP DOWN / ATTENZIONE: MANTENERE IL CONVOGLIATORE PER NON FARLO CADERE

How to remove motor / come rimuovere il motore

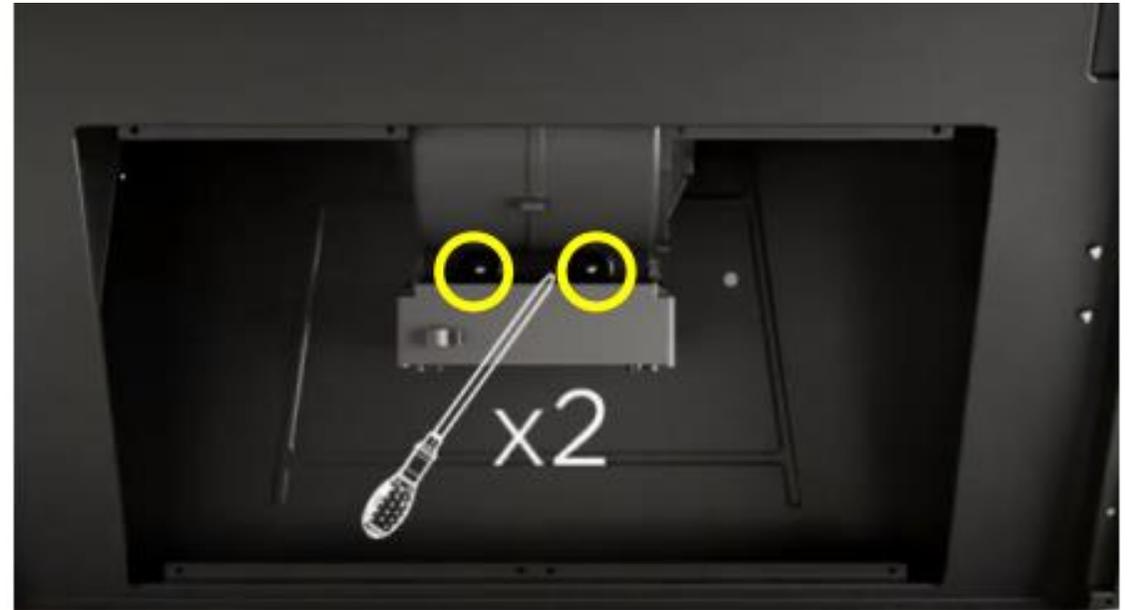

In case of back aspiration, remove 4 superior screws and 2 inside the product / In caso di back aspiration rimuovere le 4 viti superiori e le 2 viti interne

How to remove motor / come rimuovere il motore

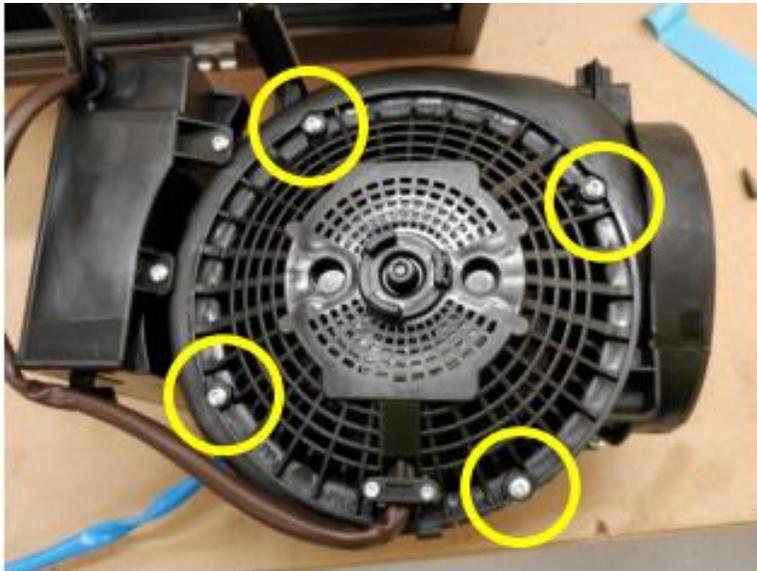



Unscrew 4 screws. Disconnect motor connection from Main board and from capacitor. Unscrew the nut to set free the impeller / Rimuovere le 4 viti del convogliatore. Disconnettere le connessioni del motore sulla scheda elettronica e dal condensatore. Allentare il dado per rimuovere la girante

How to remove motor / come rimuovere il motore




Unscrew 4 fixing screws and replace motor / Rimuovere le 4 viti e sostituire il motore

How to remove front panel / come rimuovere front panel

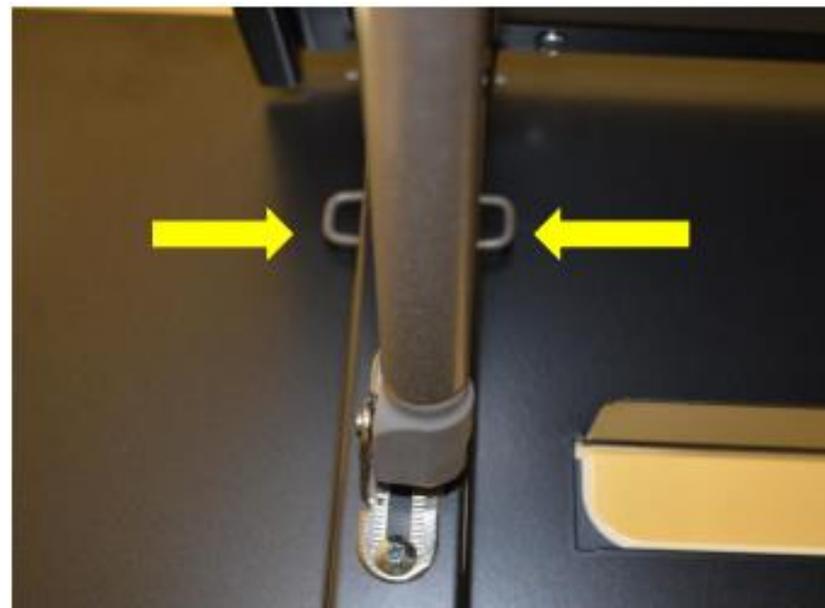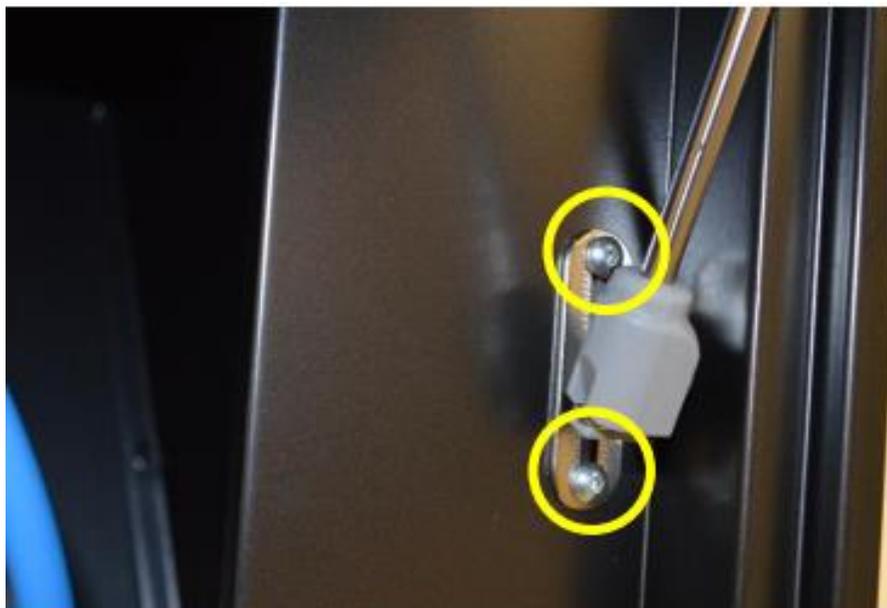

Unscrew n.2 screws for each piston to remove it. Remove the panel by pressing the springs. Attention: when replace front panel check the force in N , replace with the same force otherwise the panel could fall / Rimuovere le 2 viti per ogni pistone per rimuoverli. Rimuovi il pannello facendo pressione sulle molle laterali. Attenzione: quando si sostituisce il pannello frontale è necessario fare attenzione alla forza in N dei pistoni, sostituire con pannelli di stessa forza per evitare che il pannello cada

Filtering version / versione filtrante

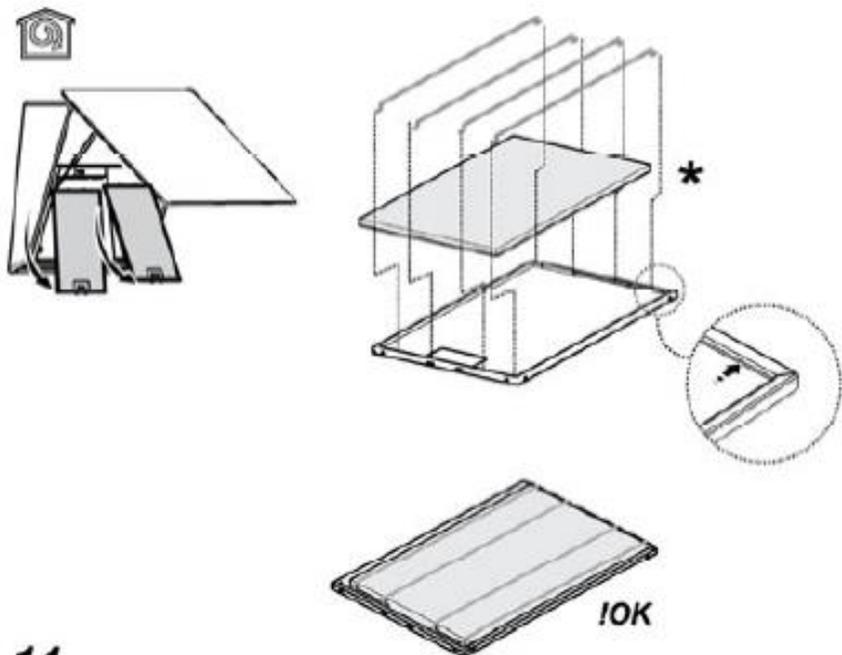

14

Charcoal filter (filter version only) - Fig. 14

It absorbs unpleasant odors caused by cooking.

The charcoal filter can be washed once every two months using hot water and a suitable detergent, or in a dishwasher at 65°C (if the dishwasher is used, select the full cycle function and leave dishes out). Eliminate excess water without damaging the filter, then put it in the oven for 10 minutes at 100° C to dry completely. Replace the mattress every 3 years and when the cloth is damaged.

• Montage

Install the carbon filter on the back of the grease filter and fix with 4 rods.

Attention! The rods are included in the carbon filter packing and not on the hood.

• To dismantle the filter act in the reverse manner. /

Filtri carbone (solo versione filtrante) – Fig. 14

Il filtro al carbone può essere lavato ogni due mesi in acqua calda e detersivi idonei o in lavastoviglie a 65°C (in caso di lavaggio in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio completo senza stoviglie all'interno). Togliere l'acqua in eccesso senza rovinare il filtro, dopodiché riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per asciugarlo definitivamente. Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni volta che il panno risulta danneggiato.

• Montaggio

Installare il filtro al carbone sul retro del filtro grassi e fissare con 4 bacchette.

Attenzione! Le bacchette sono incluse nella confezione del filtro carbone e non sulla cappa.

• Per smontare il filtro procedere in senso inverso.

How to install back aspiration / come installare la back aspiration

