



SERVICE MANUAL CIRCUS WALL FLAT GLASS WALL

SM1900005

Summary

1 Product
Presentation
Pag. 3-5

2 How to remove
GLASS PANEL
Pag. 5-7


3 How to remove
ILLUMINATION
Pag. 8

4 How to remove
AGC
Pag. 9-11

5 How to remove
ELECTRONIC DEVICE
Pag. 12

6 How to remove
MOTOR
Pag. 13 - 16

Product presentation CIRCUS WALL

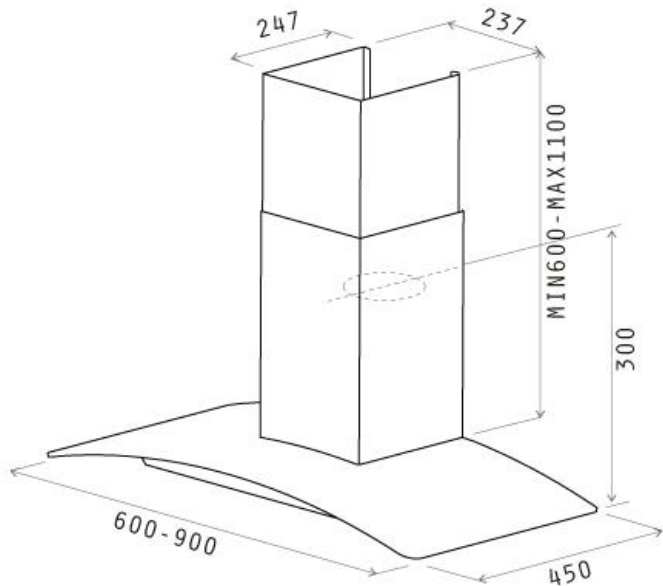


Attention: Circus model has CURVED GLASS PANEL, while Flat glass model has the STRAIGHT GLASS PANEL.

Replacement of spare parts operation are the same!

Attenzione: il modello Circus ha il PANNELLO IN VETRO CURVO, mentre il modello in vetro piano ha il PANNELLO IN VETRO PIATTO. Le operazioni di sostituzione delle parti di ricambio sono le stesse!

Product presentation FLAT GLASS WALL


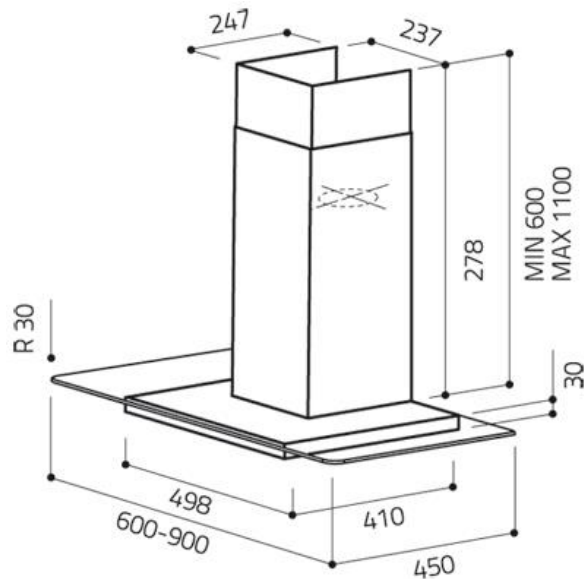


Attention: Circus model has CURVED GLASS PANEL, while Flat glass model has the STRAIGHT GLASS PANEL.

Replacement of spare parts operation are the same!

Attenzione: il modello Circus ha il PANNELLO IN VETRO CURVO, mentre il modello in vetro piano ha il PANNELLO IN VETRO PIATTO. Le operazioni di sostituzione delle parti di ricambio sono le stesse!

Product presentation FLAT GLASS WALL

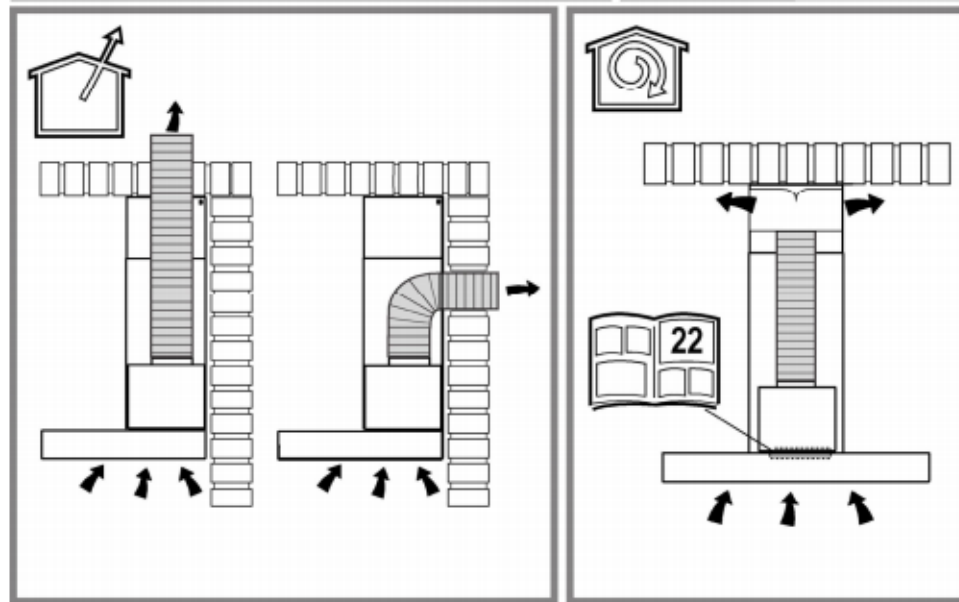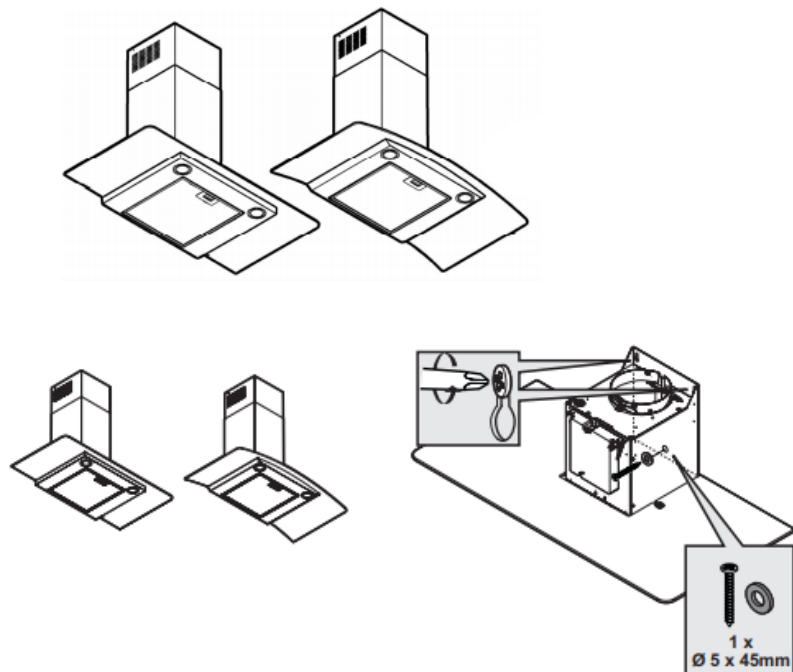

Installation and PEX / Installazione e PEX



Service operation / riparazione

HOW TO GLASS PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO VETRO




Remove grease filter/ rimuovere filtri grassi




12NC is inside the product/12NC è
all'interno del prodotto

HOW TO GLASS PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO VETRO

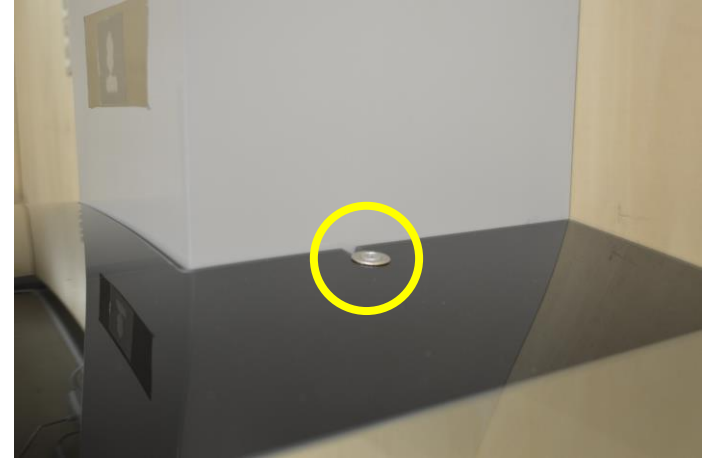



Remove 2 superior screws to remove glass panel and spacer

HOW TO GLASS PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO VETRO

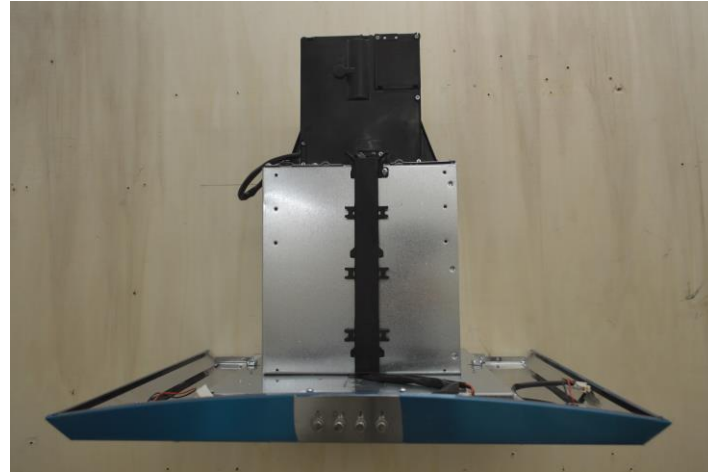



This is the hood without glass panel. Remove Chimney / questa è come si presenta il prodotto senza vetro. Rimuovere il camino

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

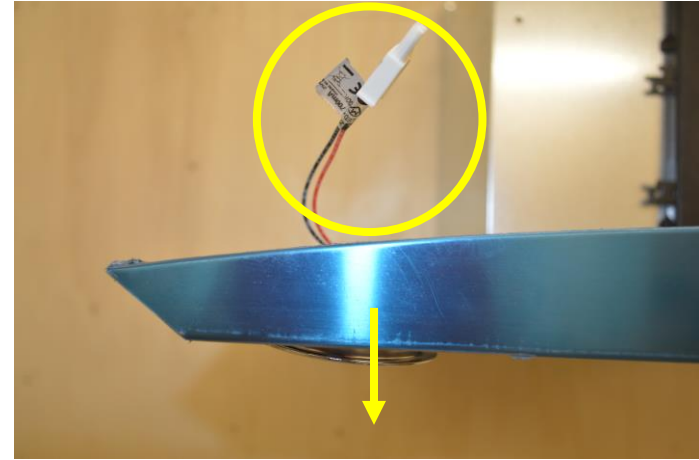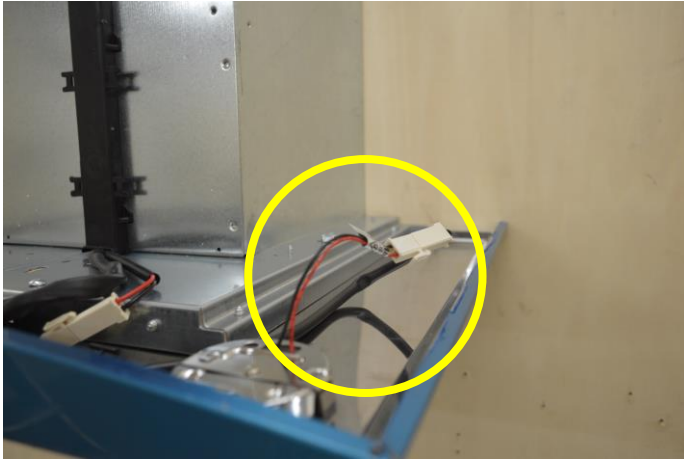



Disconnect lamp connectors. Press later metal spring then push down the lamp from it seat / Scollegare i connettori della lampada. Premere poi la molla in metallo, quindi spingere verso il basso la lampada dalla sua sede

HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO

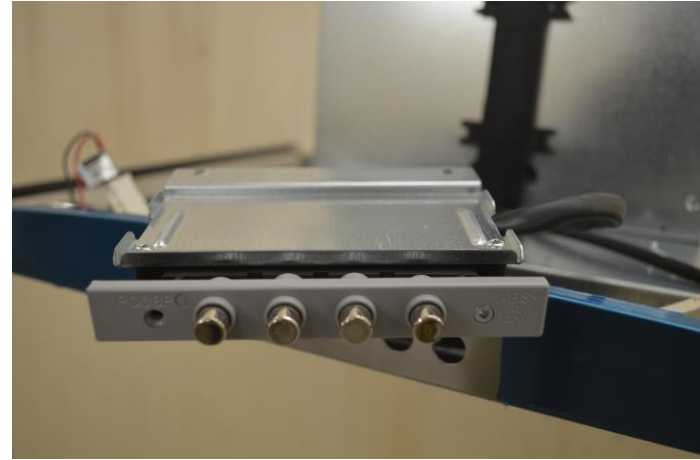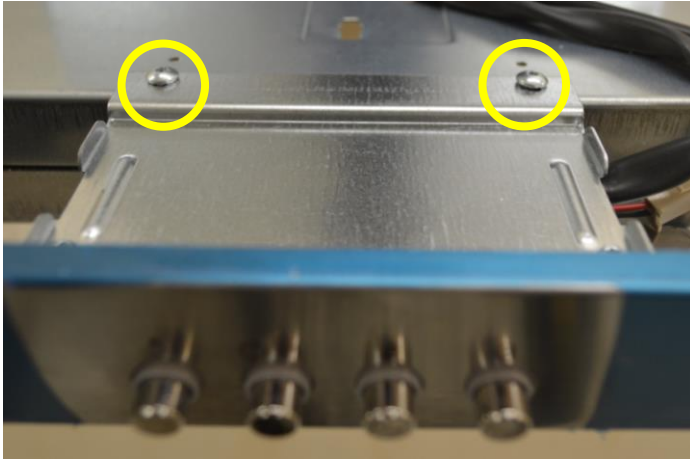



Remove 2 screws to unhook the AGC / Rimuovere le 2 viti per sganciare l'AGC (comando)

HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO

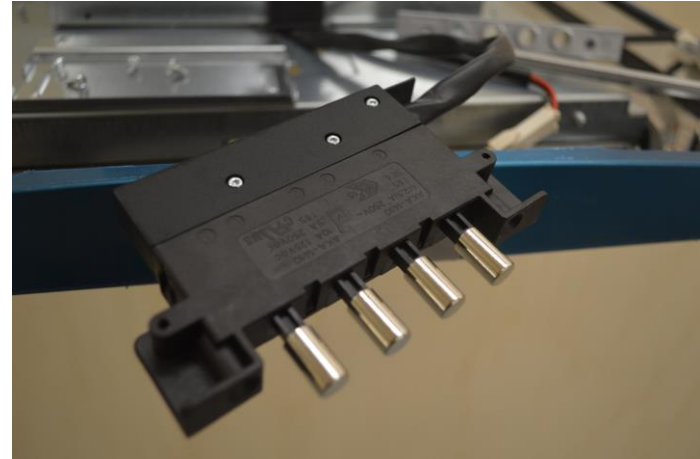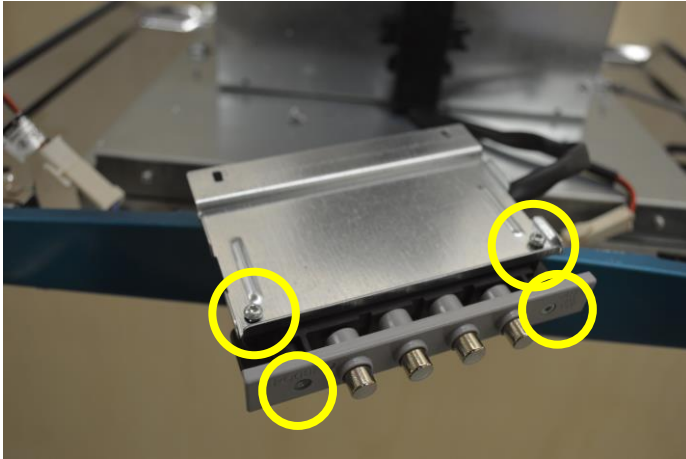


Remove 4 screws to unhook the AGC: 2 superior screws and 2 frontal screws. Then remove plastic cover / Rimuovere le 4 viti per sganciare l'AGC: 2 viti superiori e 2 viti frontali. Quindi rimuovere la copertura di plastica

HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO

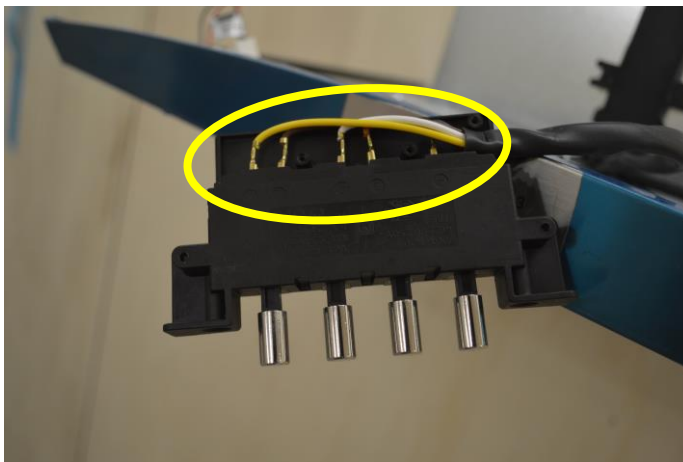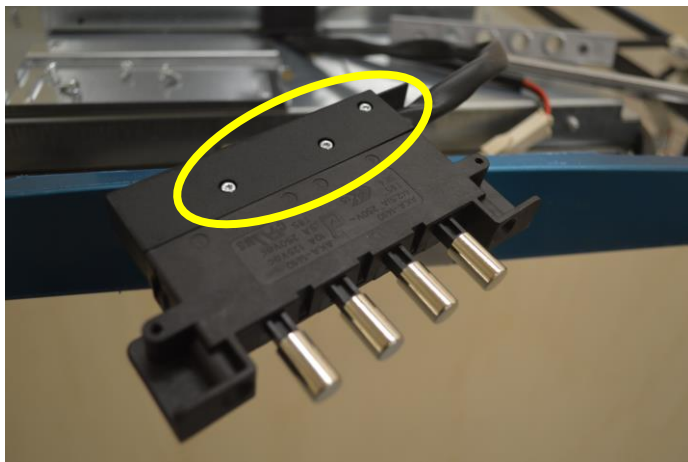


Remove 3 screws to open AGC box. Disconnect every fastons and replace U / Rimuovere 3 viti per aprire la scatola del comando. Disconnettere tutti i faston e sostituisci l'interfaccia utente

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

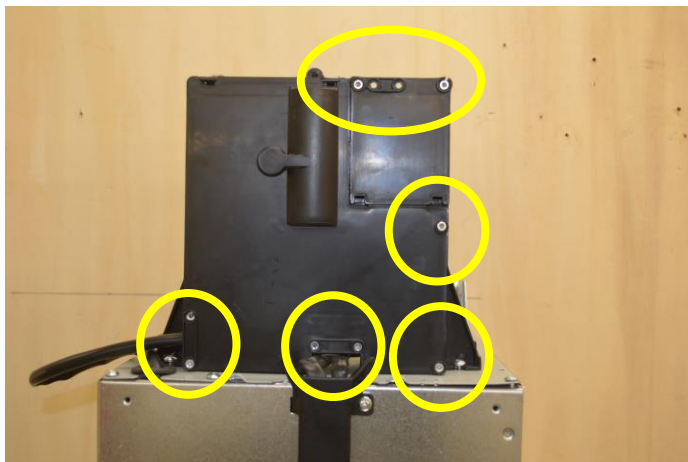

Unscrew 8 screws / rimuovere 8 viti



Trasformer /
trasformatore

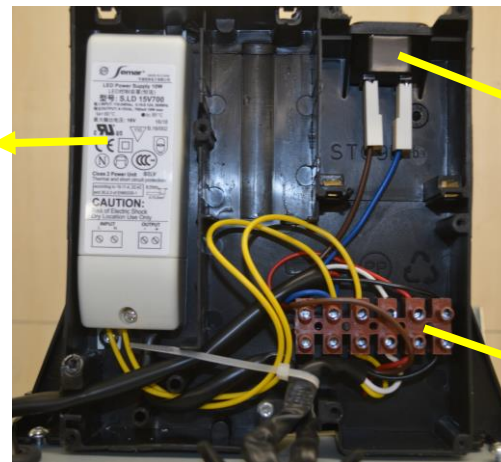

IEC Power
Supply
connector 230V
/ Connettore di
alimentazione
IEC 230V



Cable connector
/ connessioni

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

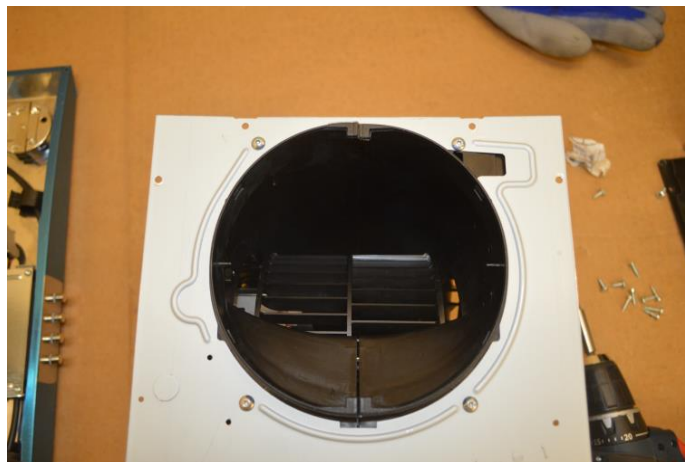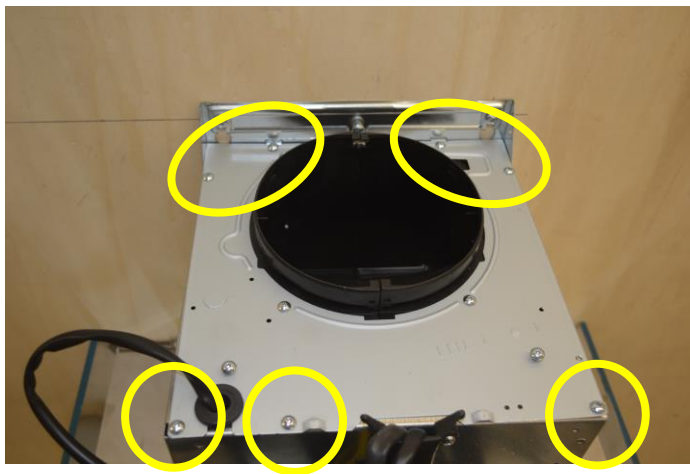



Unscrew 7 superior screws / Svitare 7 viti superiori

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

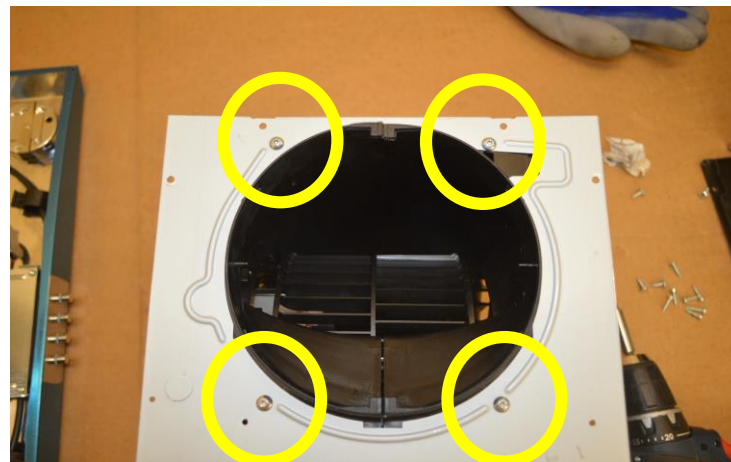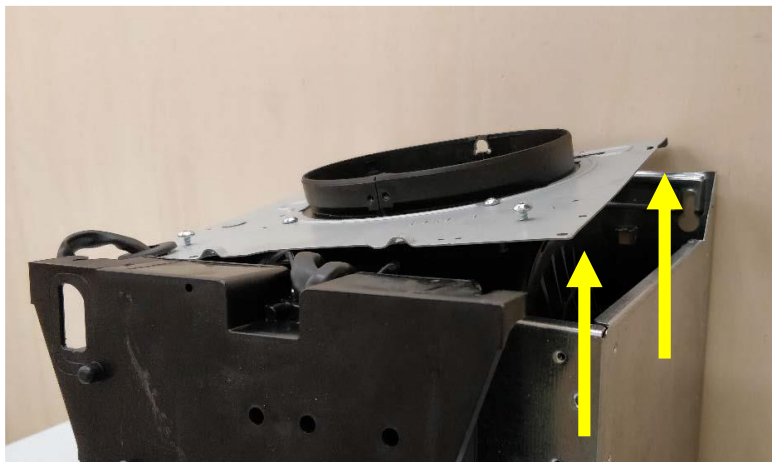


Lift up the superior motor panel. Then unscrew 4 screws to divide motor from the panel / Sollevare il pannello motore superiore. Quindi svitare 4 viti per separare il motore dal pannello

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

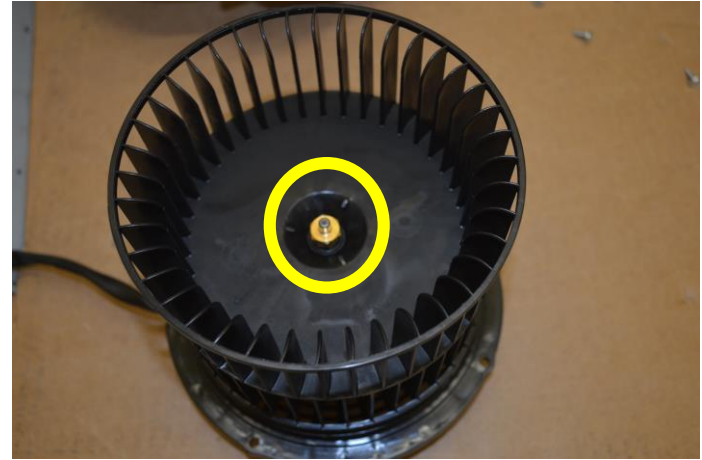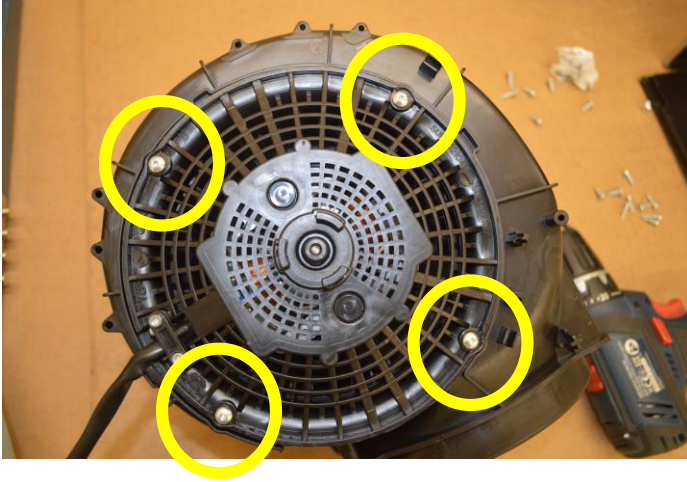

Unscrew 4 screws. Then remove the nut to set free the fan wheel / Svitare 4 viti. Quindi rimuovere il dado per liberare la girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

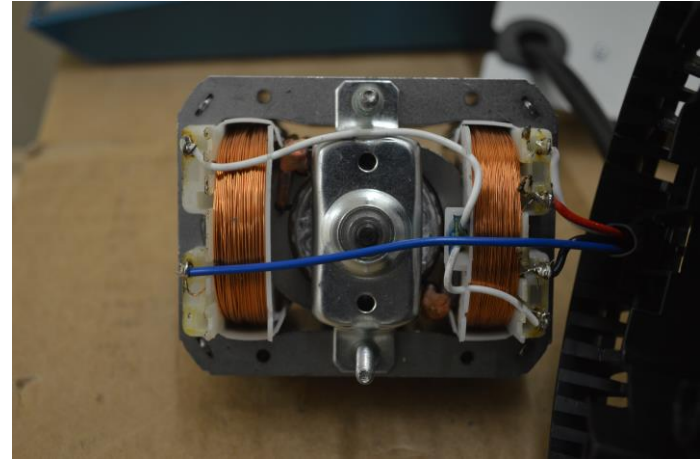

Unscrew 2 nut to remove the motor unit. Then detach all wires and weld them on new motor / Svitare 2 dadi per rimuovere il motore. Quindi staccare tutti i fili e saldarli sul nuovo motore

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

