




# SERVICE MANUAL JUNO

SM2000029



## Product presentation / presentazione prodotto

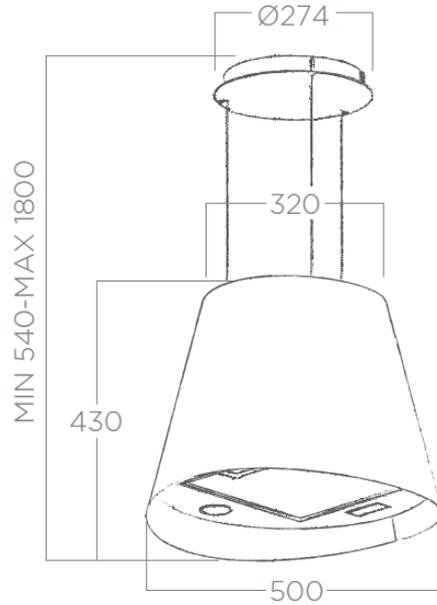

## HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO




## HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

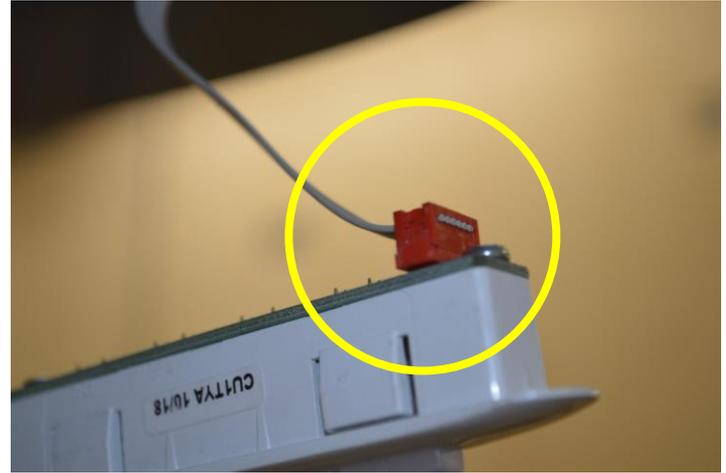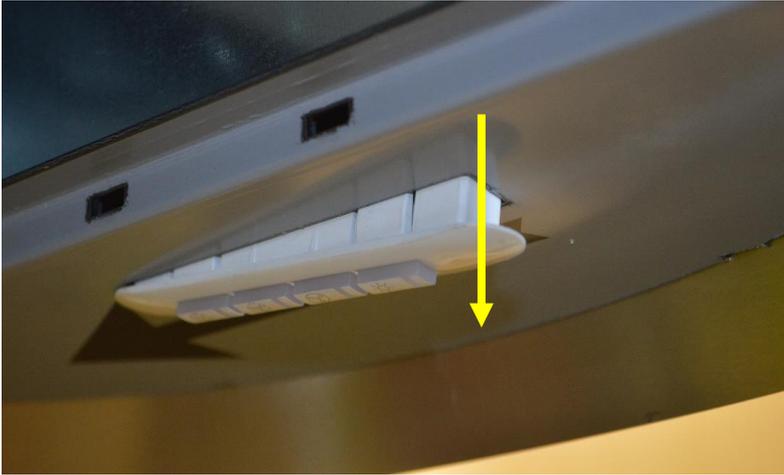



Pull out the cover and disconnect the connector / Estrarre la cover e scollegare il connettore

## HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

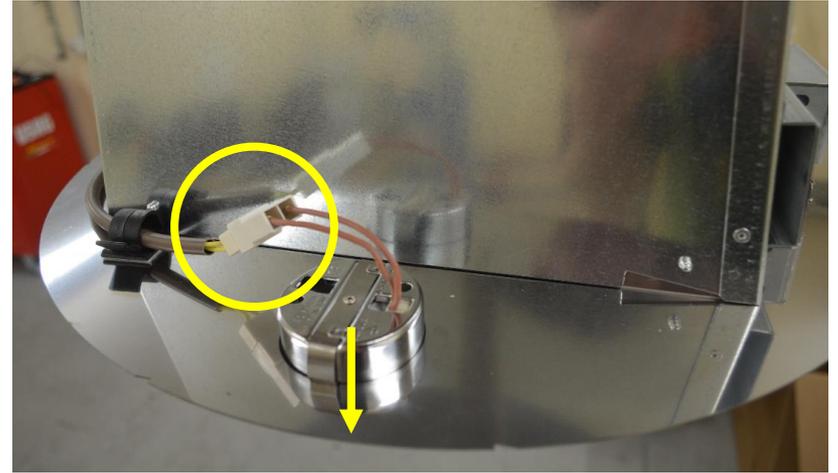

Use any kind of support to keep it in up position. Disconnect lamp connector and press lateral metal spring and pull down the lamp / Utilizzare qualsiasi tipo di supporto per mantenerlo in posizione. Scollegare il connettore della lampada e premere la molla metallica laterale e tirare verso il basso la lampada



## HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

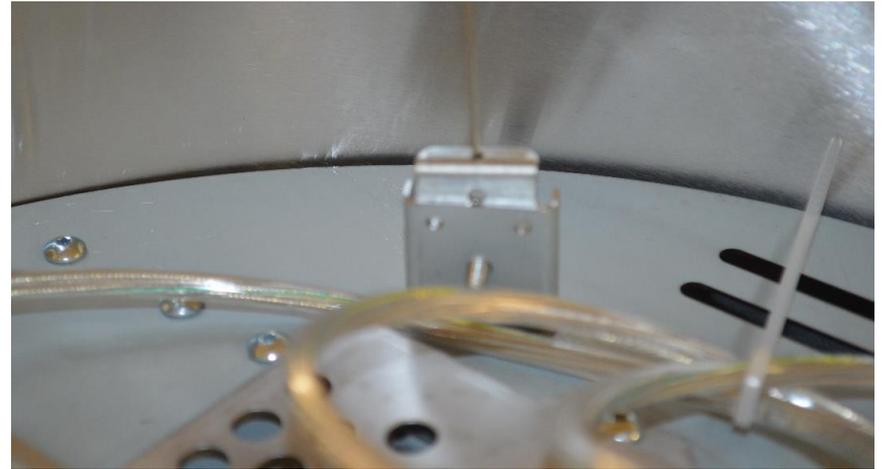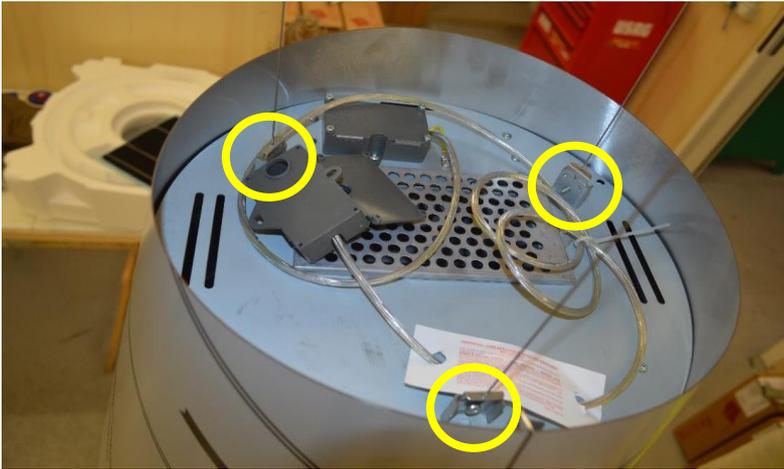

**ATTENTION: FROM NOW ON YOU HAVE TO DISMOUNT THE HOOD FROM THE CEILING / ATTENZIONE: PER I PROSSIMI PASSAGGI è NECESSARIO SMONTARE LA CAPPA DAL SOFFITTO**


Unhook n.3 cables to remove the hood from the ceiling / Sganciare n.3 cavi per rimuovere la cappa dal soffitto.

## HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

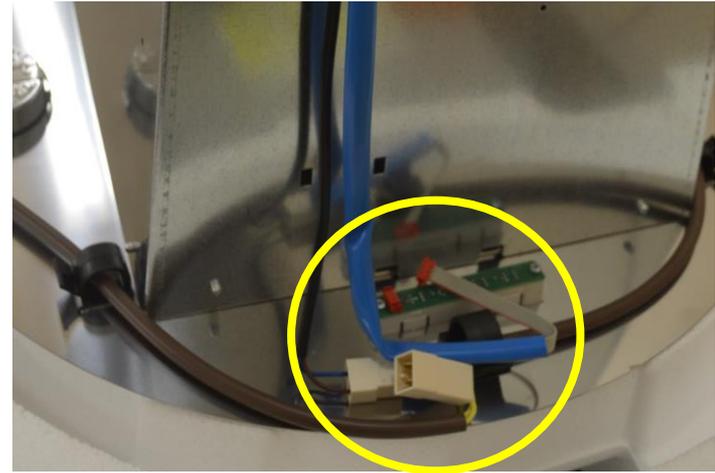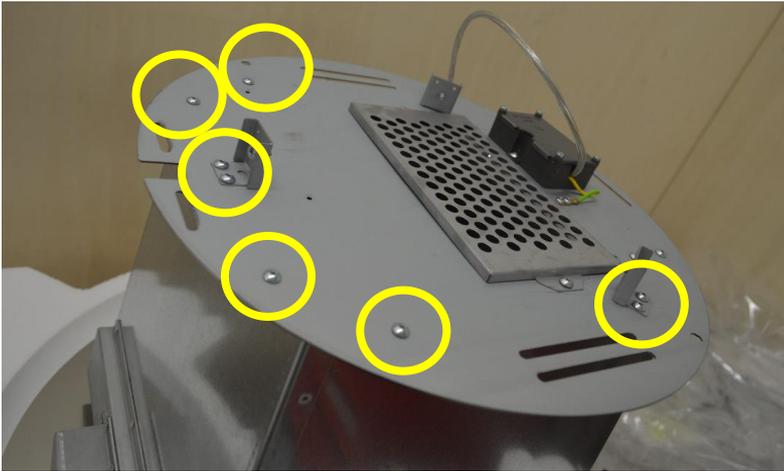

Unscrew all the perimeter screws. Disconnect the connections / Svitare tutte le viti perimetrali. Scollegare le connessioni

## HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

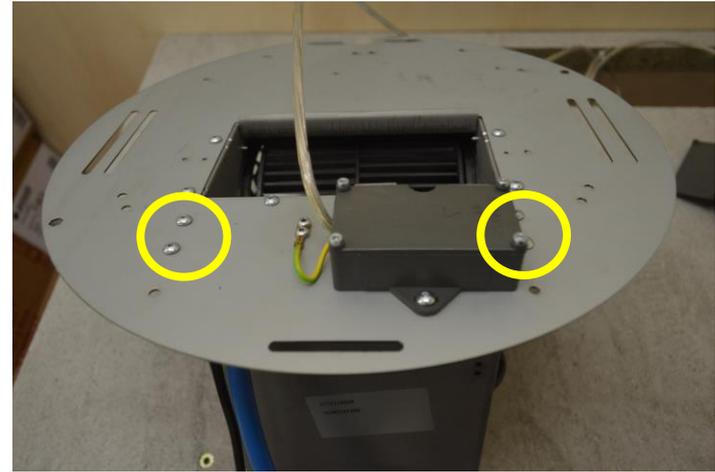


Lift up the motor support and unscrew 4 screws / Sollevare il supporto del motore e svitare le 4 viti


## HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Unscrew 2 screws to open electronic box / Svitare 2 viti per aprire la scatola elettronica

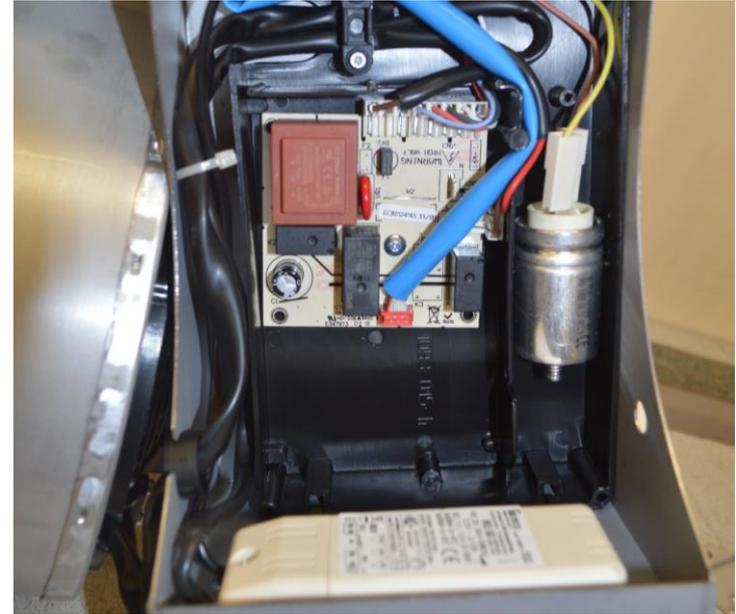

Capacitor /  
condensatore

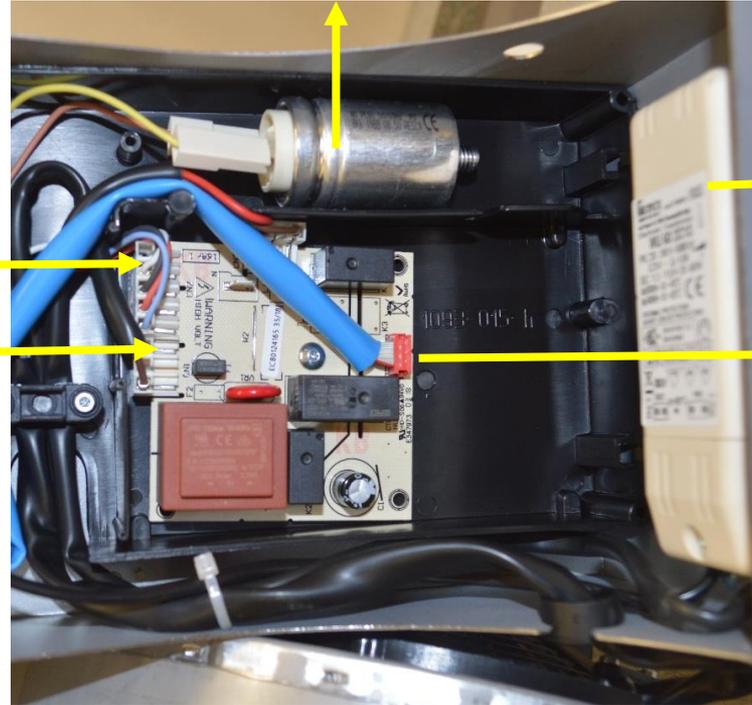



Motor connector /  
connettore motore

Power supply 230V /  
alimentazione 230V

Trasformer / trasformatore

User interface connector /  
connettore del comando

## HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

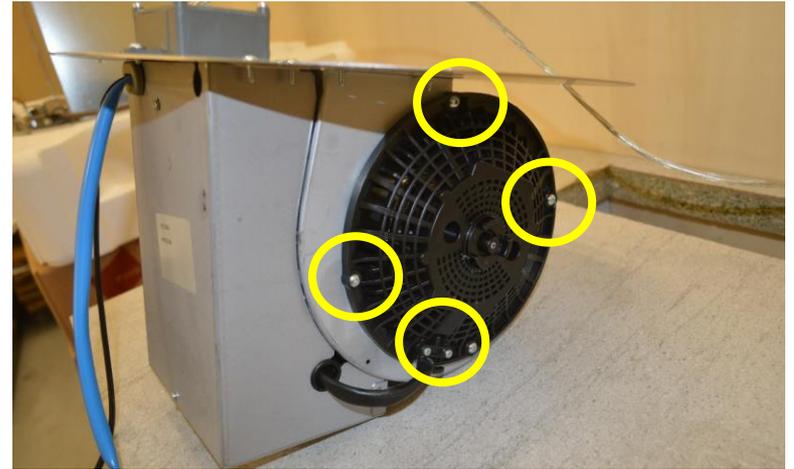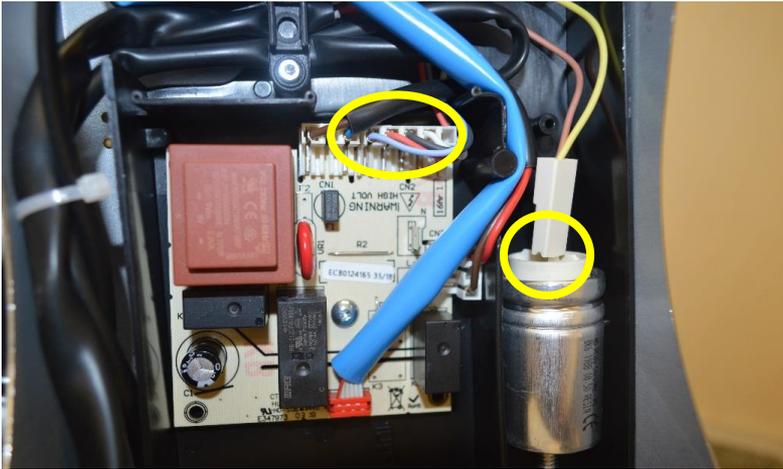

Disconnect motor connections from main board and capacitor. Unscrew 6 screws to open motor box / Scollegare i collegamenti del motore dalla scheda principale e dal condensatore. Svitare 6 viti per aprire la scatola del motore

## HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew the nut and replace the motor / rimuovere il dado per sganciare la girante e sostituire il motore



elica

MetLife

WORLDWIDE