



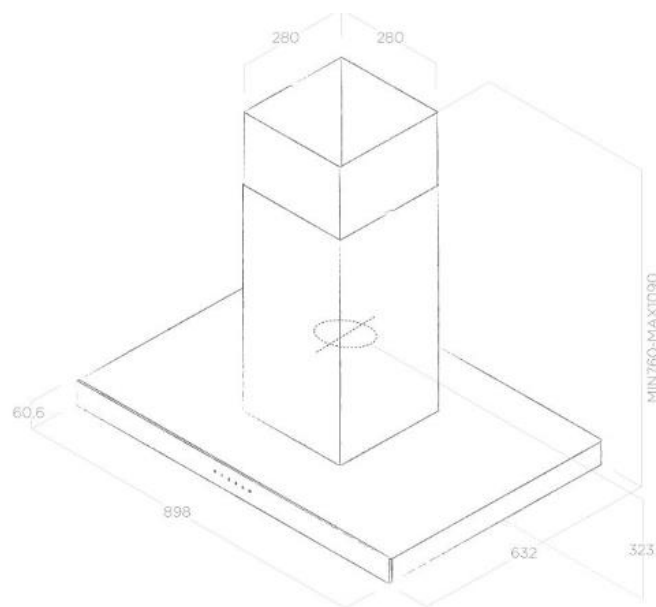



HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

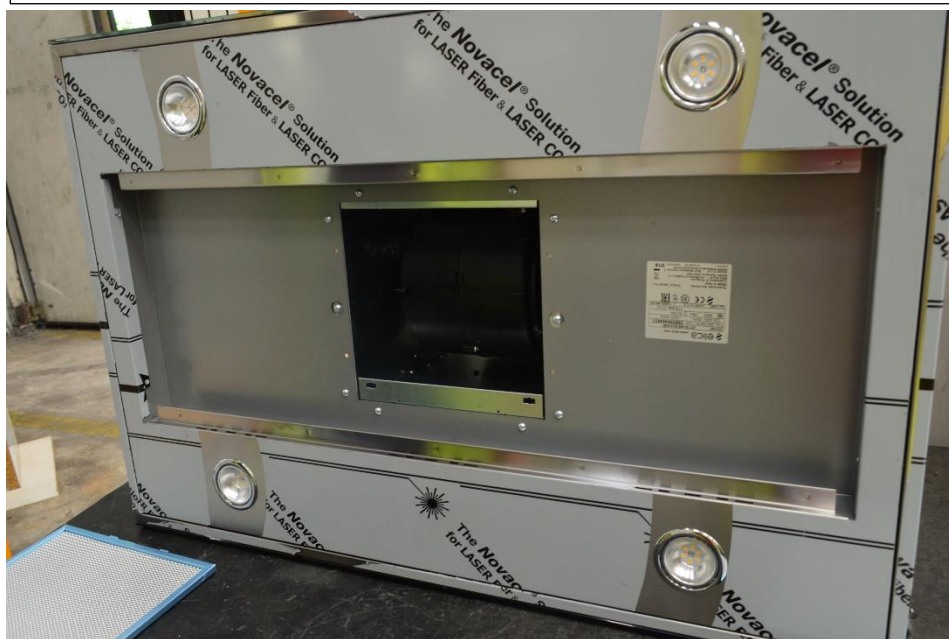


4 Lamps / 4 lampade




Remove grease filters /
rimuovere filtri grassi



In order to unhook lamp
support unscrew 2
screws / rimuovere 2 viti
per sganciare il supporto
lampada

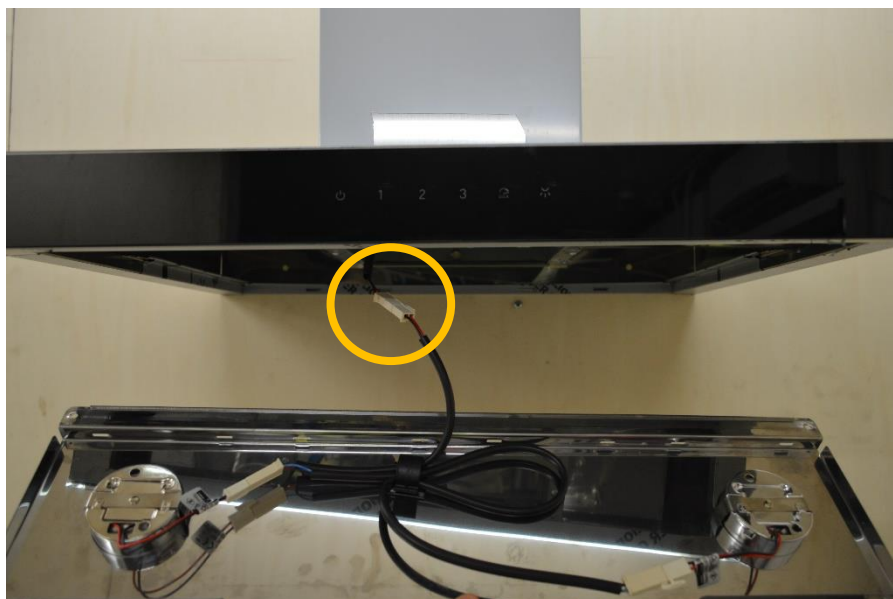


Disconnect Led
connection /
disconnettere il
cablaggio lampada

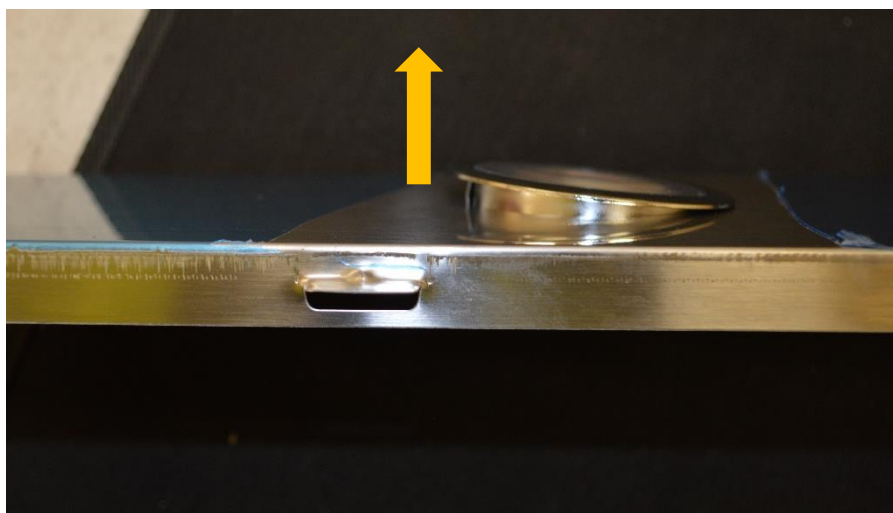


Press lateral springs
and then push out the
lamp / premere le
molle laterali e quindi
estrarre la lampada


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

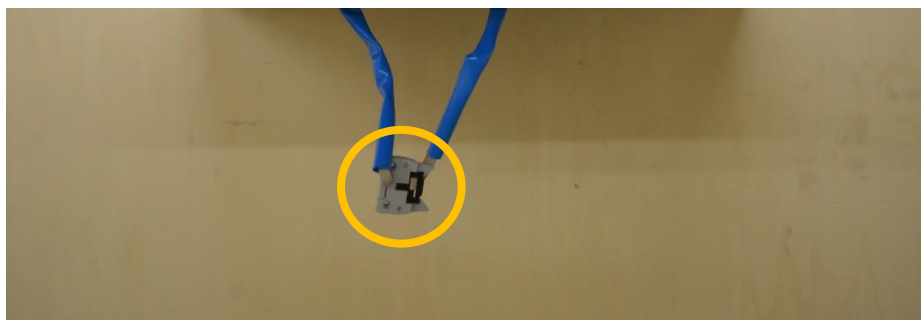


Disconnect UI
connection /
disconnettere cablaggio
del comando

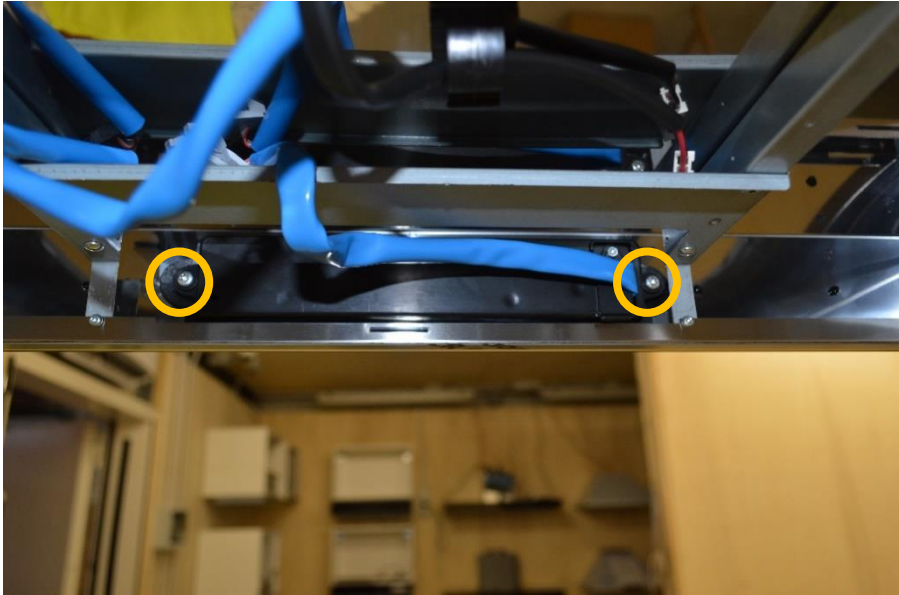



Unscrew 2 screws to
remove UI / rimuovere
2 viti per rimuovere il
comando

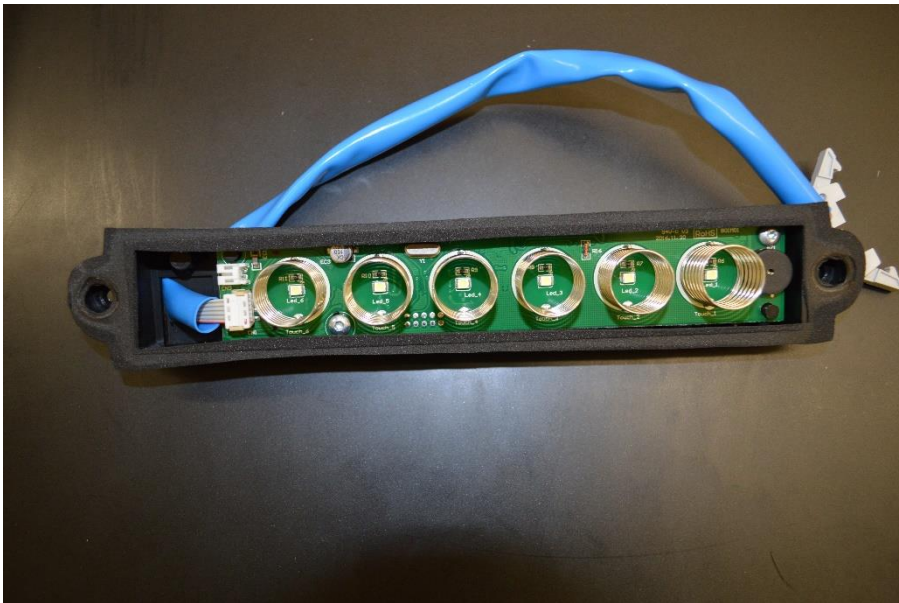


HOW TO ACCESS TO ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

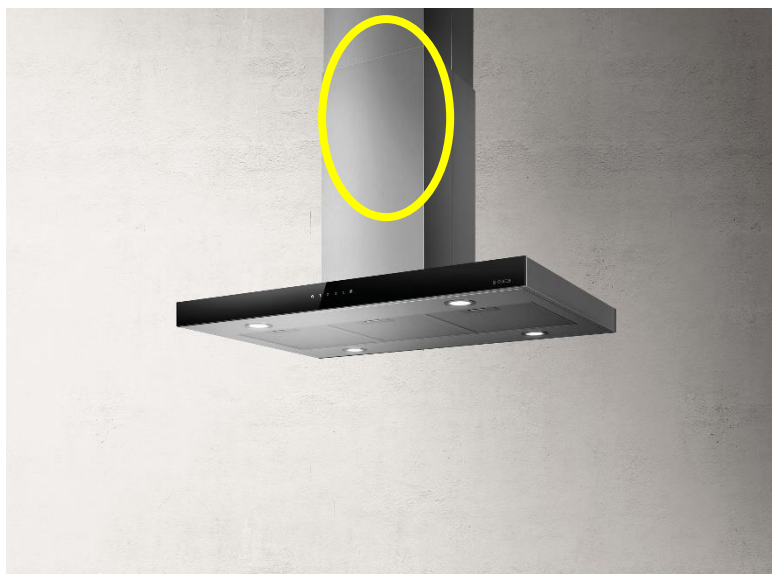

Remove the chimney /
rimuovere i camini

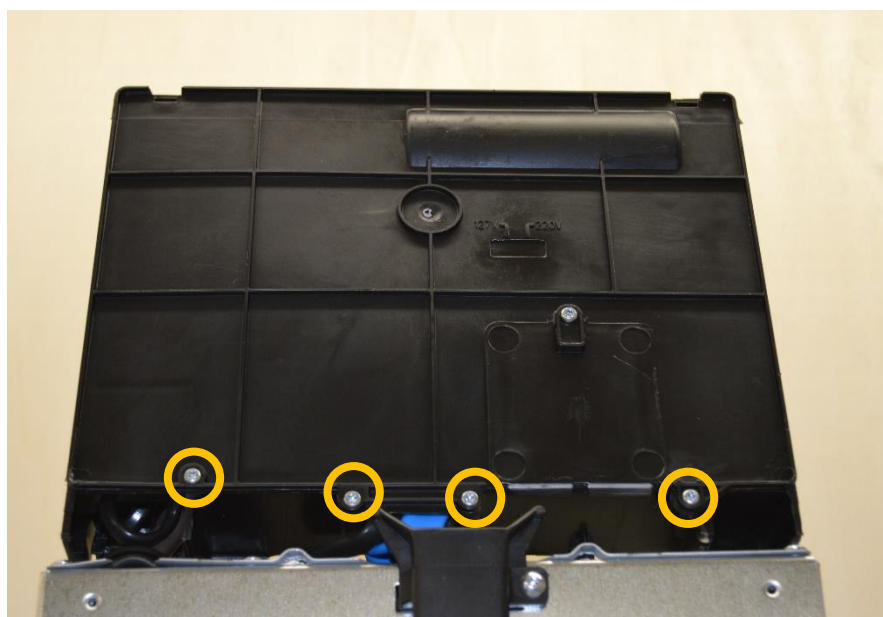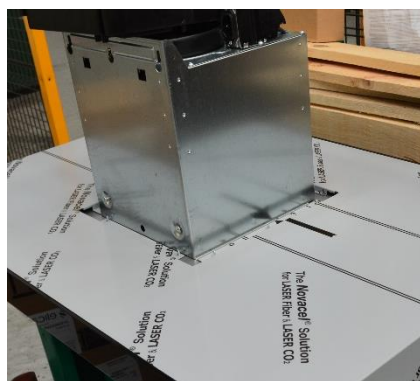

Unscrew 4 screws to
get access to
electronic device /
rimuovere 4 viti per
accedere
all'elettronica

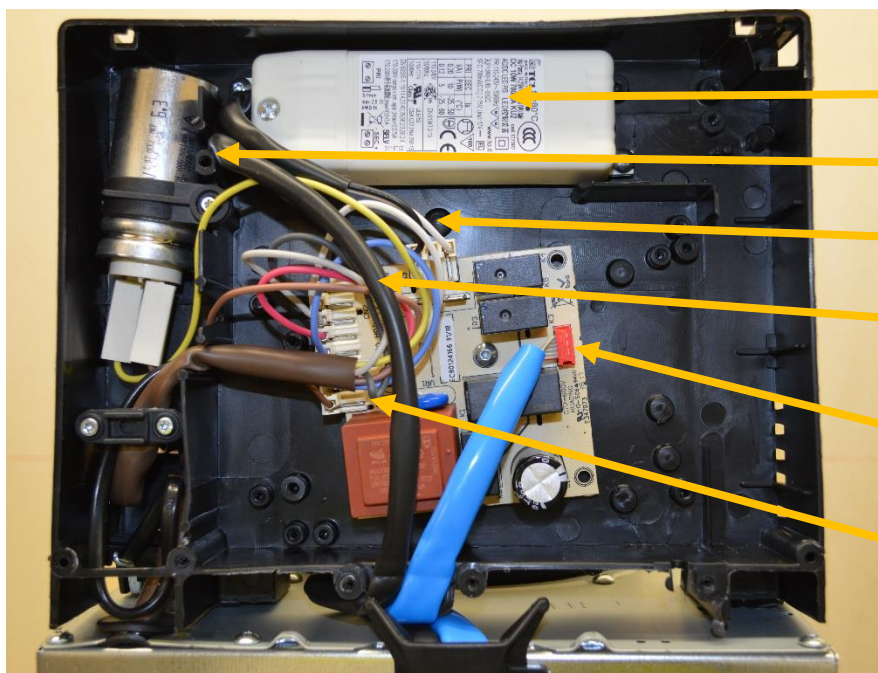

Transformer / trasformatore

Capacitor / condensatore

Transformer connection /
connettore del trasformatore

Motor connector /
connettore motore

UI connection /
connettore comando

Power supply 230V /
alimentazione 230V


HOW TO DISCONNECT AND REPLACE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Disconnect motor
connections from main
board and capacitor /
Scollegare i
collegamenti del
motore dalla scheda
principale e dal
condensatore




Unscrew all the
upper perimeter
screws / rimuovere
le viti perimetrali
superiori

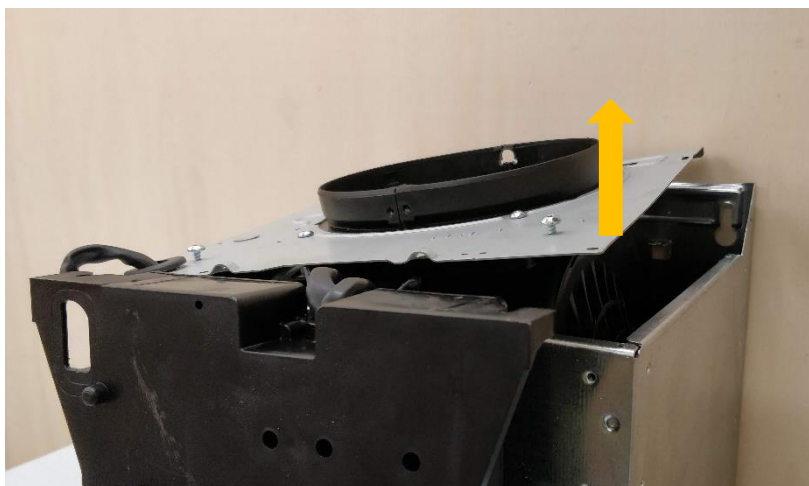

Lift up the panel /
sollevare il
pannello



Unscrew 4 screws /
rimuovere 4 viti

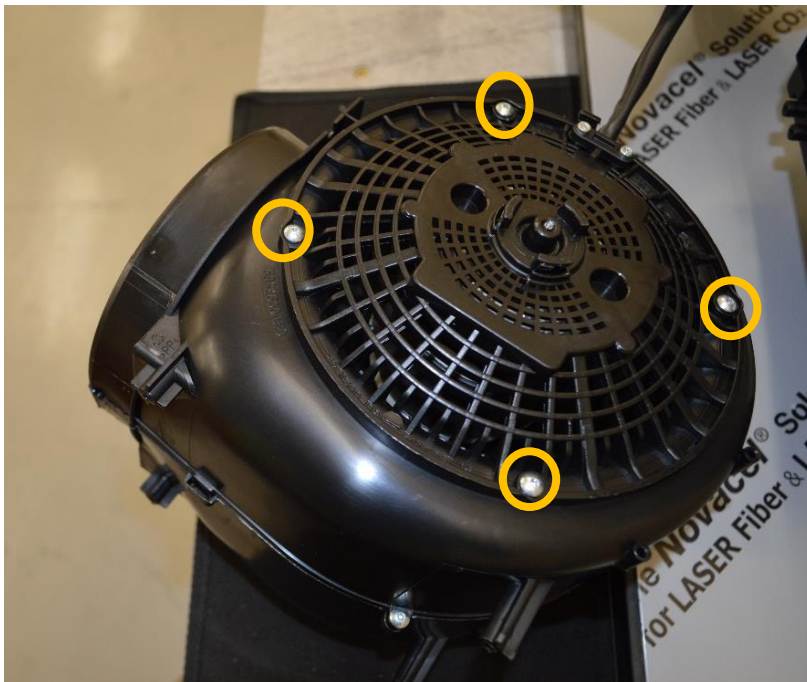

Unscrew 4 screws /
rimuovere 4 viti



Remove Motor and
unscrew fan wheel
(nut) / rimuovere il
motore e libera la
girante (dado)



Remove 4 screws /
rimuovere 4 viti