


JOY

ELICA DESIGN CENTER

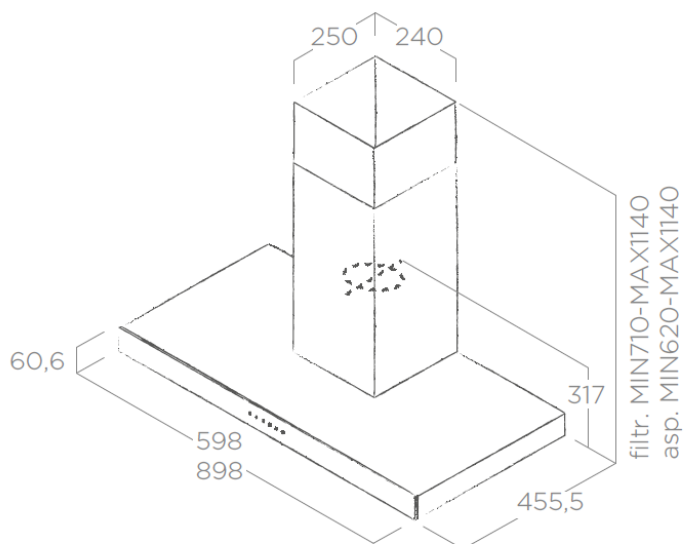

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




Lamps / lampade




Remove grease filters /
rimuovere filtri grassi



In order to unhook lamp
support unscrew 2
screws / rimuovere 2 viti
per sganciare il supporto
lampada

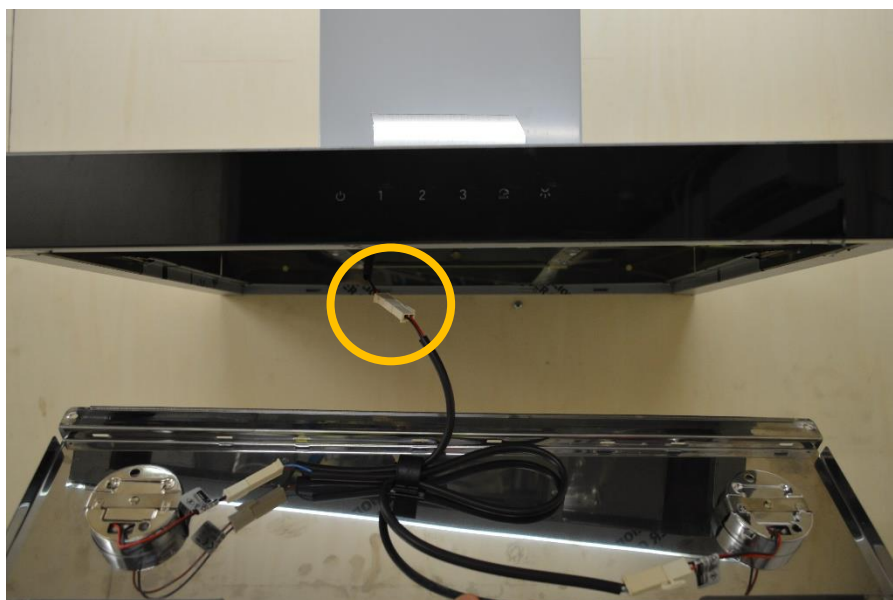


Disconnect Led
connection /
disconnettere il
cablaggio lampada

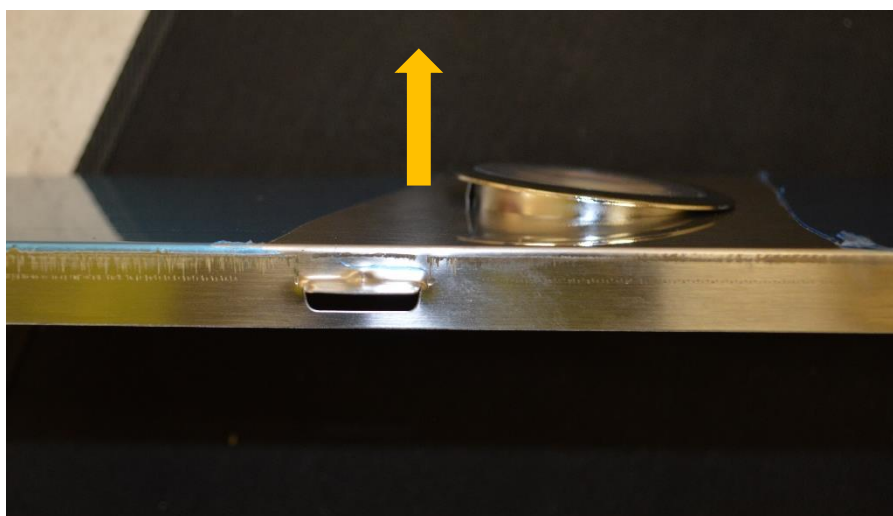

Press lateral springs
and then push out the
lamp / premere le
molle laterali e quindi
estrarre la lampada


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

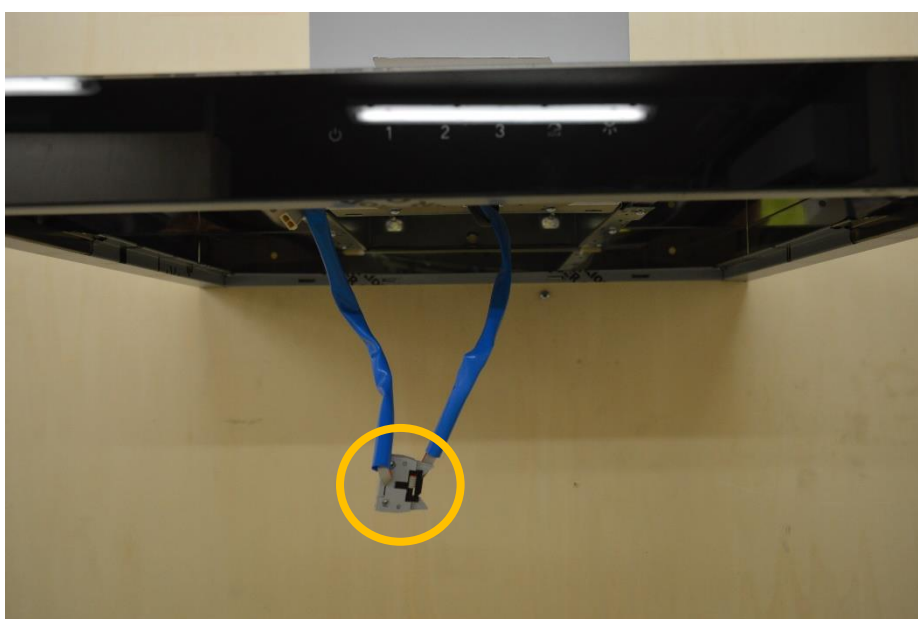


Disconnect UI
connection /
disconnettere cablaggio
del comando





Unscrew 2 screws to
remove UI / rimuovere
2 viti per rimuovere il
comando

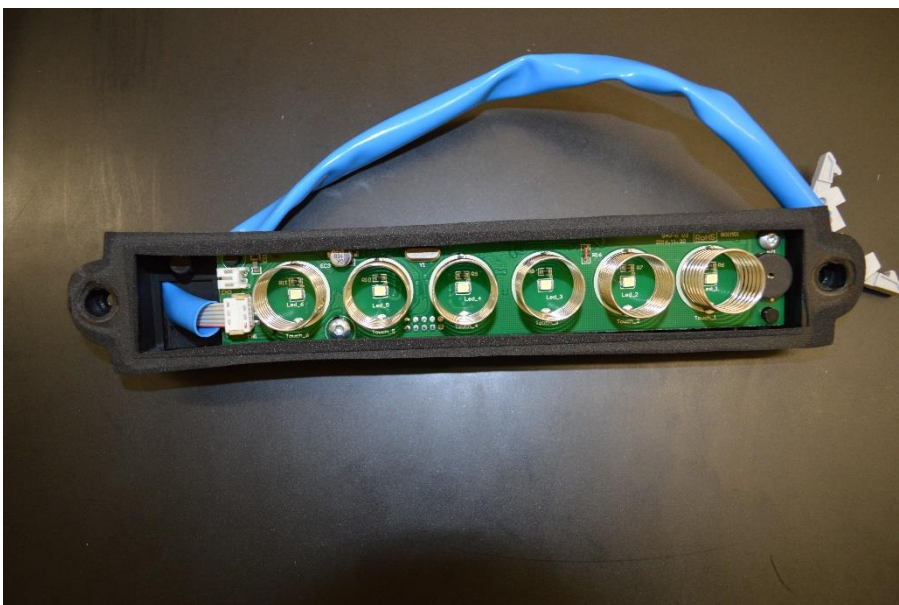


HOW TO ACCESS TO ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

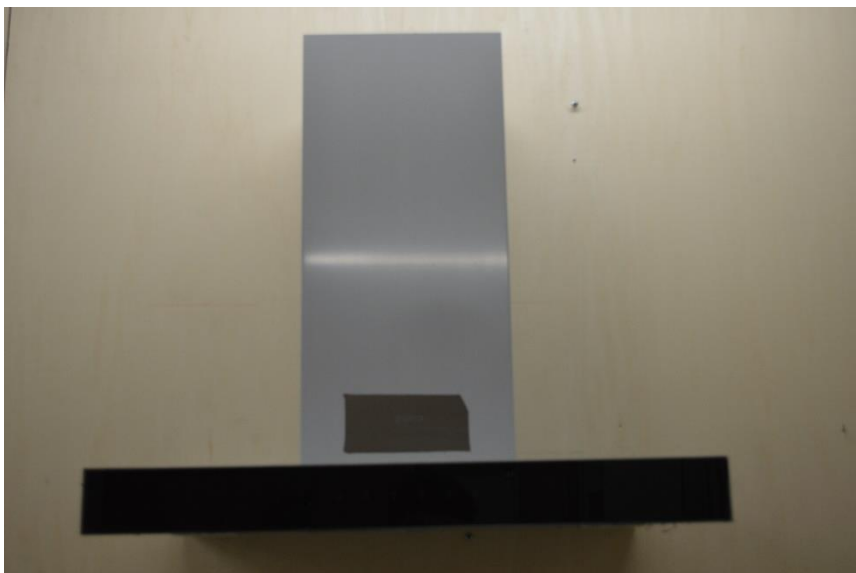

Remove the chimney /
rimuovere i camini

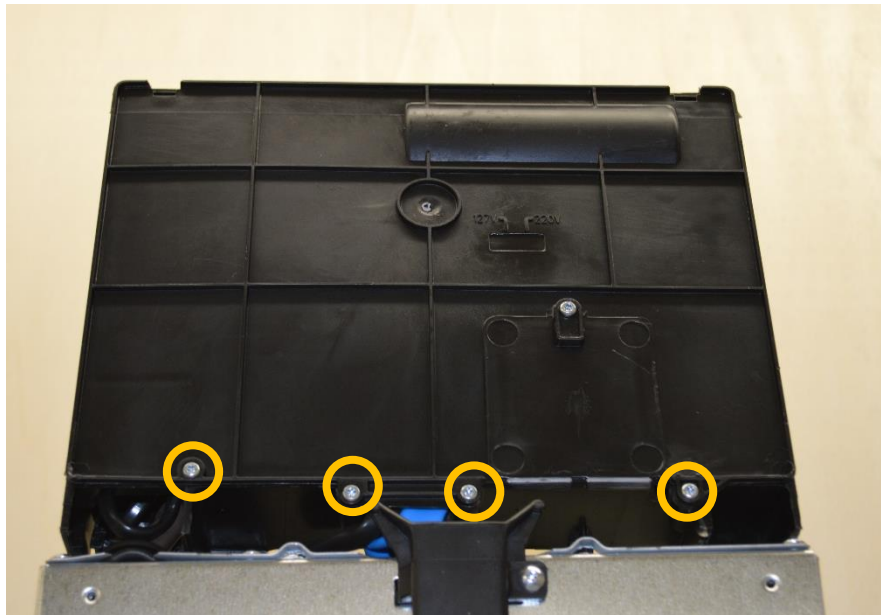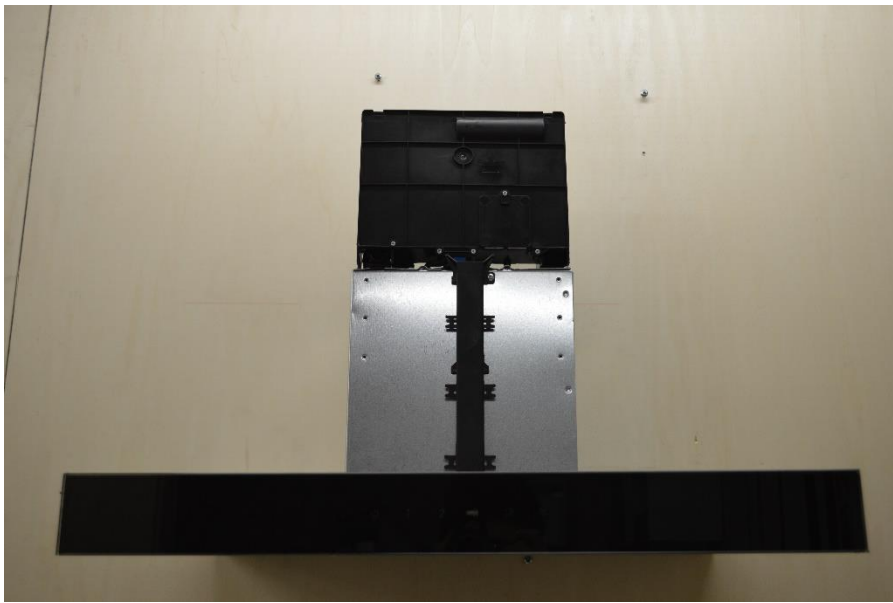

Unscrew 4 screws to
get access to
electronic device /
rimuovere 4 viti per
accedere
all'elettronica

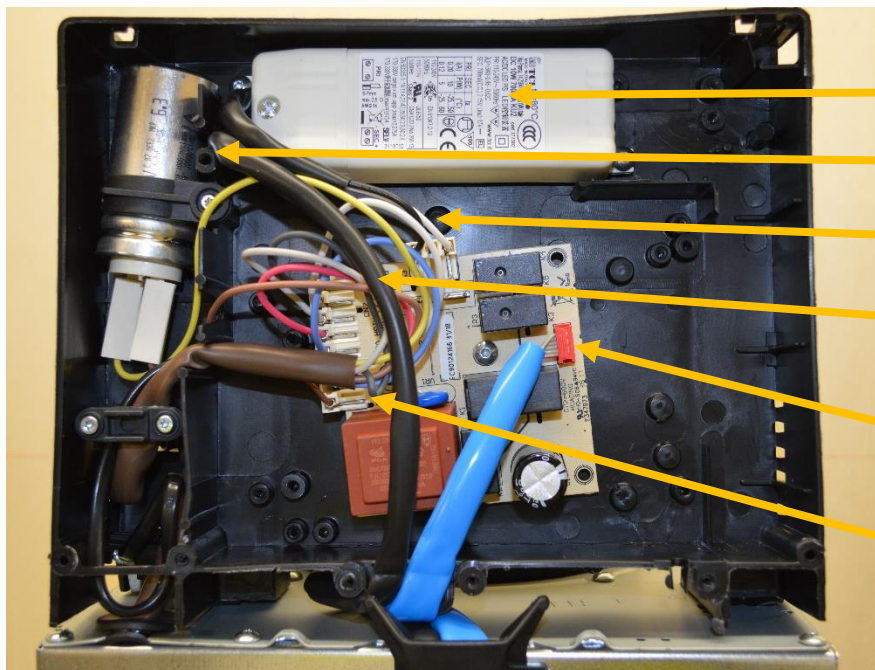

Transformer / trasformatore

Capacitor / condensatore


Transformer connection /
connettore del trasformatore

Motor connector /
connettore motore


UI connection /
connettore comando

Power supply 230V /
alimentazione 230V


HOW TO DISCONNECT AND REPLACE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

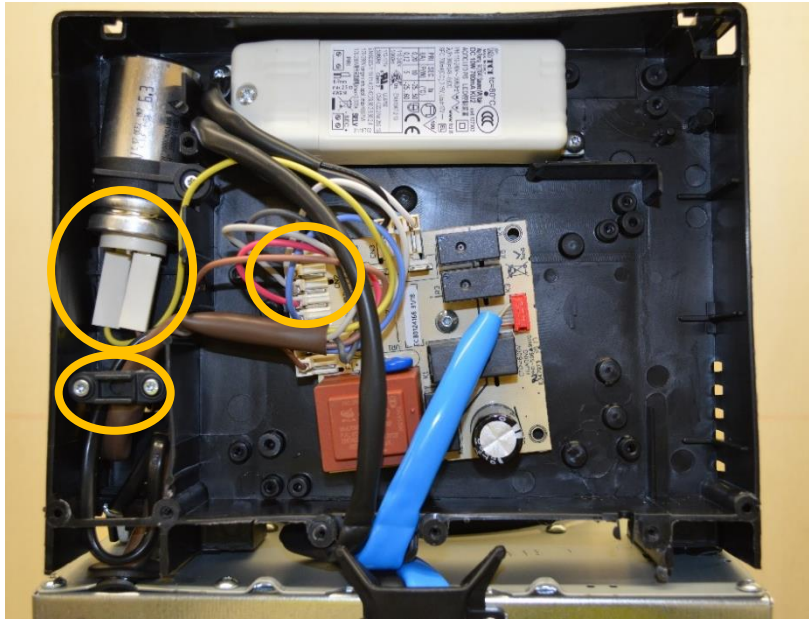

Disconnect motor connections from main board and capacitor /
Scollegare i collegamenti del motore dalla scheda principale e dal condensatore

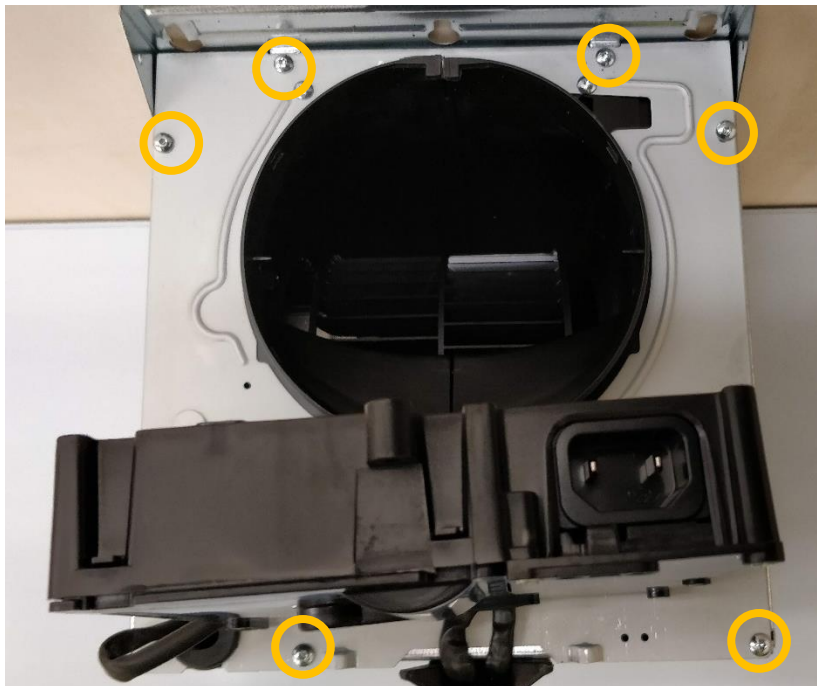


Unscrew all the upper perimeter screws / rimuovere le viti perimetrali superiori

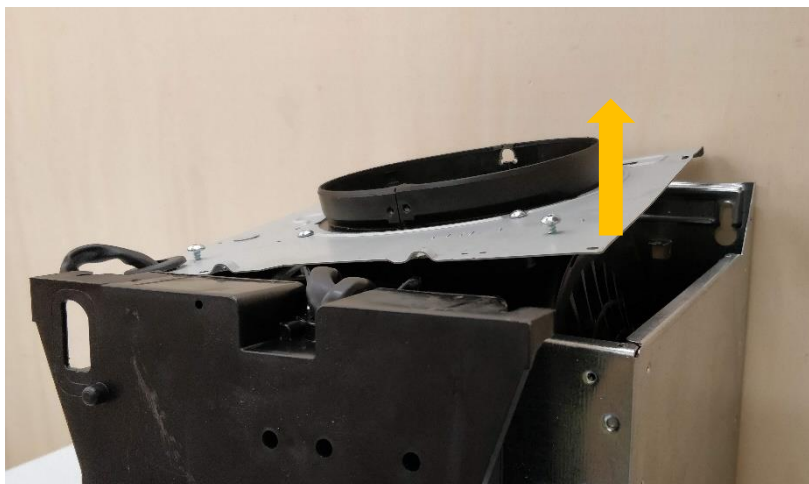

Lift up the panel / sollevare il pannello



Unscrew 4 screws /
rimuovere 4 viti

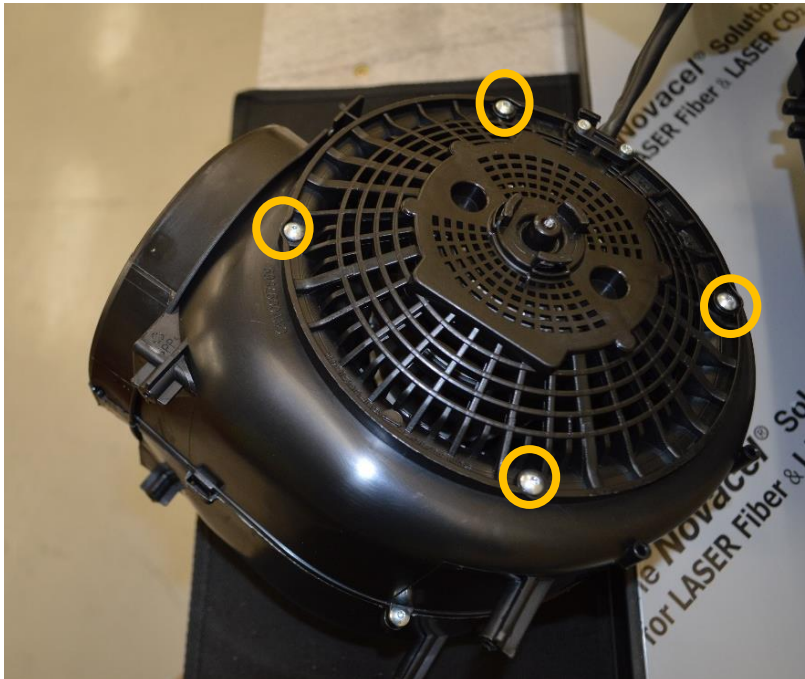

Unscrew 4 screws /
rimuovere 4 viti



Remove Motor and
unscrew fan wheel
(nut) / rimuovere il
motore e libera la
girante (dado)