



HOW TO ACCESS TO INTERNAL PARTS / COME ACCEDERE ALLE PARTI INTERNE



Pull down the filter grid /
Tirare in basso il filtro
griglia



Recline to 45° the grill
and then lift it up /
Inclinare la griglia a 45° e
sollevarla



Remove the grease filter
/ Rimuovere il filtro grassi



HOW TO REMOVE THE ILLUMINATION BAR / COME RIMUOVERE LA BARRA DI ILLUMINAZIONE



Disconnect the lamp
connection /
Disconnettere la
connessione della
lampada




Unscrew n. 4 corner screws / Svitare le 4 viti agli angoli



Unscrew n. 4 screws / Svitare 4 viti



Unscrew n. 1 screw /
Svitare 1 vite

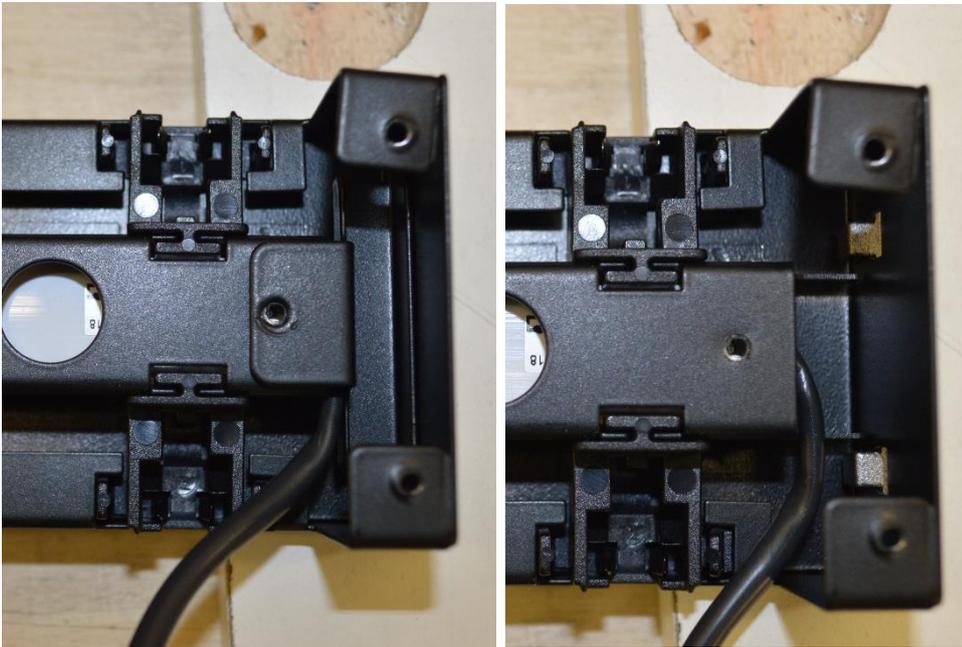


Remove the cable holder
/ Rimuovere il porta cavo



Remove the illumination
bar / Rimuovere la barra
di illuminazione

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE L'INTERFACCIA UTENTE

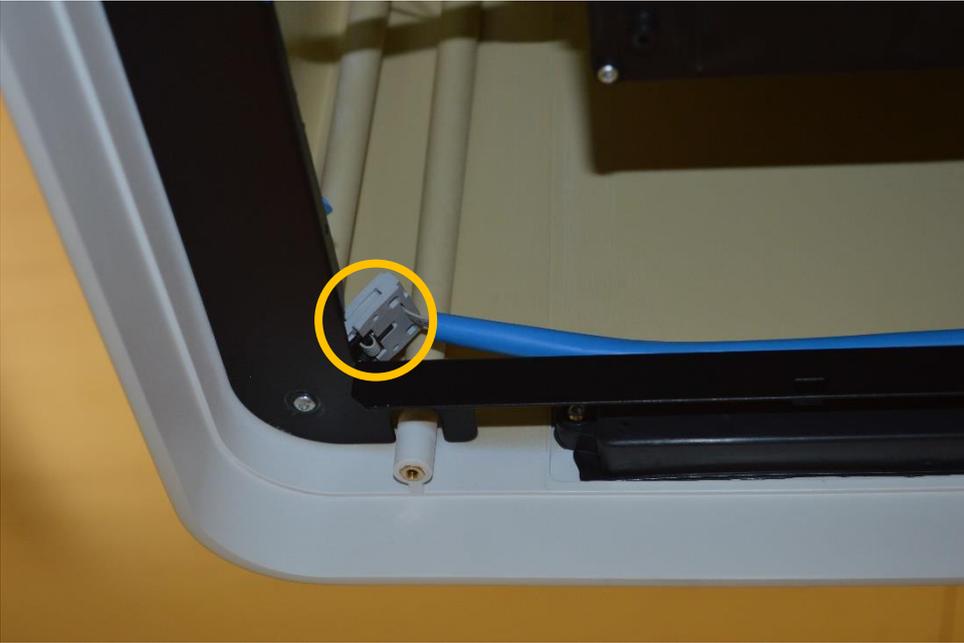

Disconnect UI connection
/ Rimuovere la
connessione dell'IU



Unscrew n.2 screws /
Svitare 2 viti



Unscrew n.1 screw /
Svitare 1 vite




Replace the UI /
Sostituire l'IU

HOW TO REMOVE THE ELECTRONIC DEVICE / COME SOSTITUIRE IL DISPOSITIVO ELETTRONICO:




Unscrew n. 6 screws /
Svitare 6 viti

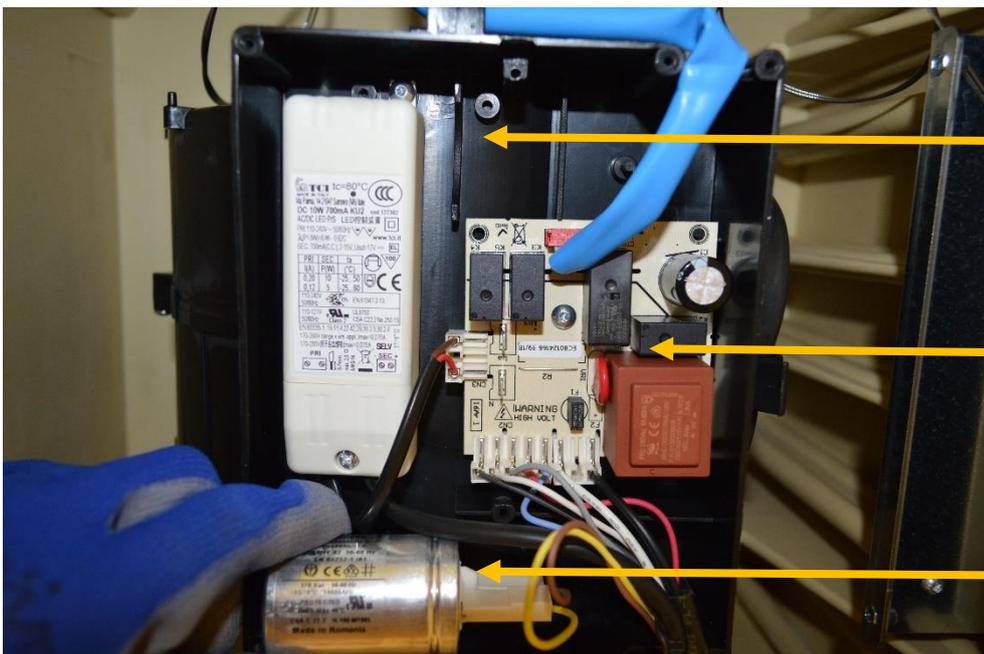

Transformer /
Trasformatore

Mainboard / Scheda
madre

Capacitor / Condensatore

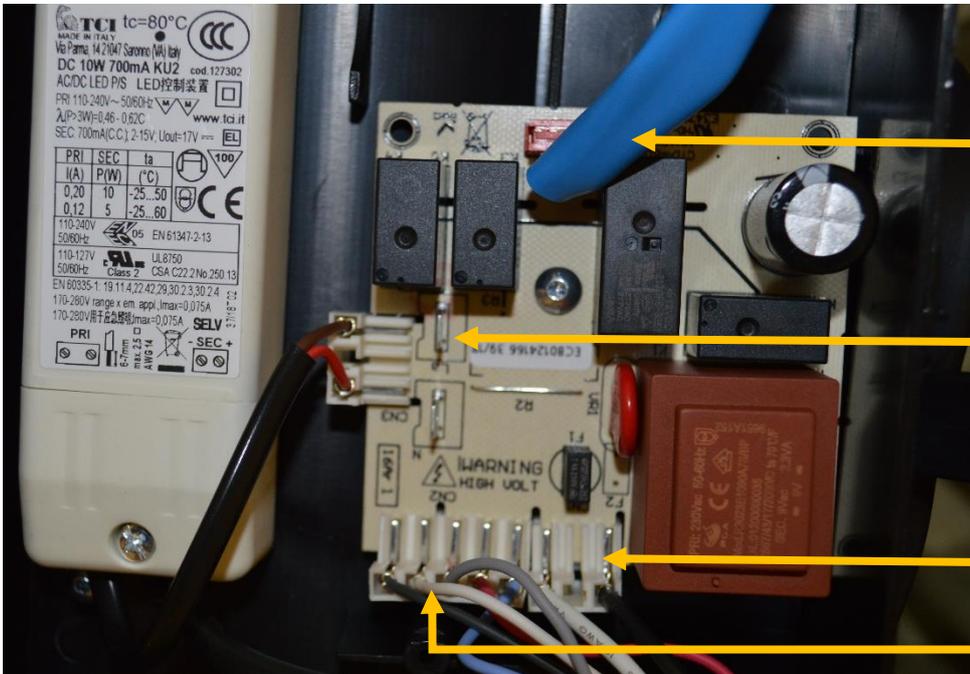


UI connection /
Connessione IU

Transformer connection /
Connessione trasformatore


Power supply input /
Entrata alimentazione

Motor connection /
Connessione motore

**HOW TO REMOVE THE MOTOR – SUSPENDED VERSION / COME RIMUOVERE IL MOTORE –
VERSIONE SOSPESA**

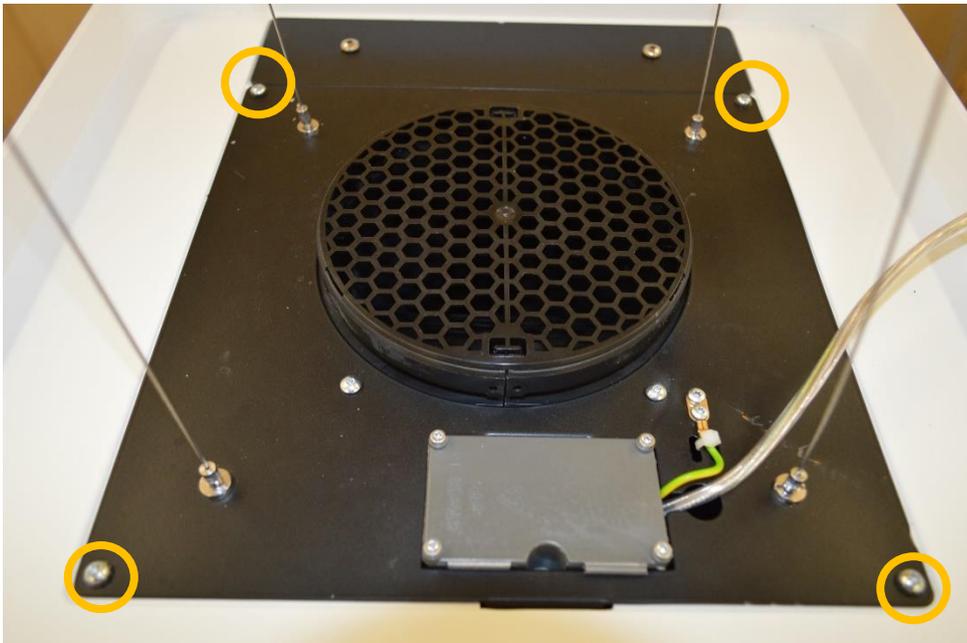


Unscrew n.4 screws /
Svitare 4 viti

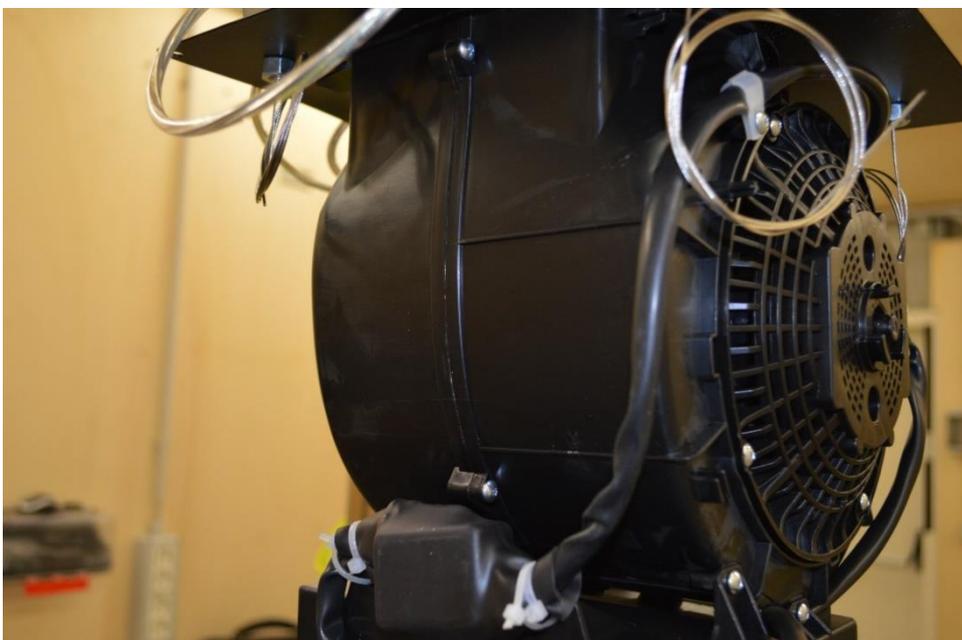

Pull down the external
frame / Tirare in basso
il telaio esterno



Disconnect the motor connections from the mainboard and from the capacitor / Disconnettere le connessioni del motore dalla scheda madre e dal condensatore

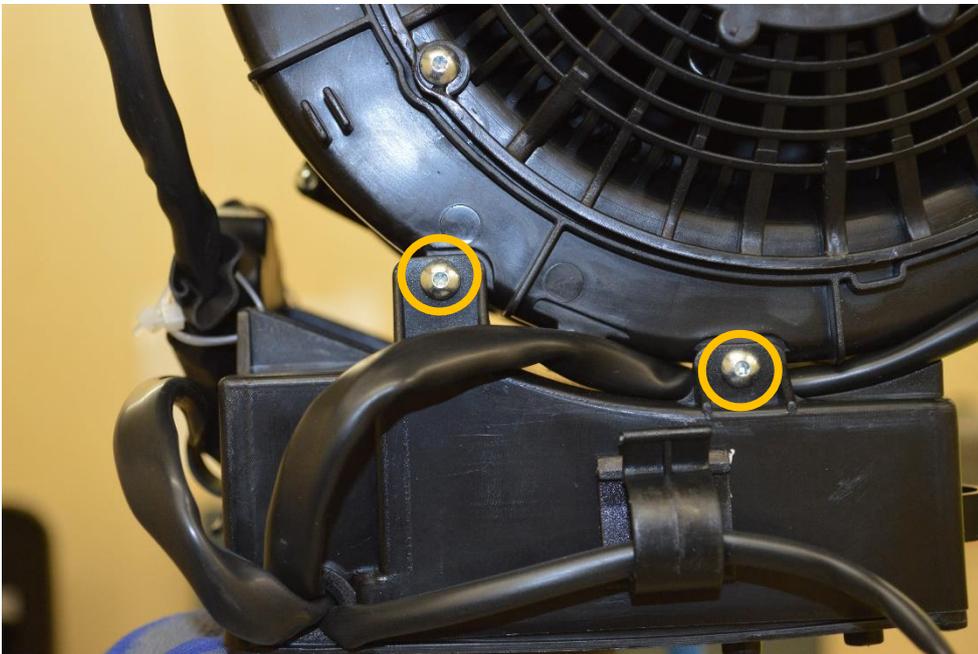

Unscrew n.2 screws and remove the mainboard box / Svitare 2 viti e rimuovere la scatola della scheda madre




Unscrew n.4 screws / Svitare 4 viti



Remove the motor
from the conveyor /
Rimuovere il motore dal
convogliatore



Unscrew the nut to set
free the impeller /
Svitare il dado per
liberare il girante

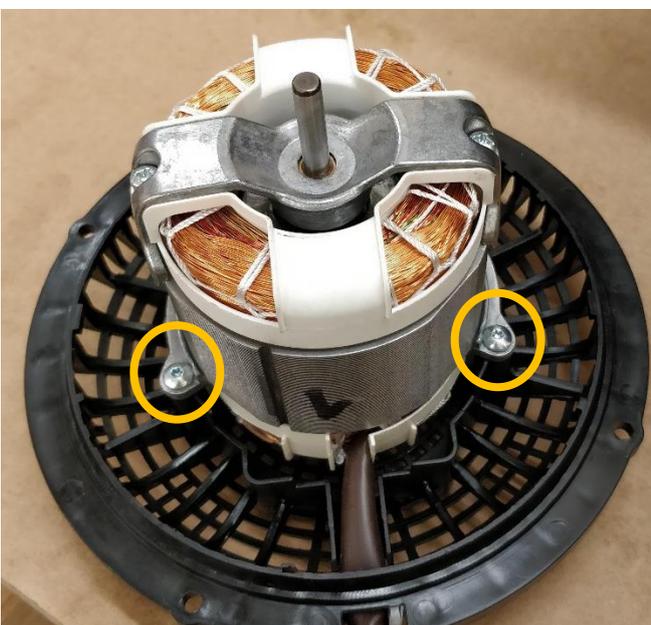

Unscrew n.4 screws /
Svitare 4 viti



Replace the motor /
Sostituire il motore

**HOW TO REMOVE THE MOTOR – WALL VERSION / COME RIMUOVERE IL MOTORE –
VERSIONE MURO**




Unscrew n.4 screws /
Svitare 4 viti




Lift up the motor
support / Sollevare il
supporto del motore



Place the motor group
on a table / Appoggiare
il motore sul tavolo

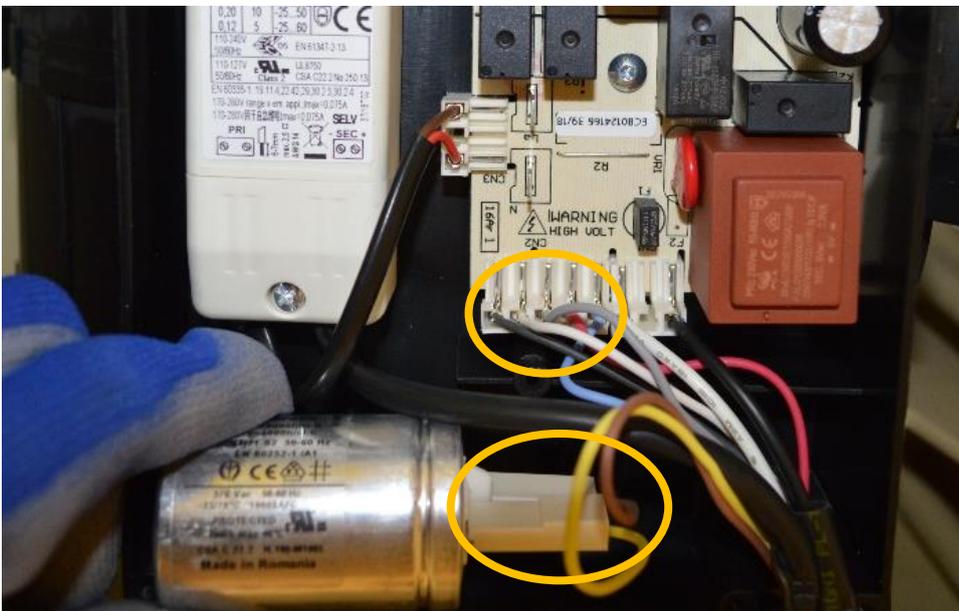

Disconnect the motor
connections from the
mainboard and from the
capacitor / Disconnettere
le connessioni del
motore dalla scheda
madre e dal
condensatore

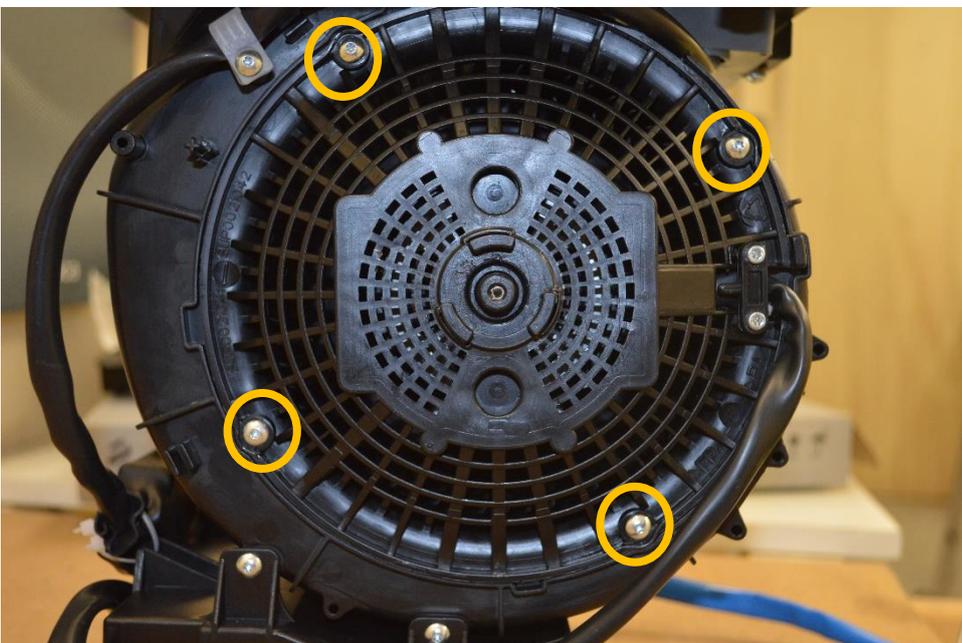

Unscrew n.4 screws /
Svitare 4 viti



Unscrew the nut to set
free the impeller /
Svitare il dado per
liberare il girante