





SERVICE MANUAL HIDDEN

SM1900014


Product presentation / presentazione prodotto

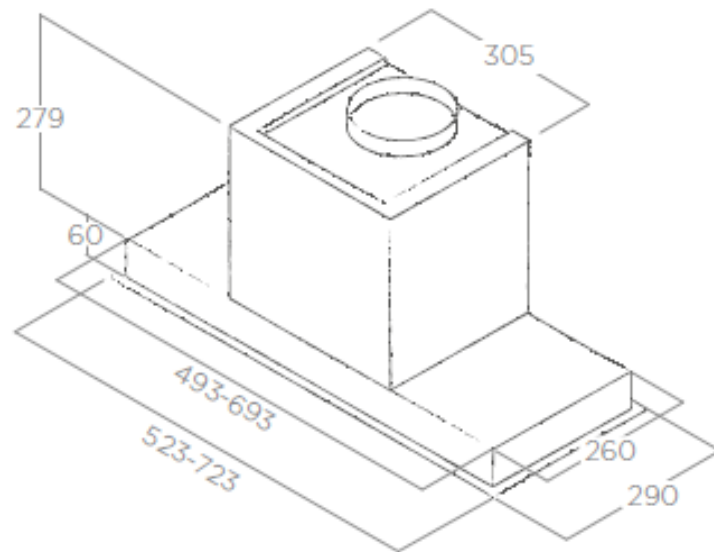

SERVICE MANUAL HIDDEN

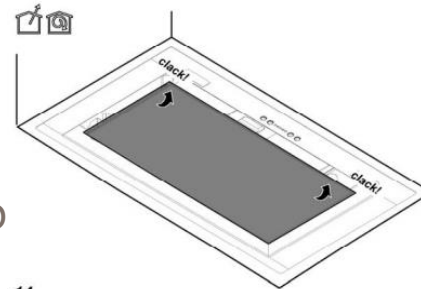

How to remove front panel / Come rimuovere il pannello

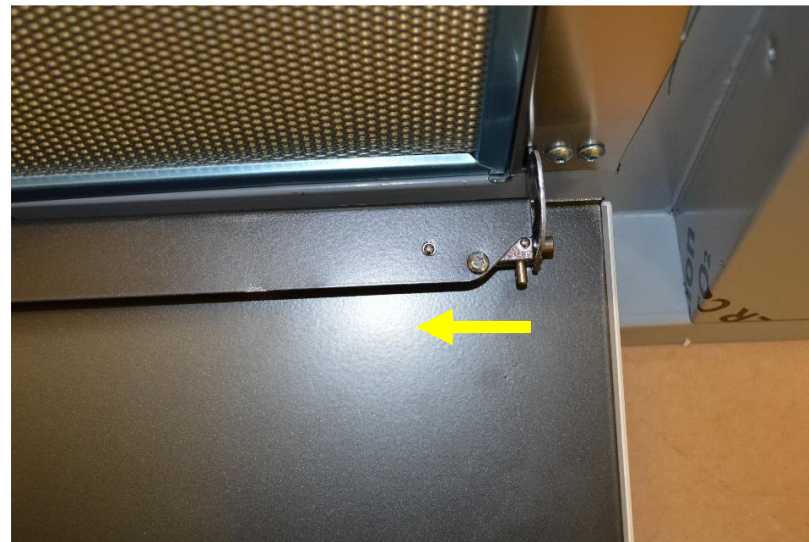


Open the panel and move to the left the hinge pin to remove it. Panel is fixed by magnetic latches / Aprire il pannello e spostare a sinistra il perno del cardine per sganciarlo. Il pannello è fissato con chiusura magnetica

**ATTENTION:
TO REPLACE EVERY SPARE
PARTS YOU HAVE TO
UNINSTALL THE PRODUCT! /
ATTENZIONE: PER
SOSTITUIRE OGNI
RICAMBIO E' NECESSARIO
DISINSTALLARE LA CAPPA!**



How to unistall the product / Come disinstallare il prodotto

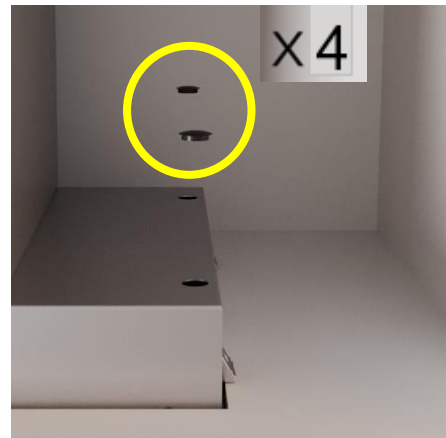


Putting out the 4 caps. / Rimuovere 4 coperchi

How to unistall the product / Come disinstallare il prodotto




Open 4 security screws / Rimuovere le 4 viti di sicurezza

How to unistall the product / Come disinstallare il prodotto

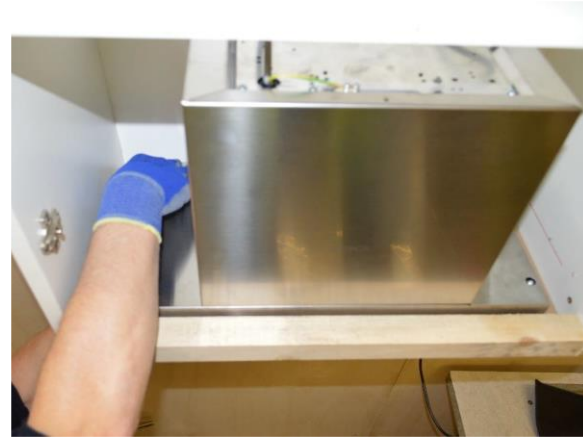



Cut at the backside the double adhesive tape between metal frame and kitchen cabinet. / Tagliare nella parte retrostante il doppio nastro adesivo tra la parte metallica del prodotto e il pensile

How to unistall the product / Come disinstallare il prodotto

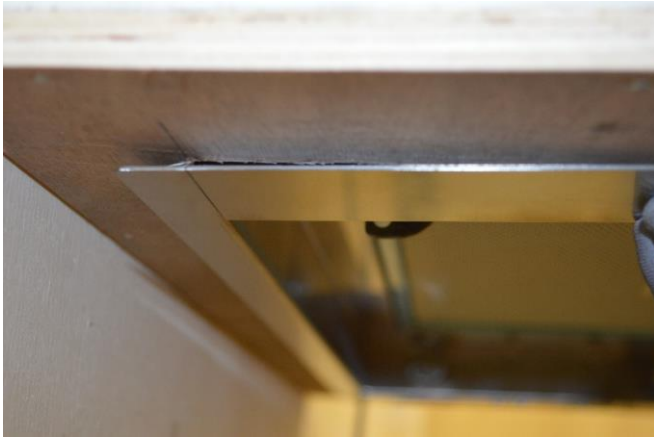


Press the hood down at backside in order to stick it off from the cabinet / Spingere la cappa verso il basso

How to unistall the product / Come disinstallare il prodotto

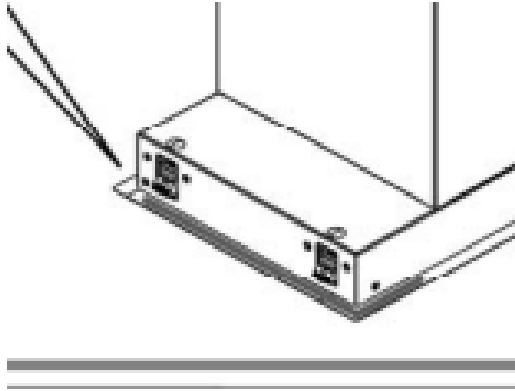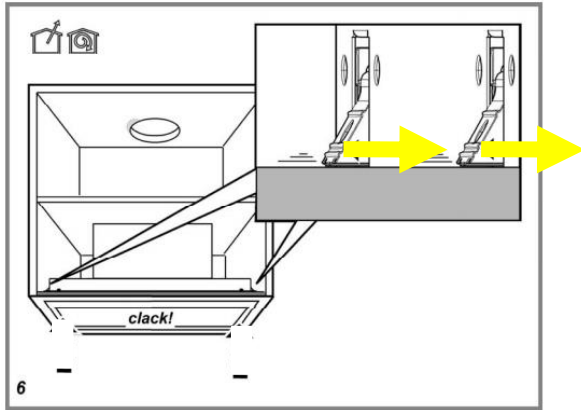

Open plastic fixing support (lateral springs) / aprire i supporti di fissaggio in plastica (molle laterali)

How to replace illumination / Come rimuovere l'illuminazione

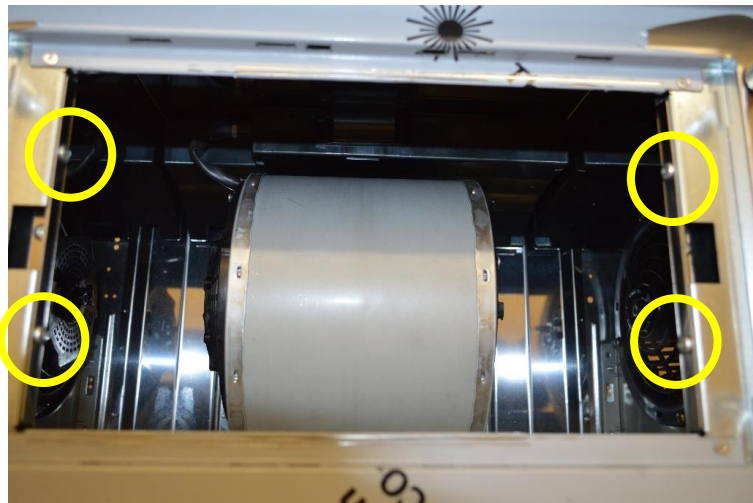

Unscrew 4 screws / Rimuovere 4 viti

How to replace illumination / Come rimuovere l'illuminazione






Unscrew 2 frontal screws and 2 back-lateral(one right and one left) / Rimuovere 2 viti dal lato frontale e 2 dal lato laterale-inferiore (1 lato destro e 1 lato sinistro)

How to replace illumination / Come rimuovere l'illuminazione





Lift up the front panel and disconnect LED connection / Solleva il pannello e disconnetti la connessione LED

How to replace illumination / Come rimuovere l'illuminazione

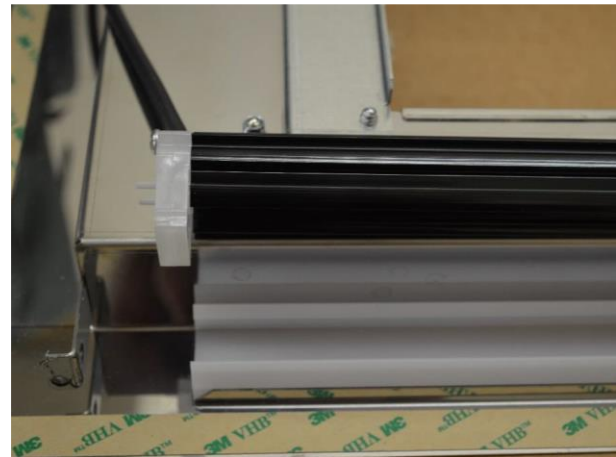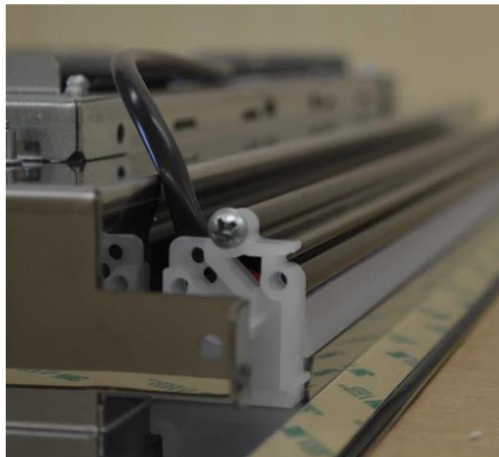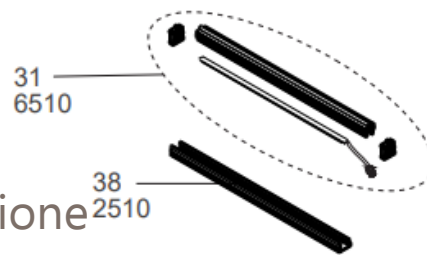



Pull out the black support with LED strip inside. Remove the screw (where the wiring is connected). Lamp cover is manage as a single spare part, pull out it to remove / Estrai il supporto nero con la striscia LED al suo interno. Rimuovere la vite (dal lato del cablaggio di connessione). La plafoniera è gestita come singolo ricambio, estrarla per rimuoverla

How to replace user interface / Come rimuovere il comando

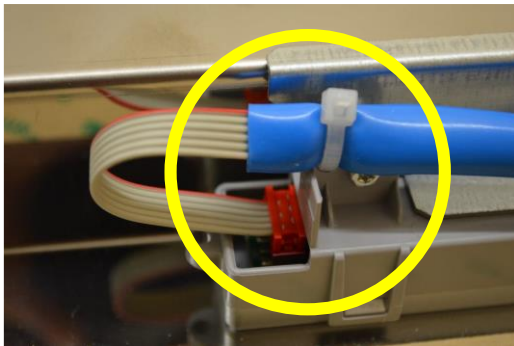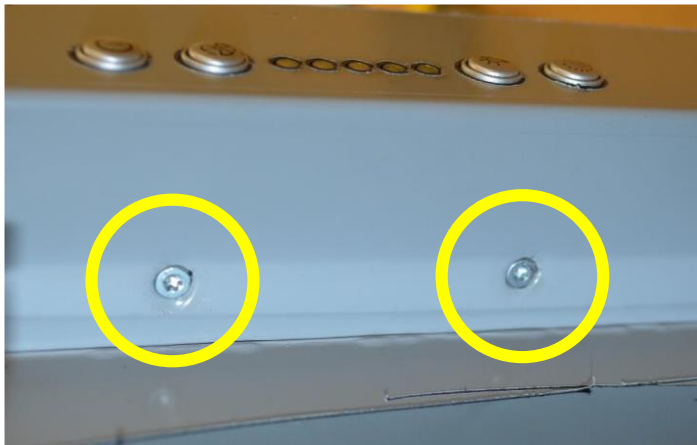

Unscrew 2 screws to remove user interface. Cut the binder and disconnect the flat ribbon cable from the user interface. Remove 2 screws to release user interface from the support / Rimuovere 2 viti per rimuovere il comando. Tagliare la fascetta e disconnettere il cablaggio piattina. Per sganciare il comando dal supporto rimuovere anche le 2 viti di fissaggio ulteriori

How to replace user interface / Come rimuovere il comando

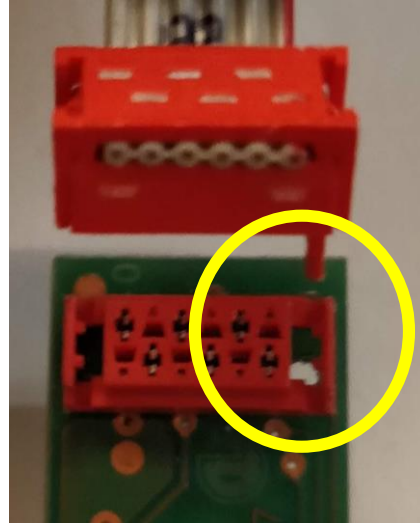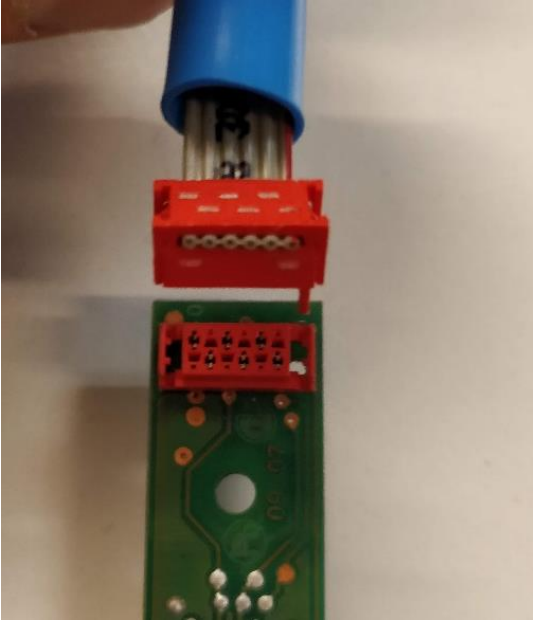


MAKE SURE TO:

- Match the hole and the connector pin
- Match the red wire and the hole



How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

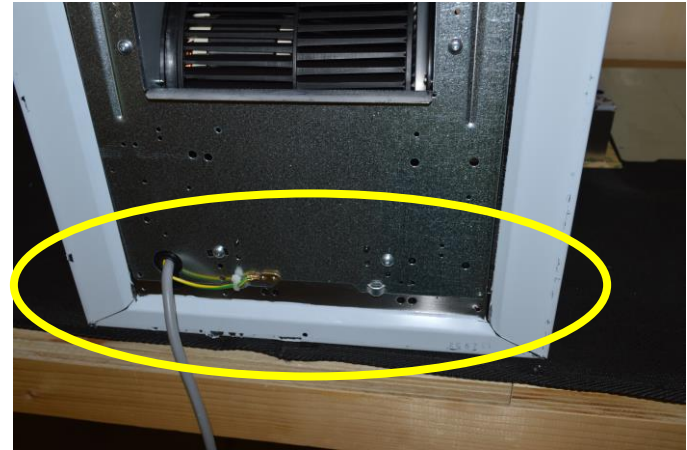


Open 2 screws. Move the frame to unhook the hood / Apri le 2 viti. Muovere la cornice per sganciarla dal corpo cappa

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore




Unscrew 7 screws of the hood / Rimuovere
7 viti



How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

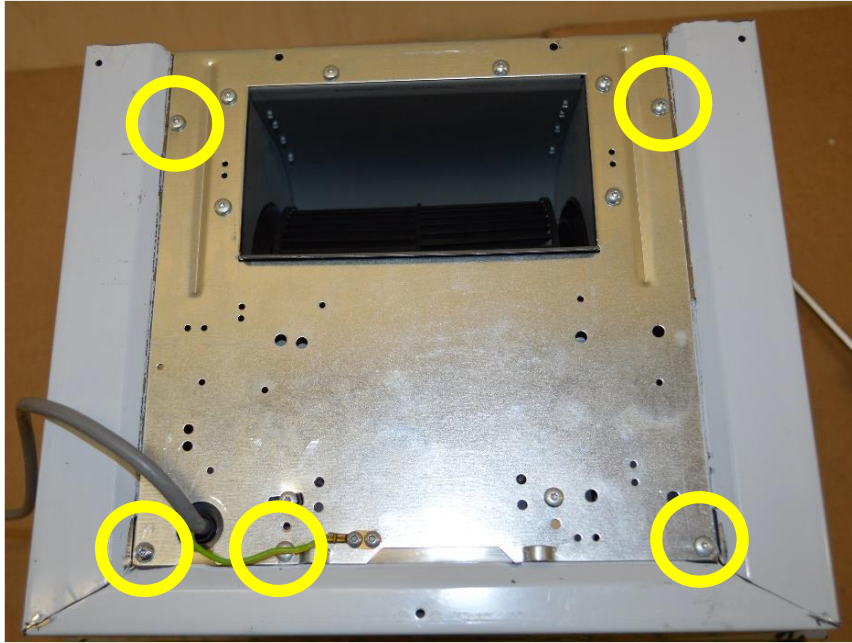


Unscrew 5 screws and 2 of the Earth wiring of the / Rimuovere 5 viti più 2 della Terra

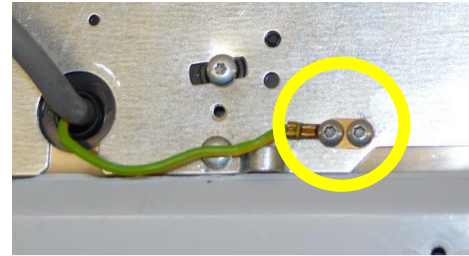

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

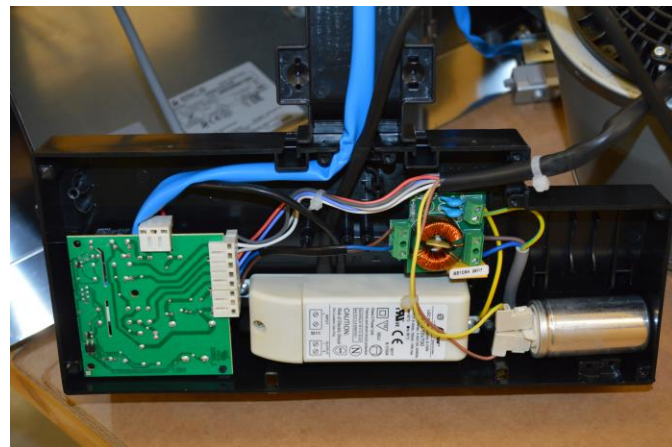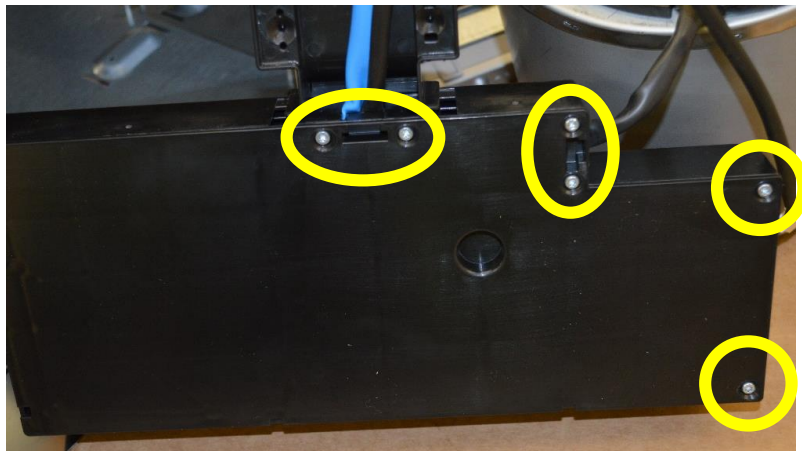

Remove the complete blower with electronic device from housing. Unscrew n. 6 screws to open the electronic box / Rimuovere il convogliatore completo di scatola elettronica. Rimuovere 6 viti per aprire la scatola elettronica

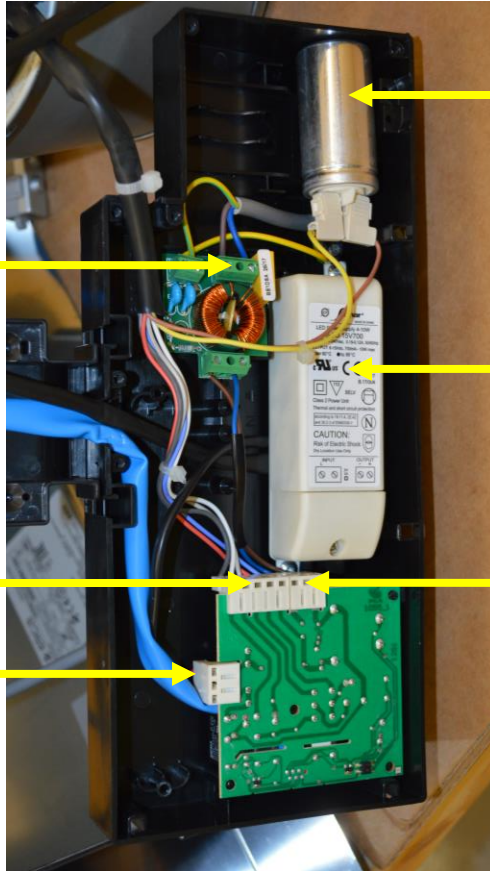


Power
Supply
230V

Motor
connector
UI
connector


Capacitor

Trasformer

Power Supply
230V

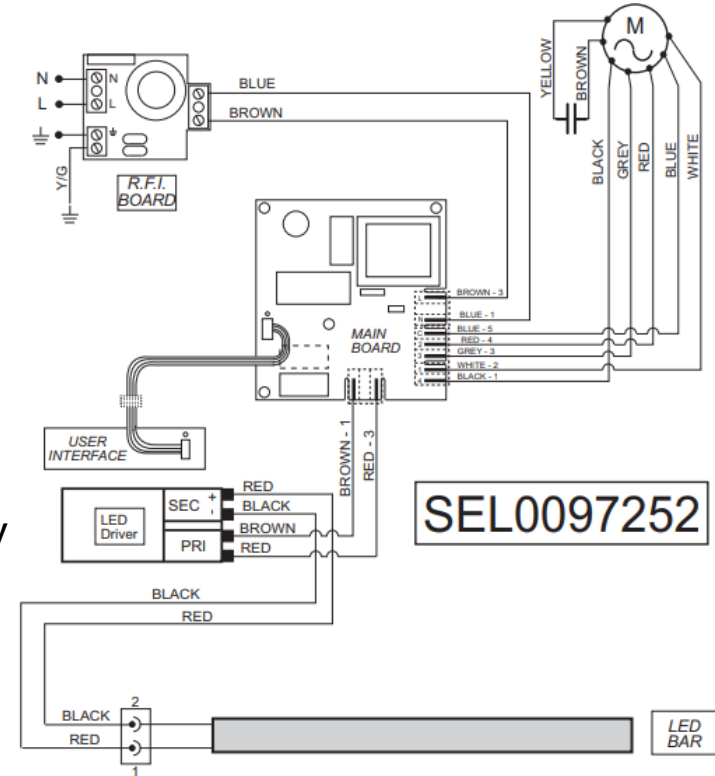


How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

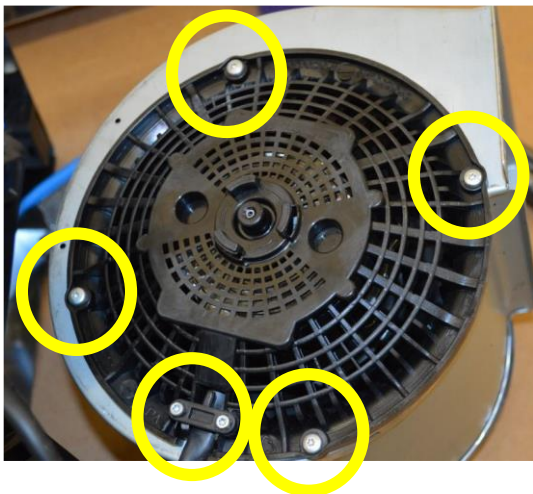


Unscrew 6 screws to release motor and impeller. In some cases the cableholder is fixed from inside the motor support / Rimuovere 6 viti per rilasciare motore e girante. In alcuni casi il passacavo è fissato dall'interno del motore

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

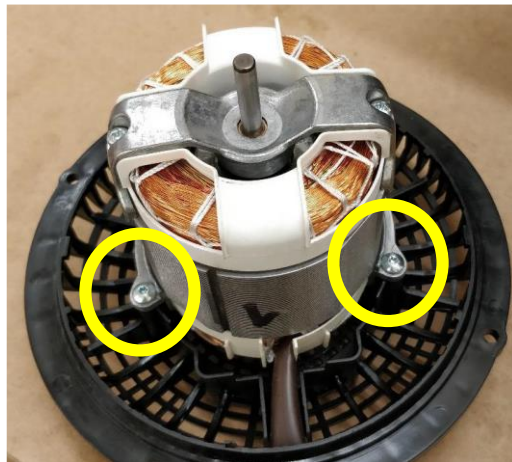


Unscrew the nut to set free the impeller. Unscrew 4 screws to separate motor and motor support /
Allentare il dado per rimuovere la girante. Rimuovere 4 viti per rimuovere il motore dal supporto motore

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

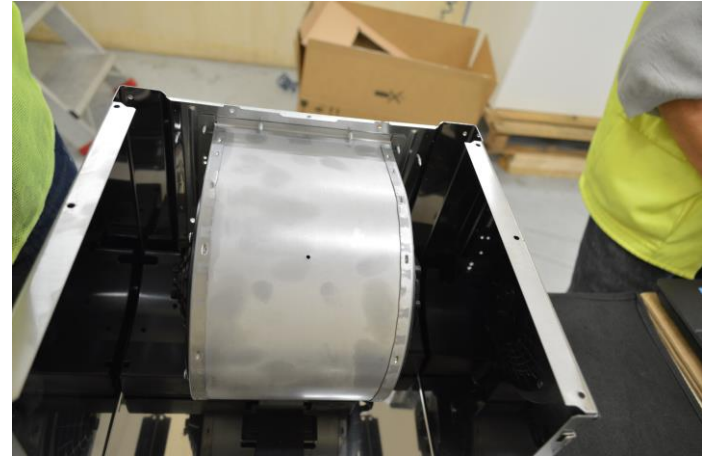

ATTENTION: When re-fix the hood, take care about metal sheet and put it correctly / Durante il riassettaggio della cappa fare attenzione alla lamiera e posizionarla correttamente

Filtering version / versione filtrante

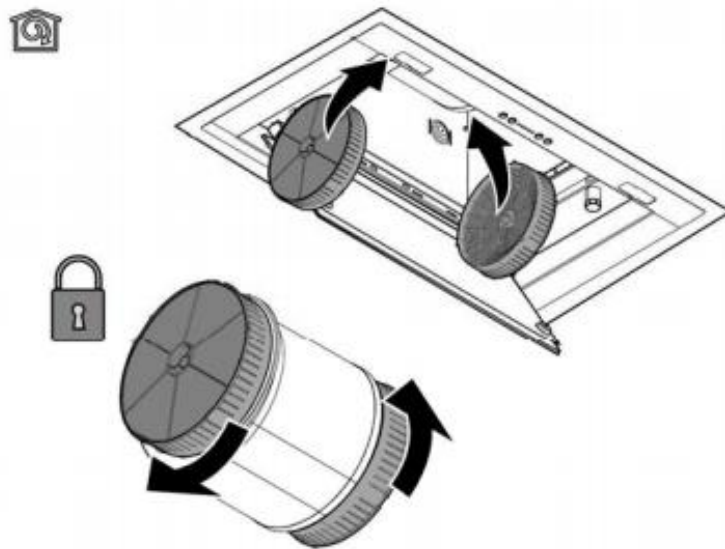

Apply one charcoal filter on each side as cover to both the shield grids of the motor impeller, then turn clockwise. For the disassembly, turn counter-clockwise / Applicare un filtro carbone per lato a copertura di entrambe le griglie di protezione della girante del motore, dopodiché girare in senso orario. Per lo smontaggio girare in senso antiorario



Thank you