




SERVICE MANUAL SHIRE-KITTY-WISE

SM1900016


Summary

- 1 Product Presentation
- 2 How to remove FRONT PANEL
- 3 How to remove UI
- 4 How to remove ILLUMINATION
- 5 How to remove ELECTRONIC DEVICE
- 6 HOW TO REMOVE MOTOR

Product presentation

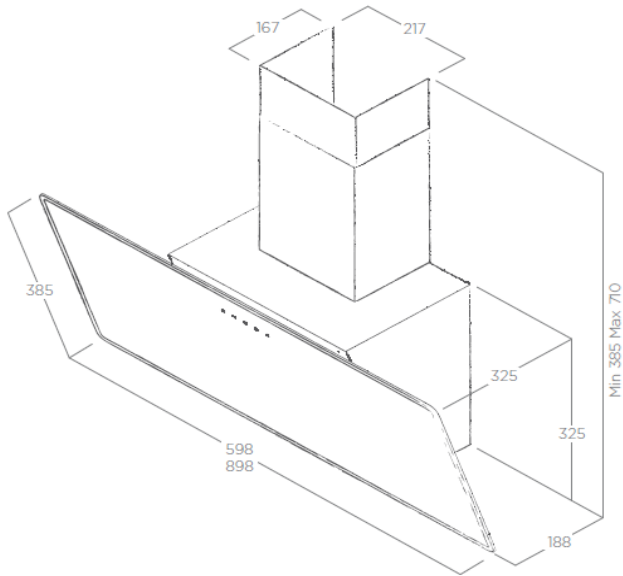


Product presentation

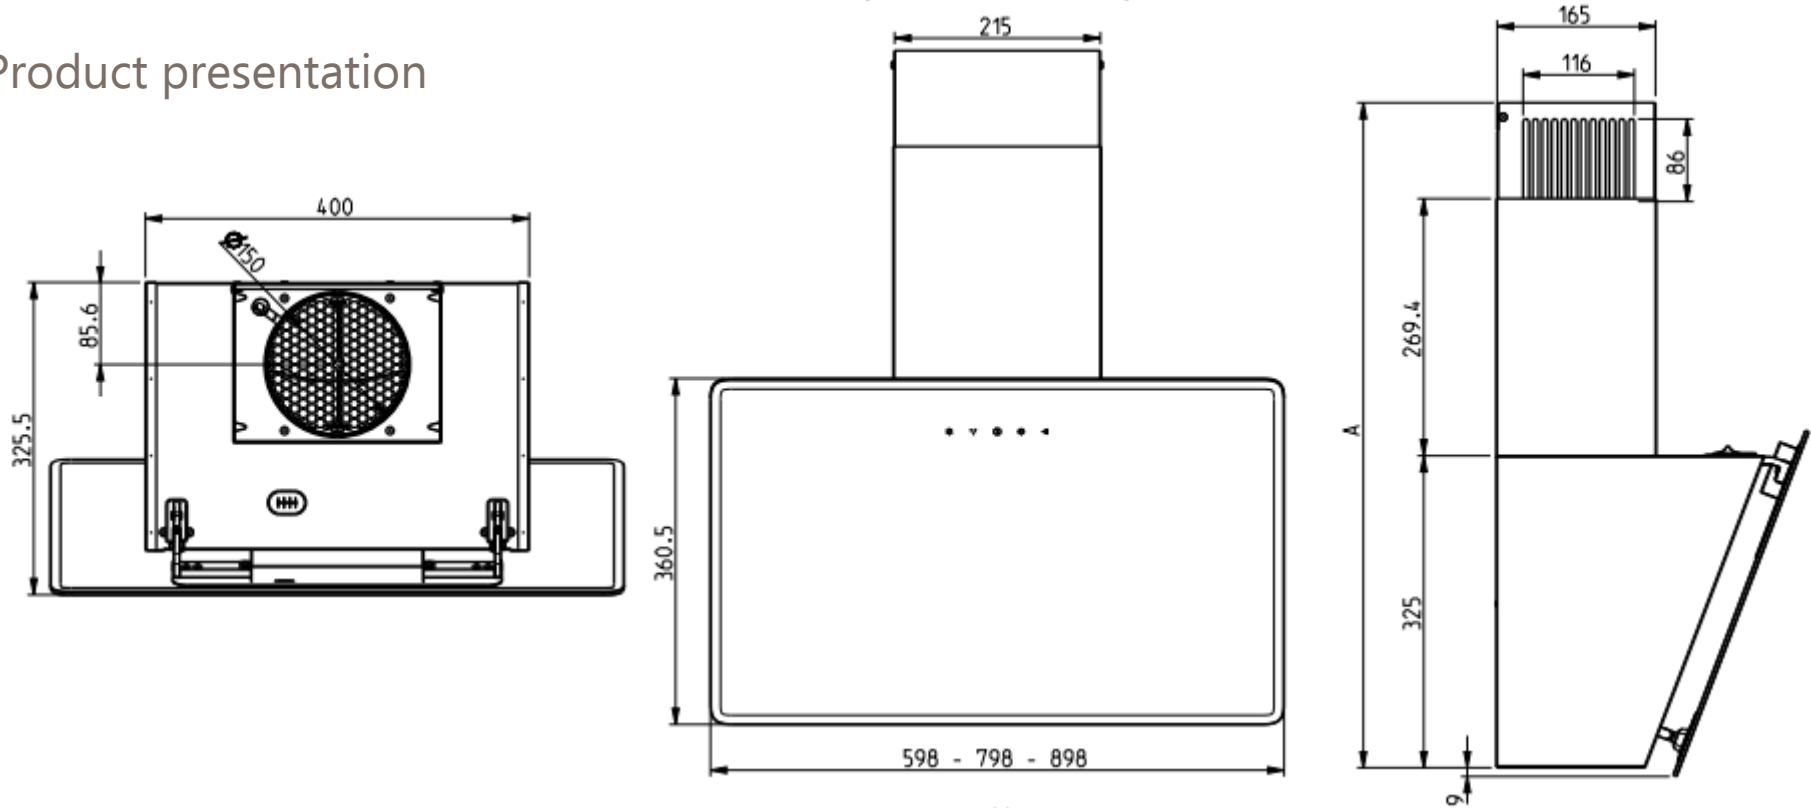

Product presentation

Front panel could be different but the repair methods are the same! / il pannello frontale può essere diverso ma le modalità di riparazione sono le stesse

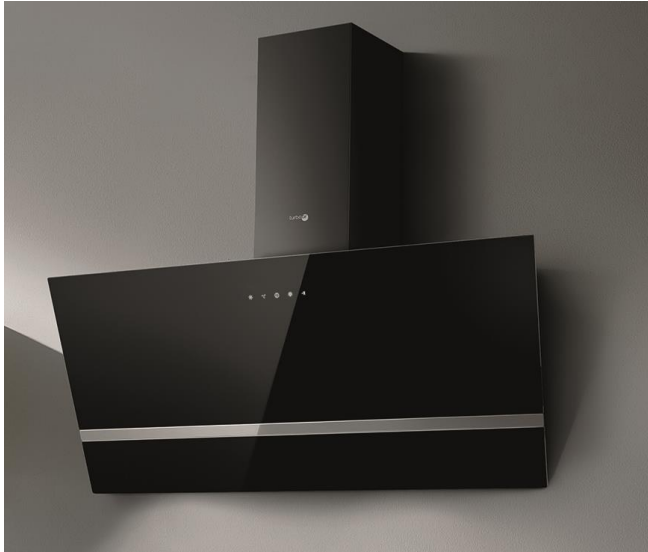


HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE




Remove grease filter / Rimuovere filtro grassi

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

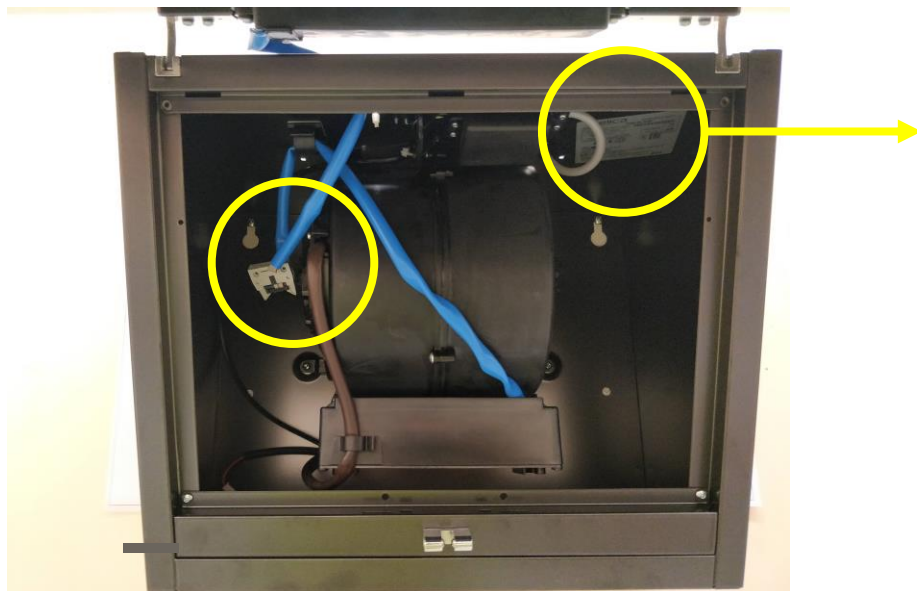

Characteristics label is inside the hood /
l'etichetta caratteristiche è all'interno del
prodotto
Disconnect UI connector / Disconnettere il
connettore del comando

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

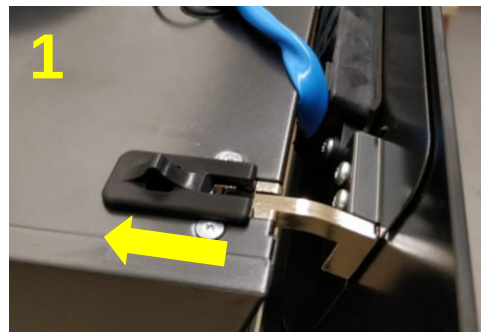

Opening front panel be carefully because there is not a system to block it when it is open. Open the panel and push it upwards. Attention to the mechanism of interlocking pins present to fix the panel to the hood in the superior part: Move to the left the hinge block, open the panel and lift up the glass to unhinge it / Aprire pannello frontale con attenzione in quanto non c'è un sistema di bloccaggio quando questo rimane aperto. Apri il pannello e spingilo verso l'alto. Attenzione al meccanismo di perni ad incastro presenti per fissare il pannello al cappuccio nella parte superiore: spostare a sinistra il blocco cerniera, aprire il pannello e sollevare il vetro per sganciarlo


HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Unscrew 2 screws / Rimuovere 2 viti


ATTENTION: AFTER REPLACING UI DISCONNECT HOOD FROM POWER SUPPLY FOR AT LEAST 10 SECONDS AND THEN RECONNECT AGAIN IN ORDER THAT THE UI GET CALIBRATED ON THE GLASS PANEL / ATTENZIONE: DOPO AVER SOSTITUITO IL COMANDO SCOLLEGARE IL PRODOTTO PER ALMENO 10 SECONDI E SUCCESSIVAMENTE RICONNETTERLA PER PERMETTERE LA SUA CALIBRAZIONE

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

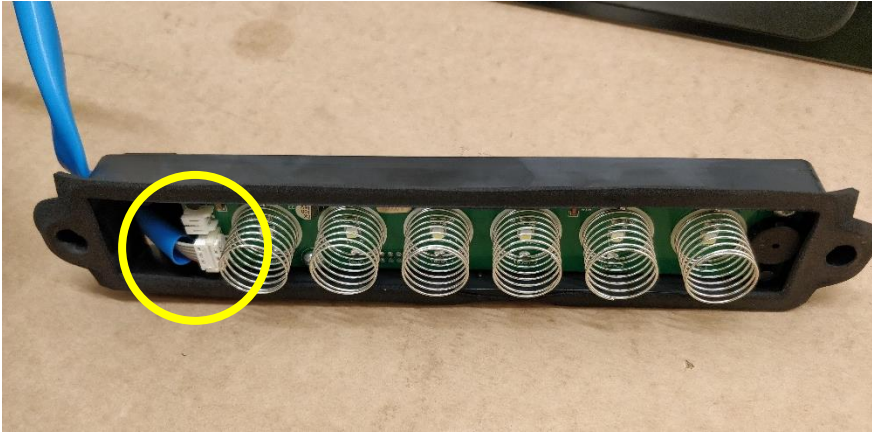

This wiring coming together with the switch ,there's no separate cable code of it / Il cablaggio del comando non è gestito come ricambio in quanto arriva direttamente con l'UI

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

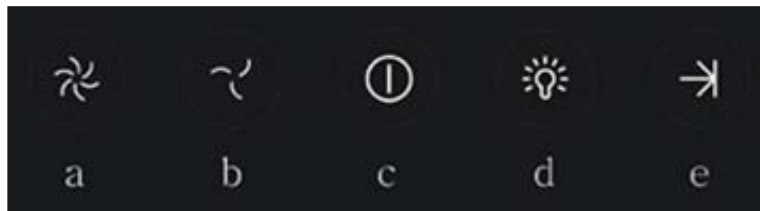

Before replacing UI it's important to verify that user push correctly the buttons (as indicated in the user manual)!

To select the functions of the hood, simply touch the commands:

a. Button to increase suction speed (power):

Suction speed (power) 1

Suction speed (power) 2

Suction speed (power) 3

Note: suction speed (power) 3 is timed, after approximately 5 minutes the hood returns to suction speed (power) 2.

b. Button to decrease suction speed (power).



c. Button ON/OFF hood

d. Button ON/OFF lighting

e. Button ON/OFF programmed switching off:

it programs switching off of the active suction speed (power) after approximately 3 minutes.

HOW TO REMOVE UI (Chinese version) / COME RIMUOVERE IL COMANDO (Made in China)

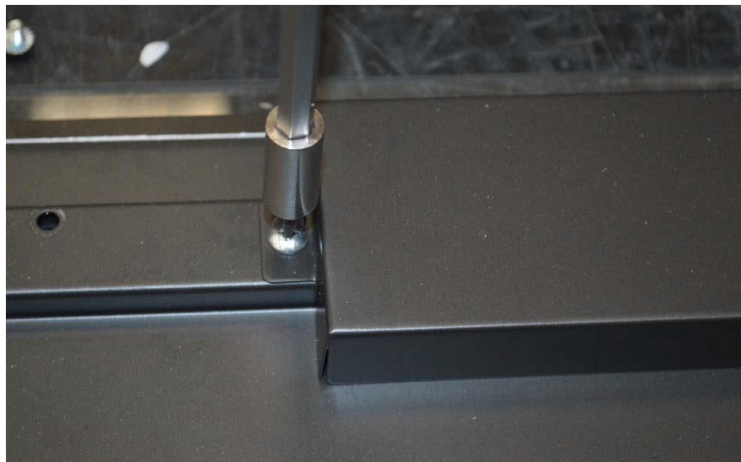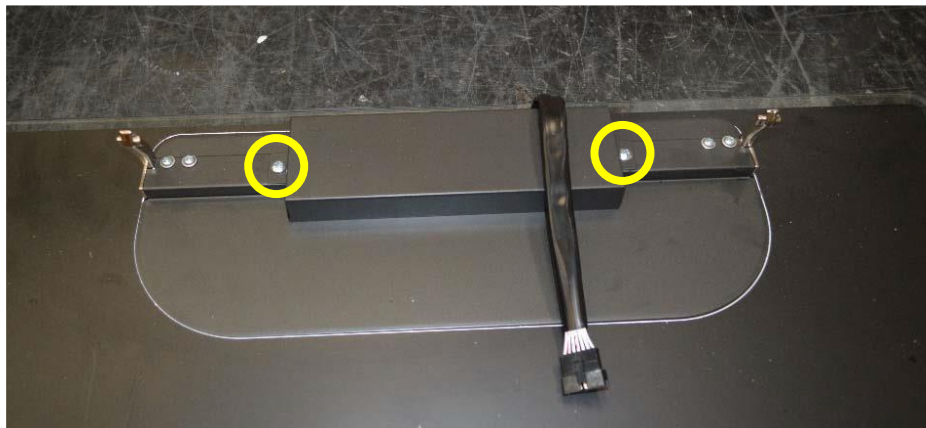


The Chinese version of KITTY hood has a different UI. Unscrew 2 screws to open the cover /
La versione cinese ha un comando differente. Rimuovere 2 viti per aprire la cover

HOW TO REMOVE UI (Chinese version) / COME RIMUOVERE IL COMANDO (Made in China)




Unscrew 2 screws to remove UI and replace user interface / Rimuovere 2 viti per rimuovere l'UI e sostituire il comando

HOW TO REMOVE UI (Chinese version) / COME RIMUOVERE IL COMANDO (Made in China)

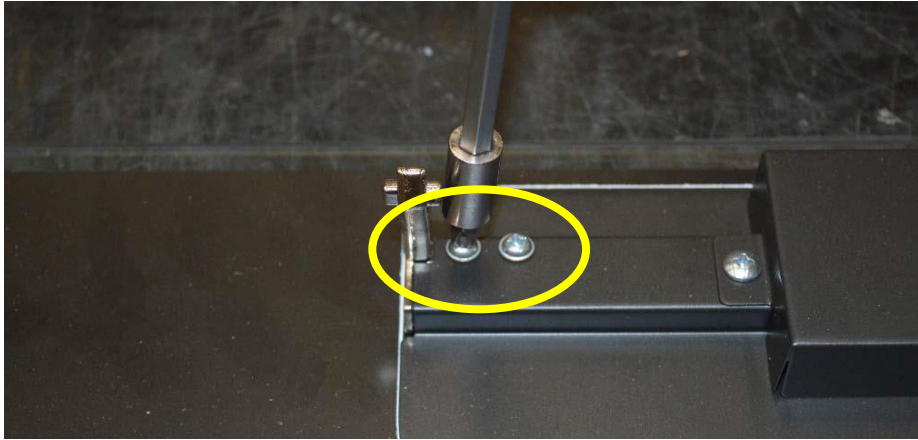


Unscrew 2 screws for each side and then replace the hinges / Rimuovere le 2 viti da ogni lato per rimuovere le cerniere

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

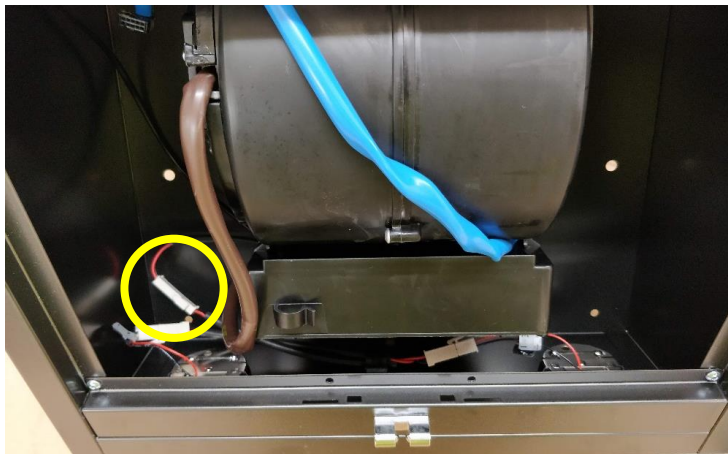

Disconnect the LED connector and press the lateral lamp springs and push the lamp to remove it /
Disconnettere il connettore LED e premere sulle molle laterali della lampada per rimuoverla

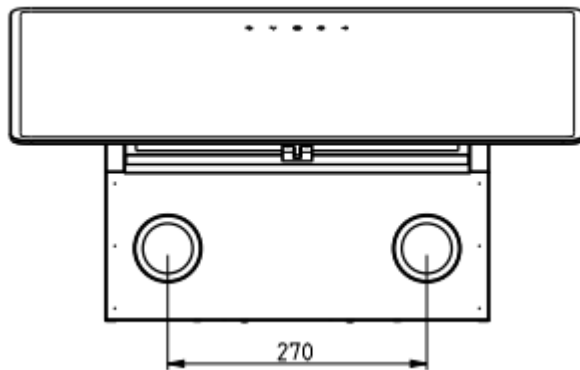


HOW TO REMOVE ILLUMINATION (Chinese version) / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE (Made in China)





In Chinese version, lamps are different from the made in EU version / Nella versione cinese le lampade sono diverse dalla versione Made in EU

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Remove front support by removing 2 screws. This operation needs to have more space to remove the electronic device and motor from inside the hood / Rimuovere il supporto frontale rimuovendo le 2 viti. Questa operazione permette di avere più spazio per far uscire motore e elettronica dal prodotto


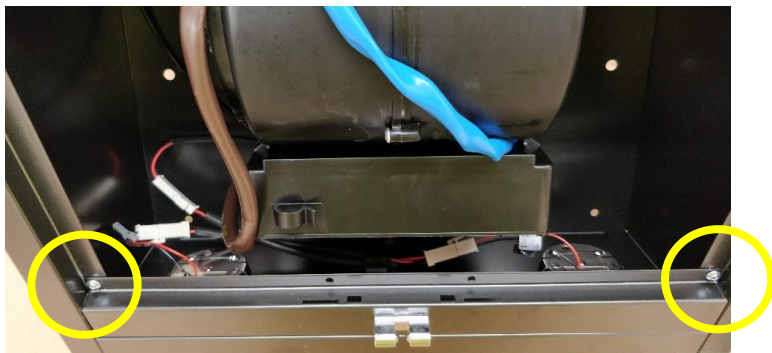


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

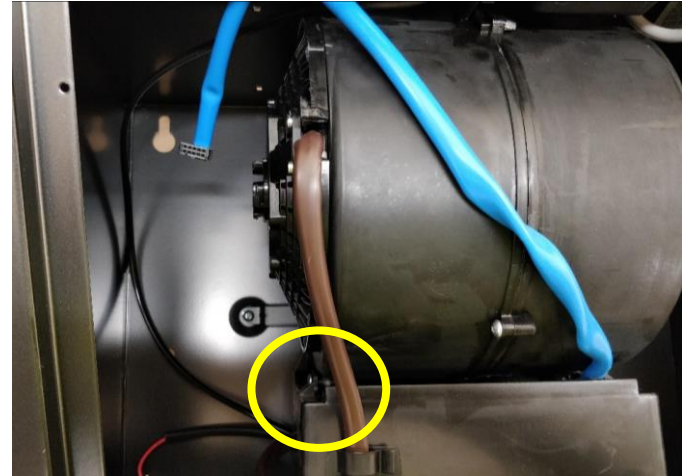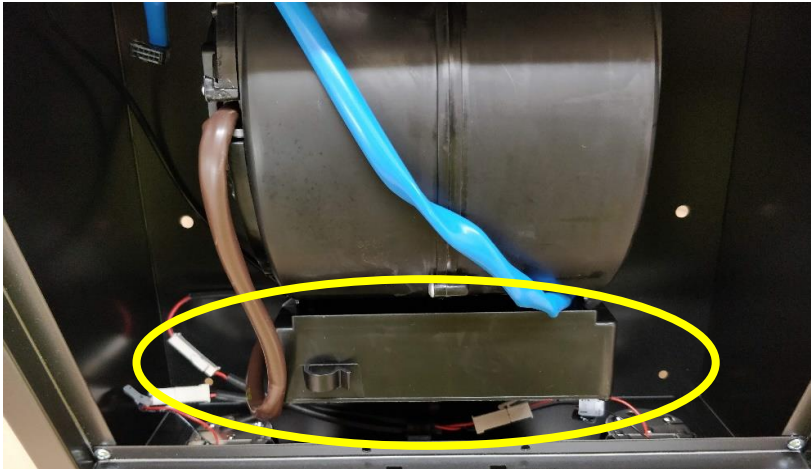


Unscrew 2 screws / rimuovere 2 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

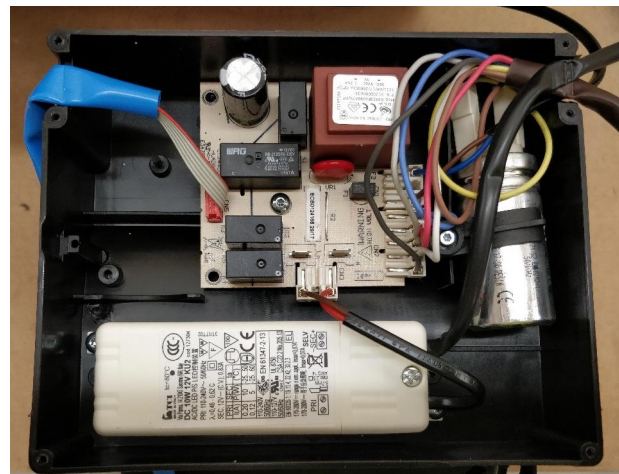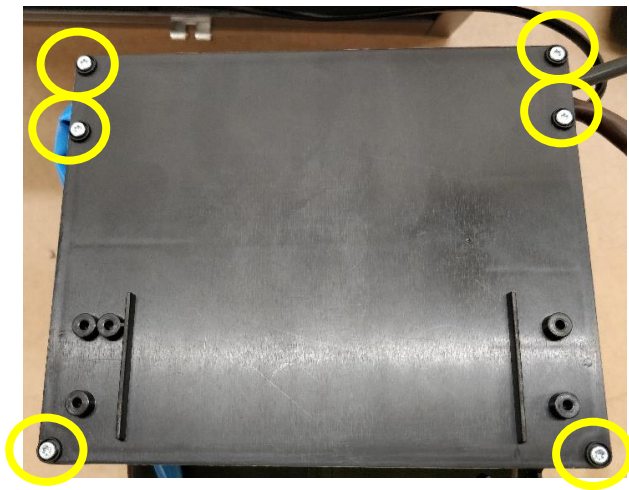



Unscrew 6 screws to open the electronic box / rimuovere 6 viti per aprire la scatola elettronica

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

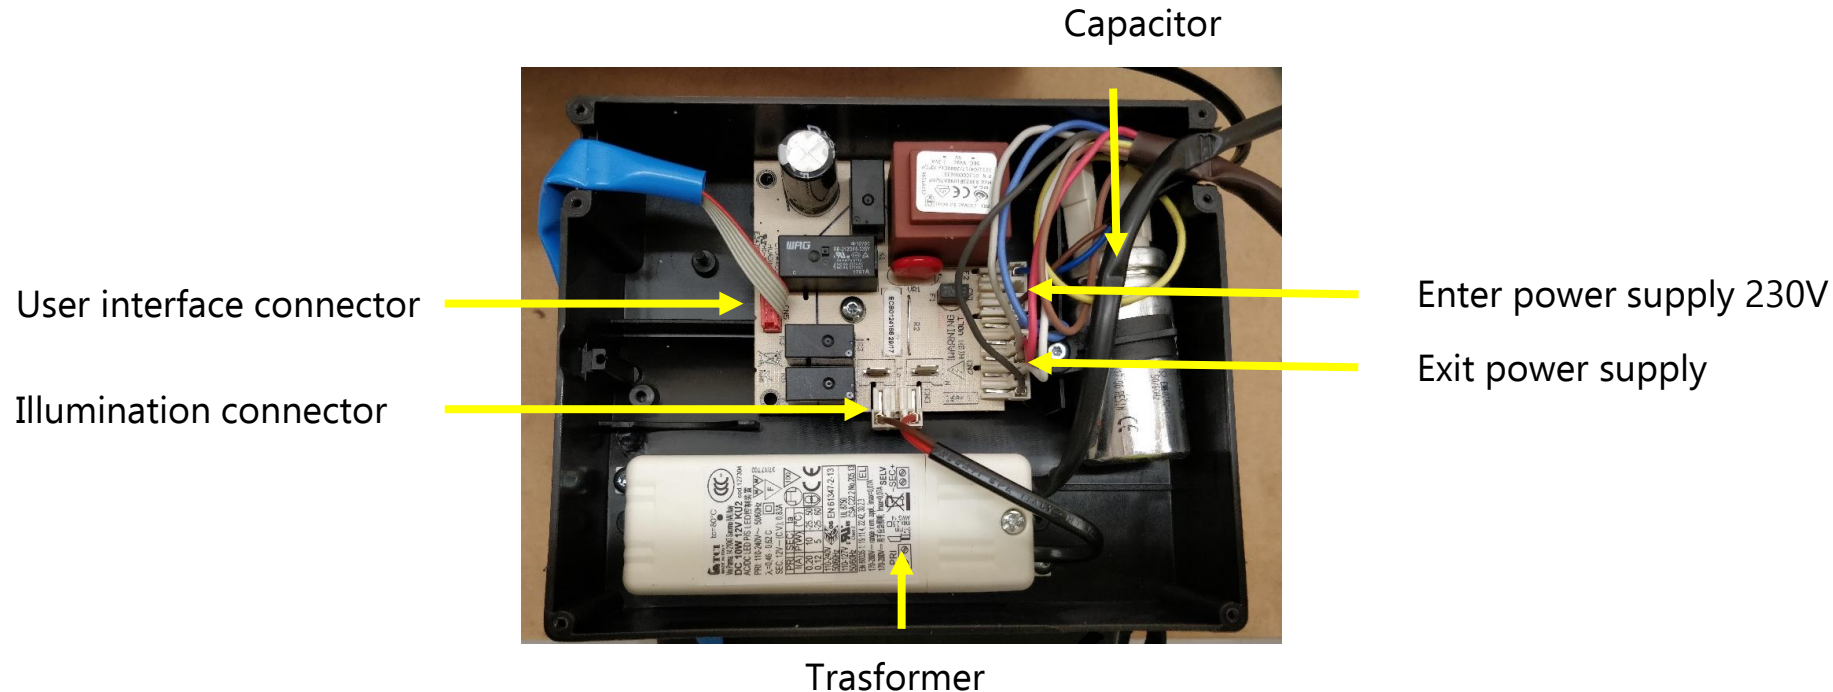


SERVICE MANUAL SHIRE-KITTY-WISE

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COMI RIMUOVERE L'ELETTRONICA

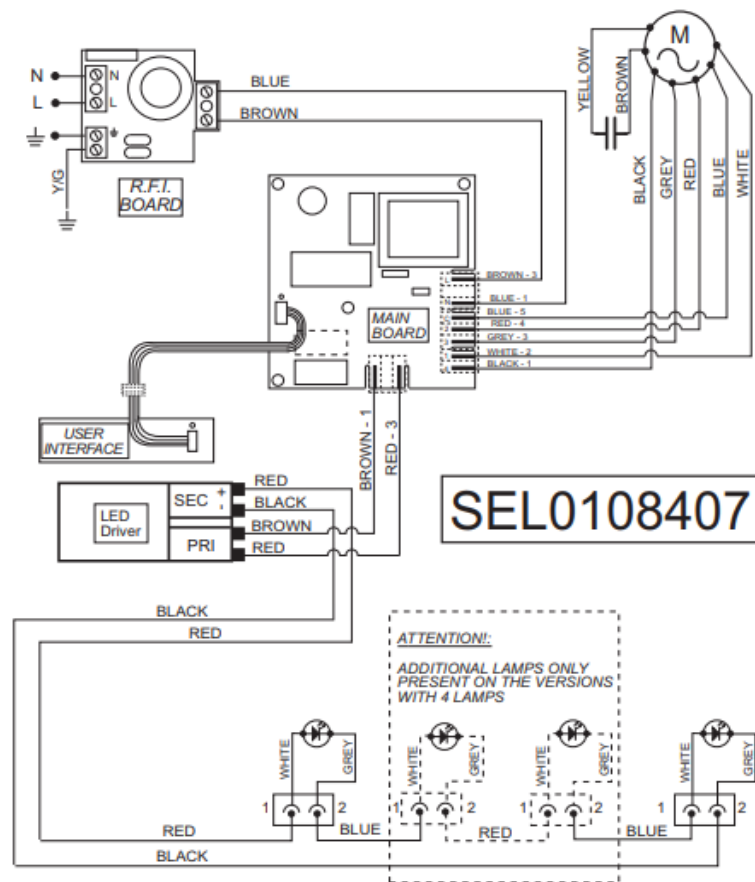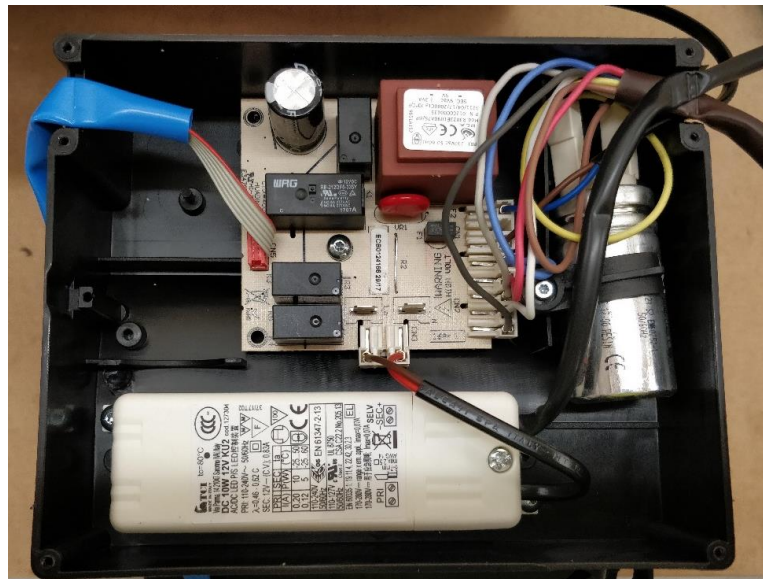


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE (Chinese version) / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA (Made in China)

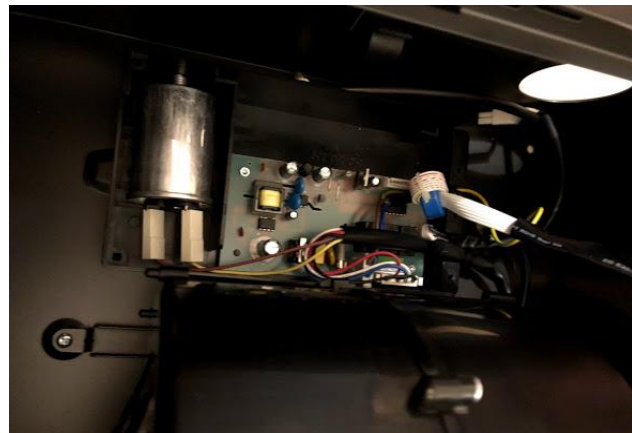

Unscrew n. 3 screws to open the electronic box. In the electronic device of Chinese version there is a toroid and the capacitor is larger than the one in the made in EU version / Rimuovere 3 viti per aprire la scatola elettronica. Nella versione Made in China c'è un toroide ed il condensatore è più grande rispetto alla versione Made in EU

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE (Chinese version) / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA (Made in China)

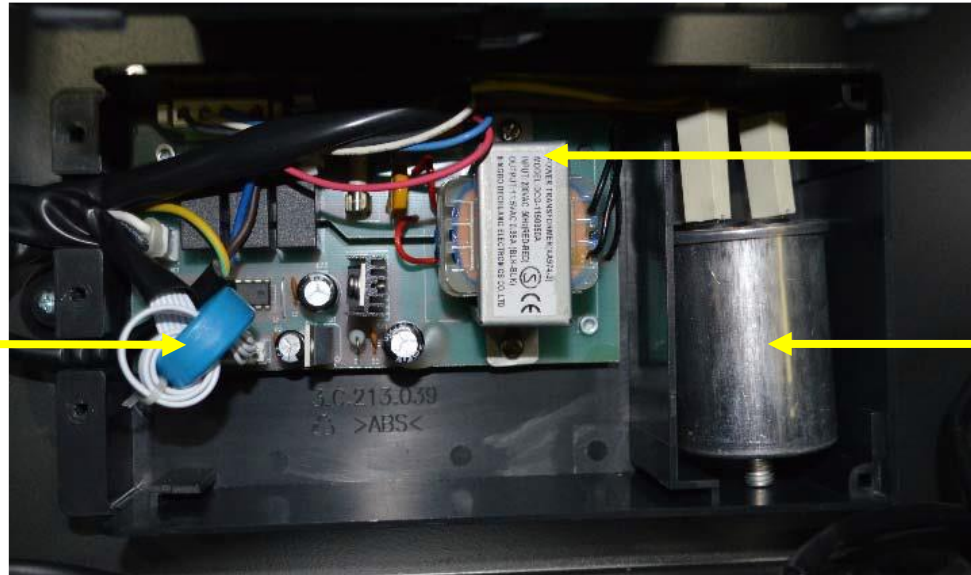


Out-put wire
User Interface



Mainboard
including
transformer

Capacitor

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE (Chinese version) / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA (Made in China)


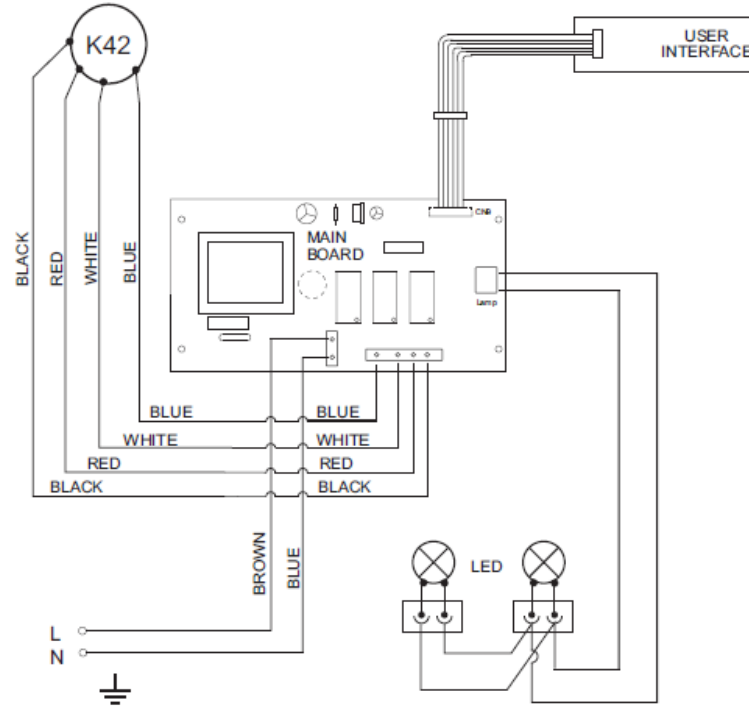


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

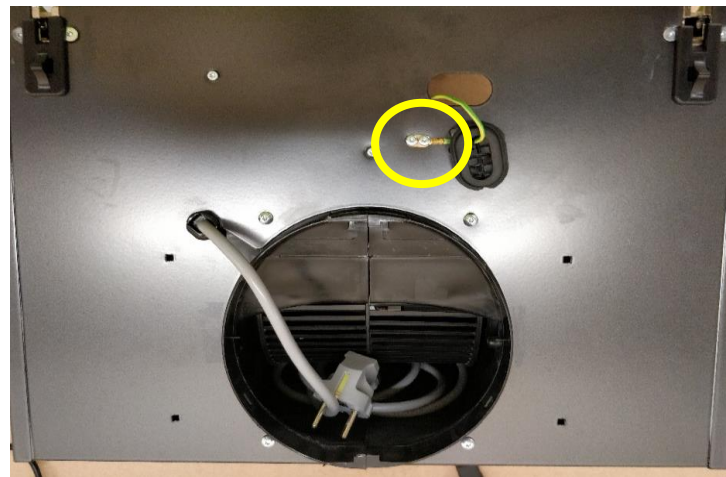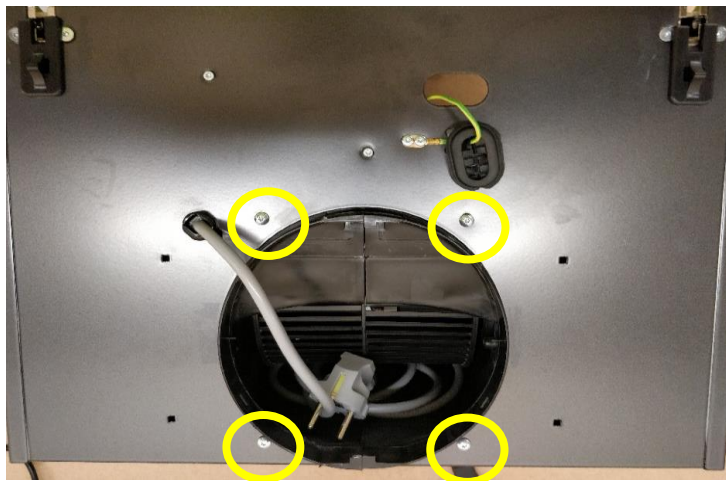


Unscrew 4 screws from the top and 2 screws of the earth wiring. In Chinese version, the Earth wiring is inside the hood; in EU version, Earth wiring is in the top-side of the hood / Rimuovere 4 screws nella parte superiore del prodotto ed la Terra. Nella versione Made in China la Terra è all'interno del prodotto; nella versione Made in EU invece si trova nella parte superiore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

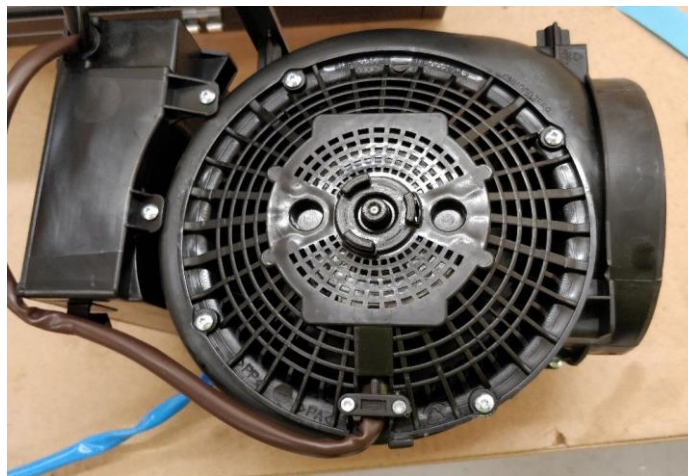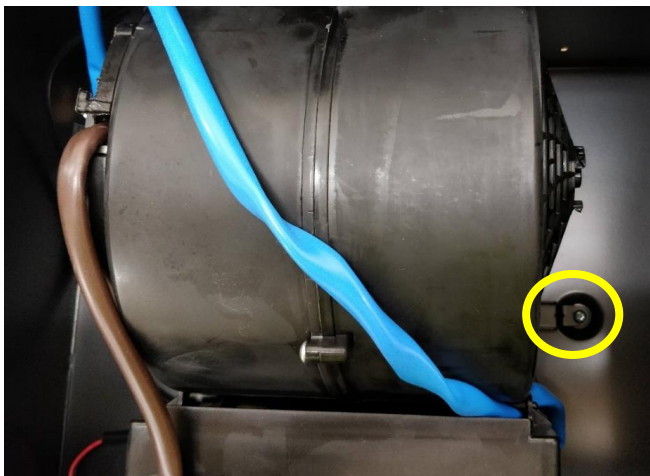

Unscrew the screws from each side of the bracket to remove conveyor and get access to motor /
Rimuovere le viti da ogni lato del convogliatore per rimuoverlo ed accedere al motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

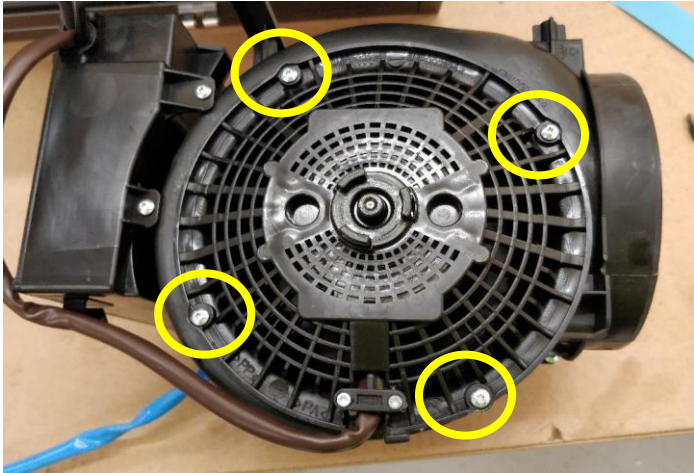

Unscrew 4 conveyor screws and pull out the impeller and the motor. Unscrew the nut to set free the impeller / Rimuovere 4 del convogliatore per far uscire motore e girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew 4 fixing screws and replace motor / Rimuovere 4 viti

