



SERVICE MANUAL SWEET

Summary

1

Product Presentation /
presentazione prodotto
Pag. 3 -5

2

How to remove FRONT
PANEL / come rimuovere
pannello frontale
Pag. 5-6

3

How to remove UI / come
rimuovere il comando
Pag. 7-13

4

How to remove
ILLUMINATION / come
rimuovere illuminazione
Pag. 14


5

How to remove ELECTRONIC
DEVICE / come rimuovere
l'elettronica
Pag. 15 -18

6

HOW TO REMOVE MOTOR /
come rimuovere il motore
Pag 19 - 22

Product presentation

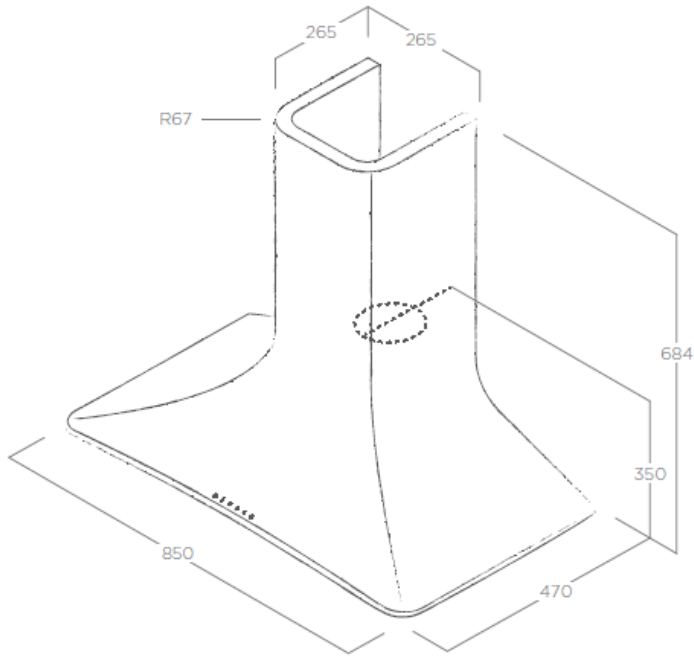

SERVICE MANUAL SWEET



HOW TO REMOVE ILLUMINATION



Remove front panel / rimuovere pannello frontale

ATTENTION: THE "FRONT" WRITING THAT IS BEHIND THE FRONT PANEL MUST GO TO THE COMMAND SIDE / Attenzione: la dicitura "front" è dietro il pannello frontale e va applicato nella posizione corretta


HOW TO REMOVE ILLUMINATION



Remove grease filter. Carachteristics label (12NC) is struck on the conveyor / rimuovere il filtro grassi.
L'etichetta caratteristiche è appiccicata dietro al convogliatore



HOW TO REMOVE ILLUMINATION

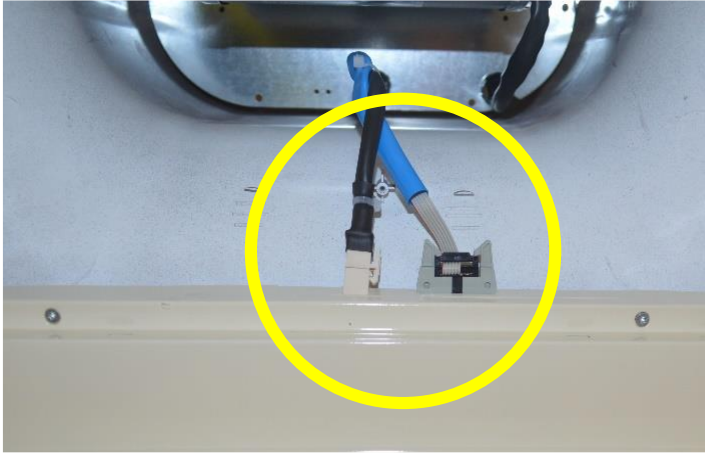



Disconnect Lamp connection and UI connection. Unscrew n.2 screws from the top of the chimney /
disconnettere la connessione lampada e quella del comando. Rimuovere 2 viti superiori

HOW TO REMOVE ILLUMINATION




Lift up the external plastic cover. Lean the cover on a table / Sollevare il supporto di plastic esterno.
Appoggiarlo su una superficie piana

HOW TO REMOVE ILLUMINATION

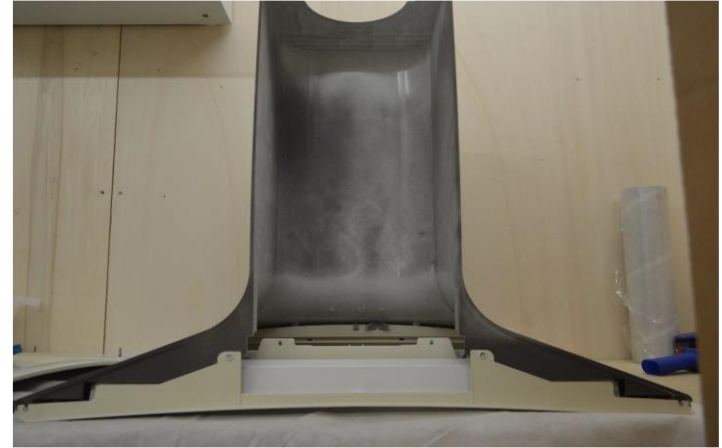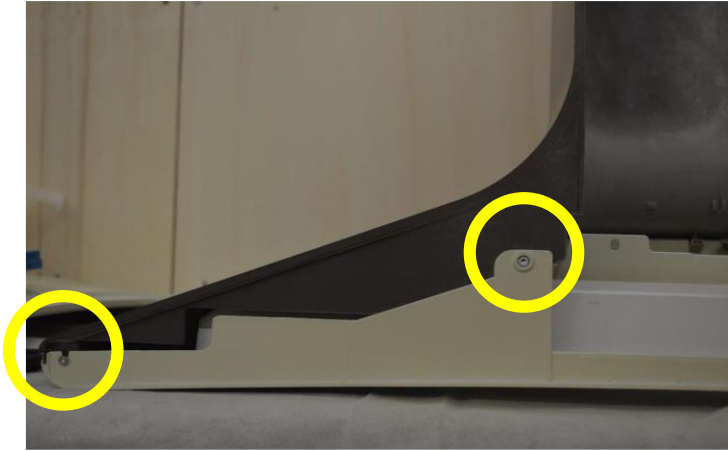


Lift up the external plastic cover. Lean the cover on a table / rimuovere la cover di plastica e poggiarla su una superficie piana

HOW TO REMOVE ILLUMINATION

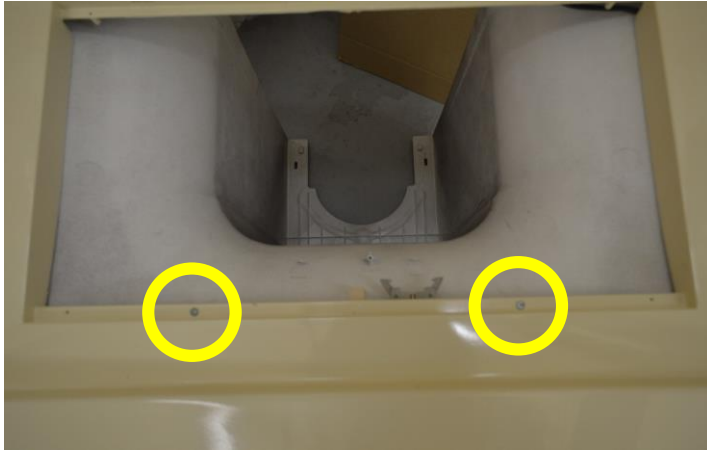

Unscrew 2 screws and disconnect lamp connection. Attention: separate two parts, slide the upper one and then lift it up / rimuovere 2 viti e disconnettere i cablaggi lampade. Attenzione: separare le 2 parti, quella superiore da quella inferiore

HOW TO REMOVE ILLUMINATION

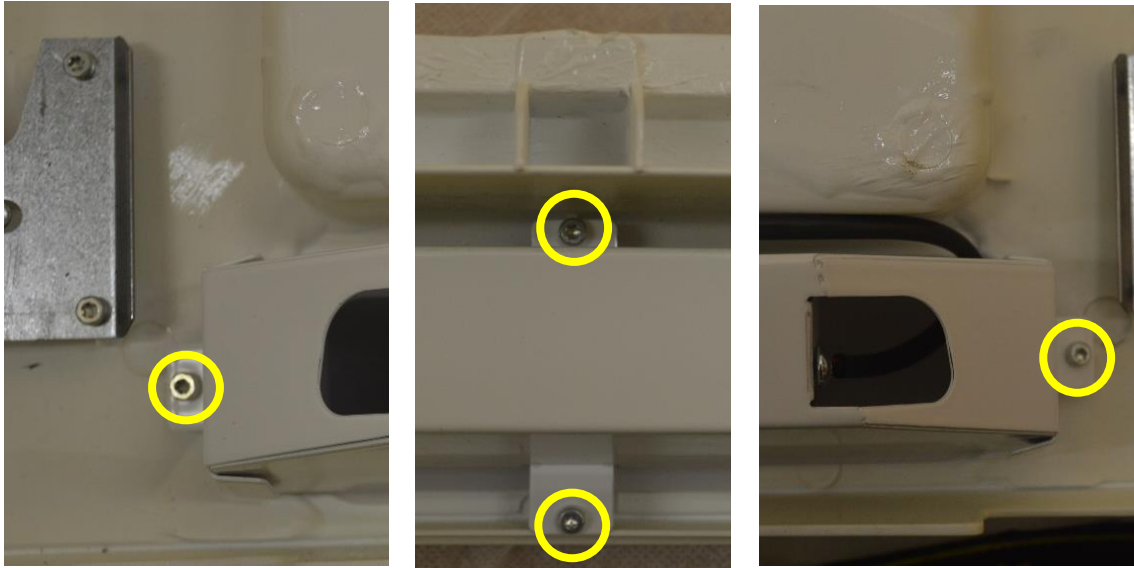


Unscrew 4 screws from lamp protection / rimuovere 4 viti dalla cover protettiva delle lampade

HOW TO REMOVE ILLUMINATION




Unscrew 1 screw from each side and pull out the led bar / Rimuovere la vite dalla barra led

HOW TO REMOVE USER INTERFACE

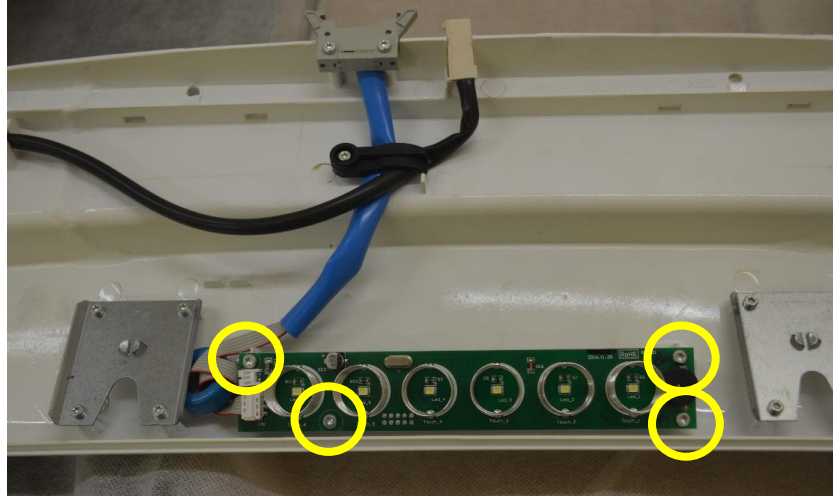


Unscrew 4 screws, disconnect wirings and replace UI / Rimuovere 4 viti e disconnettere i cablaggi per sostituire il comando

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE

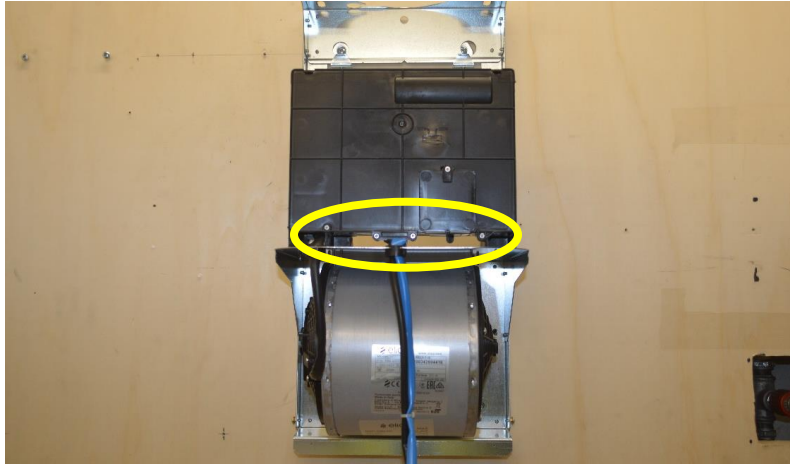


Unscrew 4 screws to get access to electronic device / rimuovere 4 viti per accedere all'elettronica


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE

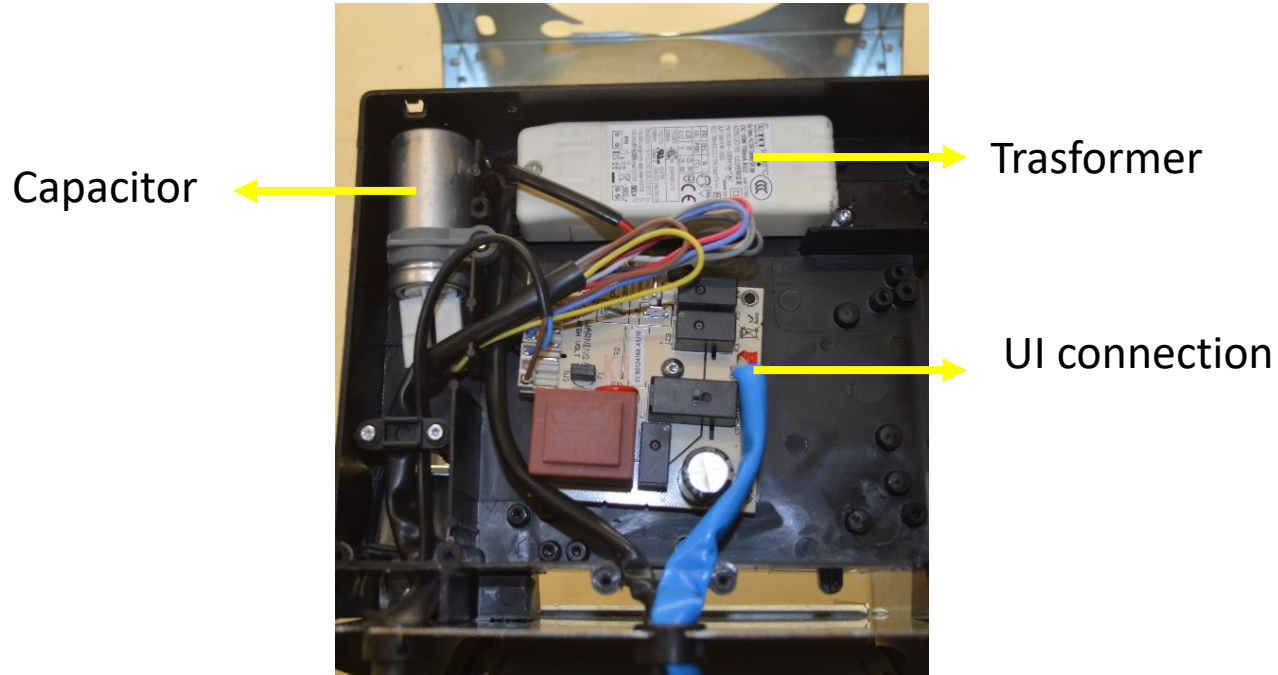

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE


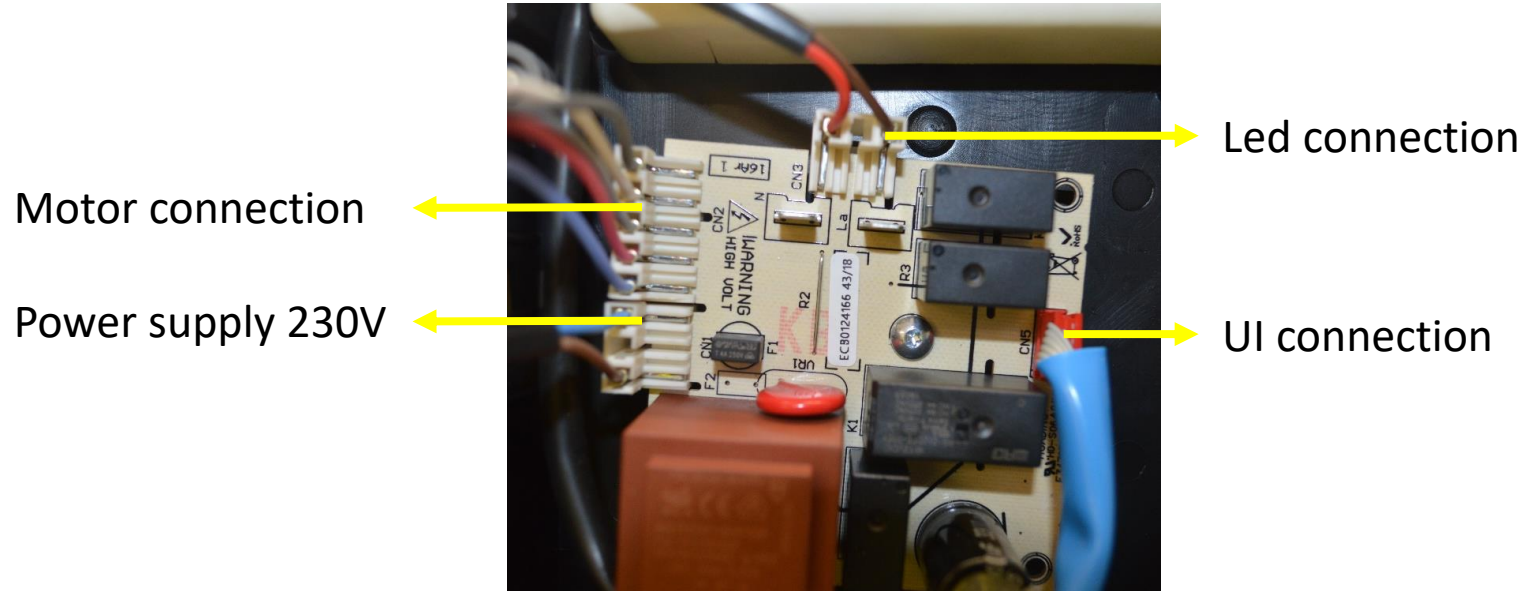


HOW TO REMOVE MOTOR

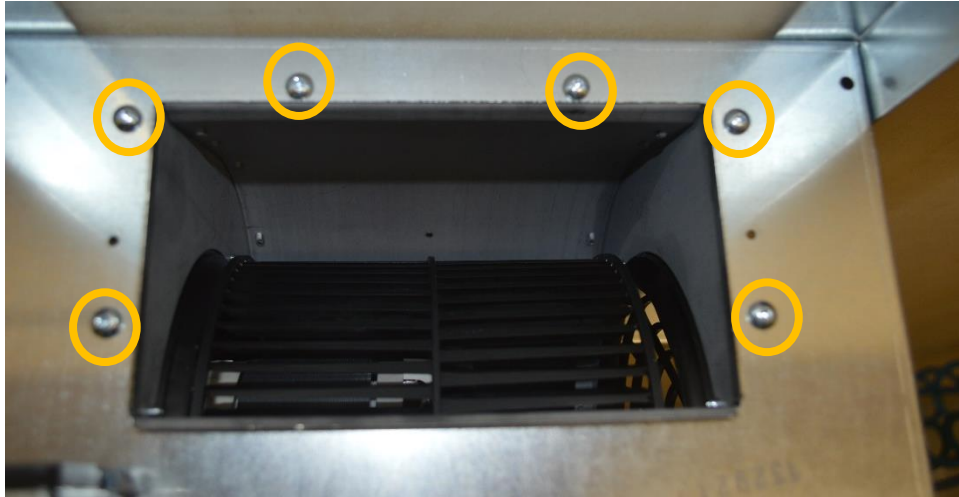



Unscrew 6 screws / rimuovere 6 viti

HOW TO REMOVE MOTOR

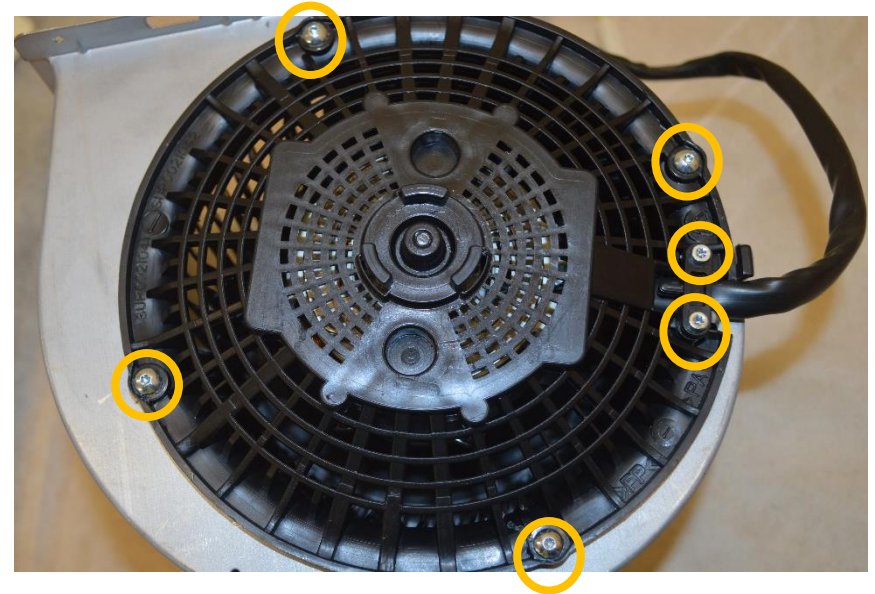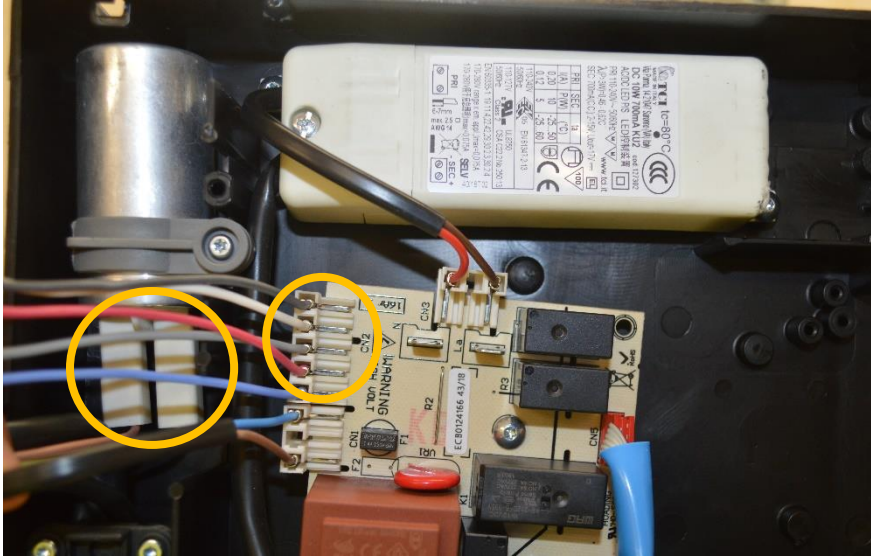

Disconnect wirings from mainboard. Then remove 6 screws / Disconnettere i cablaggi dalla scheda elettronica. Rimuovere 6 viti

HOW TO REMOVE MOTOR

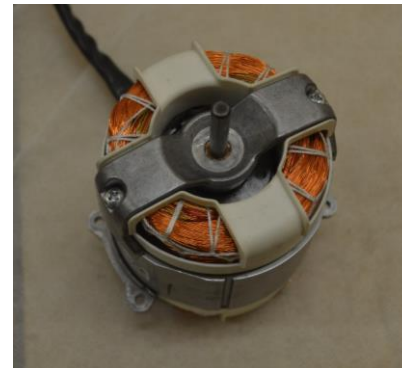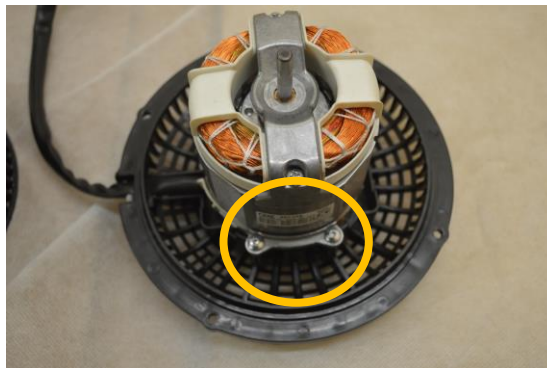

Unscrew the nut to remove the impeller. Unscrew n 4 screws to release the motor from the support and replace the motor unit / Allentare il dado per rimuovere la girante. Rimuovere 4 viti per sganciare il motore dal suo supporto



MetLife

ALBANY, NY