



SERVICE MANUAL TUBE ISLAND



Summary

1

Product
Presentation

Pag. 4-6

2

Focus on
installation

Pag. 7-12

3

How to remove
ILLUMINATION

Pag. 13-14

4

How to remove
USER INTERFACE

Pag. 15-22

5


How to remove
ELECTRONIC DEVICE

Pag. 23-27

6

How to remove
MOTOR

Pag. 27-31

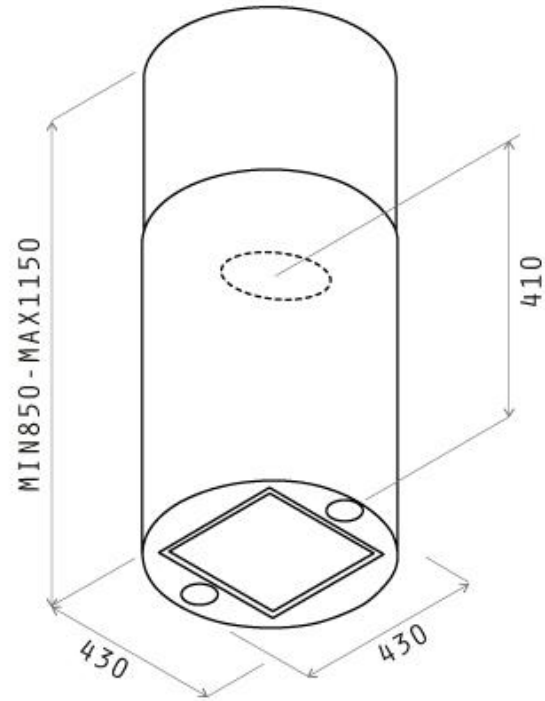


Packaging Presentation

This is how the product is shown with its packaging. The labels containing the product information are outside of the box/ Questa è la presentazione del packaging del prodotto. Le etichette sono esterne alla scatola



Packaging Presentation

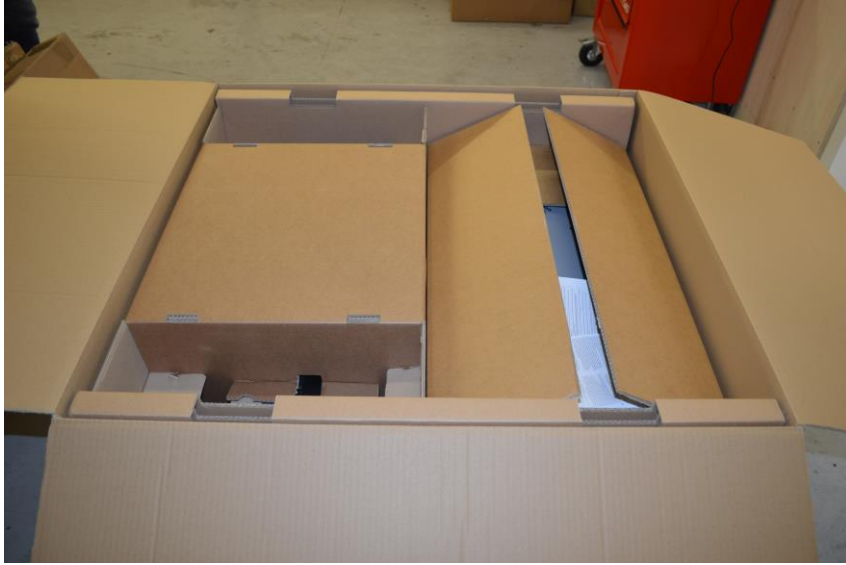


Service tools: here there are all tools necessary to complete service operations:
/Utensili service: questi gli utensili che possono essere utilizzati per completare le operazioni

- Scissor
- Torx 20
- Torx 10
- Socket wrench 13
- Cables
- Flathead 10



Focus on installation

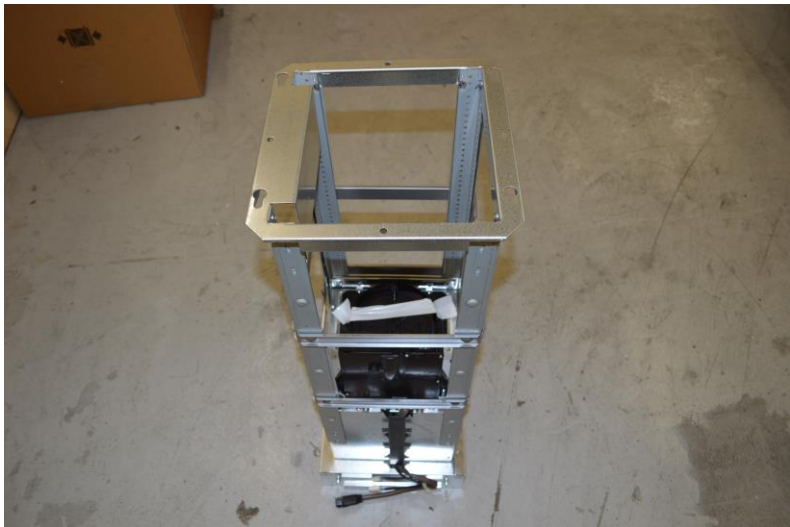

The TRESTLE is already mount in the product. Fix the Upper tube support with 4 lateral screw in the trestle/
Il traliccio è già montato nell'imballo. Fissare il supporto superiore con 4 viti per agganciarlo al traliccio

Focus on installation




Install the hood on the ceiling by fixing, in addition to the 4 screws of the trestle, also the 2 of the upper tube support / installare la cappa al soffitto fissando con alter 4 viti al traliccio, alter 2 al tubo supporto tubo superiore

Focus on installation



Fix the UPPER part of the hood to the structure with all screws / Fissare il tubo superiore alla struttura con tutte le viti

Focus on installation

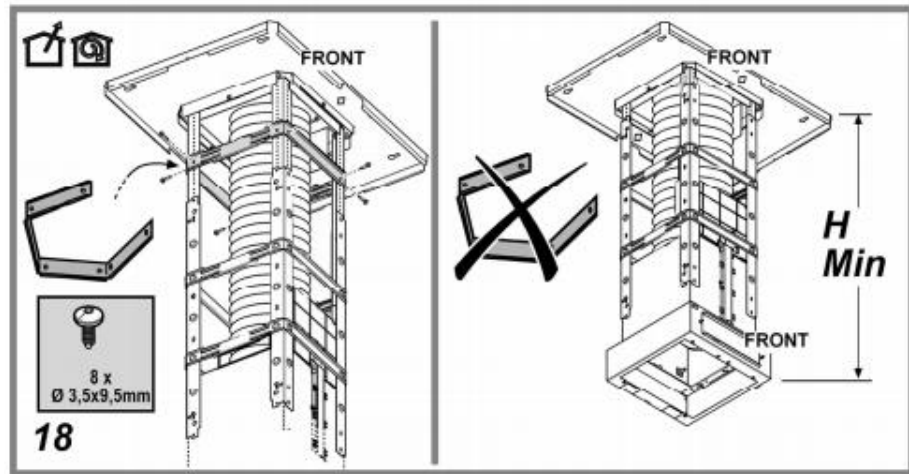

For a correct installation, and to mount the product at the desired height, follow the information on the installation manual / Per un'installazione corretta e per montare il prodotto all'altezza desiderata, seguire le informazioni sul manuale di installazione

Focus on installation




Fix the LOWER part of the hood to the structure with 4 screws from below and open service panel rotating 2 screws / Fissare la parte INFERIORE della cappa alla struttura con 4 viti dal basso e aprire il pannello di servizio ruotando 2 viti

Focus on installation



After opening of service panel complete the installation with the connection of wirings / Dopo l'apertura del pannello di servizio, completare l'installazione con il collegamento dei cablaggi



HOW TO REMOVE ILLUMINATION

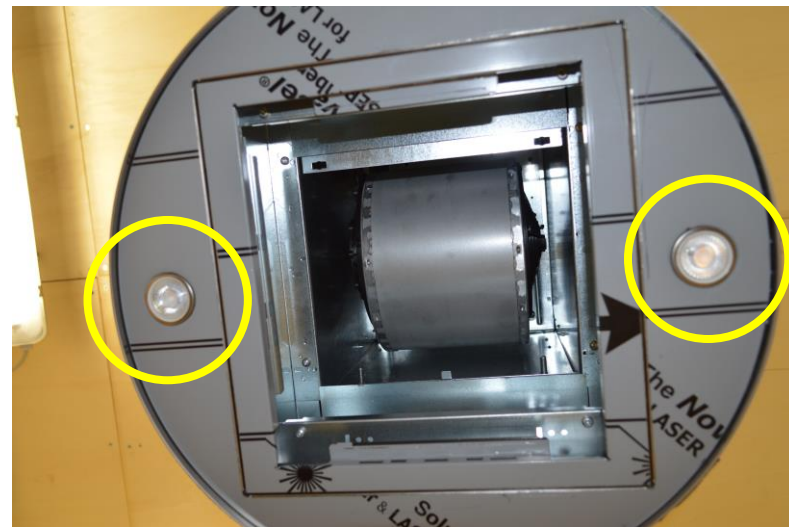

With a screwdriver press lightly to remove the lamps. This operation can be made with hood installed / Con un giravite premere leggermente per rimuovere le lampade. Questa operazione può essere effettuata con la cappa installata


SERVICE MANUAL TUBE ISLAND

HOW TO REMOVE ILLUMINATION

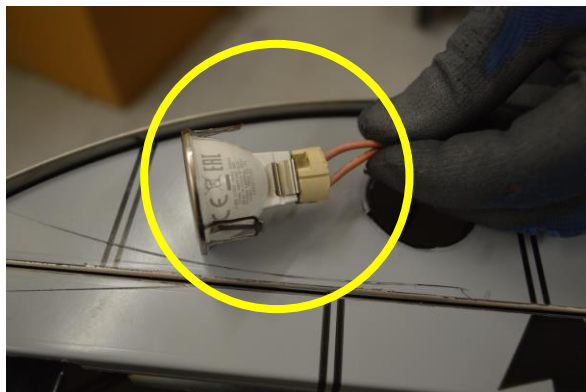
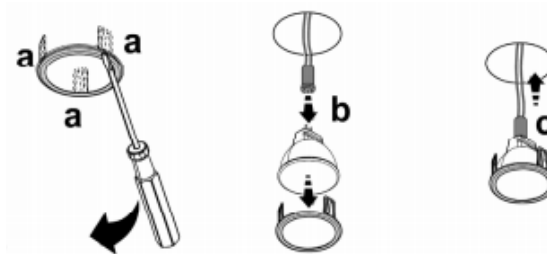


Lamp consists of 3 different parts: neon support; lamp; lampholder. Unhook the lamp from its seat and then remove also the lamp ring / La lampada è composta da 3 parti diverse: supporto neon; lampada; portalampada.

Sganciare la lampada dalla sua sede e quindi rimuovere anche l'anello della lampada

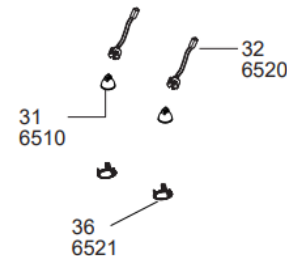

HOW TO REMOVE USER INTERFACE

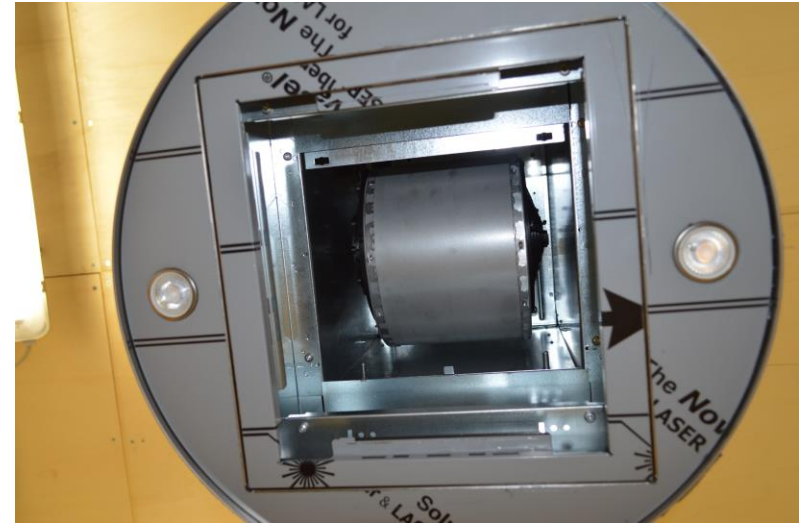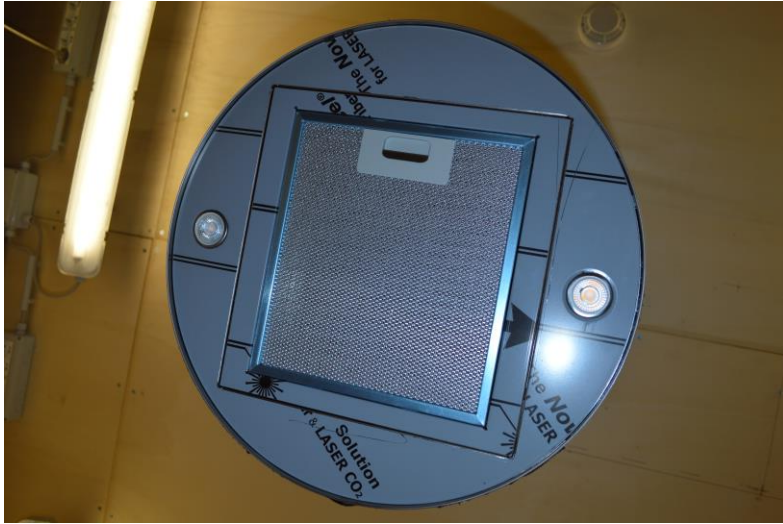



Remove grease filter / rimuovere il filtro grassi

HOW TO REMOVE USER INTERFACE




12NC is inside the hood / 12NC è all'interno della cappa

HOW TO REMOVE USER INTERFACE

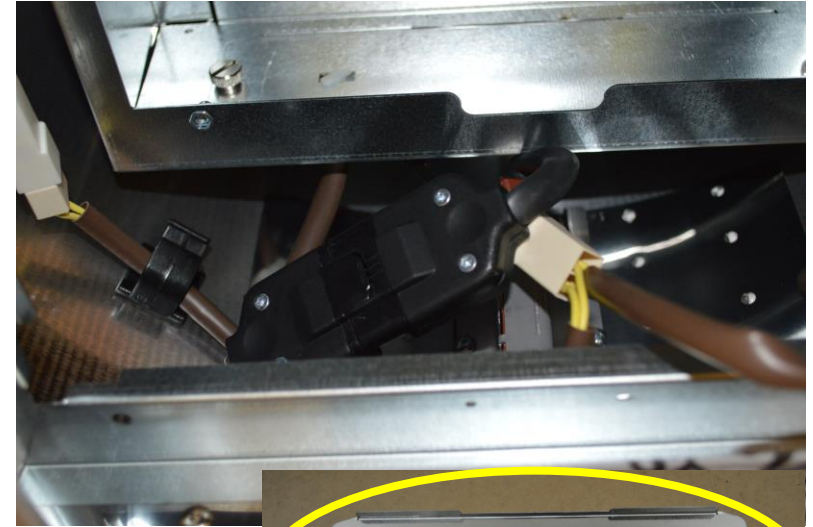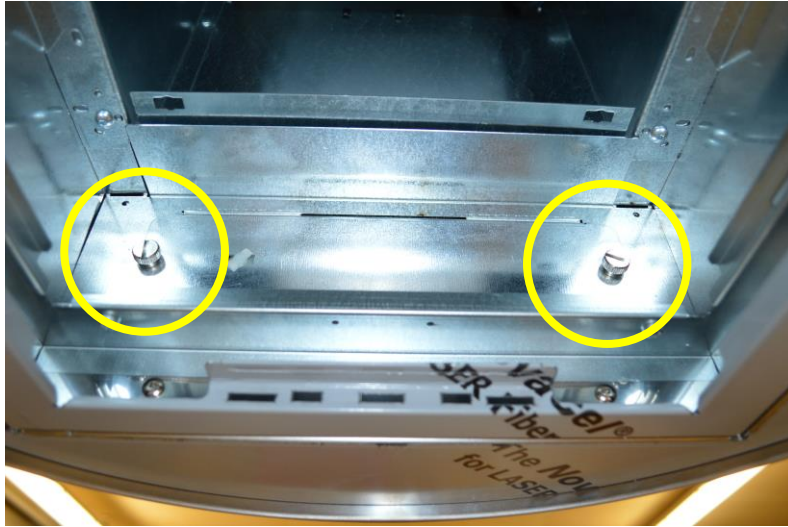



Tube Island has an openable service panel. Rotate 2 screws to access it
/ Tube Island ha un pannello di servizio apribile. Ruota 2 viti per
accedervi

HOW TO REMOVE USER INTERFACE

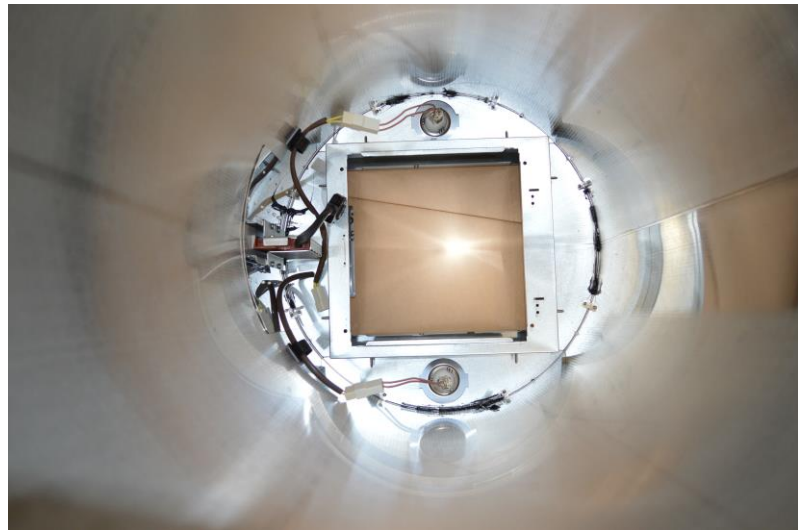



ATTENTION: From now all replacement must be done with the hood removed. Remove 4 inferior screws and remove the lower part of the hood / ATTENZIONE: da ora tutta la sostituzione deve essere effettuata con il cappa rimosso. Rimuovere le 4 viti inferiori e rimuovere la parte inferiore della cappa

HOW TO REMOVE USER INTERFACE

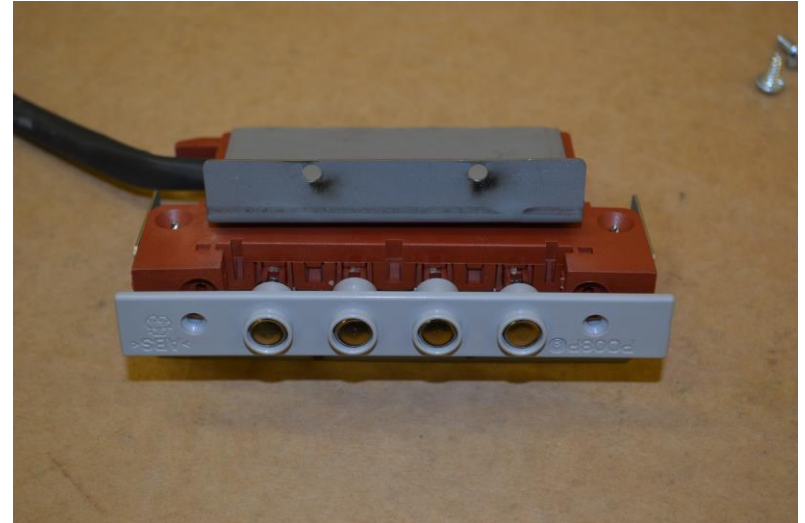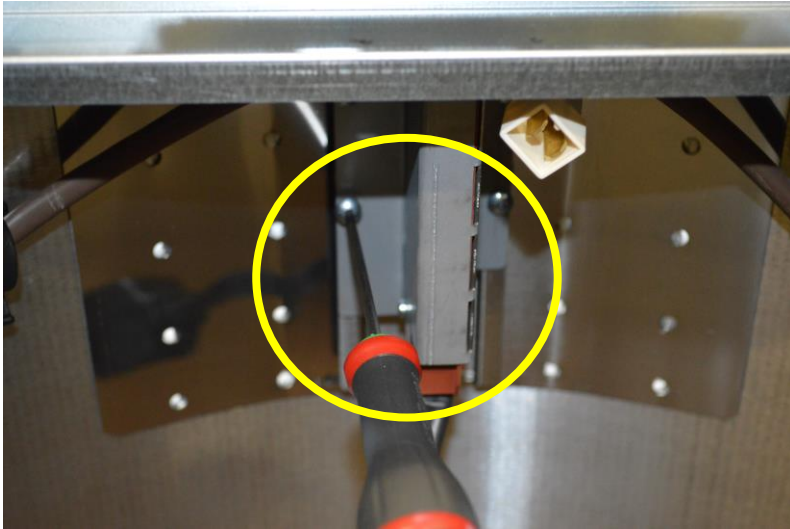



Remove screws to unhook the USER INTERFACE from support bracket / Rimuovere le viti per sganciare INTERFACCIA UTENTE dalla staffa di supporto

HOW TO REMOVE USER INTERFACE

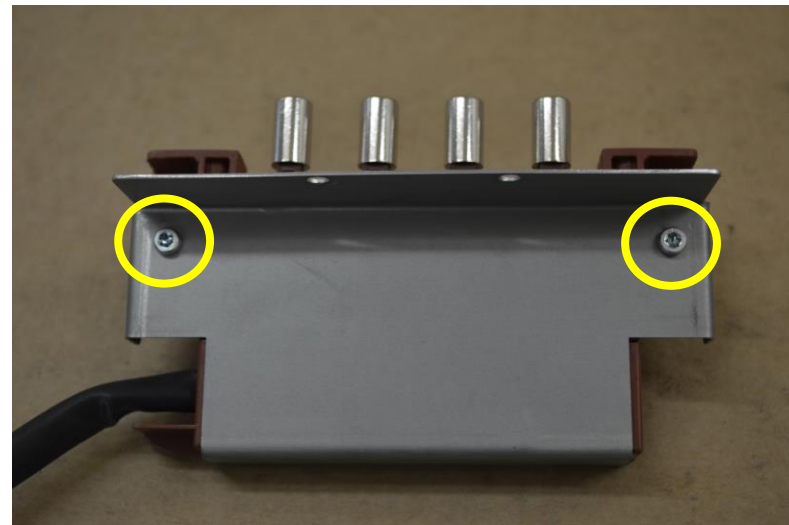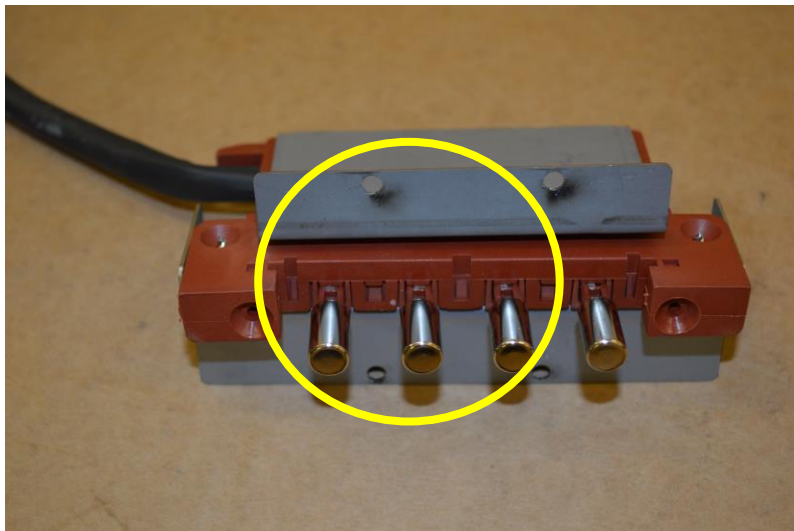



Remove screws to unhook USER INTERFACE from its seat. First remove push button protection and then unscrew 2 screws / Rimuovere le viti per sganciare INTERFACCIA UTENTE dalla propria sede. Rimuovere prima la protezione del pulsante, quindi svitare 2 viti

HOW TO REMOVE USER INTERFACE

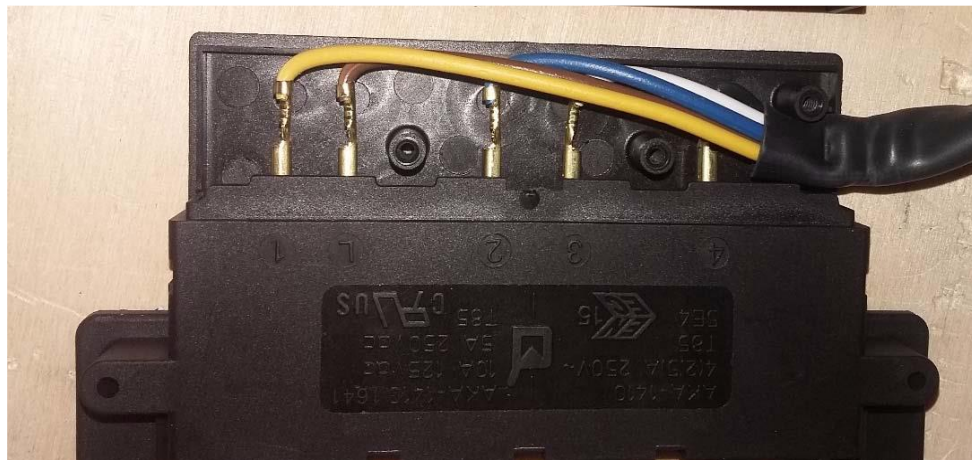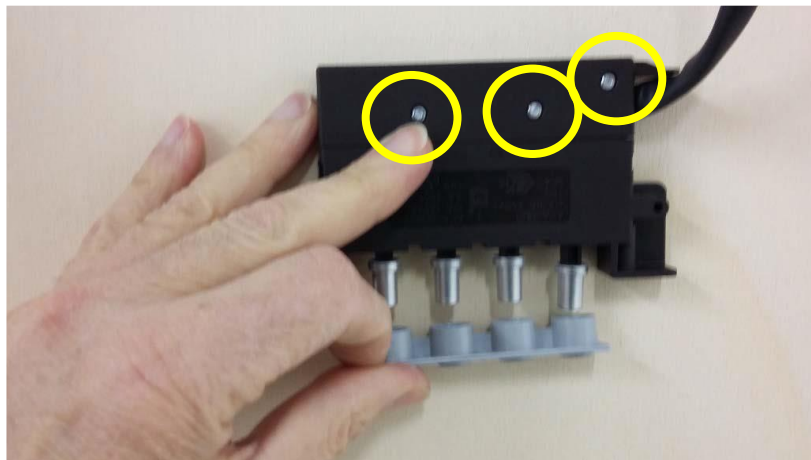

Unscrew n. 3 screws to open the UI box. Remove the fastons and replace UI / Svitare n. 3 viti per aprire la scatola dell'interfaccia utente. Rimuovere i faston e sostituire l'interfaccia utente

HOW TO REMOVE USER INTERFACE

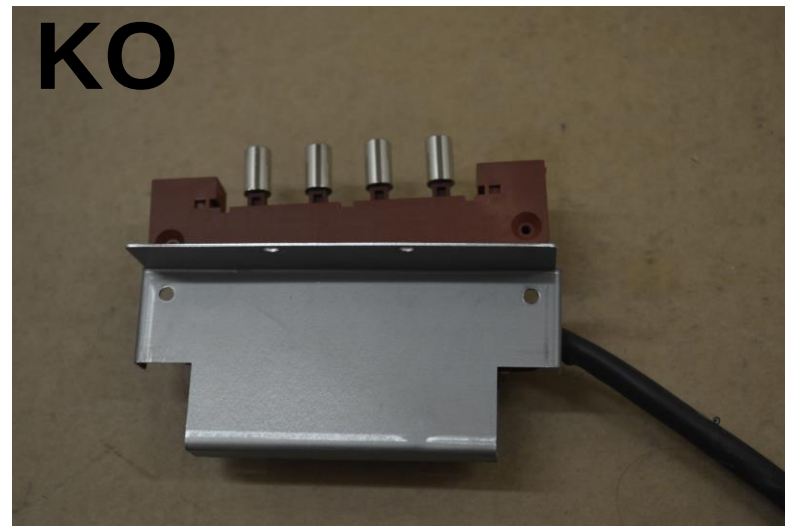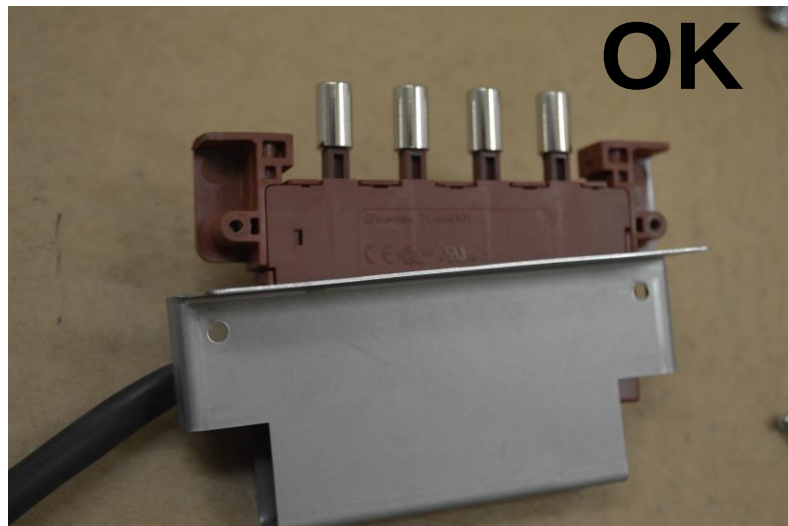


TAKE CARE when re-fix the USER INTERFACE / fare attenzione a rimettere correttamente il comando nella posizione corretta

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE




Remove UPPER part of the hood / Rimuovere la parte SUPERIORE della cappa

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE

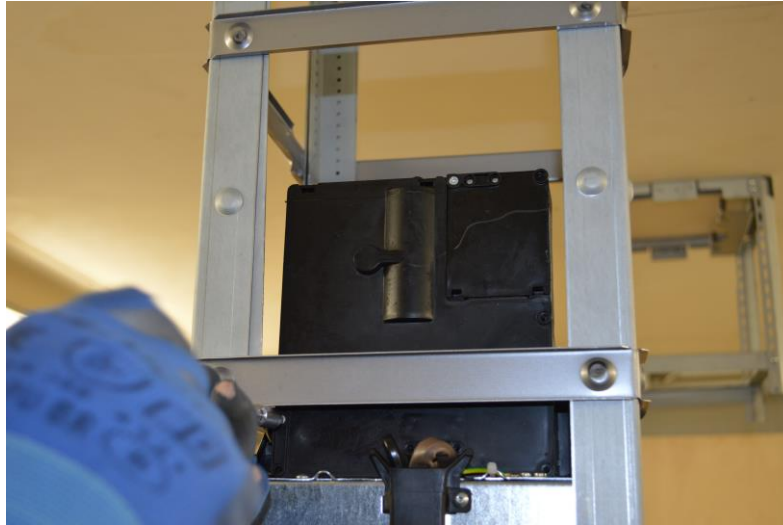

Remove all screws to remove electronic box and get access with electronic device / Rimuovere tutte le viti per rimuovere la scatola elettronica e accedere con un dispositivo elettronico



HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE

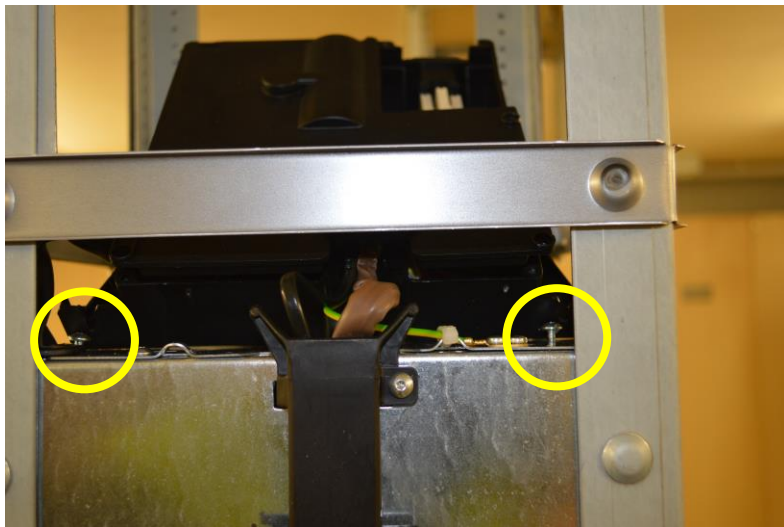



To open the box fold it slightly by loosening the 2 side screws. Then remove all screws to access with electronic device / Per aprire la scatola, piegarla leggermente allentando le 2 viti laterali. Quindi rimuovere tutte le viti per accedere con un dispositivo elettronico.

SERVICE MANUAL TUBE ISLAND

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE

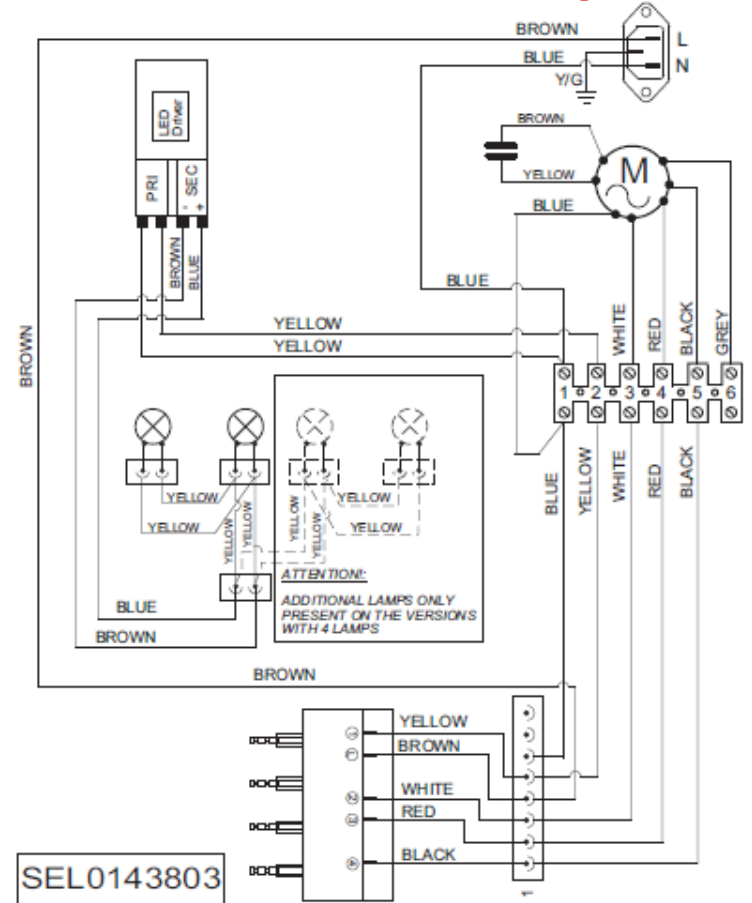
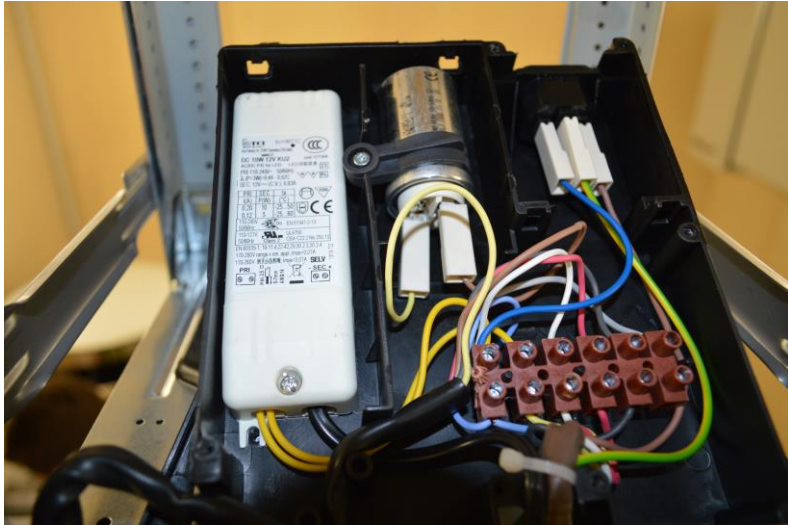


HOW TO REMOVE MOTOR

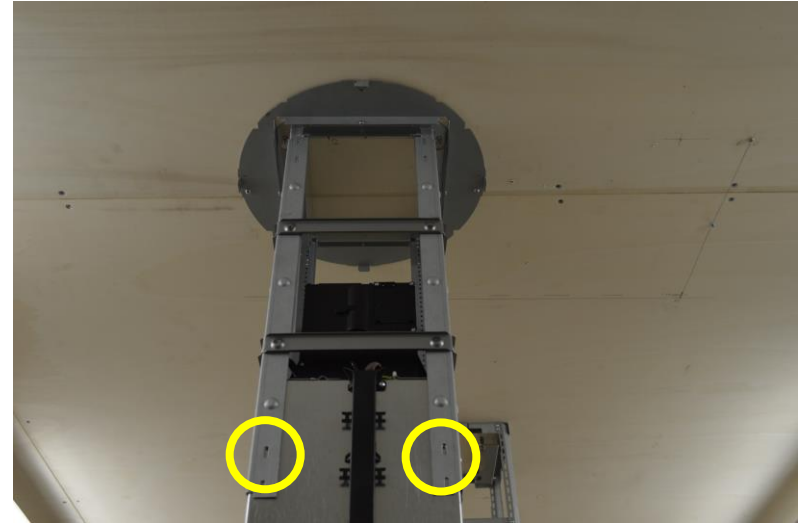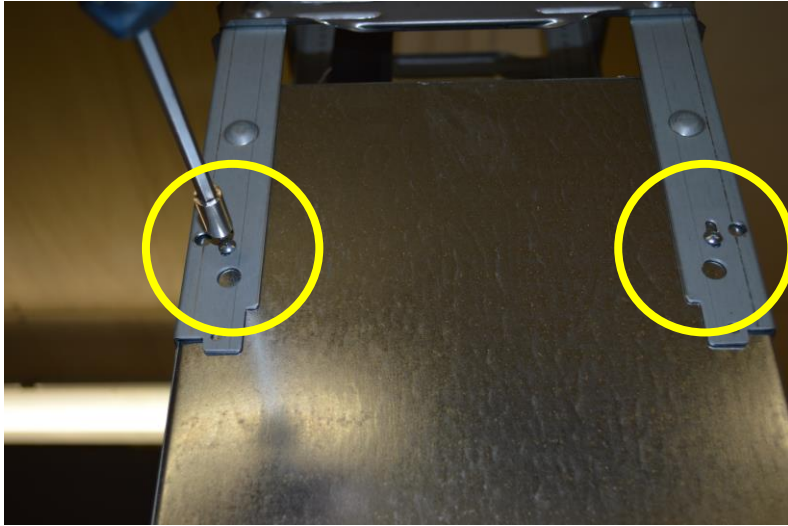


Remove all screws (from all sides) to unhook the motor unit from the trestle / Rimuovere tutte le viti (da tutti i lati) per sganciare l'unità motore dal cavalletto

HOW TO REMOVE MOTOR

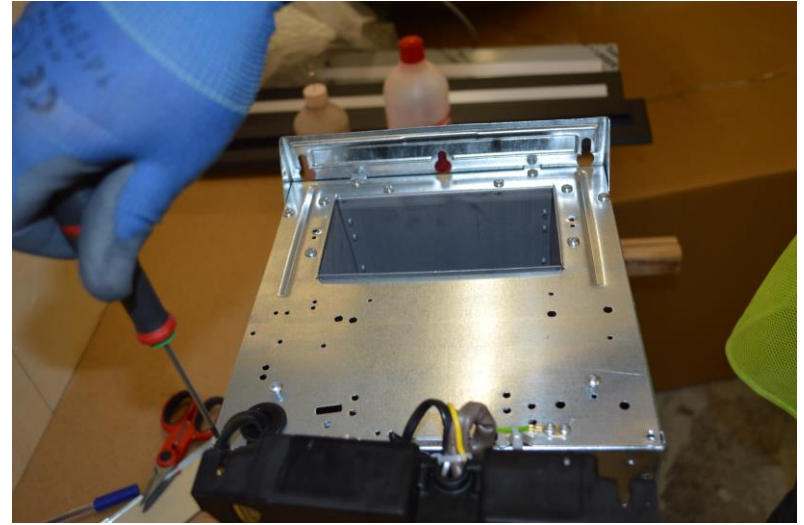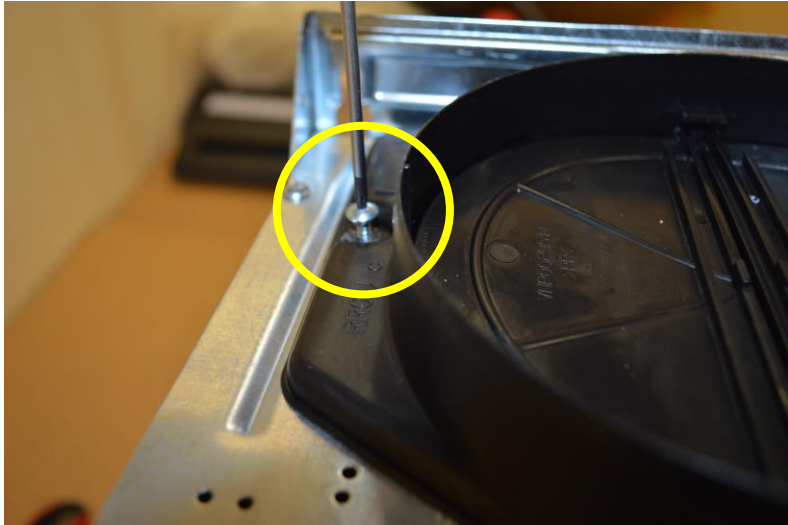

Remove 2 screws to remove the non-return valve above the motor unit / Rimuovere le 2 viti per rimuovere la valvola di non ritorno sopra l'unità motore

HOW TO REMOVE MOTOR

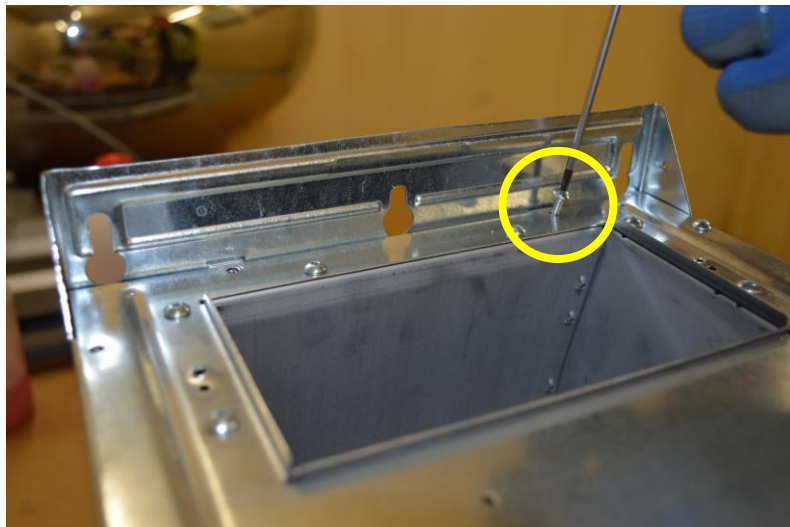


Remove all superior screws to get access with the motor. Then remove motor from the hood / Rimuovere tutte le viti superiori per accedere al motore. Quindi rimuovere il motore

HOW TO REMOVE MOTOR



Before remove all screws and then unscrew the nut to get free the impeller / Prima di rimuovere tutte le viti e poi svitare il dado per liberare la girante

HOW TO REMOVE MOTOR

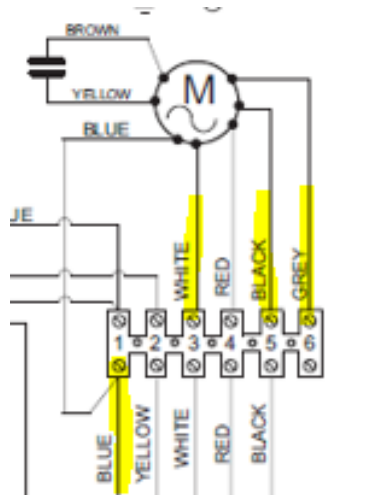

Unhook electronic wirings from the electronic device, Earth wirings and trasformer wiring to replace motor /
Sganciare i cablaggi elettronici dal dispositivo elettronico, dal cablaggio di terra e dal trasformatore per sostituire il motore



MetLife

AL BART KATZ LLC