


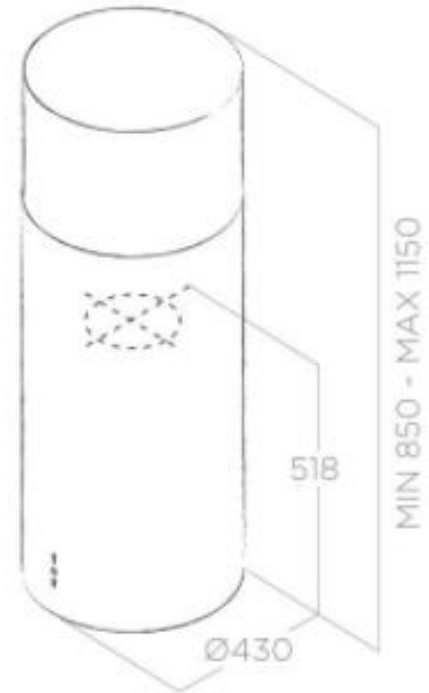

SERVICE MANUAL TUBE WALL

SM2000049

SERVICE MANUAL TUBE WALL



Packaging Presentation

This is how the product is shown with its packaging / Questa è la presentazione del packaging del prodotto.











Service tools: here there are all tools necessary to complete service operations: /Utensili service: questi gli utensili che possono essere utilizzati per completare le operazioni

- Scissor
- Torx 20
- Torx 10
- Socket wrench 13
- Cables
- Flathead 10




SERVICE MANUAL TUBE WALL

Focus on installation / focus sull'installazione

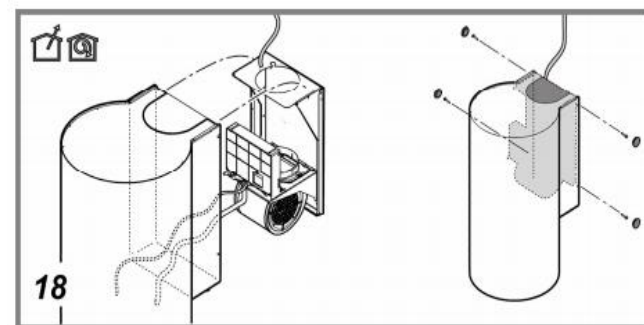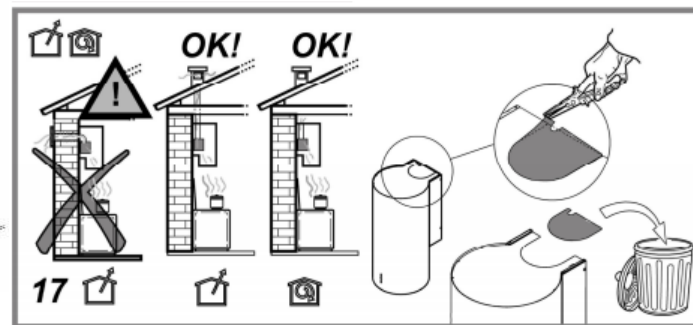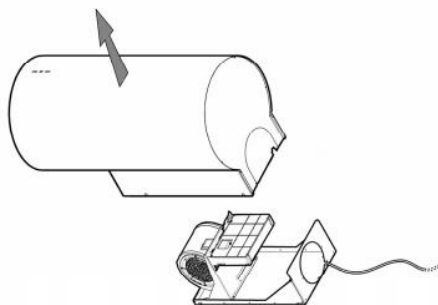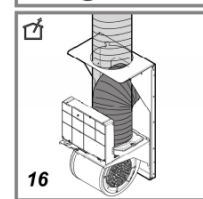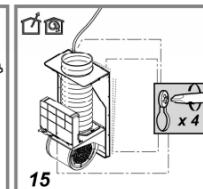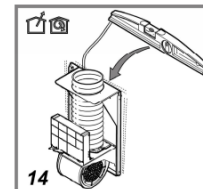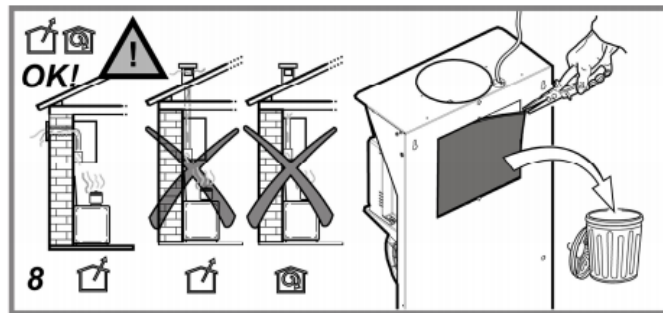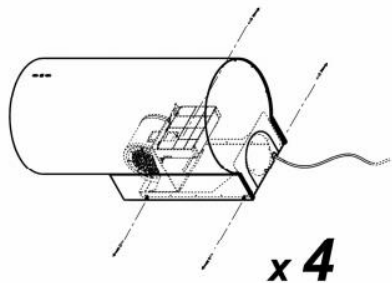




HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

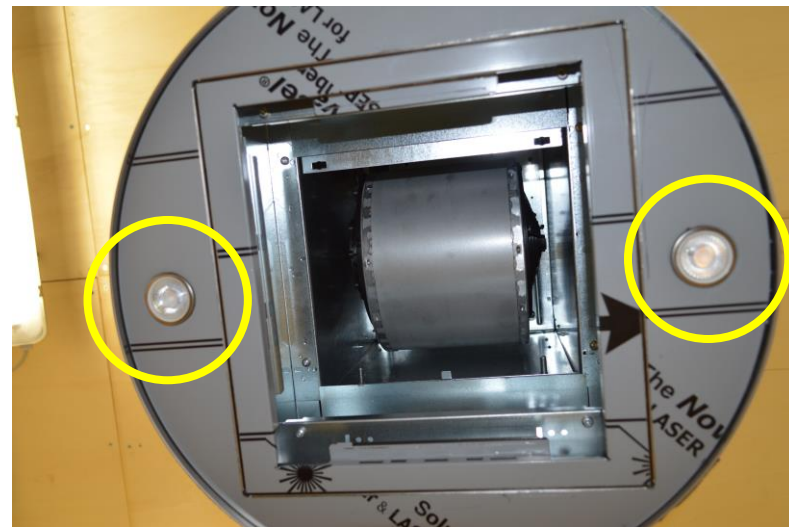

With a screwdriver press lightly to remove the lamps. This operation can be made with hood installed / Con un giravite premere leggermente per rimuovere le lampade. Questa operazione può essere effettuata con la cappa installata


SERVICE MANUAL TUBE WALL

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

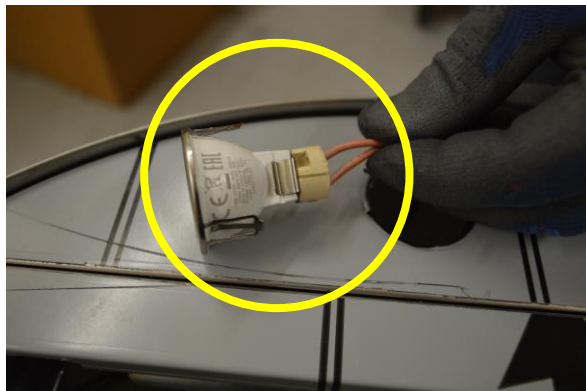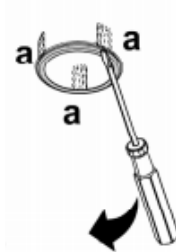

Lamp consists of 3 different parts: neon support; lamp; lampholder. Unhook the lamp from its seat and then remove also the lamp ring / La lampada è composta da 3 parti diverse: supporto neon; lampada; portalampada.

Sganciare la lampada dalla sua sede e quindi rimuovere anche l'anello della lampada


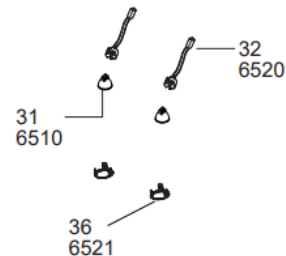


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO






There are 2 different version of TUBE: one with electro-mechanical pushbutton user interface and the other with electrical user interface. Obviously also electronic device is different / Ci sono 2 diverse version di TUBE: una con pulsantiera elettromeccanica e l'altra con comando elettronico. Ovviamente anche l'elettronica è differente.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

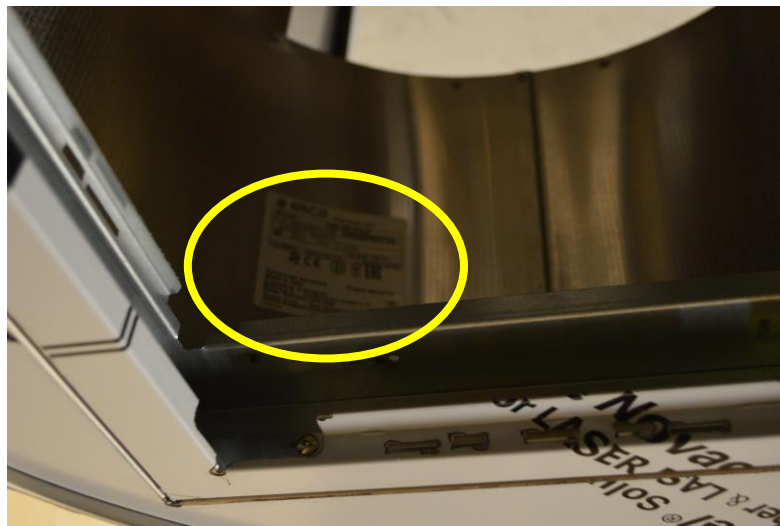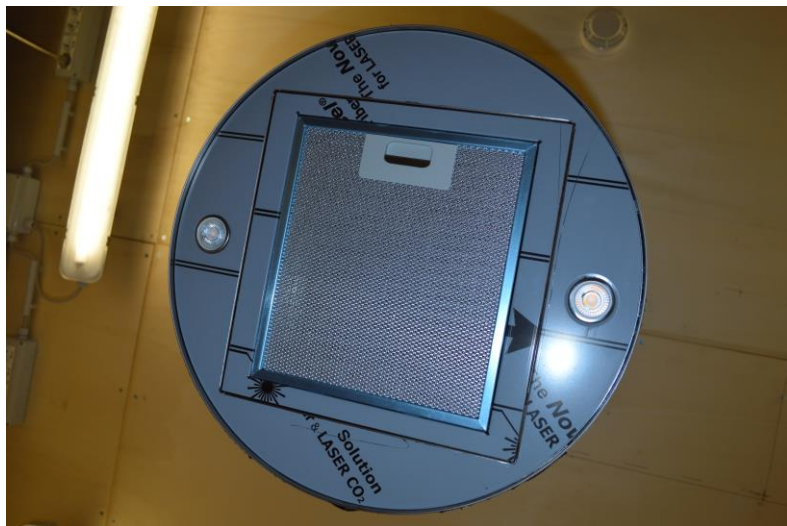



Remove grease filter. 12NC is inside the hood / Rimuovere il filtro grassi. 12NC è all'interno della cappa.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

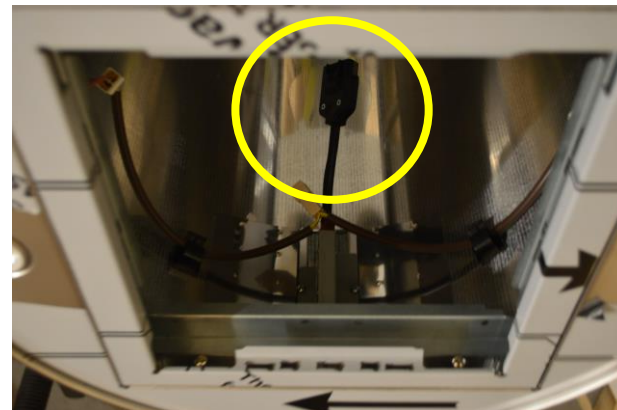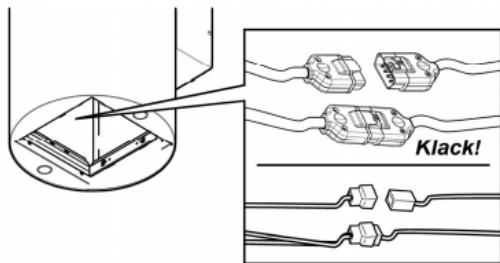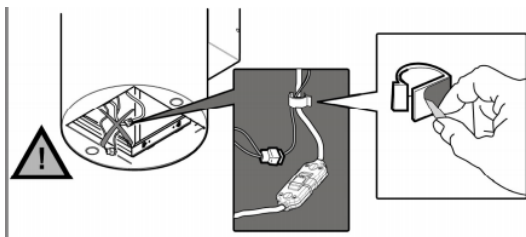



Disconnect wirings and unhook external frame (4 screws, 2 from each side) / disconnettere i cablaggi e sganciare la cornice (4 viti laterali, 2 per lato)

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

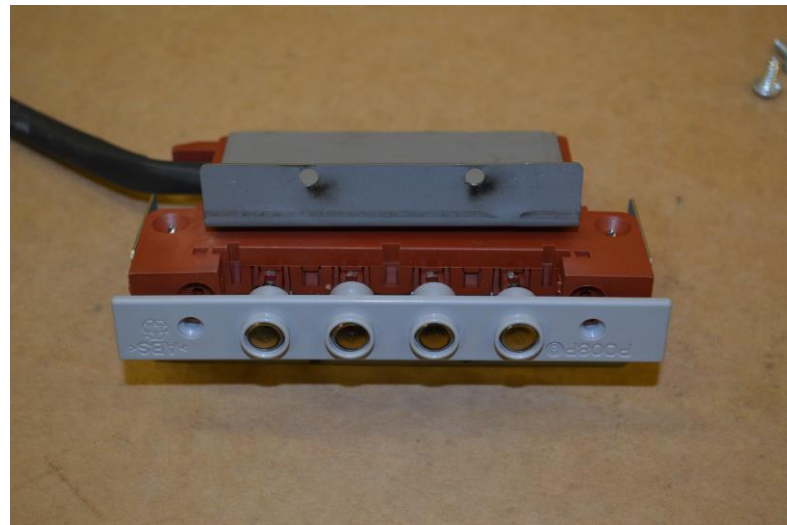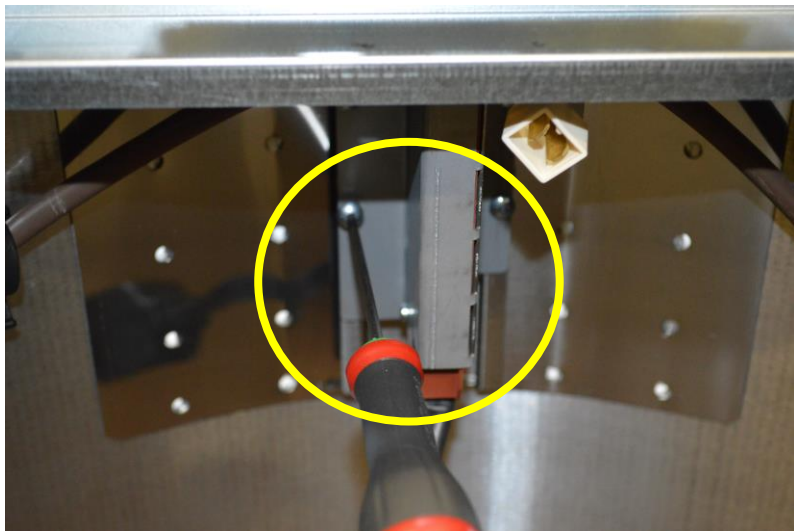



In case of electro-mechanical pushbutton user interface remove screws to unhook the USER INTERFACE from support bracket / In caso di pulsantiera meccanica rimuovere le viti per sganciare INTERFACCIA UTENTE dalla staffa di supporto

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

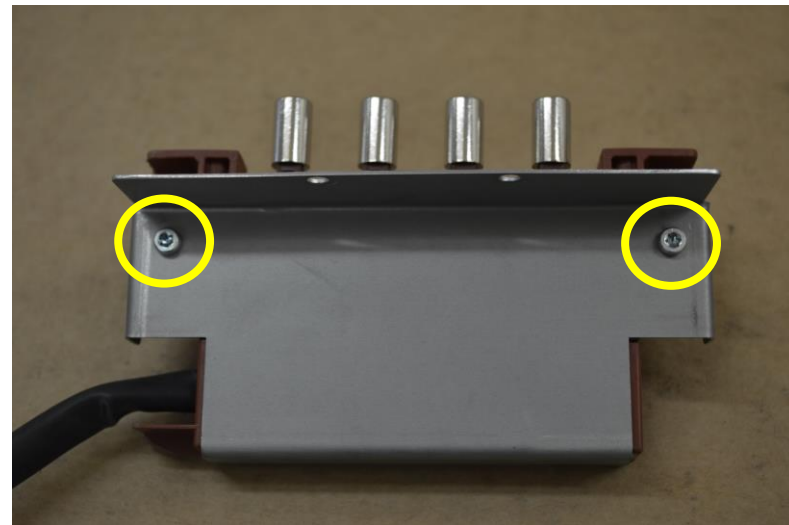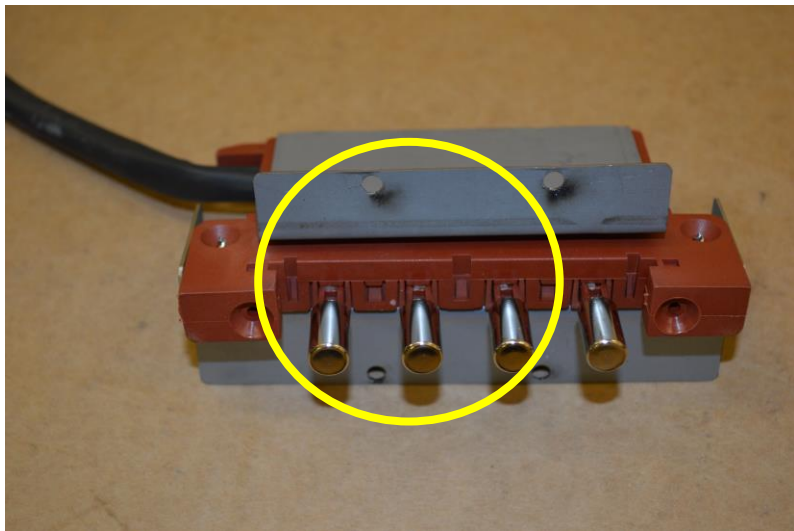



Remove screws to unhook USER INTERFACE from its seat. First remove push button protection and then unscrew 2 screws / Rimuovere le viti per sganciare INTERFACCIA UTENTE dalla propria sede. Rimuovere prima la protezione del pulsante, quindi svitare 2 viti

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

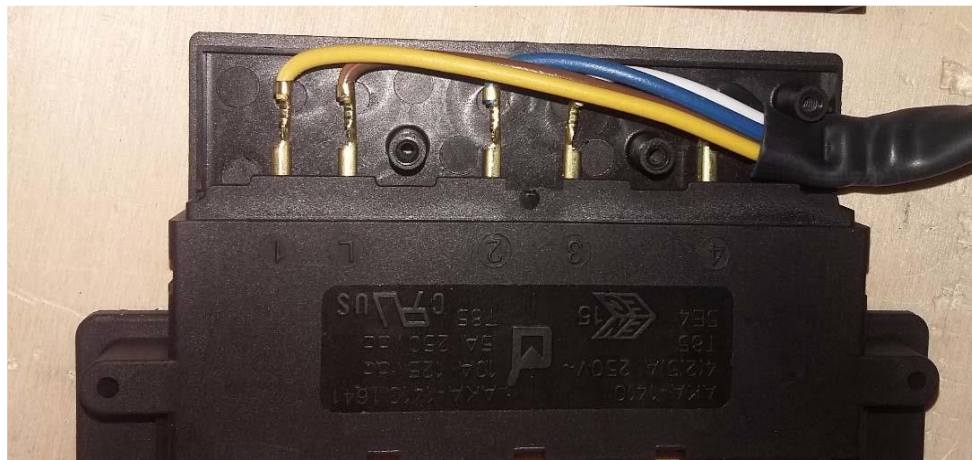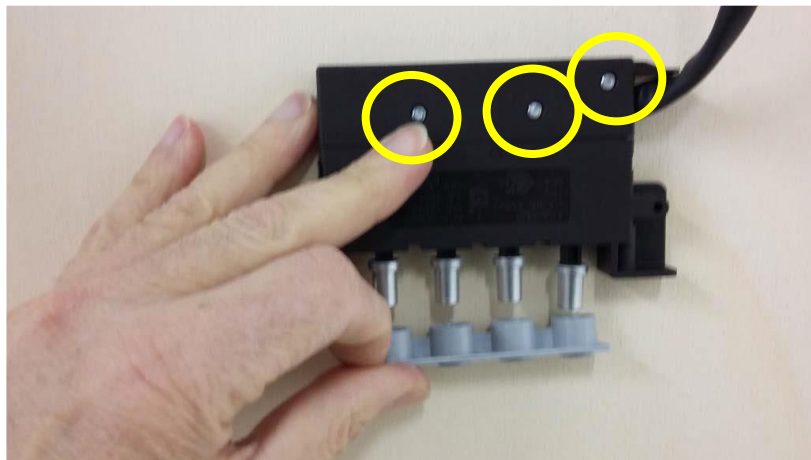

Unscrew n. 3 screws to open the UI box. Remove the fastons and replace UI / Svitare n. 3 viti per aprire la scatola dell'interfaccia utente. Rimuovere i faston e sostituire l'interfaccia utente


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

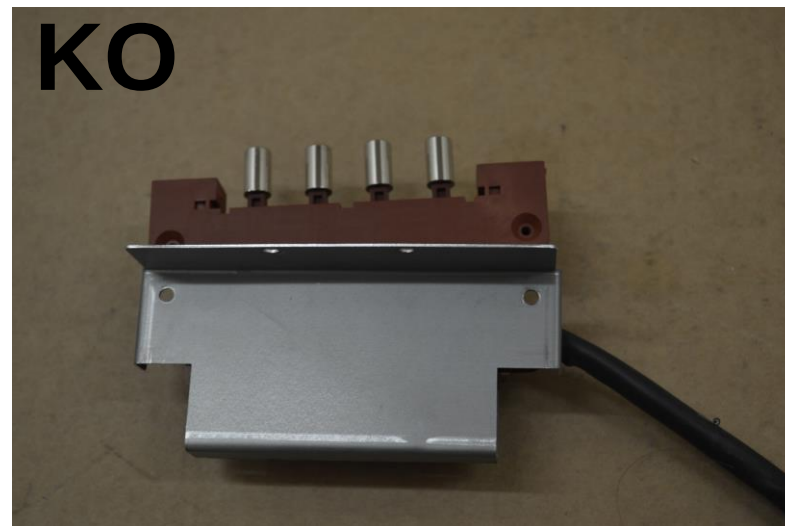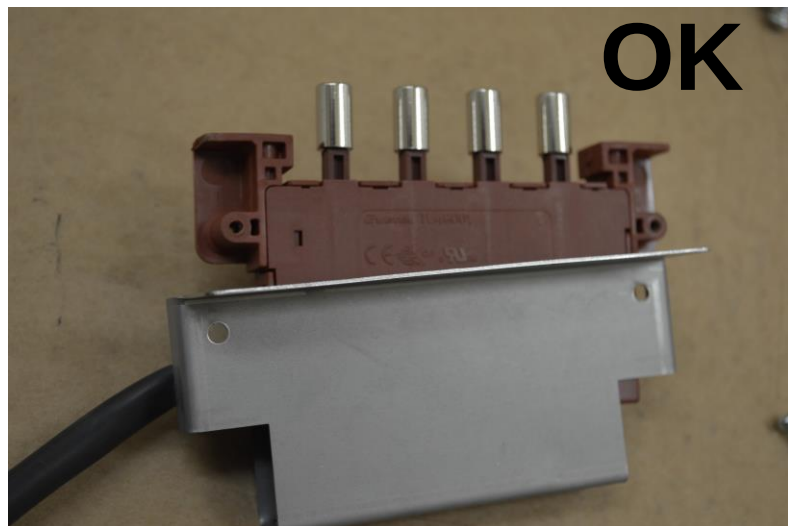

TAKE CARE when re-fix the USER INTERFACE / fare attenzione a rimettere correttamente il comando nella posizione corretta

SERVICE MANUAL TUBE WALL



HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

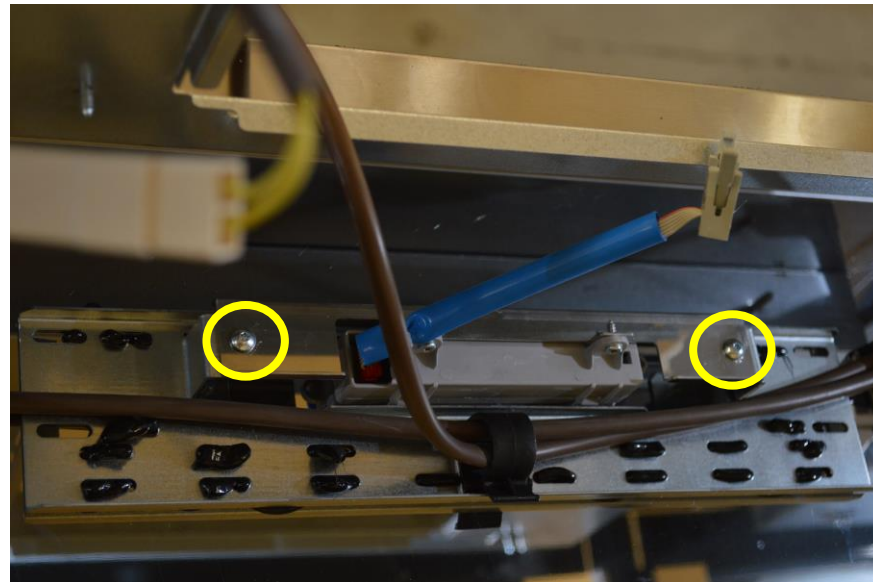

In case of electronic user interface remove outer housing and unscrew 2 screws the fixing support / In caso di comando elettronico rimuovere l'alloggiamento esterno e svitare le 2 viti del supporto di fissaggio

SERVICE MANUAL TUBE WALL

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

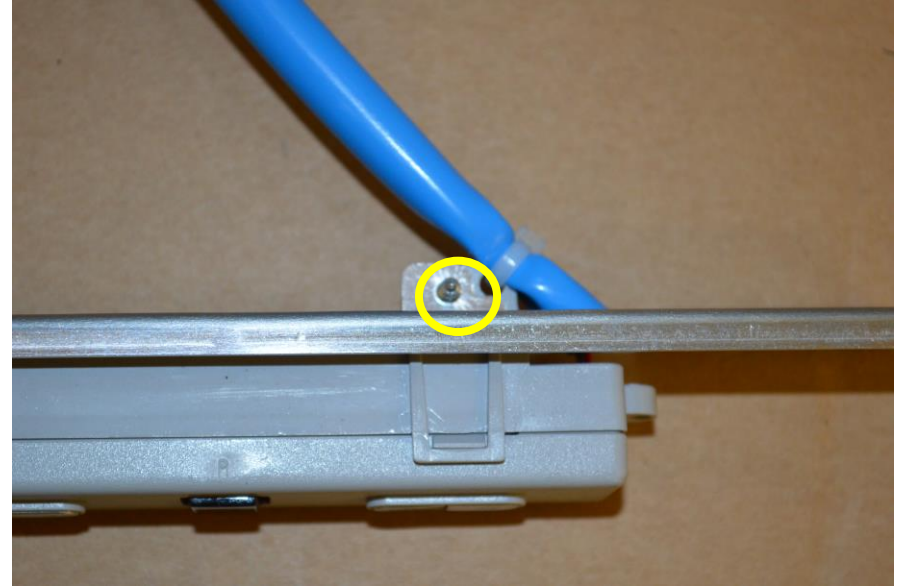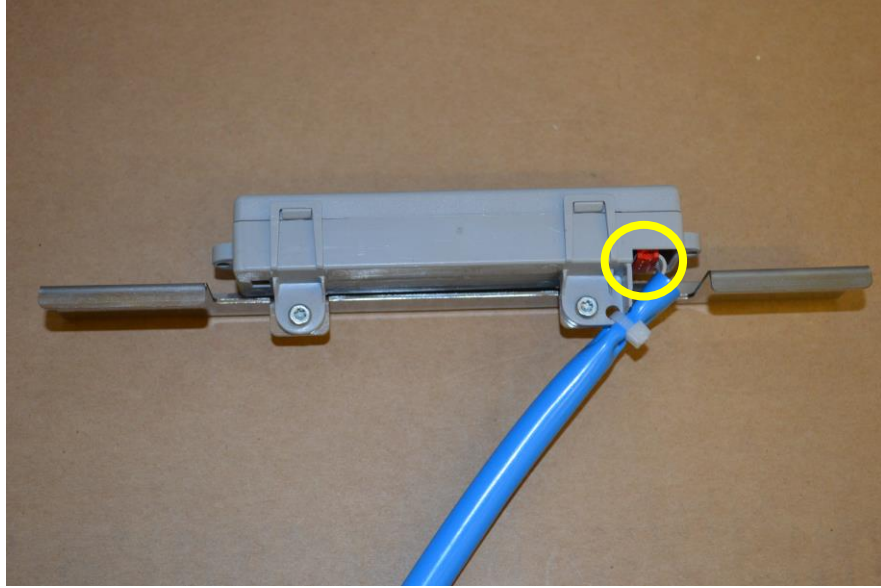

Disconnect wiring. When replacing the user interface take care to position it correctly on the bracket, there is a small cut-out for the positioning and to fix the binder / Disconnettere il cablaggio. Quando si sostituisce l'interfaccia utente, assicurarsi di posizionarla correttamente sulla staffa, c'è un piccolo foro per il posizionamento e per fissarlo correttamente

SERVICE MANUAL TUBE WALL

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Remove 4 screws / rimuovere 4 viti



SERVICE MANUAL TUBE WALL

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Electro-mechanical pushbutton user interface version / versione con pulsantiera elettromeccanica

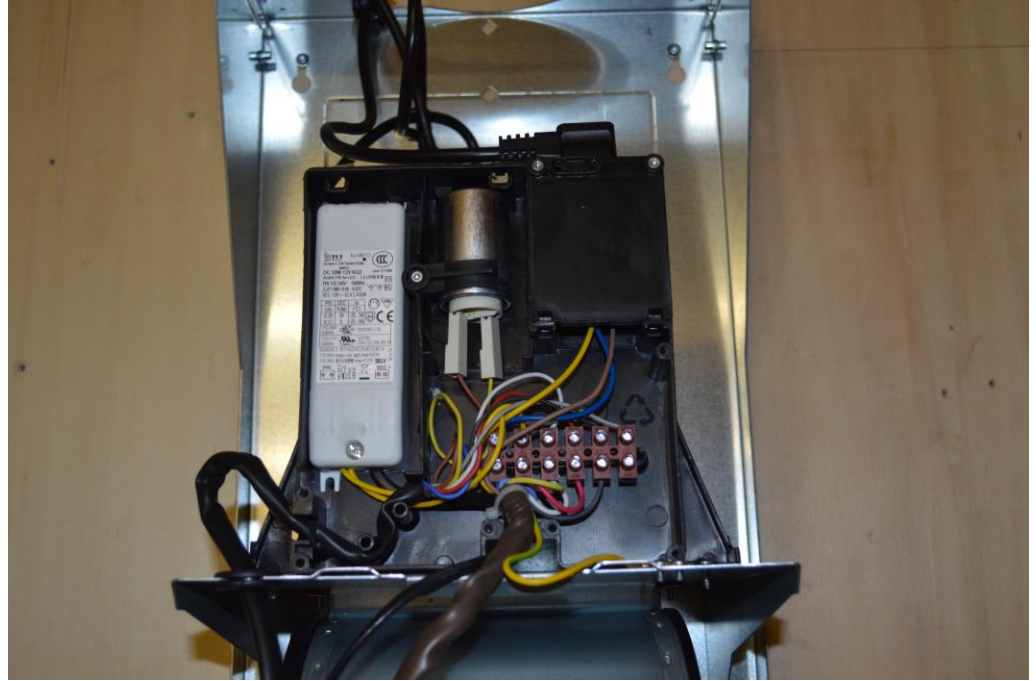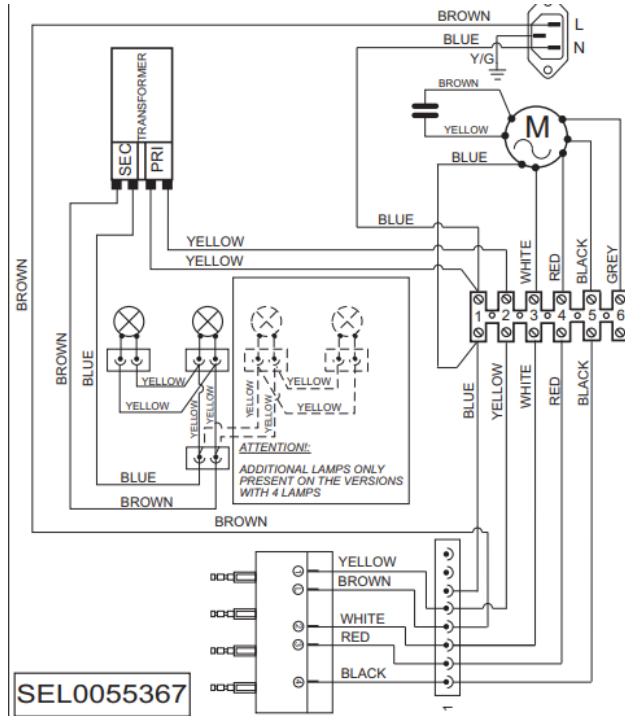

SERVICE MANUAL TUBE WALL



HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Electronic user interface version / versione con comando elettronico

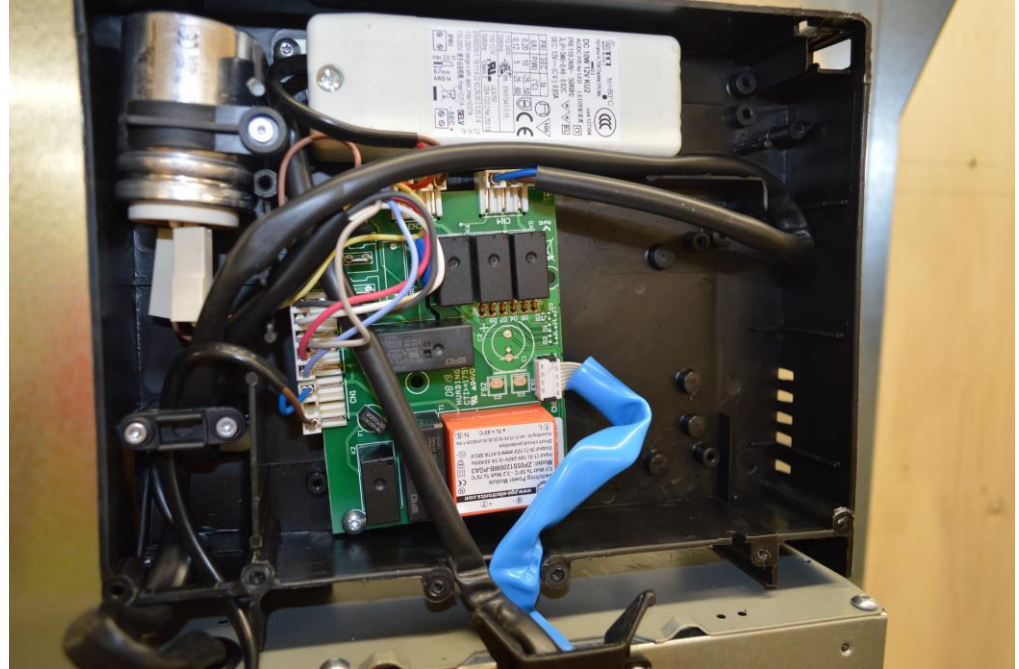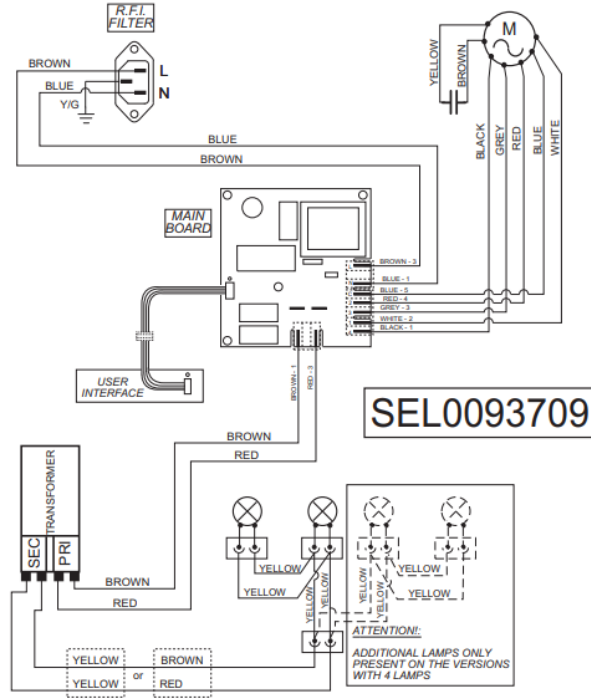

SERVICE MANUAL TUBE WALL


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

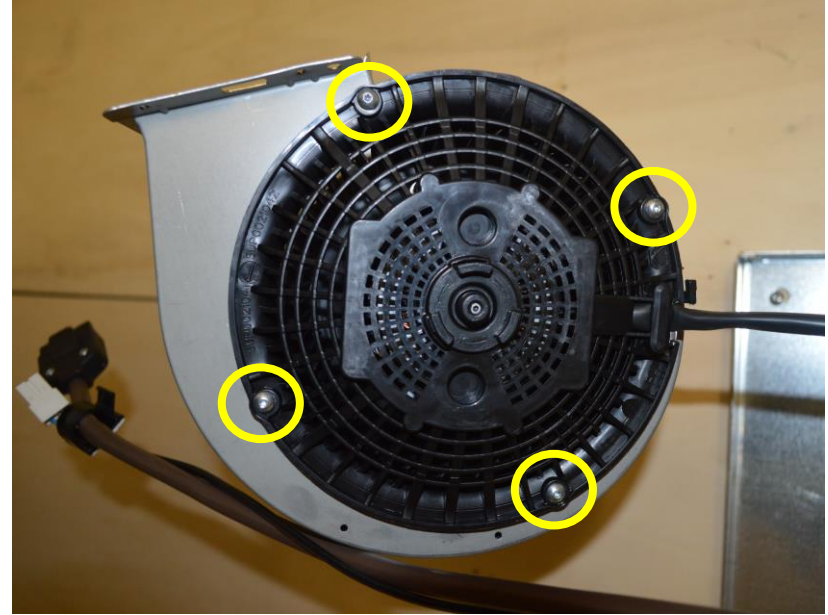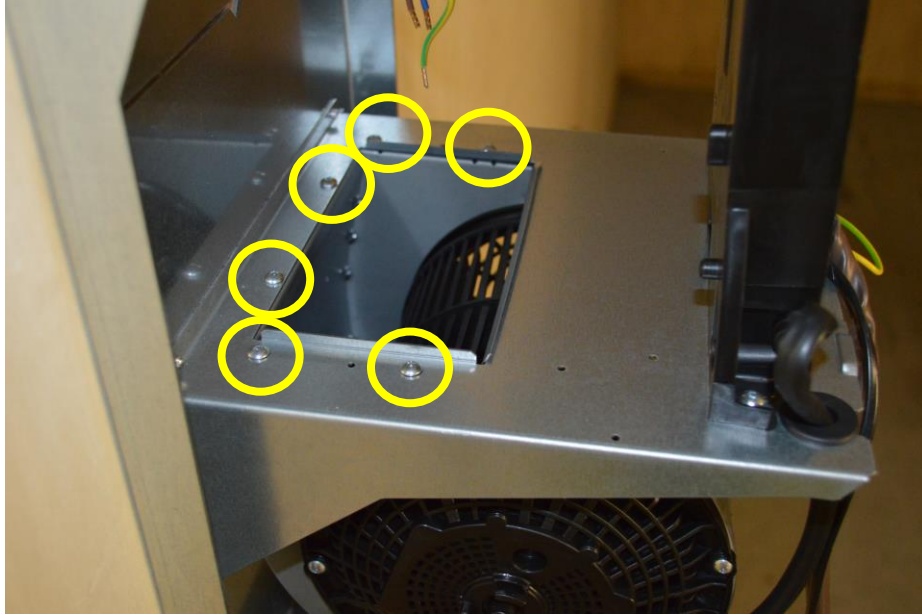

Remove 6 superior screws; pull down conveyor and remove other 4 screws / rimuovere 6 viti superiori; tirare il convogliatore verso il basso e rimuovere altre 4 viti

SERVICE MANUAL TUBE WALL


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

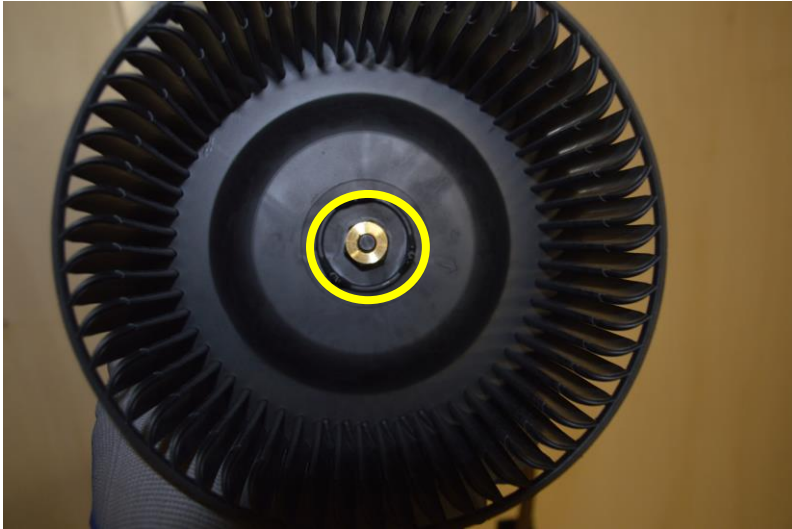

Unscrew the nut and 2 screws of cableholder / rimuovere il dado e 2 viti del passacavo

SERVICE MANUAL TUBE WALL


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

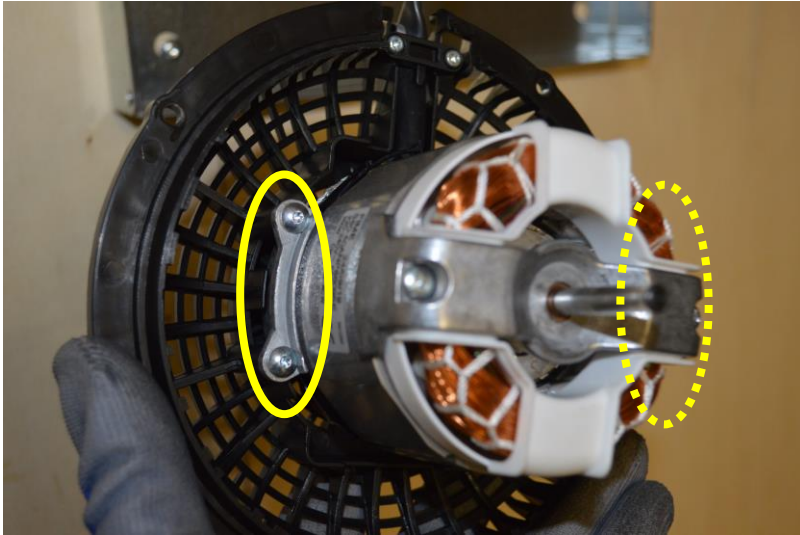


Remove 4 screws and replace motor / rimuovere 4 viti e sostituire il motore

SERVICE MANUAL TUBE WALL

HOW TO REMOVE RFI FILTER / COME RIMUOVERE FILTRO RADIOFREQUENZA

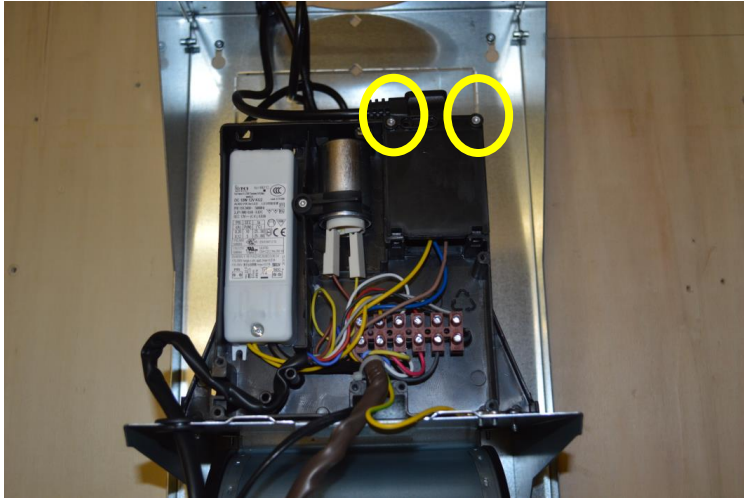

Remove 2 screws and open box / rimuovere 2 viti e aprire la scatola

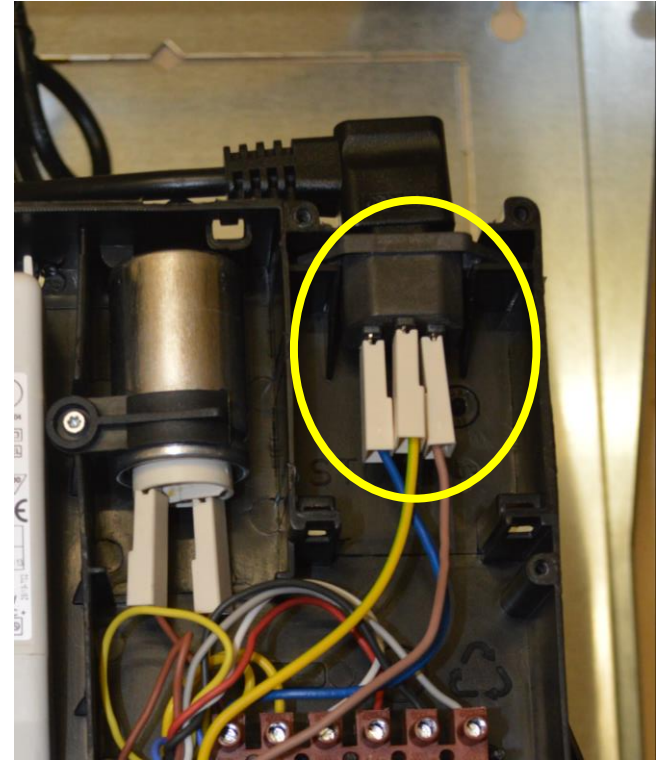



MetLife

AL BART KATZ LLC