




SERVICE MANUAL ILLUSION H30

SERVICE MANUAL ILLUSION H30






PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

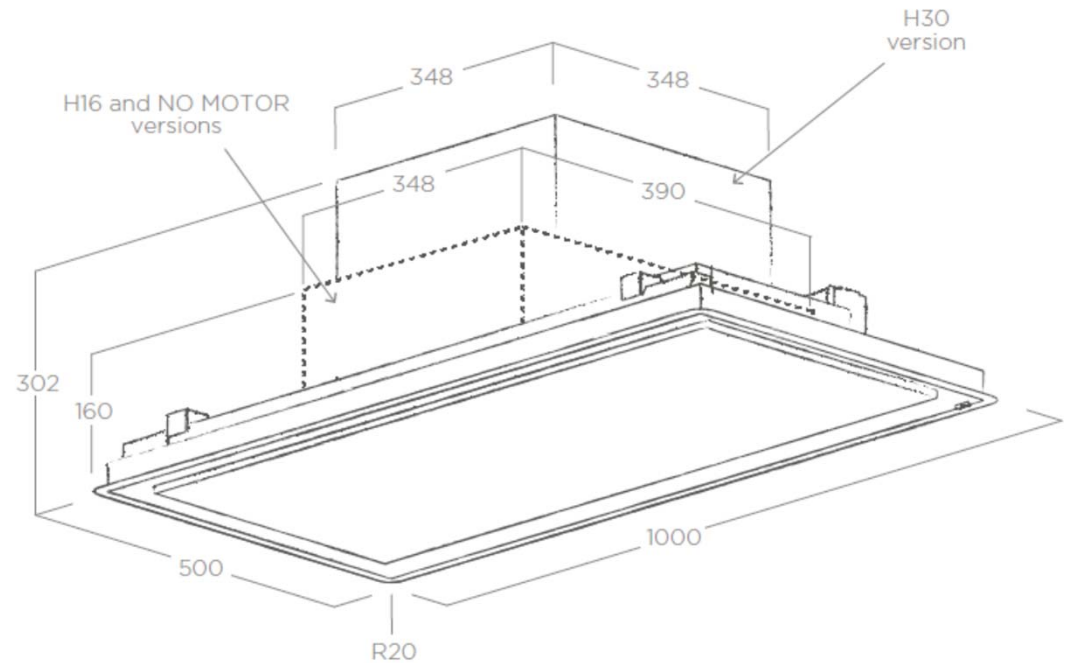

IN CASE OF DISINSTALLATION AND INSTALLATION OF THIS PRODUCT / IN CASO DI DISINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO

SERVICE MANUAL ILLUSION H30

PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

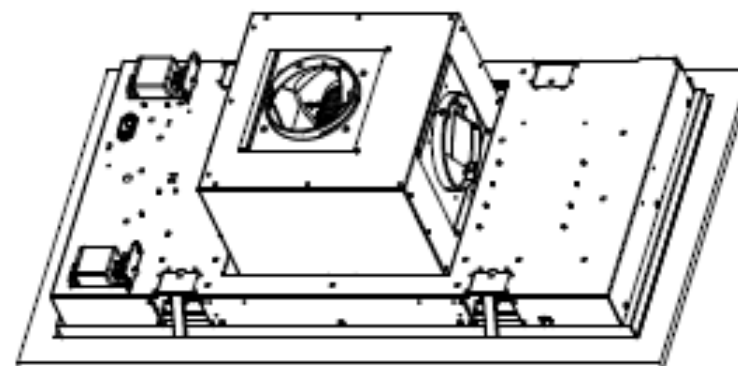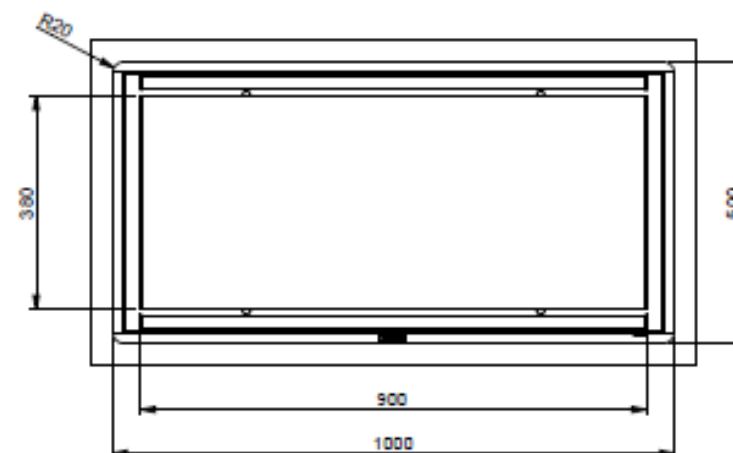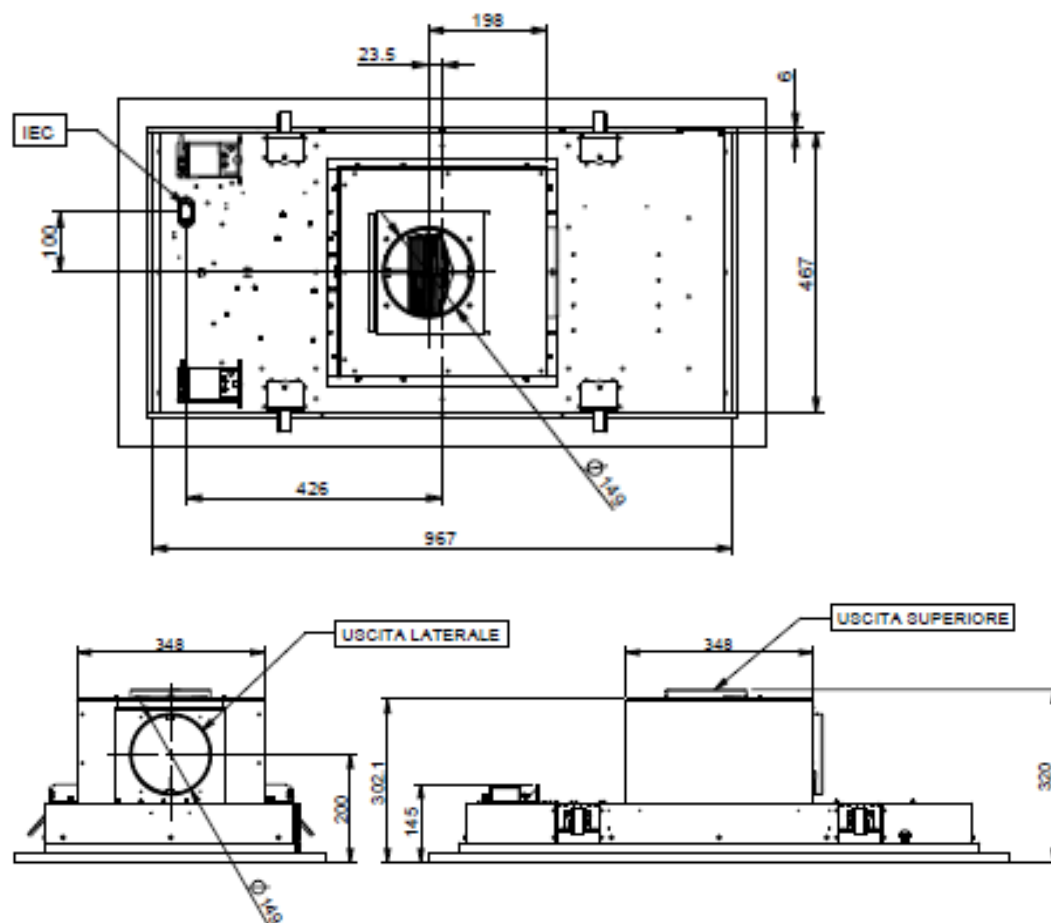

SERVICE MANUAL ILLUSION H30



HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE



Open panel and remove screws / aprire il pannello e rimuovere le viti

SERVICE MANUAL ILLUSION H30

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




Lift up the LED bar using a screwdriver. Be carefully don't damage the frame. Disconnect the LED bar connection in order to replace it / Sollevare la barra LED con un cacciavite. Fai attenzione a non danneggiare il telaio. Scollegare la connessione della barra LED per sostituirla.

SERVICE MANUAL ILLUSION H30




HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

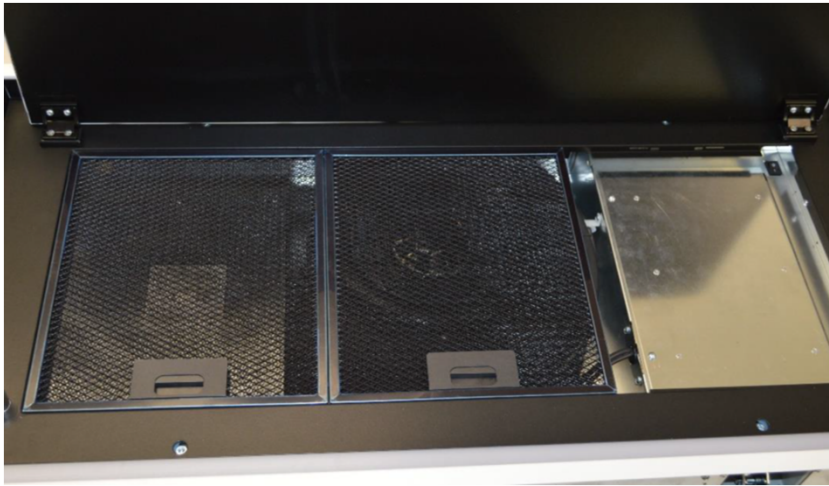

Remove grease filters and unscrew n.2 fixing screws to access to LED connection / Rimuovere i filtri grassi e svitare 2 viti di fissaggio per accedere alla connessione LED


SERVICE MANUAL ILLUSION H30

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

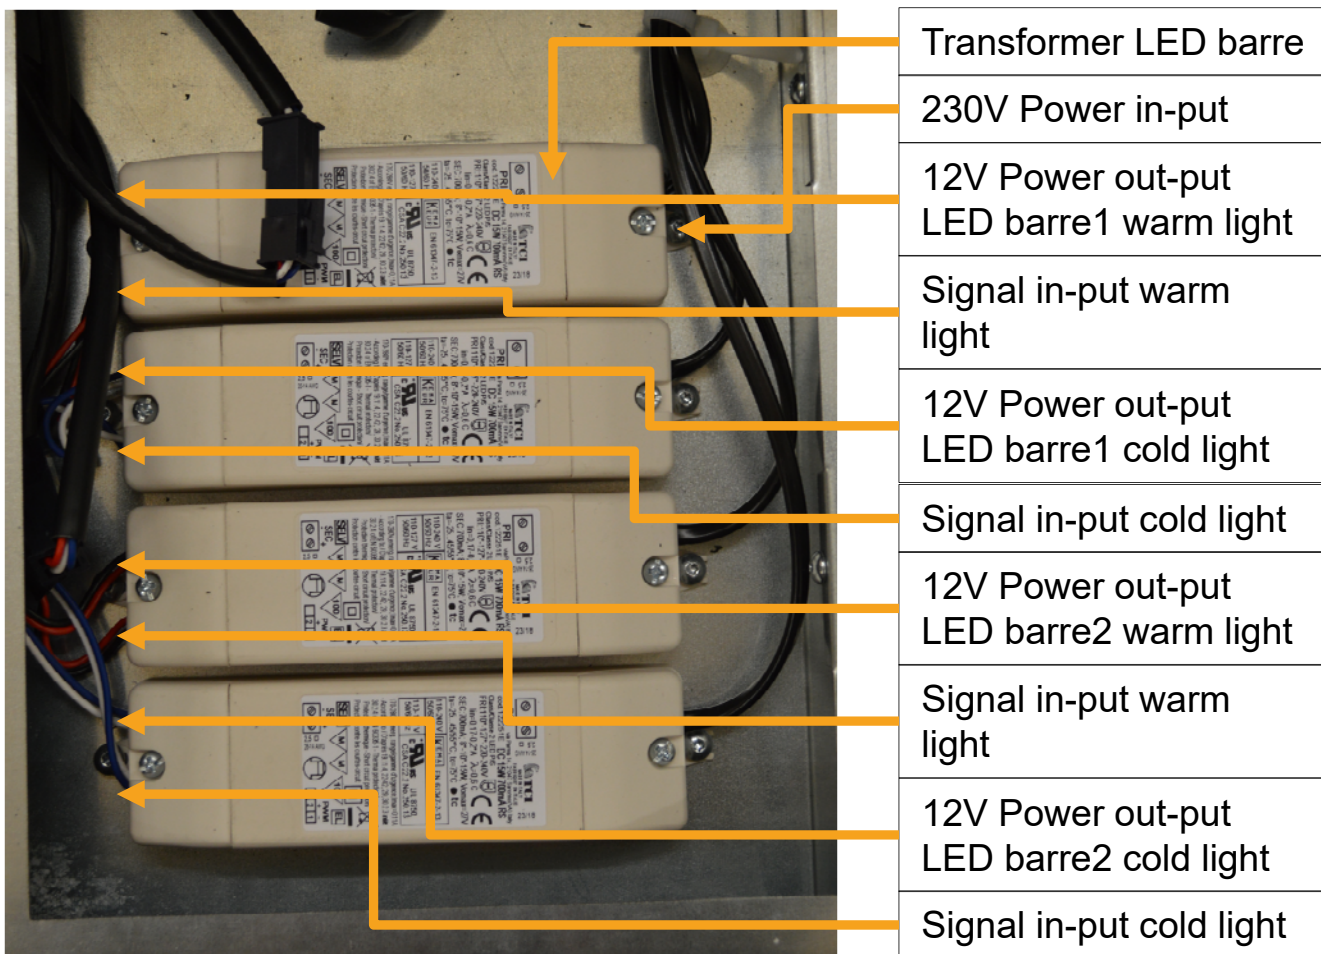

SERVICE MANUAL ILLUSION H30


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

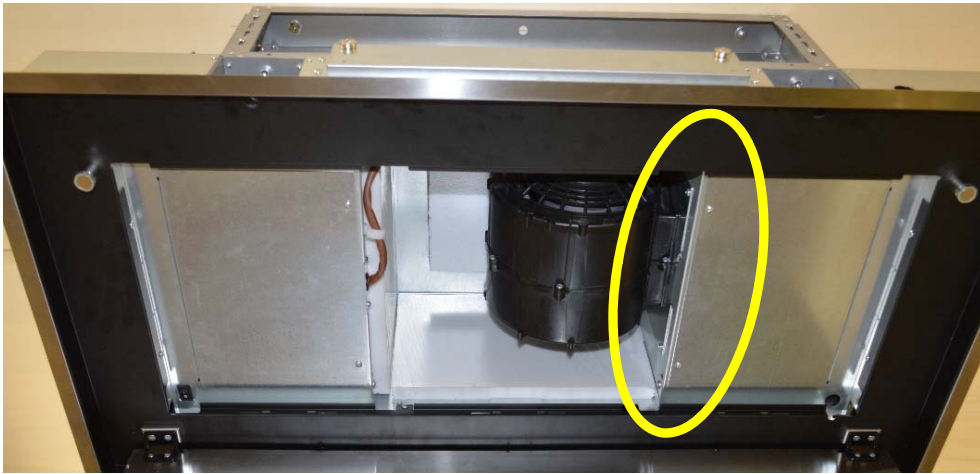

Unscrew n.2 fixing screws to access to electronic boards / svitare 2 viti di fissaggio per accedere alle schede elettroniche

SERVICE MANUAL ILLUSION H30

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

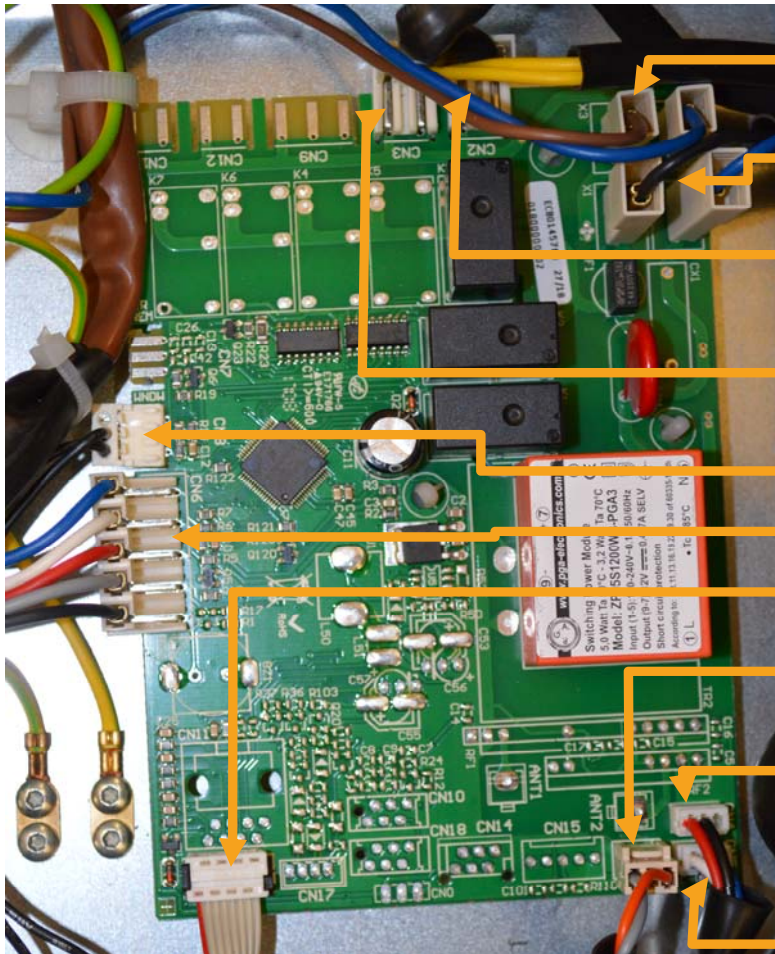

Power Out-put BLDC board
230V blue/brown

Power In-put Main board
230V blue/black

Power Out-put Transformer
230V red/brown

Power Out-put AUX
illumination 230V
yellow/yellow

Window Switch

Speed control BLDC Motor


Exit UI RFI Board 5V

Exit Dimmer AUX
Illumination orange/grey

Out-put signal Dimmer LED
light warm red/black



Out-put signal Dimmer LED
light cold blue/white

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

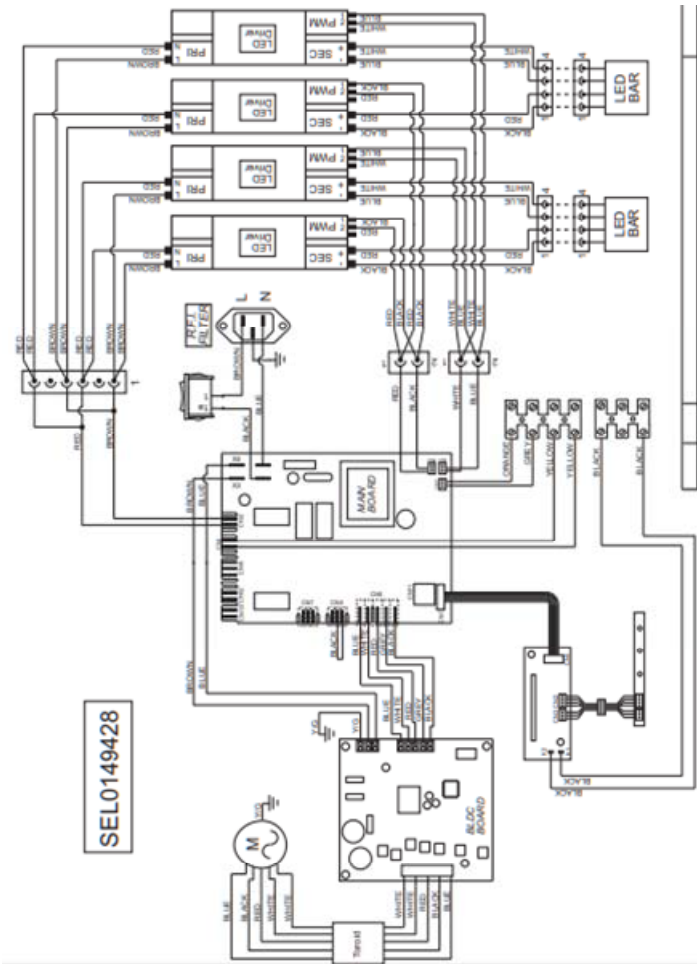

SERVICE MANUAL ILLUSION H30

HOW TO REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING / COME RIMUOVERE LA CAPPA DAL SOFFITTO

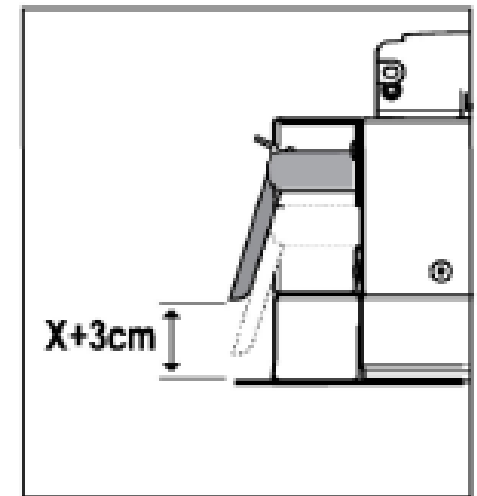
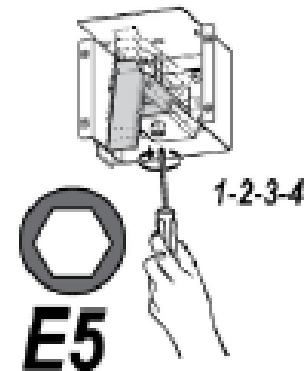


Open the 4 fixing screws until the unit is in down position (see installation manual) / Allentare le 4 viti di fissaggio (consultare il libretto di installazione)

SERVICE MANUAL ILLUSION H30



HOW TO REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING / COME RIMUOVERE LA CAPPA DAL SOFFITTO

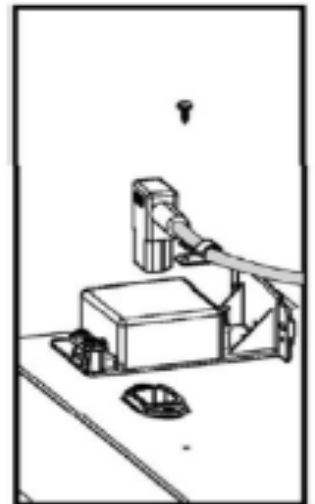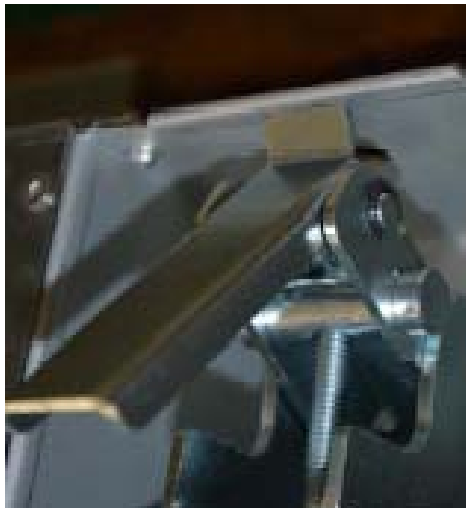

Lift-up the hood to ceiling and continue to open the 4 fixing screws until they are completely closed. Remove hood from ceiling and disconnect electrical power supply / Sollevare la cappa verso il soffitto utilizzando il meccanismo apposito per il fissaggio. Rimuovere la cappa dal soffitto e scollegare l'alimentazione elettrica.

SERVICE MANUAL ILLUSION H30

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove internal protection bracket, unscrewing n. 2 screws / Rimuovere la staffa di protezione interna, svitando n. 2 viti



Remove external protection bracket unscrewing n. 2 screws / Rimuovere la staffa di protezione esterna svitando n. 2 viti




Disconnect Motor Connector / Scollegare il connettore del motore

SERVICE MANUAL ILLUSION H30


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Disconnect Earth-
Connection from
Motor wire /
Scollegare il
collegamento
Terra dal cavo del
motore

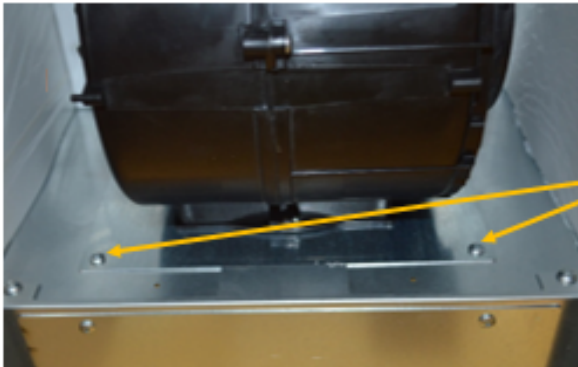


Fixing screws
Motor Support /
Viti di fissaggio
Supporto motore

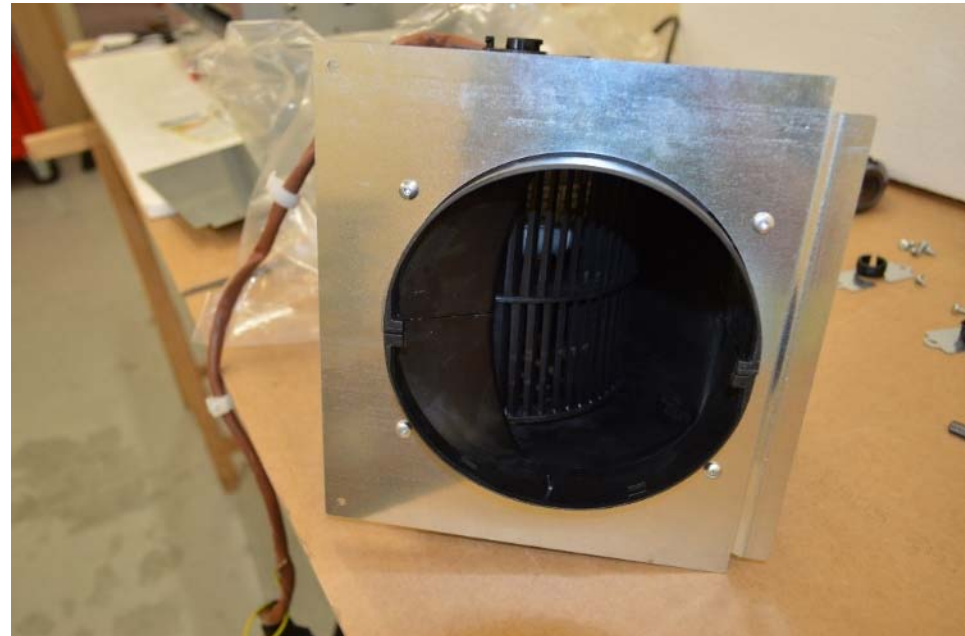

SERVICE MANUAL ILLUSION H30



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE


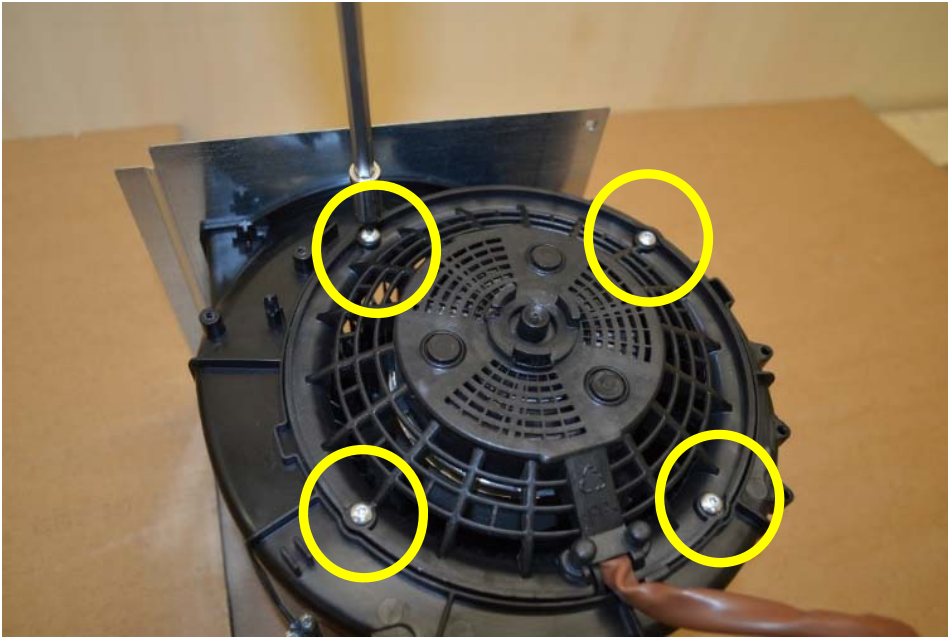


Unscrew Motor support (4 screws) and unscrew the nut of fan wheel / Svitare il supporto del motore (4 viti) e svitare il dado della girante

SERVICE MANUAL ILLUSION H30



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

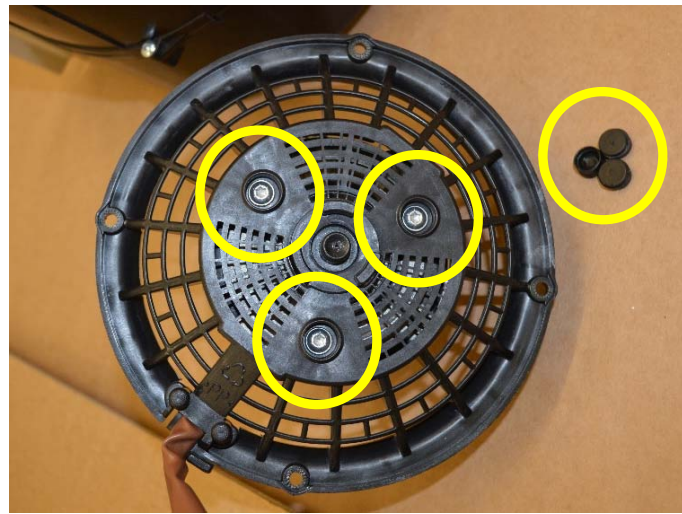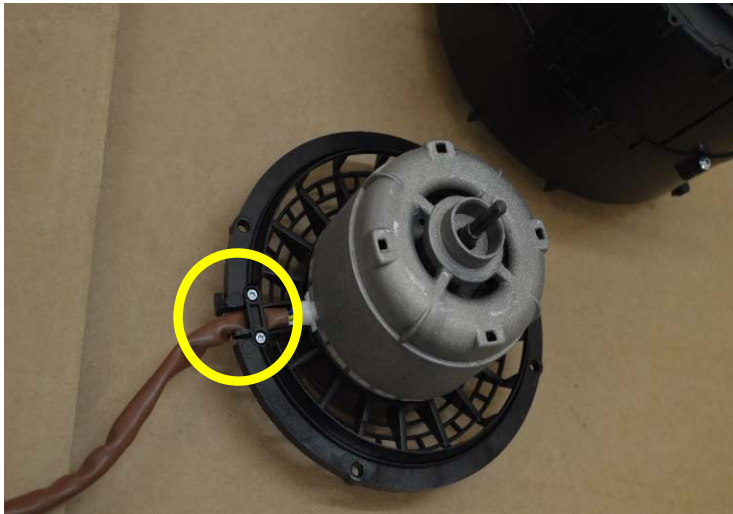


Unscrew 2 screws of cable-holder. Remove 3 protection cap from Motor support / Svitare 2 viti del passacavo.
Rimuovere 3 cappucci di protezione dal supporto motore.

SERVICE MANUAL ILLUSION H30



HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI

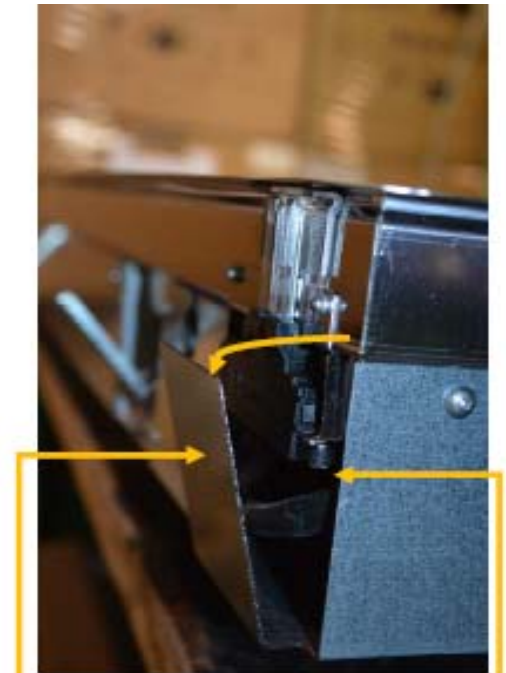

User Interface LED NB. To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling / UI indicatore LED. NB. Per sostituire l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal soffitto

Open the metal protection by bending it slightly, after replacement reclose it. Unscrew the 2 fixing screws and remove the LED indicator.

SERVICE MANUAL ILLUSION H30



HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI

Disconnect LED indicator wiring /
Disconnettere il connettore
dell'indicatore LED

