




SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR

SM2000020

SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR

Product presentation / presentazione prodotto

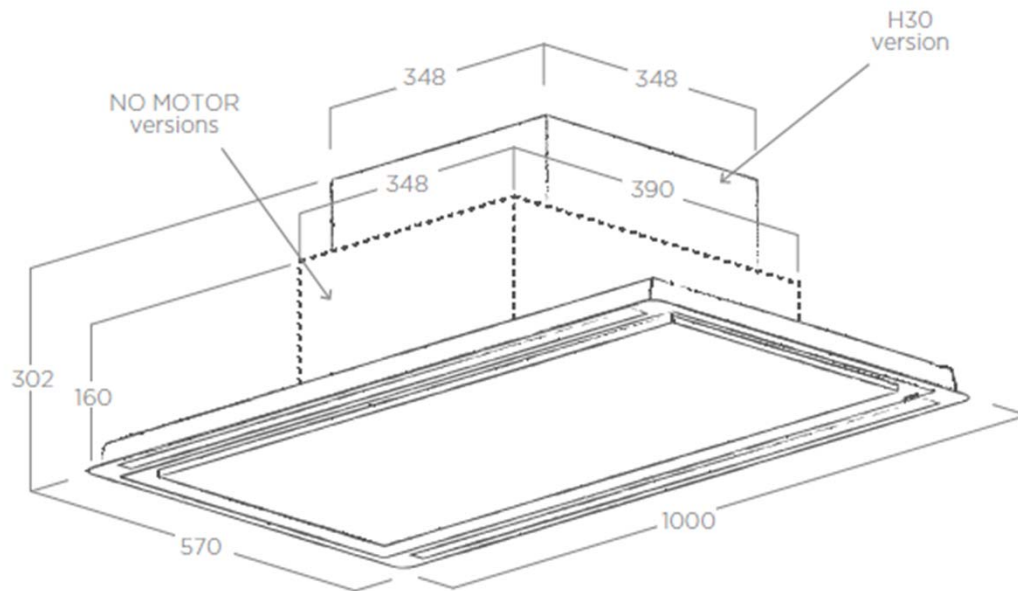

IN CASE OF DISINSTALLATION AND INSTALLATION OF THIS PRODUCT / IN CASO DI DISINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO



SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR


HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE



Lift up the LED bar using a screwdriver. ATTENTION: BE CAREFULLY TO NOT DAMAGE THE FRAME.
Disconnect the LED bar connection in order to replace it / Sollevare la barra LED con un cacciavite.
ATTENZIONE:NON DANNEGGIARE IL TELAIO. Disconnettere il cablaggio della lampada LED

SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR


HOW TO REMOVE IELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

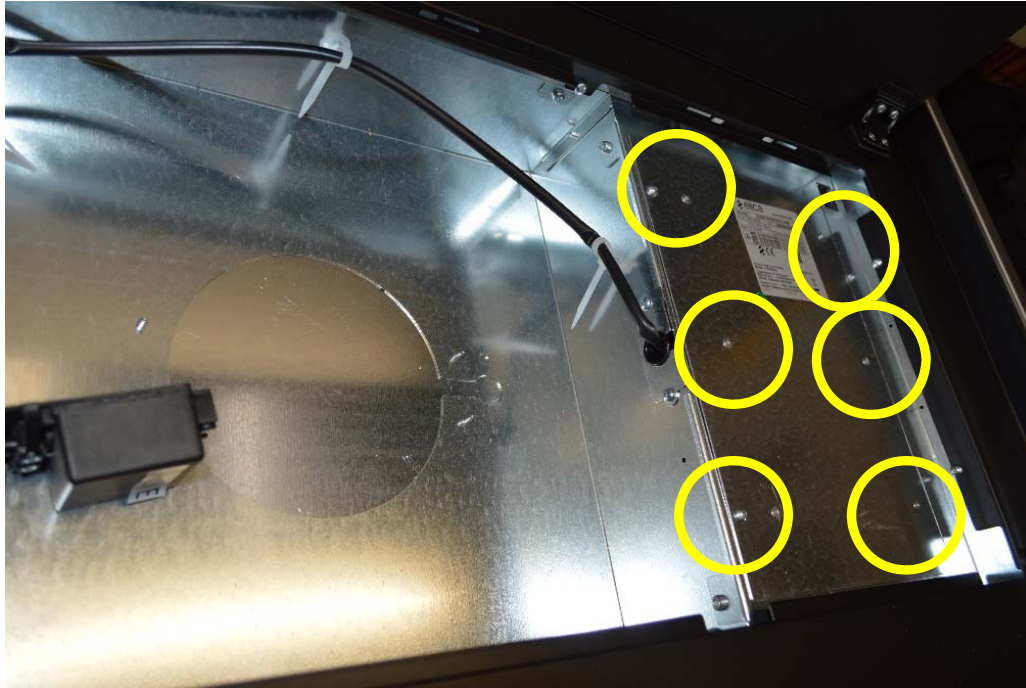

Remove screws to get access to electronic device, lift up the cover. Pay attention to on-off switch /
rimuovere le viti per accedere all'elettronica, sollevare la cover. Fare attenzione all'interruttore on-off

SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

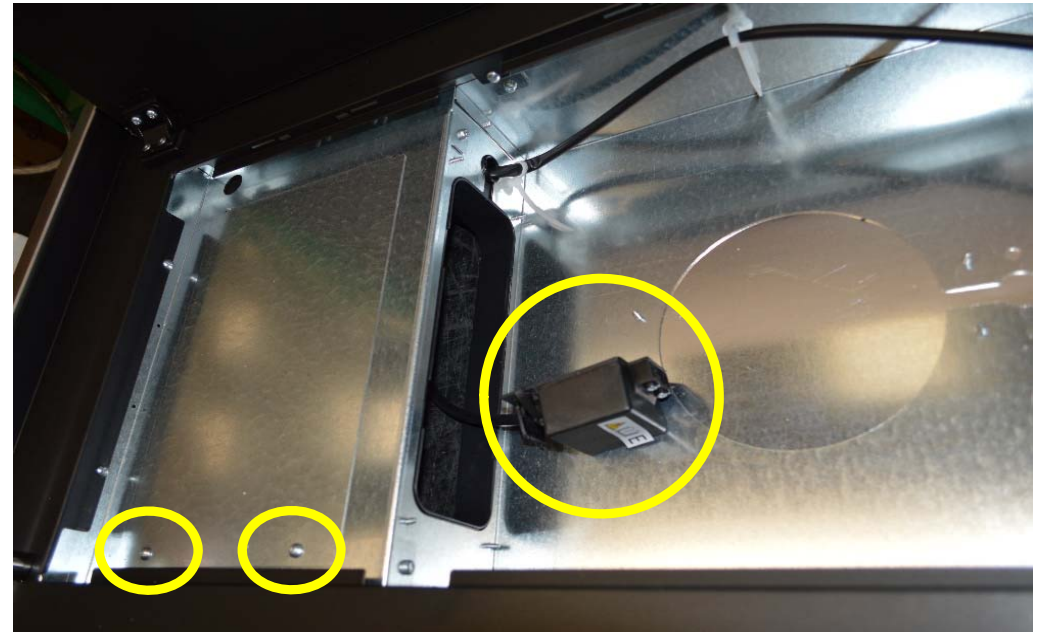

Inside the product there are the characteristics label, the device for connecting the external motor and a cover for service and exhaust connection (to access it there are 2 screws) / All'interno del prodotto sono presenti l'etichetta caratteristiche, il device per la connessione del motore esterno e una cover per service e connessione aspirante (per accedervi sono presenti 2 viti)

SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

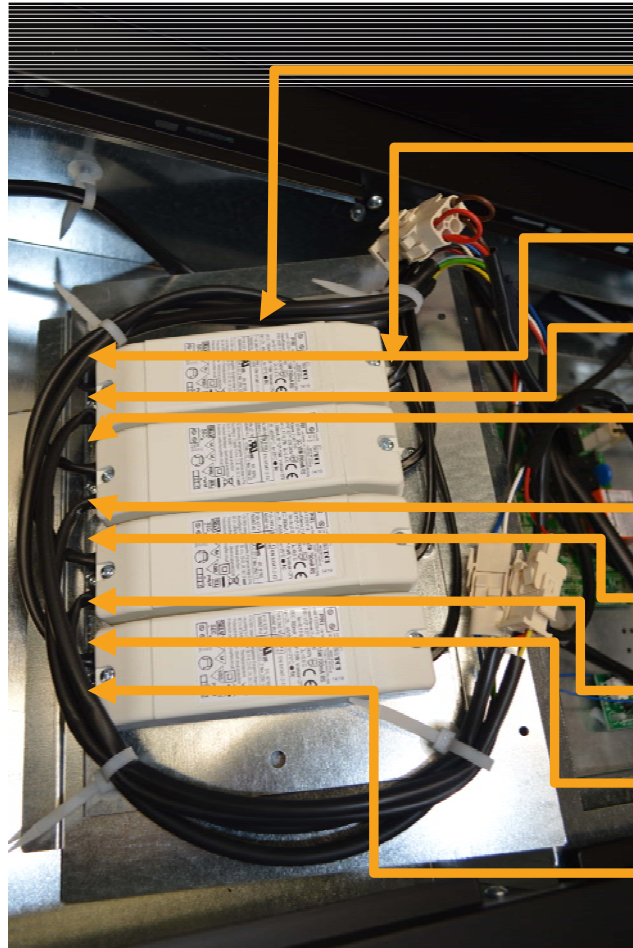

Transformer LED barre

230V Power in-put

12V Power out-put
LED barre1 warm light

Signal in-put warm light

12V Power out-put
LED barre1 cold light


Signal in-put cold light

12V Power out-put
LED barre2 warm light

Signal in-put warm light

12V Power out-put
LED barre2 cold light

Signal in-put cold light

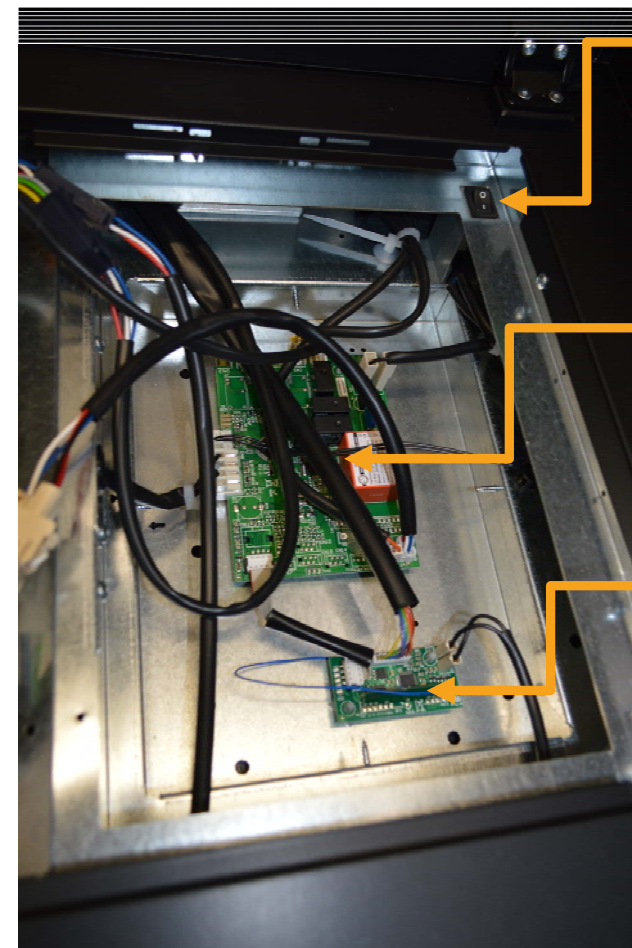


Main Switch

Main Board

RFI Board

SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

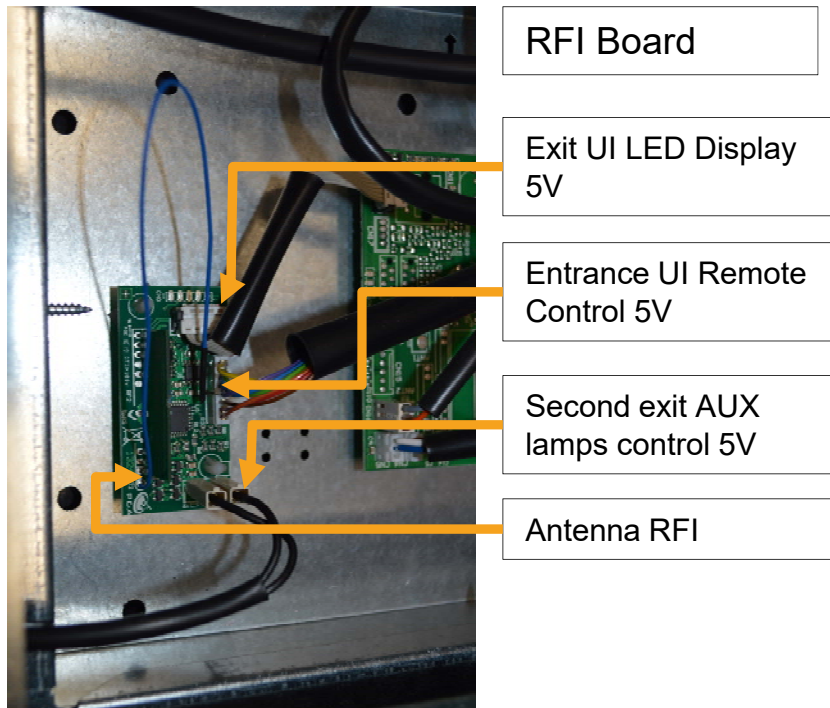


IMPORTANT:

- Check that Antenna is present and
- Check Firmware code it must be equal or higher than 01800001009 /


IMPORTANTE:

- Verificare che sia presente l'antenna e
- Controllare il codice del firmware deve essere uguale o superiore a 01800001009

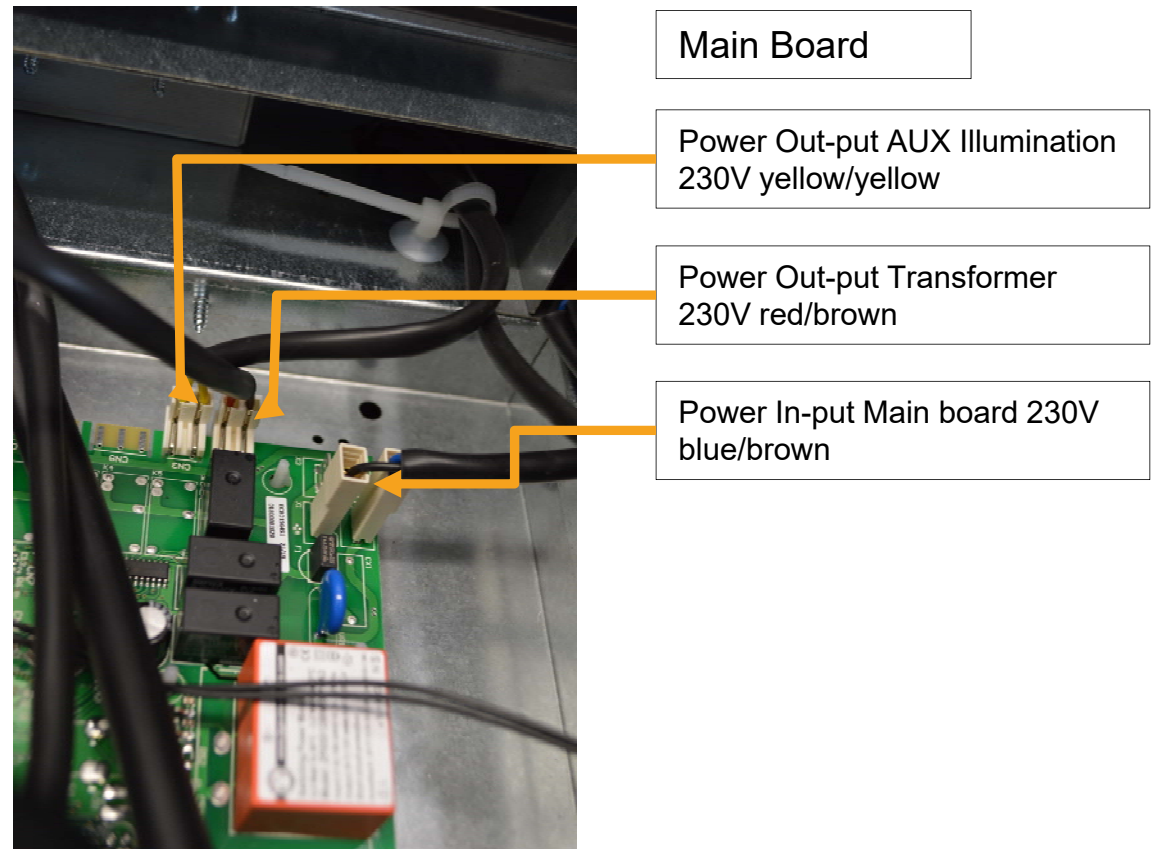

SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

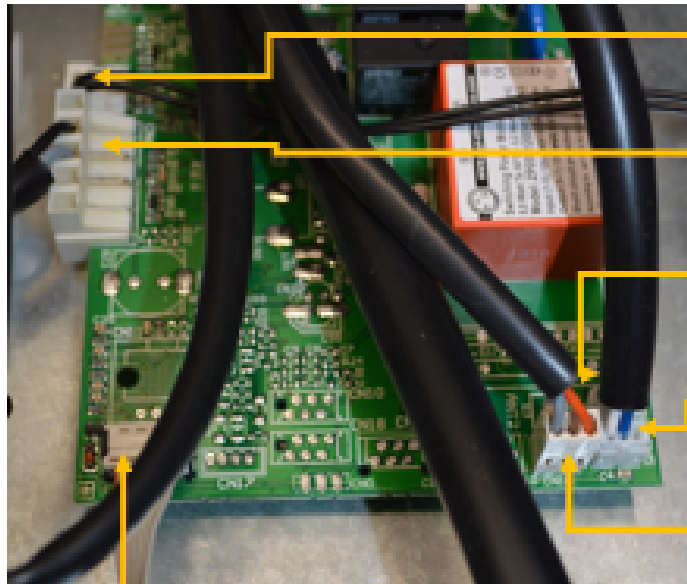

Window Switch

Speed Control external
Motor black/grey


Out-Put Signal Dimmer
LED Light warm
red/black

Out-Put Signal Dimmer
LED Light cold
white/blue

Exit Dimmer Aug
illumination
orange/grey



Exit UI RFI Board 5V

(*)Use a tester here to measure power input / Utilizzare un
tester qui per misurare la potenza assorbita

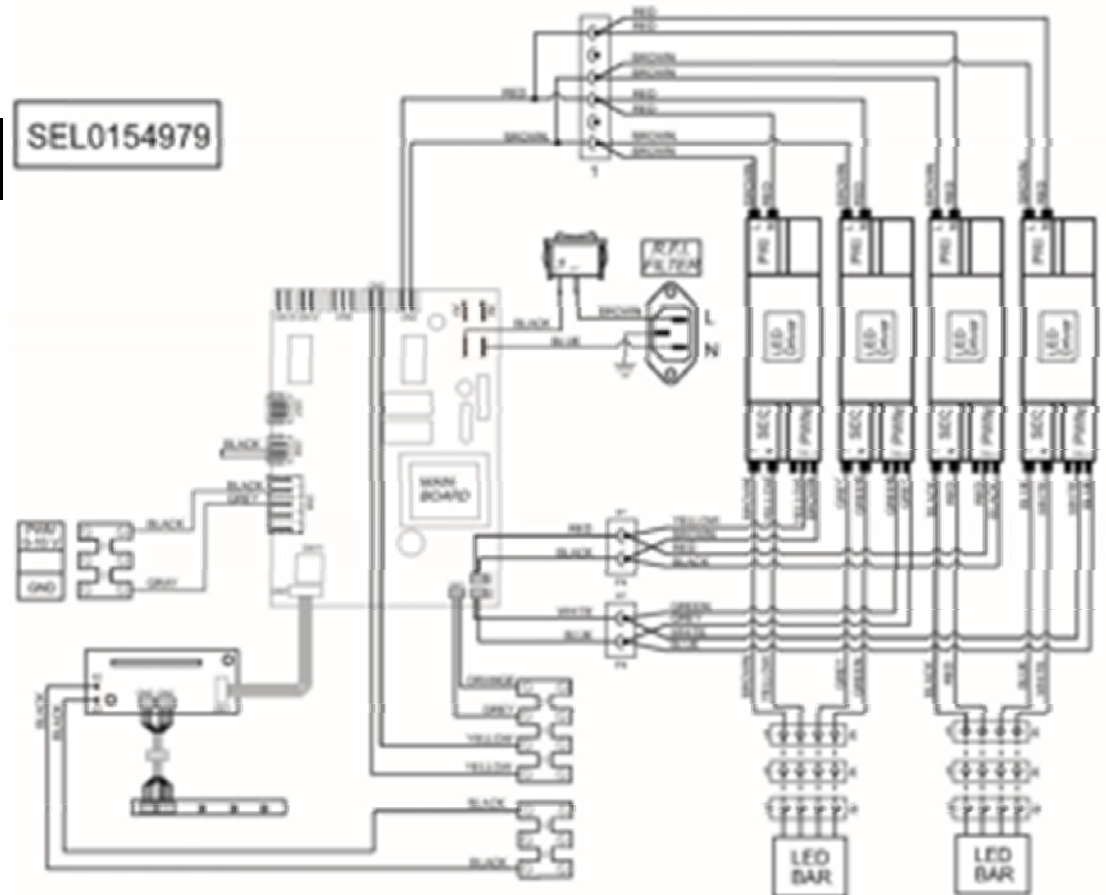


SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

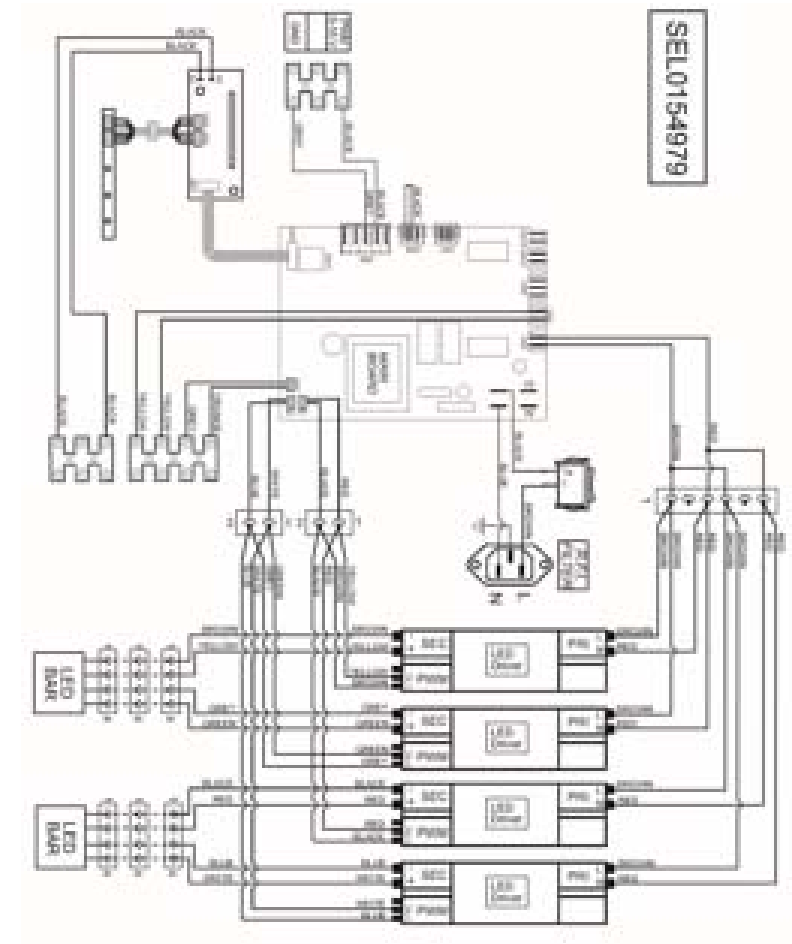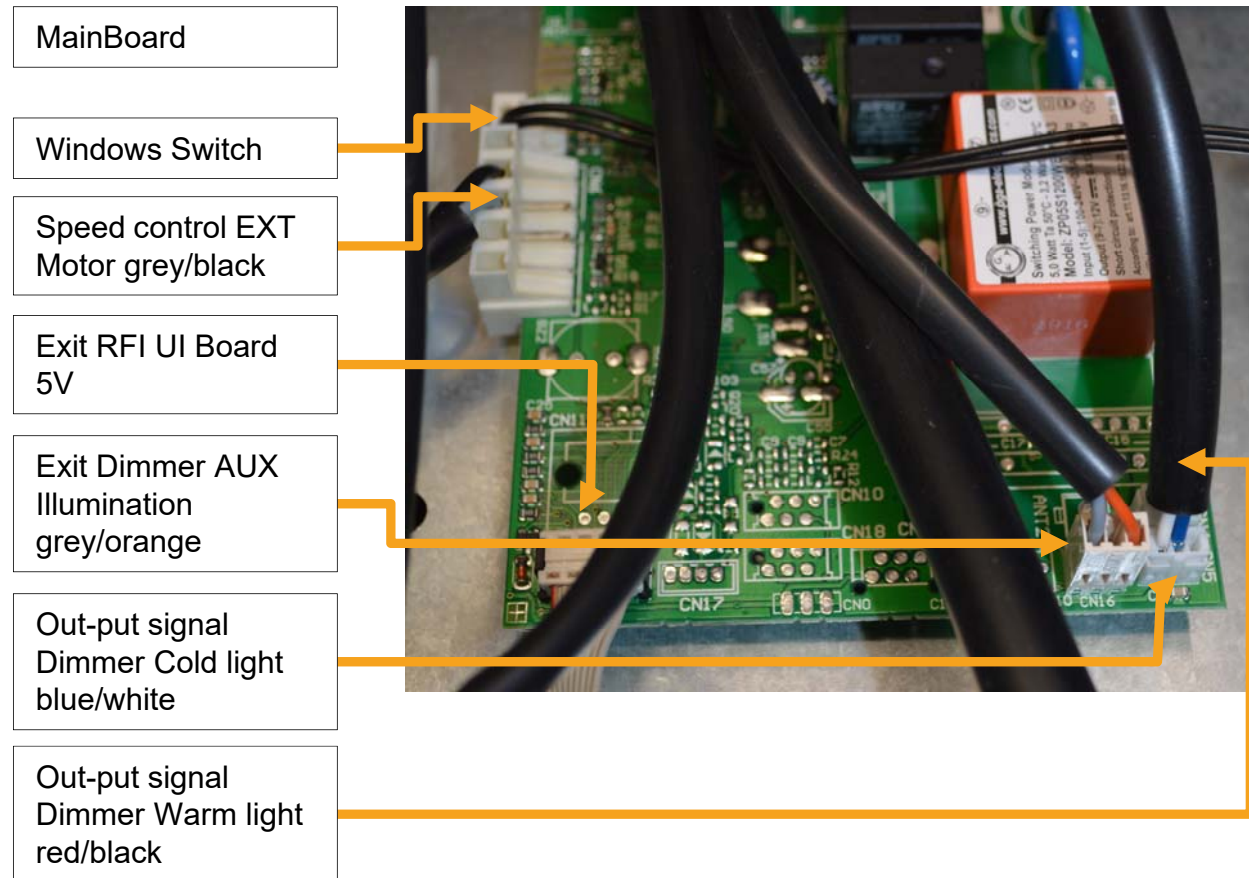

SERVICE MANUAL HILIGHT-X NO-MOTOR


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

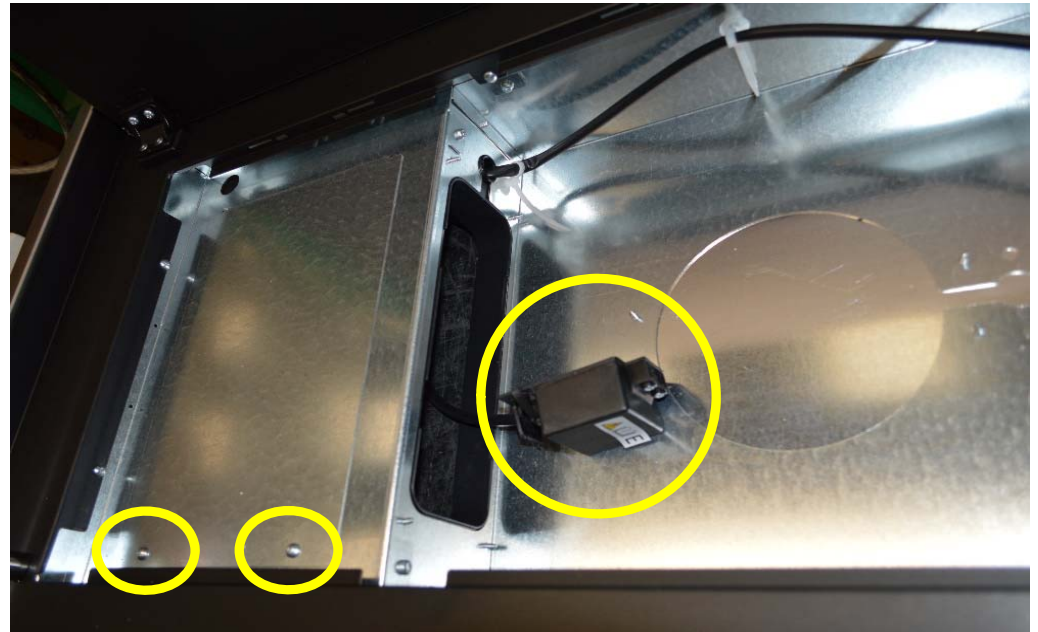

Inside the product there are the characteristics label, the device for connecting the external motor and a cover for service and exhaust connection (to access it there are 2 screws) / All'interno del prodotto sono presenti l'etichetta caratteristiche, il device per la connessione del motore esterno e una cover per service e connessione aspirante (per accedervi sono presenti 2 viti)

SERVICE MANUAL HILIGHT-X NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

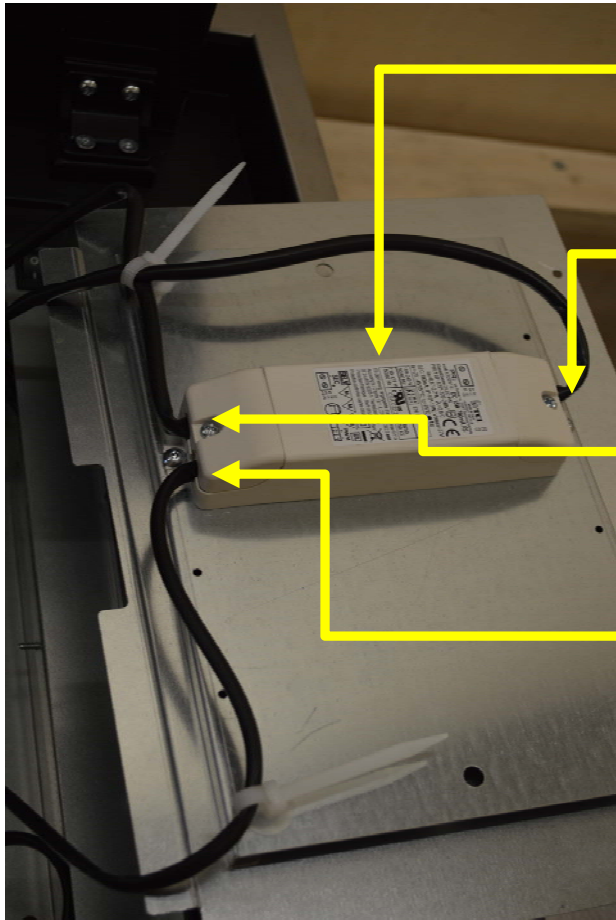


Transformer/
Trasformatore

Power input
illumination 230V/
Alimentazione
luce 230V

Power output
illumination 12V/
Alimentazione
luce 12V

Dimmer output
illumination /
Uscita Dimmer
luce

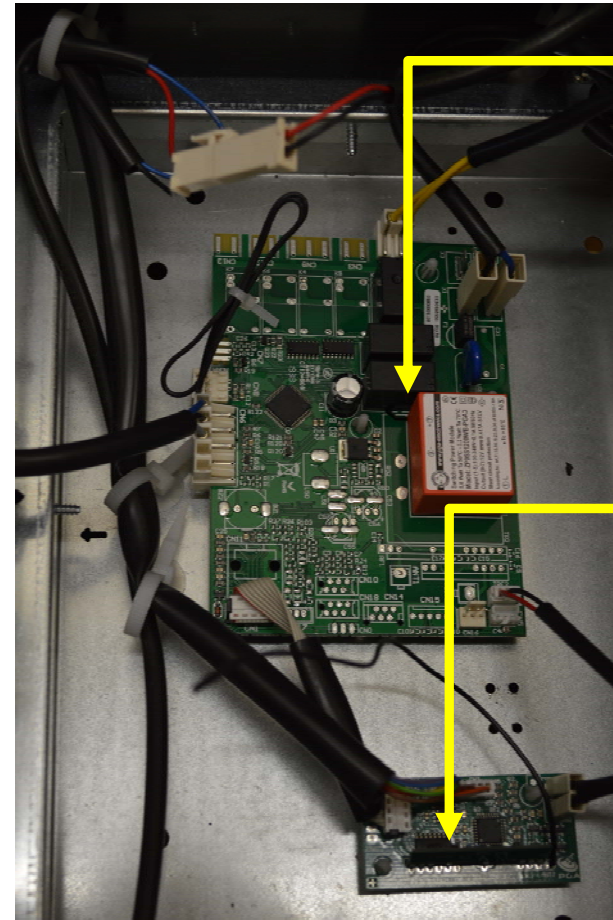


Main Board/
Scheda Principale

RFI Board/ Scheda
telecomando


SERVICE MANUAL HILIGHT-X NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

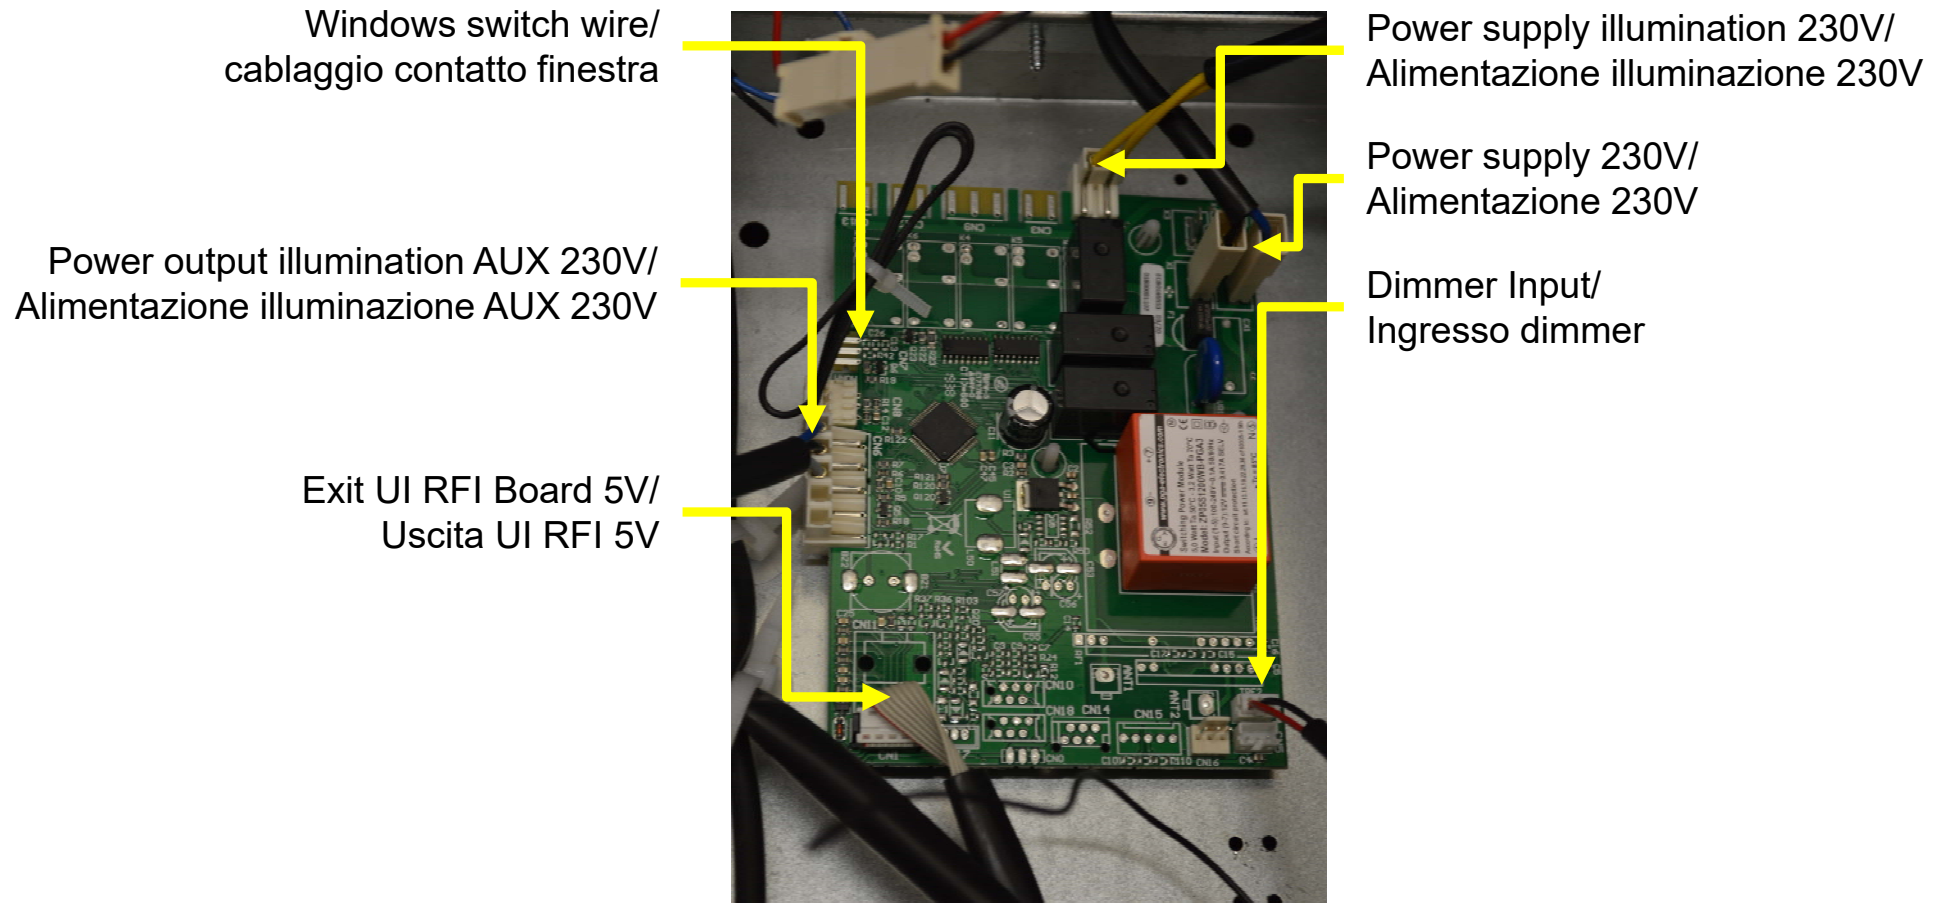

SERVICE MANUAL HILIGHT-X NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE/ COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

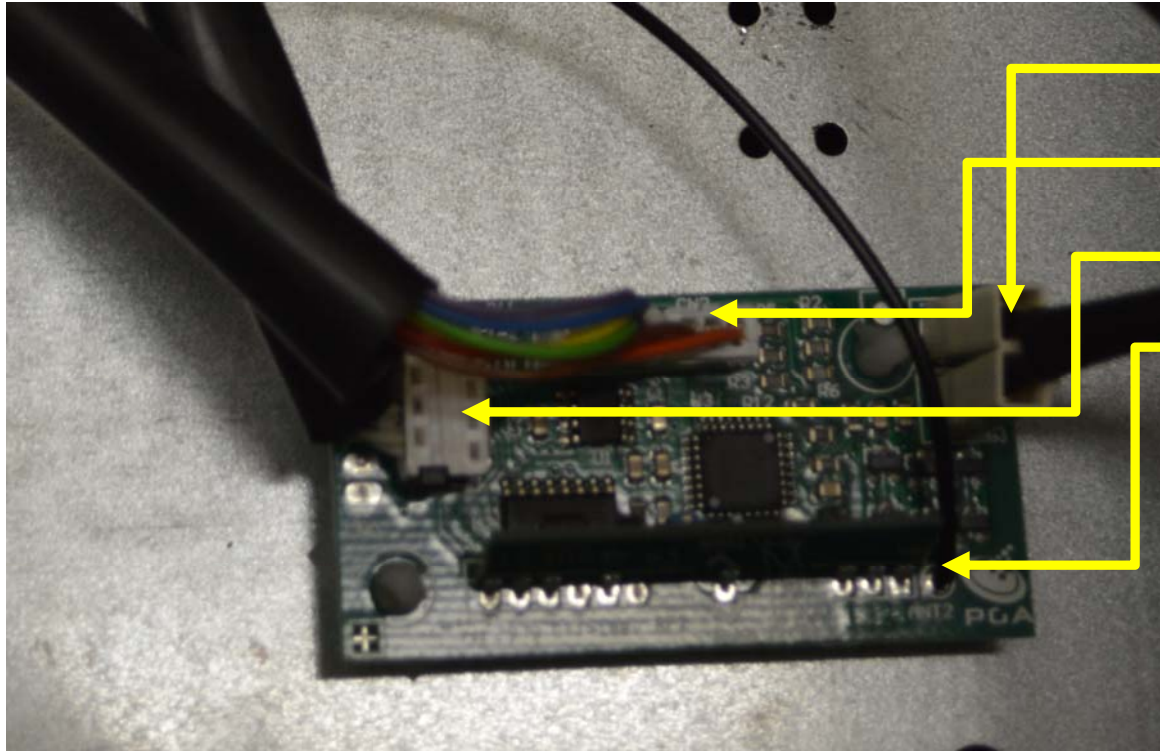

Secondary lamp control AUX 5V /

Controllo secondario luce 5V

Exit UI LED Display 5V /

Uscita LED indicatore 5V

Input UI RFI 5V /

Ingresso UI tele comando 5V

Antenna


Important:

- Check if antenna è present
- Check firmware code must be equal or higher than 01800001009


SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR

HOW TO CONNECT EXTERNAL MOTOR GME/ COME CONNETTERE IL MOTORE ESTERNO GME

Electrical connection for external motor GME

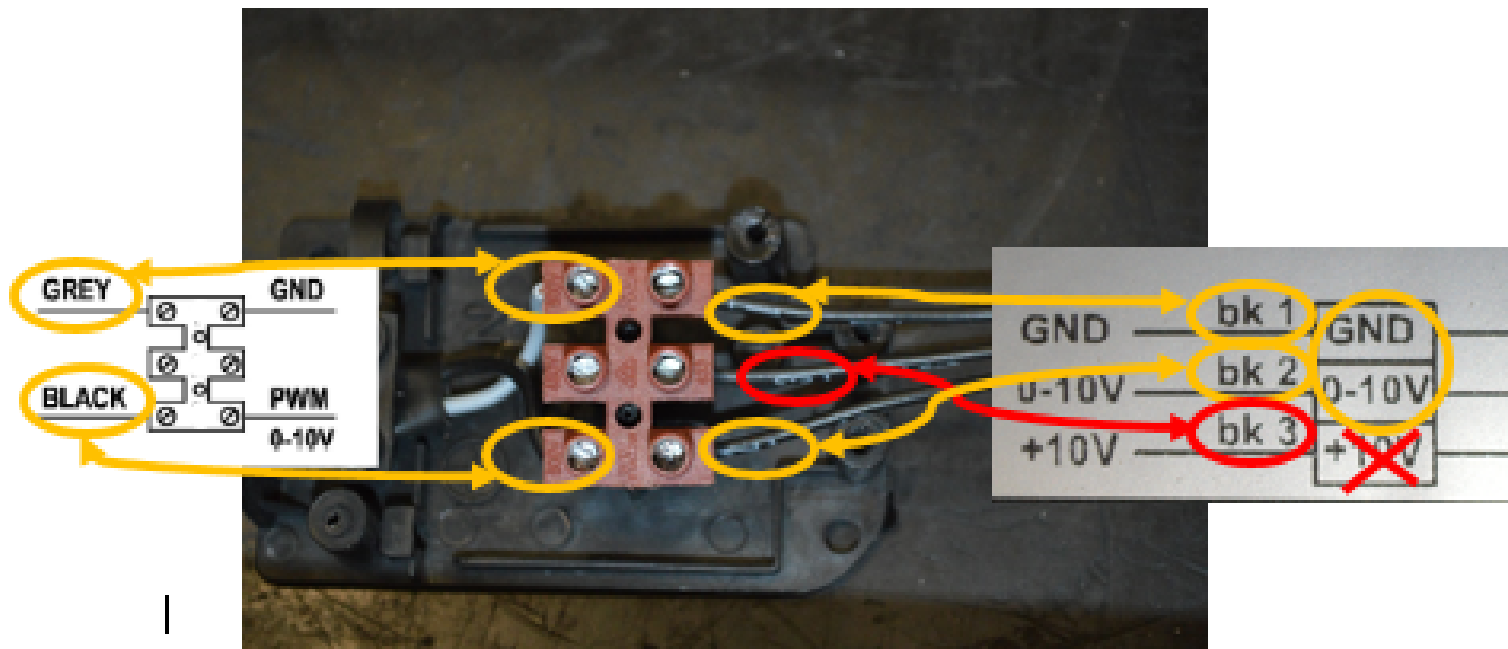

HOW TO REMOVE LED INDICATOR / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED


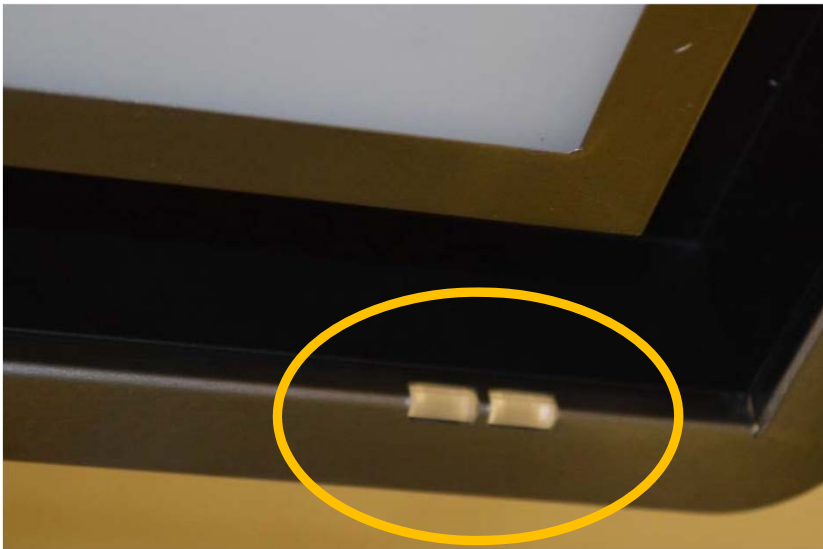


Attention: To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling /

Attenzione: per rimuovere l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal controsoffitto

SERVICE MANUAL HILIGHT NO-MOTOR

HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI

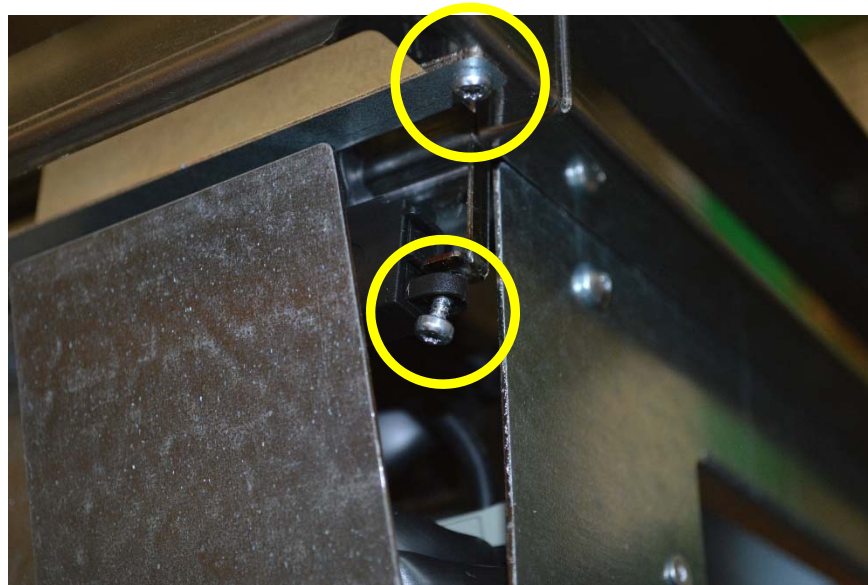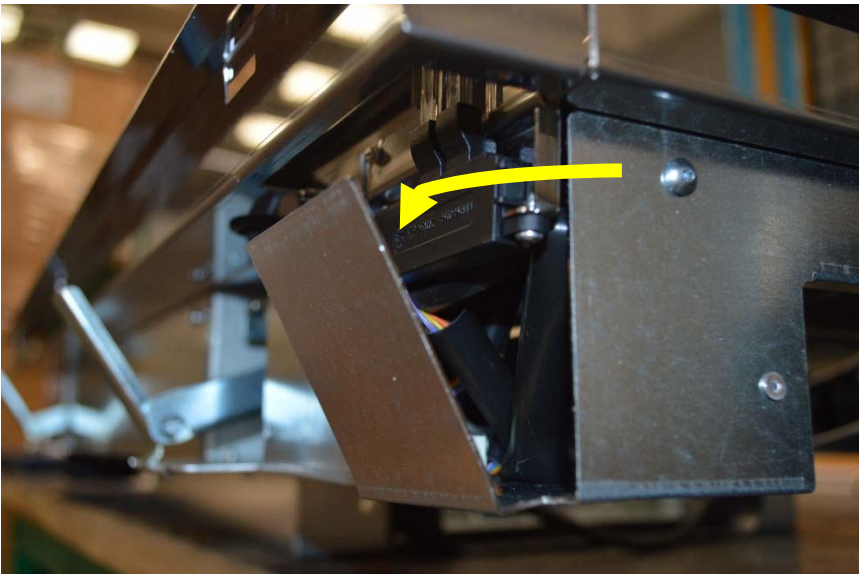

Open the metal protection by bending it slightly, after replacement reclose it. Unscrew the light protection and unscrew LED indicator. Disconnect led indicator wiring / Aprire la protezione in metallo piegandola leggermente, dopo averla richiusa richiuderla. Svitare la protezione della luce e svitare l'indicatore LED. Disconnettere il connettore dell'indicatore LED

