





# SERVICE MANUAL BLOOM - BLOOM S


SM2000005

# SERVICE MANUAL BLOOM - BLOOM S



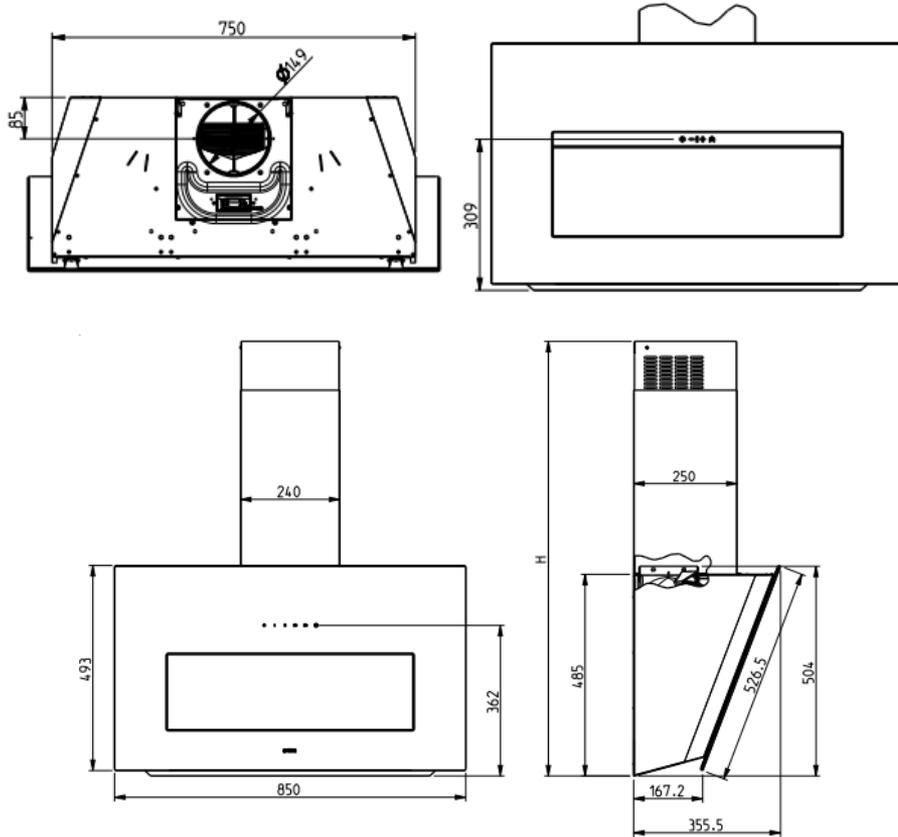


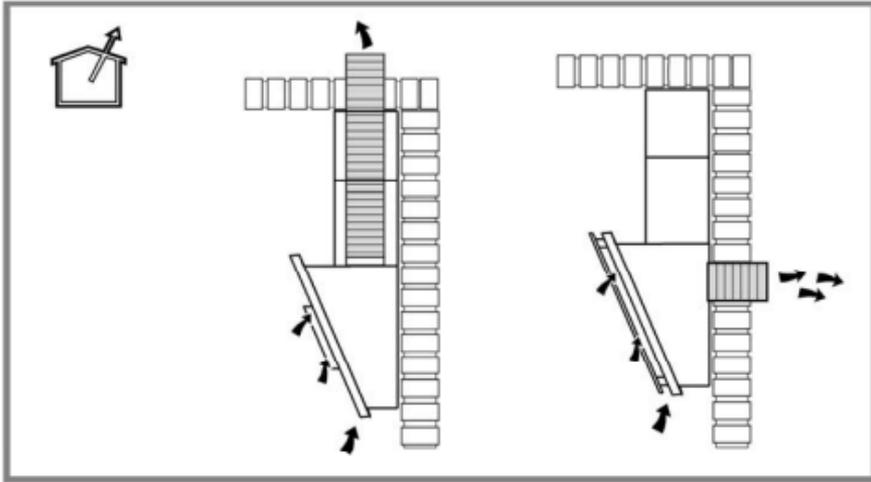

Duct Out version: with chimneys or with back aspiration / Versione aspirante: con camini o con back aspiration

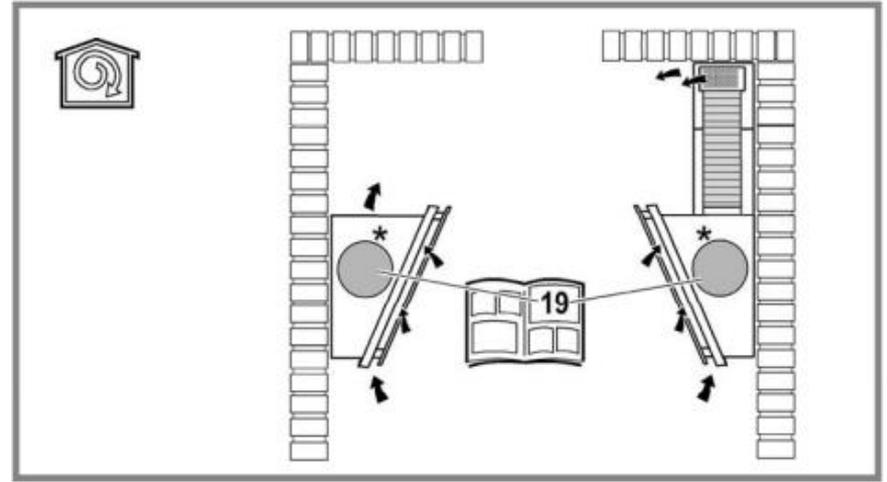

Filtering version: with chimneys or without them / Versione filtrante: con o senza camini

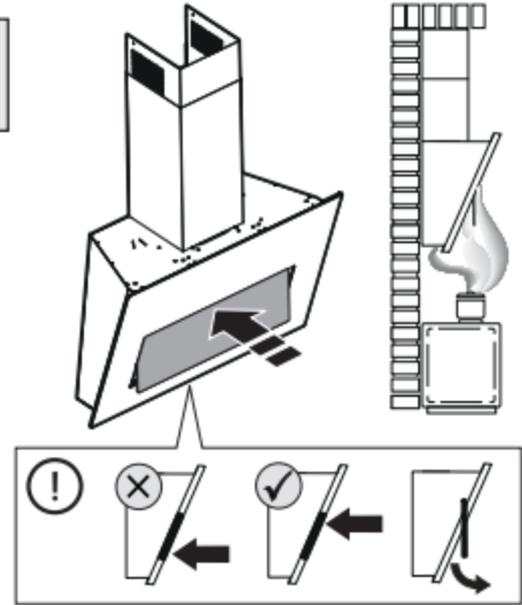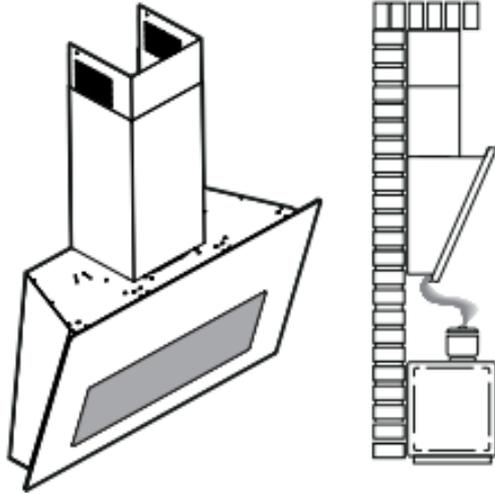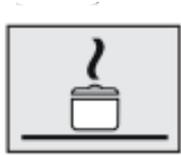

In the case of high heat cooking it is recommended to open flap front panel, otherwise it can remain closed / In caso di cottura a fuoco alto è consigliato aprire il pannello frontale flap altrimenti può rimanere chiuso.

## PACKAGING PRESENTATION / PRESENTAZIONE IMBALLO



## HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE





There are 2 different types of front panel but the replacement methods are the same / Ci sono 2 diverse tipologie di pannello frontale ma le tipologie di sostituzione sono le stesse

## HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

To block front panel there are 2 plastic hooks (one on each side) / Per bloccare il pannello ci sono 2 ganci in plastica (uno per lato)





## HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

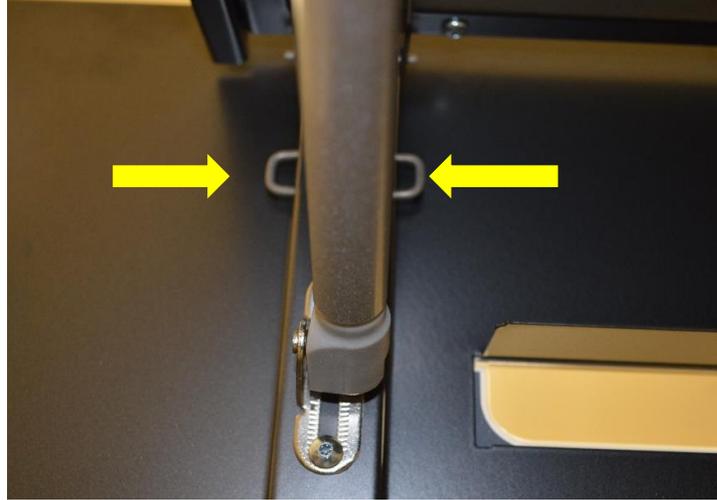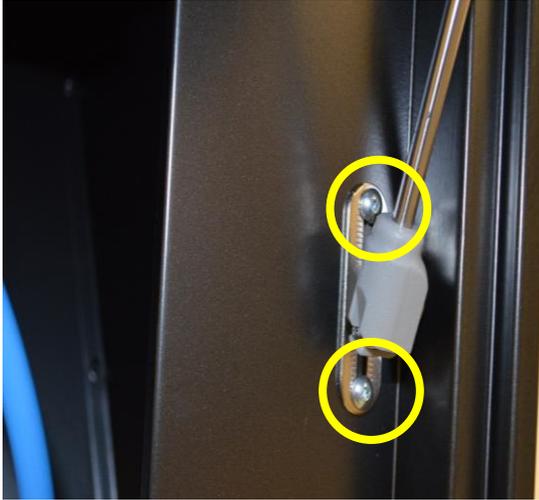


Unscrew n.2 screws for each piston to remove it. Remove the panel by pressing the springs. Attention: when replace front panel check the force in N , replace with the same force otherwise the panel could fall (100N). Disconnect UI wiring / Rimuovere le 2 viti per ogni pistone per rimuoverli. Rimuovi il pannello facendo pressione sulle molle laterali. Attenzione: quando si sostituisce il pannello frontale è necessario fare attenzione alla forza in N dei pistoni, sostituire con pannelli di stessa forza per evitare che il pannello cada (100N). Disconnettere il cablaggio del comando.

## HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

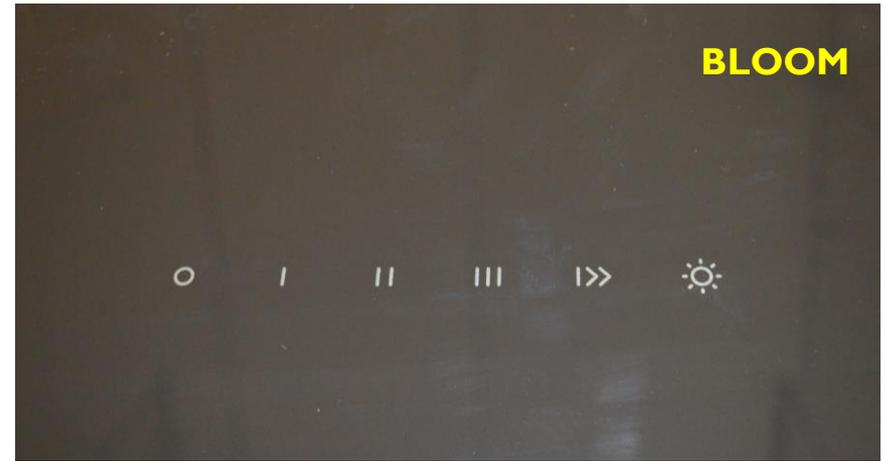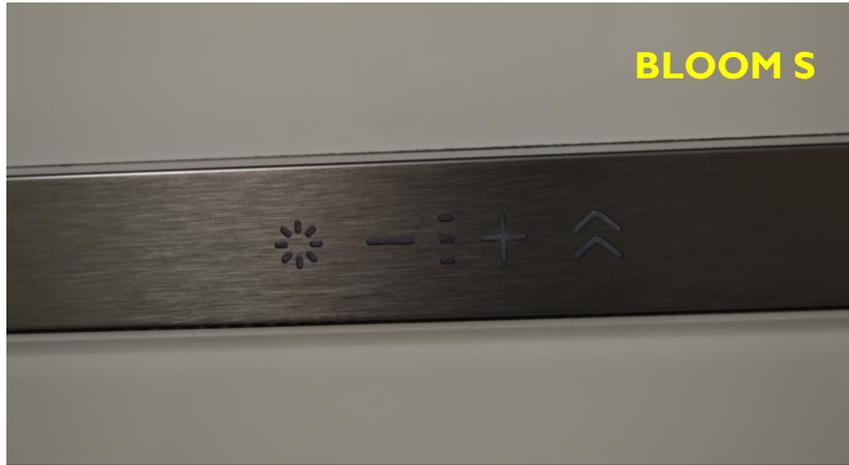


There are 2 different types of user interface / Ci sono 2 diverse tipologie di comando

## HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

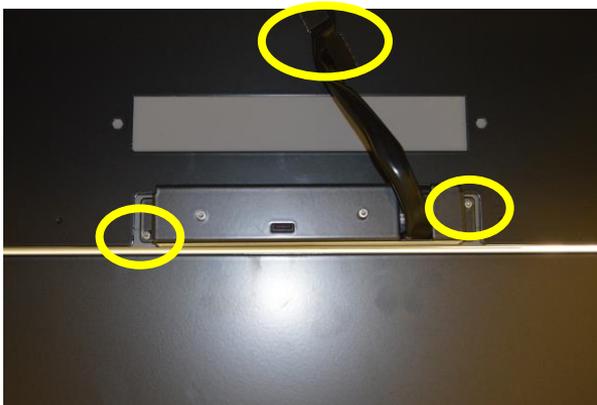

Disconnect UI connection, and unscrew n.2 screws. After that remove other 2 screws and separate UI from its support. There is a label on the back of the control where the code and week/year of production of the spare part are indicated / Disconnettere il connettore dell'UI e rimuovere le 2 viti. Dopodichè rimuovere ulteriori 2 viti per sganciarlo dal suo supporto di plastica. È presente etichetta sul retro dell'comando dove indicato codice e settimana/anno di produzione del ricambio

## HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

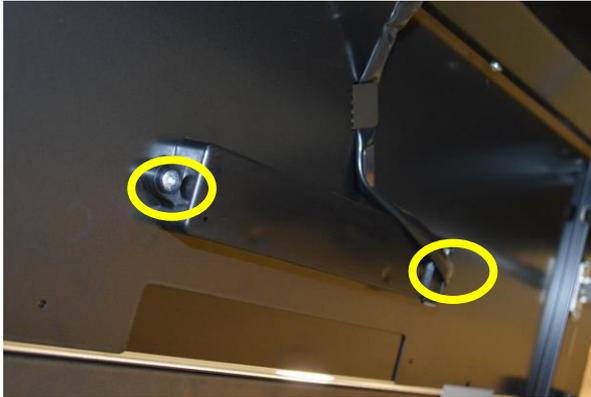



Unscrew 2 screws, pull out UI. Remove grease filters and unhook wiring / Rimuovere le 2 viti e tirare il comando. Rimuovere I filtri grassi e sganciare il connettore

## HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




Remove LED and unhook wiring. To help you remove it from the seat, it is recommended to use a slotted screwdriver / Rimuovere la barra LED e sganciare la connessione. Per aiutarti nella rimozione è consigliato utilizzare un giravite a taglio.

## HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

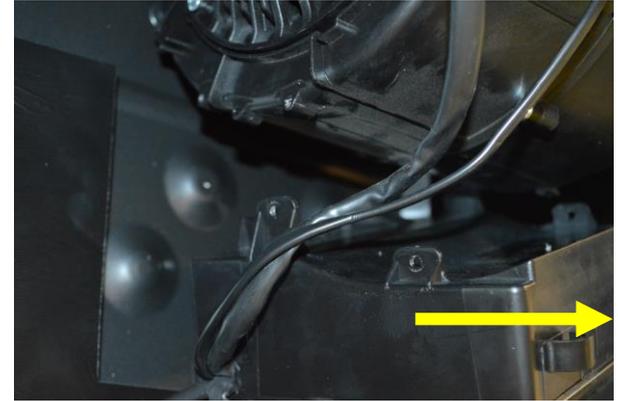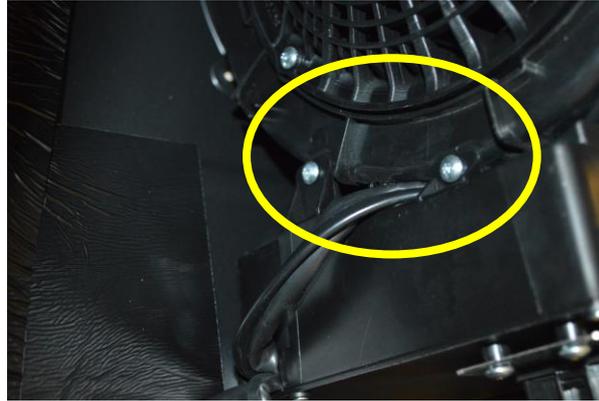


Unscrew 2 screws and pull out electronic box / Rimuovere 2 viti ed estrarre la scatola elettronica

Remove 6 screws (in yellow) to open electronic box and 2 screws (in green) for capacitor seat / Rimuovere 6 viti (in giallo) dalla scatola elettrica e 2 viti (in verde) dalla sede del condensatore

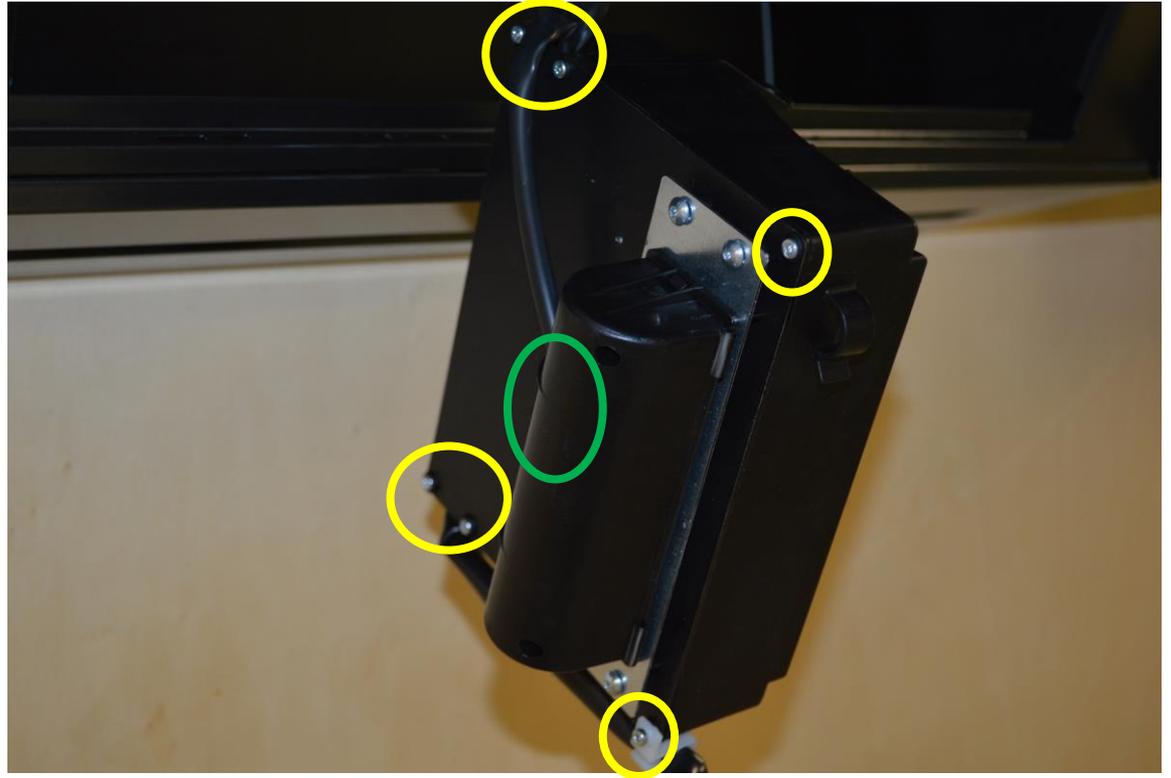


# SERVICE MANUAL BLOOM - BLOOM S

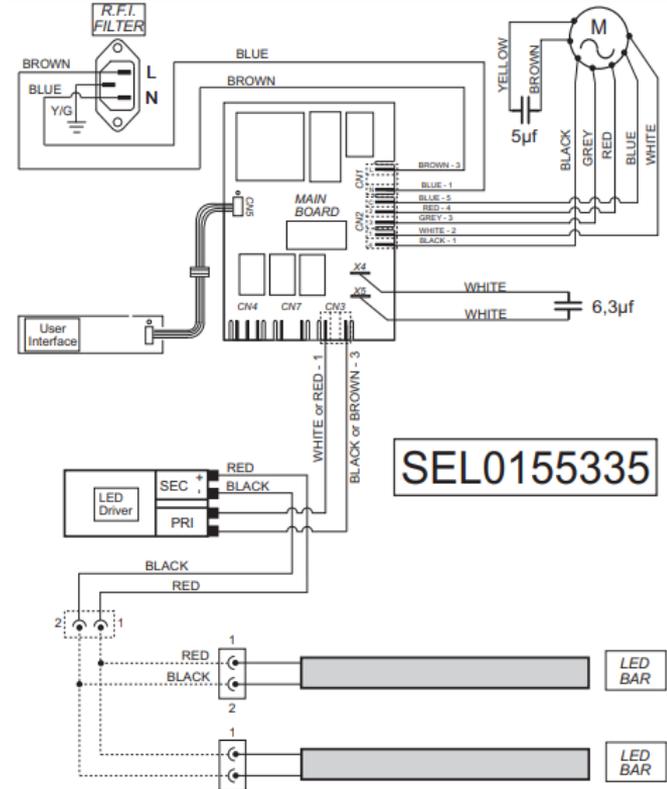

UI out /Uscità UI

Capacitor primary speed white/white/  
Condensatore velocità preliminare  
binaco/bianco

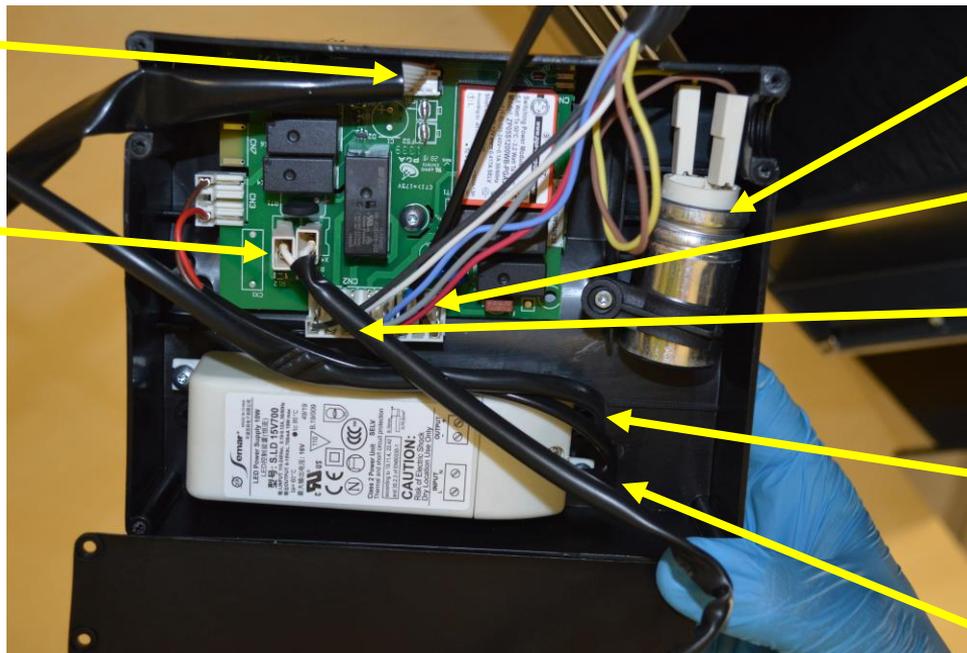

Motor Capacitor /  
Condesatore motore

Power Supply input 230V  
blue/brown / Alimentazione  
230V blu/marrone



Power Supply motor 230V /  
Alimentazione motore 230V

Secondary out put LED  
12V/Uscità secondaria LED  
12V

Power Supply transformer  
230V red/brown/  
Alimentazione trasformatore  
230V rosso/marrone





## HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

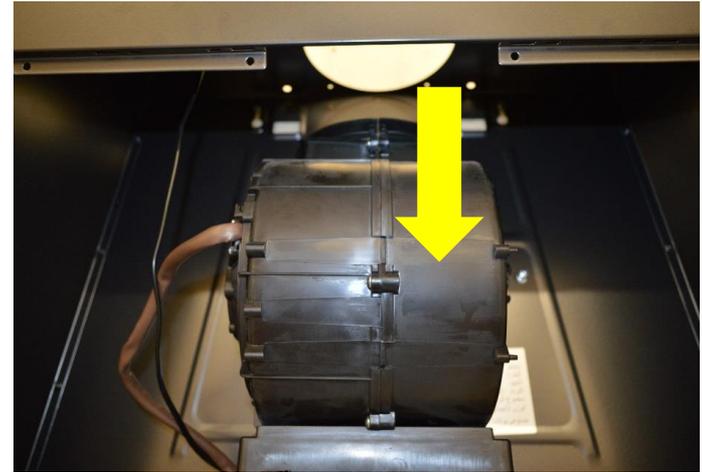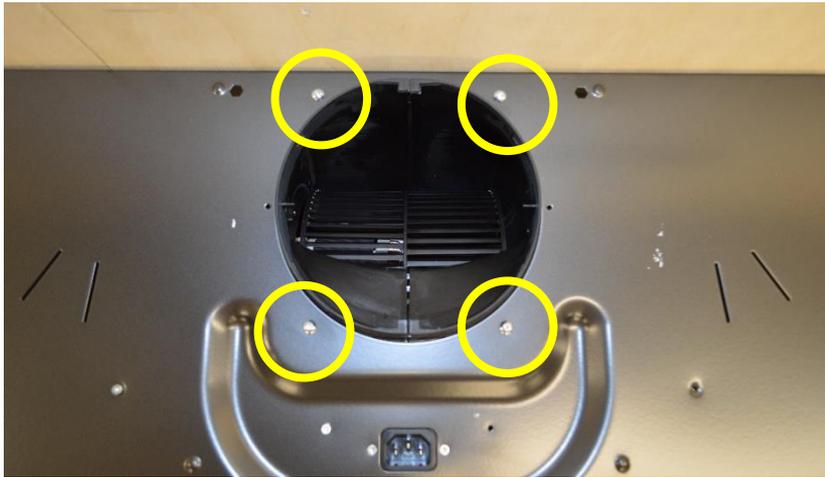

In case of upper exit, unscrew 4 superior screws. / in caso di uscita superiore, rimuovere le 4 viti



**ATTENTION: PLEASE HOLD THE CONVEYOR, IT WILL DROP DOWN / ATTENZIONE: MANTENERE IL CONVOGLIATORE PER NON FARLO CADERE**

## HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

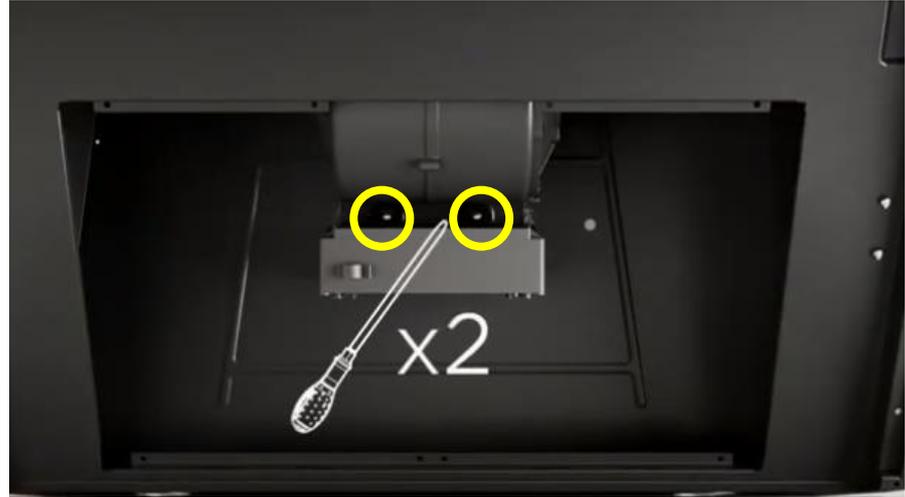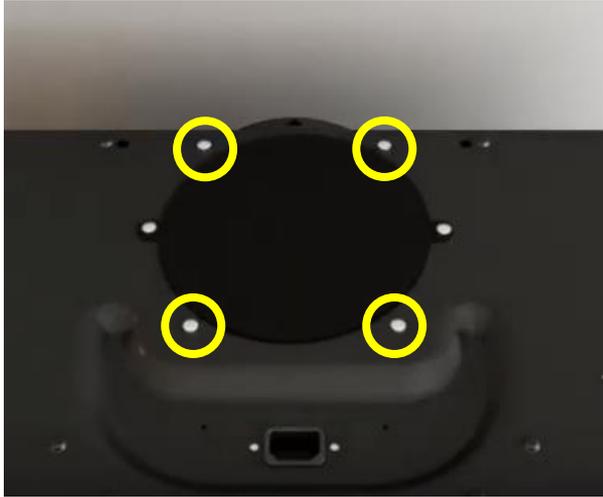

In case of back aspiration, remove 4 superior screws and 2 inside the product / In caso di back aspiration rimuovere le 4 viti superiori e le 2 viti interne

## HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

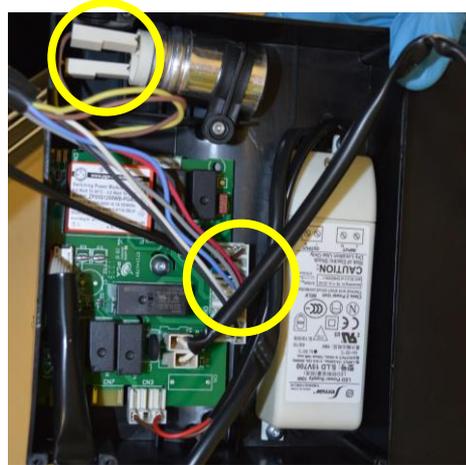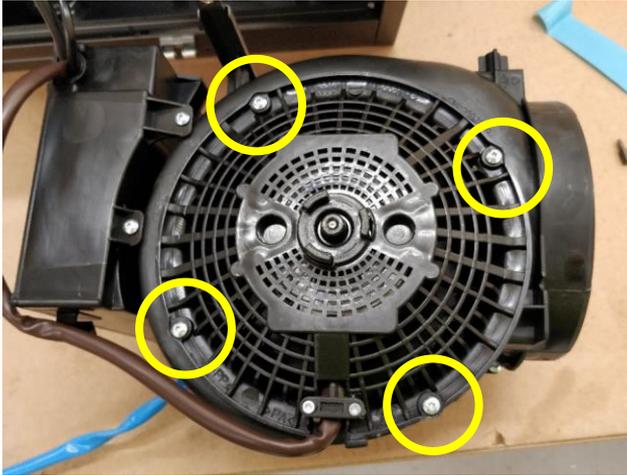

Unscrew 4 screws. Disconnect motor connection from main board and from capacitor. Unscrew the nut to set free the impeller / Rimuovere le 4 viti del convogliatore. Disconnettere le connessioni del motore sulla scheda elettronica e dal condensatore. Allentare il dado per rimuovere la girante

## HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew 4 fixing screws and replace motor / Rimuovere le 4 viti e sostituire il motore



The image features a high-angle, wide shot of a city skyline, likely New York City, with the Empire State Building as a prominent central feature. The scene is overlaid with a complex geometric pattern of semi-transparent polygons in shades of red and blue. The red polygons are concentrated on the left side, while the blue polygons dominate the right side. The overall effect is a modern, digital aesthetic.

 elica

MetLife

WORLDWIDE