




SERVICE MANUAL INTERSTELLAR

SM2100001


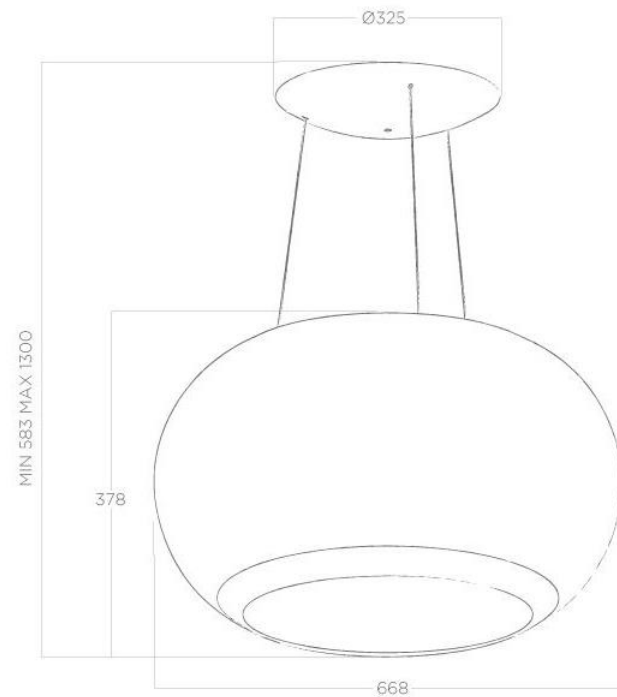


PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE PRODOTTO




SERVICE MANUAL INTERSTELLAR


PRODUCT INSTALLATION / INSTALLAZIONE PRODOTTO

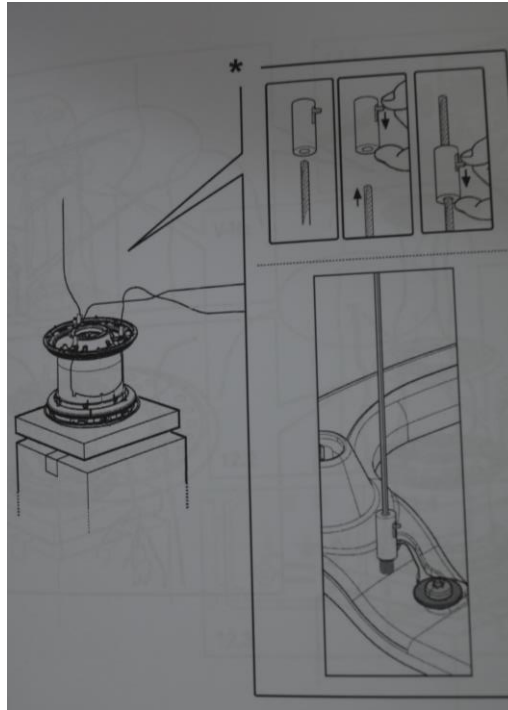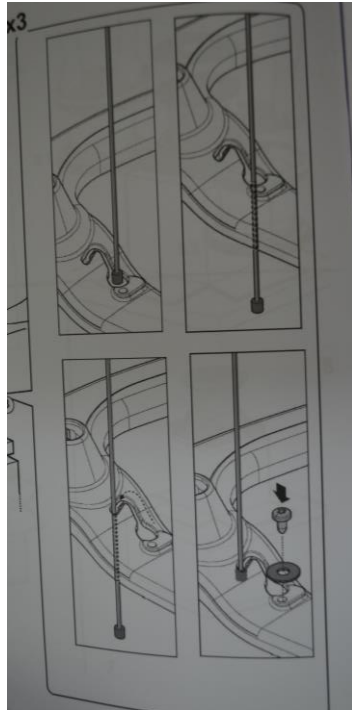

CRYSYAL INSTALLATION / INSTALLAZIONE CRISTALLI


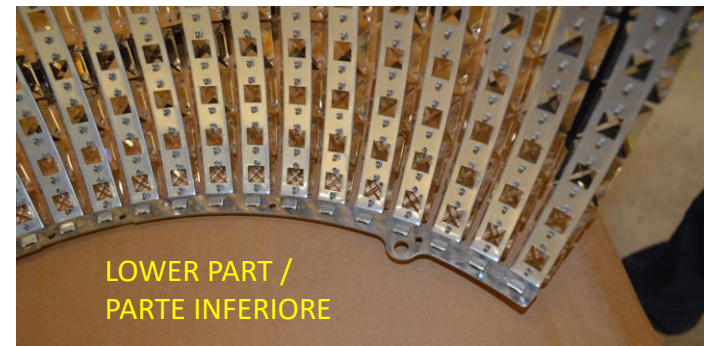


LOWER PART /
PARTE INFERIORE


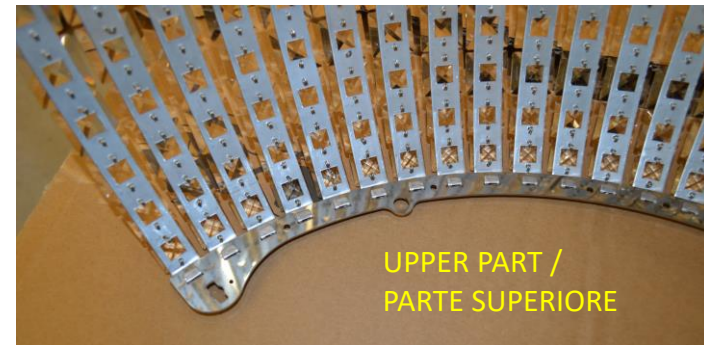


UPPER PART /
PARTE SUPERIORE

CRYSYAL INSTALLATION / INSTALLAZIONE CRISTALLI

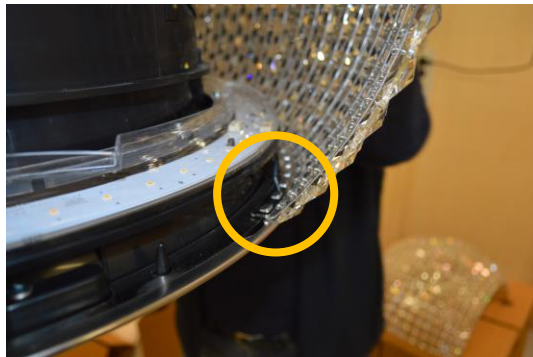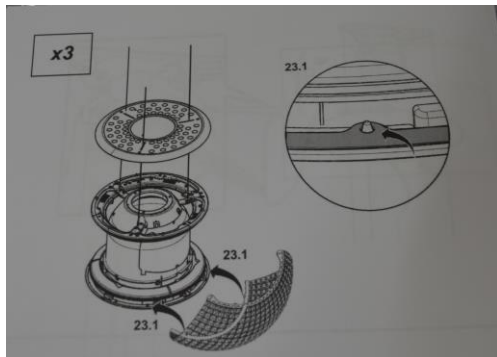

First install lower part and then upper part on the opposite site. Finally fastened with screws / Prima installare la parte inferiore, successivamente quella superiore nelle apposite sedi. Infine fissare con le viti.

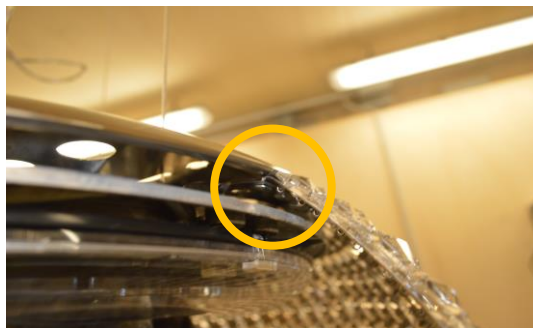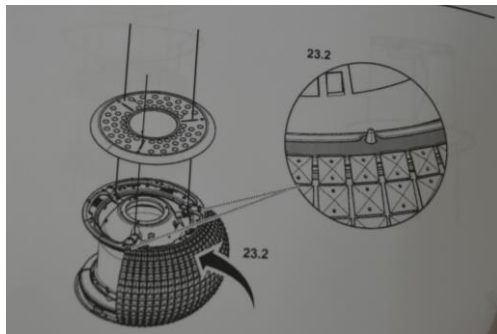


CRYSYAL INSTALLATION / INSTALLAZIONE CRISTALLI



In the proximity of 2 different parts of the crystals, it is recommended to adjust them manually to fix any uncovered parts / In prossimità di 2 diversi parti dei cristalli, è consigliato aggiustarli manualmente per coprire eventuali parti scoperte

HOW TO REMOVE SENSOR / COME RIMUOVERE IL SENSORE

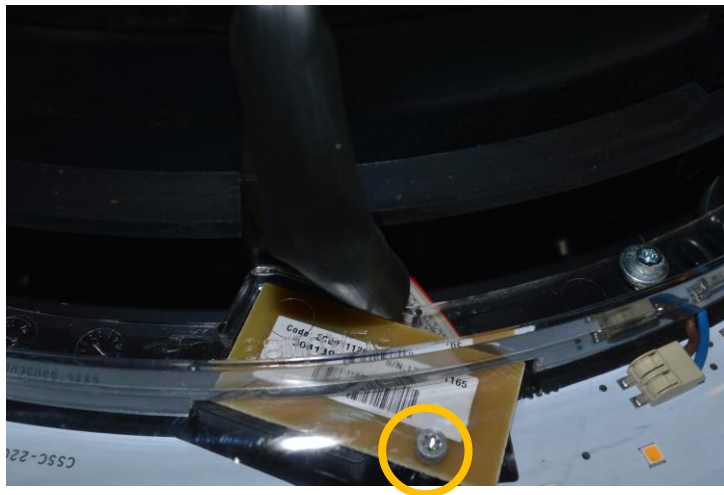

Only older version of INTERSTELLAR got a sensor inside, remove screws and disconnect the wire in order to remove it / Solo le vecchie versioni della INTERSTELLAR hanno un sensore interno, rimuovere la viti e disconnettere il cablaggio per rimuoverlo




HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Open electronic box (interlocking) in order to reach main board, capacitor and transformer / Aprire la scatola elettronica (ad incastro) per raggiungere main board, condensatore e trasformatore


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Focus on wires connections / focus sulle connessioni dei cablaggi

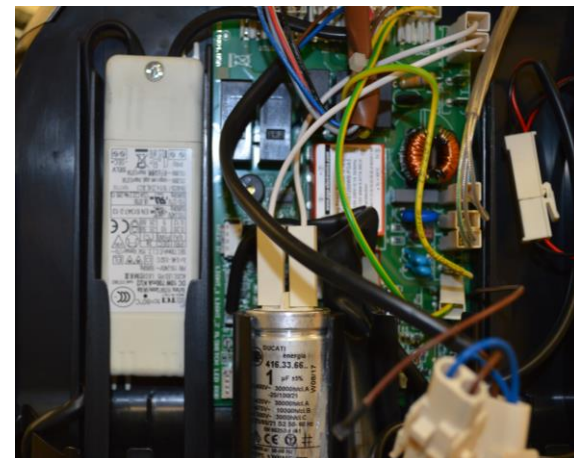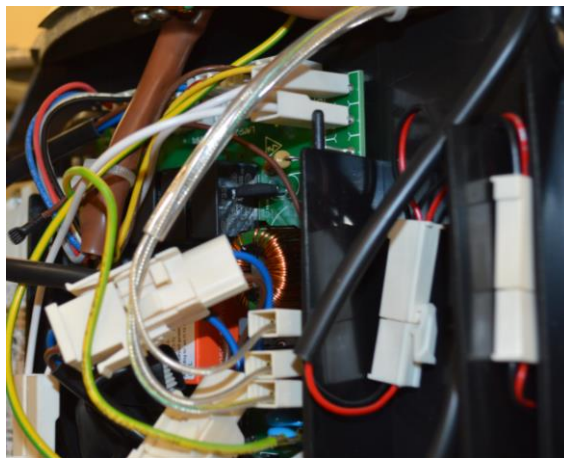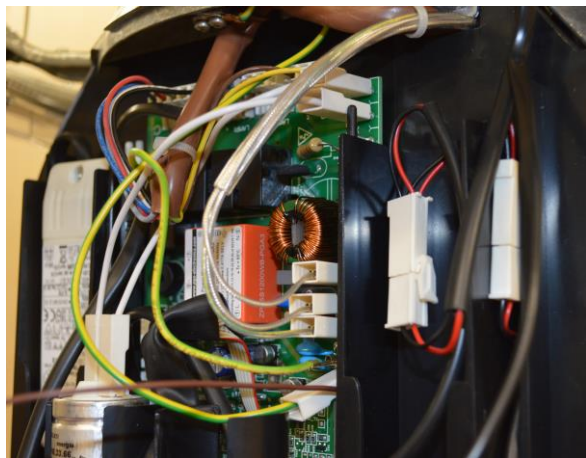


SERVICE MANUAL INTERSTELLAR


WITH SENSOR / CON SENSORE

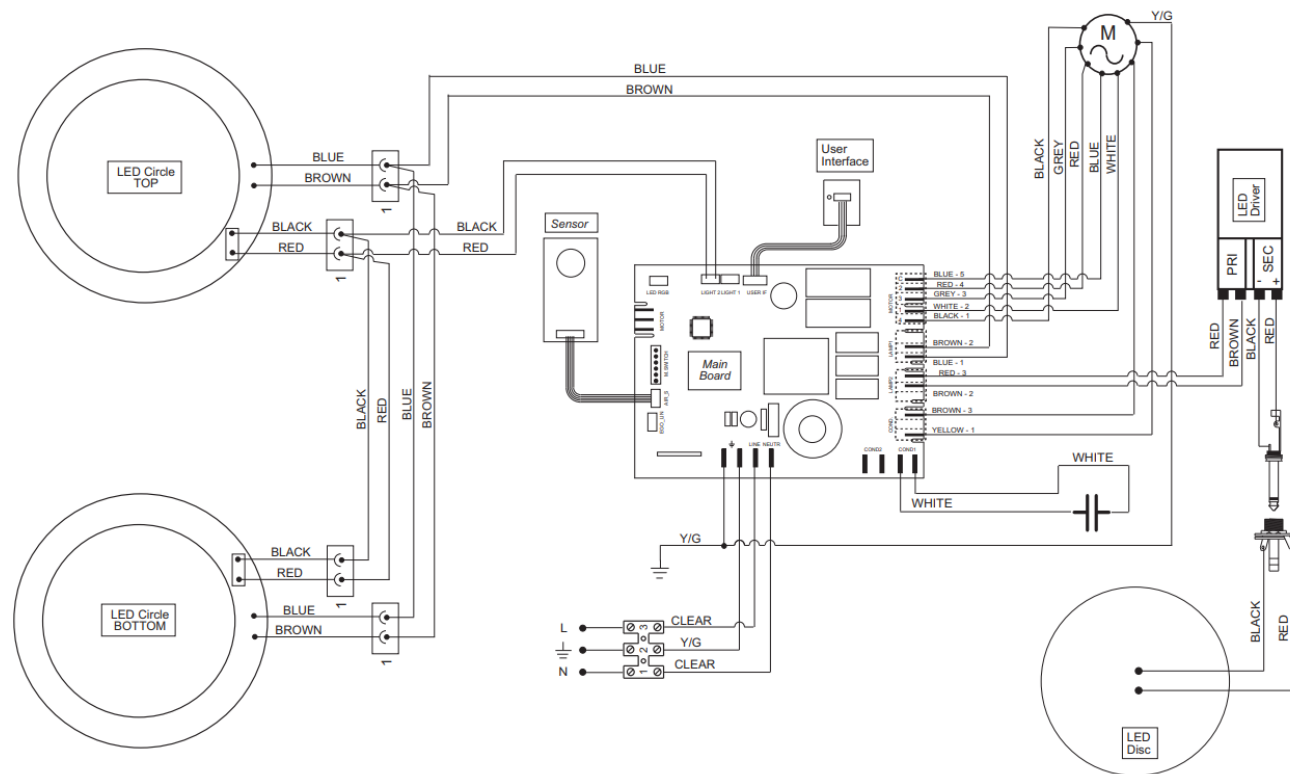

WITHOUT SENSOR / SENZA SENSORE

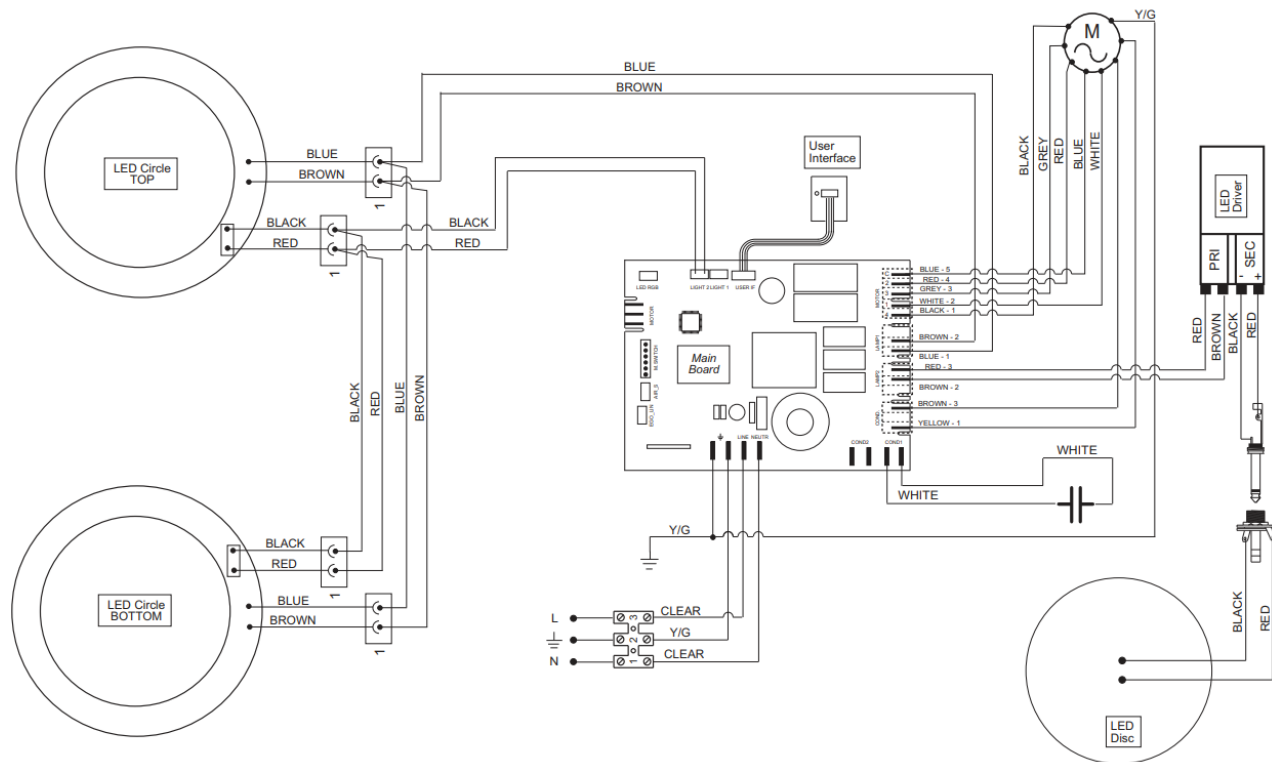

HOW TO REMOVE ILLUMINATION/ COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

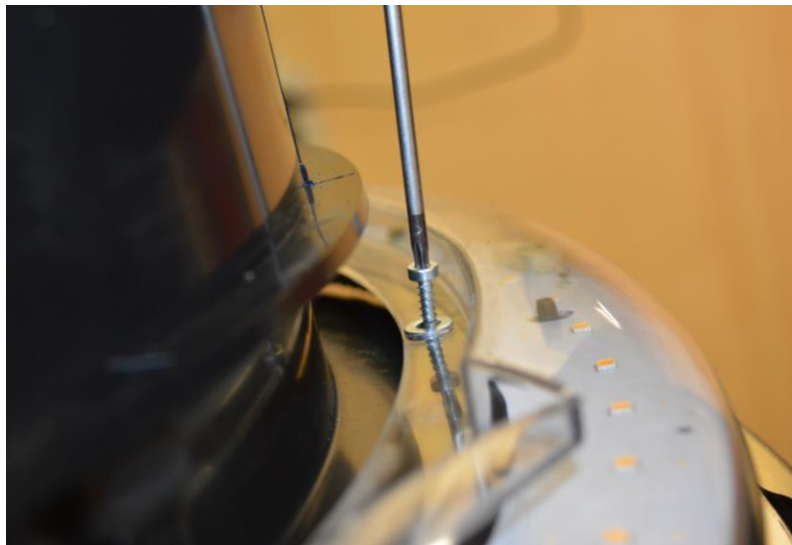


Remove all perimetral screws / rimuovere le viti perimetrali

HOW TO REMOVE ILLUMINATION/ COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




Pull out 3 lamp plastic cover / Estrarre le 3 plafoniere

HOW TO REMOVE ILLUMINATION/ COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE


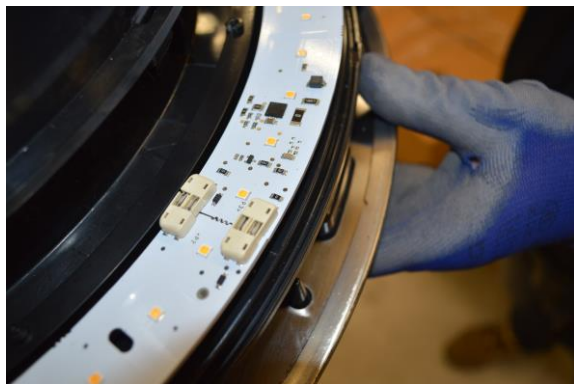


Pull out led bars. Be careful both when removing and re-installing. Use security gloves / Estrarre le barre led. Fare attenzione sia quando sia tolgono sia quando vengono installare nuovamente. Usare guanti di sicurezza

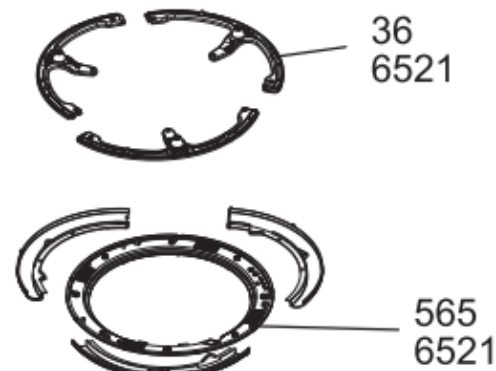


The LED bars (both upper and lower) arrive as a set of 3 pieces while the ceiling lights can also be ordered individually / Le barre led (sia superiori sia inferiori) arrivano come assieme di 3 pezzi mentre le plafoniere possono essere ordinare anche singolarmente

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

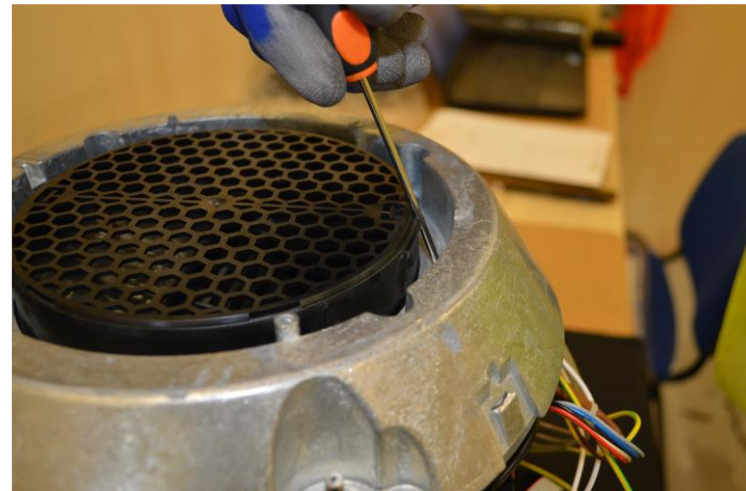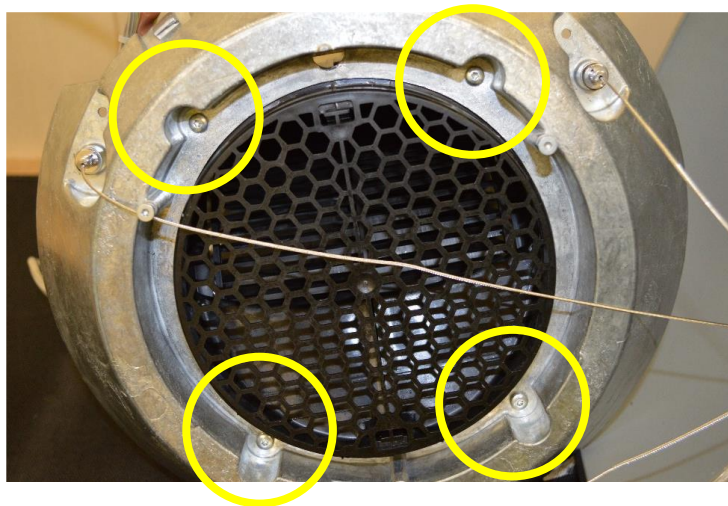



Unscrew 4 screws and lift up the deflector / Rimuovere 4 viti e sollevare il deflettore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

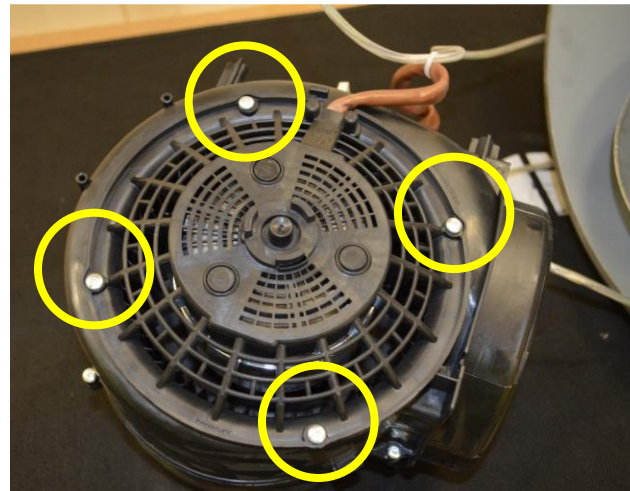





Lift up the frame to get access to the conveyor. Unscrew 4 screws / Sollevare la cornice per accedere al convogliatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

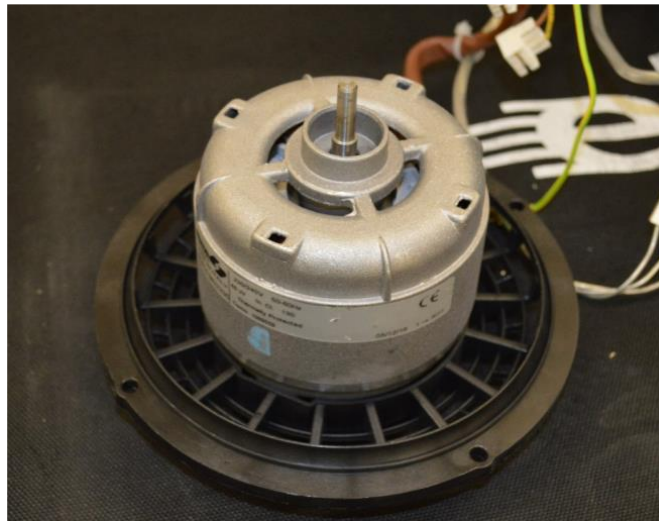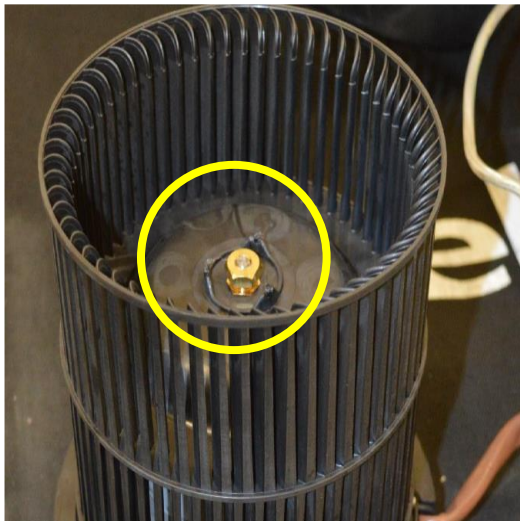

Unscrew the nut of the fan wheel to get access to the motor / Rimuovi il dado della girante per accedere al motore

FOCUS ON FILTERS / FOCUS SUI FILTRI

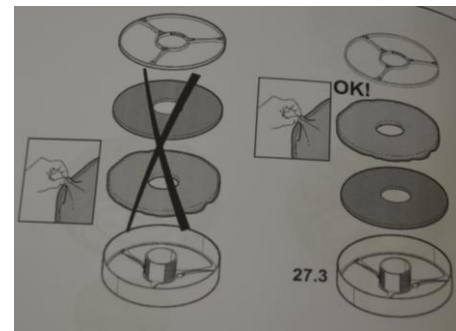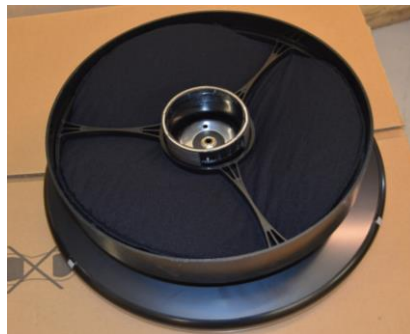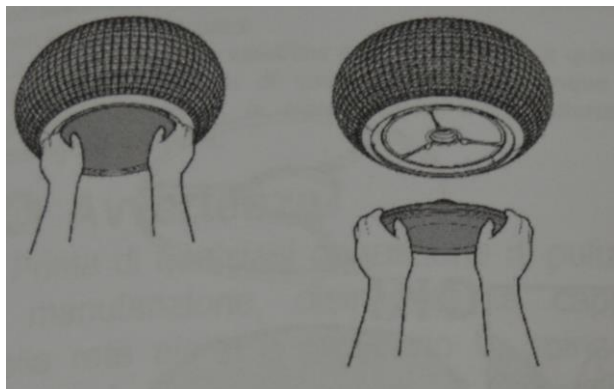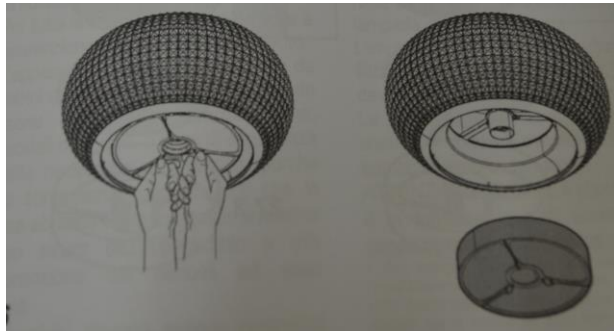

Video removing of lamp cover and filters/ rimozione plafoniera e filtri: https://youtu.be/h748o_YnPSU

