



SERVICE BULLETIN GLASS OUT

Product presentation




Product with glass panel close and open / Prodotto con vetro chiuso e vetro aperto

Product presentation



Make a little pressure on the glass panel on push-pull to open glass /
Fare una leggera pressione sul vetro in prossimità del push-pull per
aprire il vetro

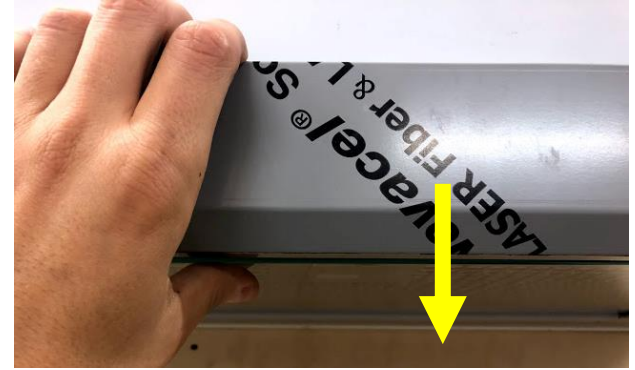

Product presentation

SERVICE TOOL / STRUMENTI DI LAVORO



Torx 20

Torx 10

Torx 6

Scissors / forbici

Cable tie / fascetta

Socket wrench 13 / Chiave a bussola 13


Product presentation



Remove grease filters. Product label and 12NC is inside the hood / Rimuovere il filtro grassi. L'etichetta caratteristiche e il 12NC sono all'interno del prodotto

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

ATTENTION: FROM NOW IT'S NECESSARY REMOVE THE HOOD FROM THE CABINET.
Remove 4 superior fixed screws to unhook the hood from its seat / **ATTENZIONE: D'ORA IN AVANTI è NECESSARIO SMONTARE LA CAPPA DEL PENSILE.** Rimuovere le 4 viti di fissaggio superiori per sganciare la cappa della sua sede

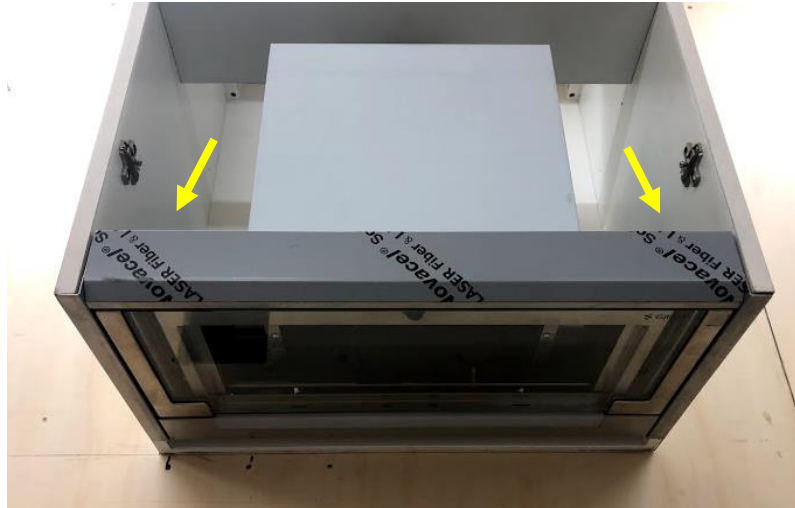

SERVICE BULLETIN GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Remove 2 screws and disconnect the wires (UI and Lamps) / Rimuovere 2 viti e disconnettere le connessioni (comando e lampade)

SERVICE BULLETIN GLASS OUT


How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Separate the frame from the structure box / Separate cornice e box struttura


SERVICE BULLETIN GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

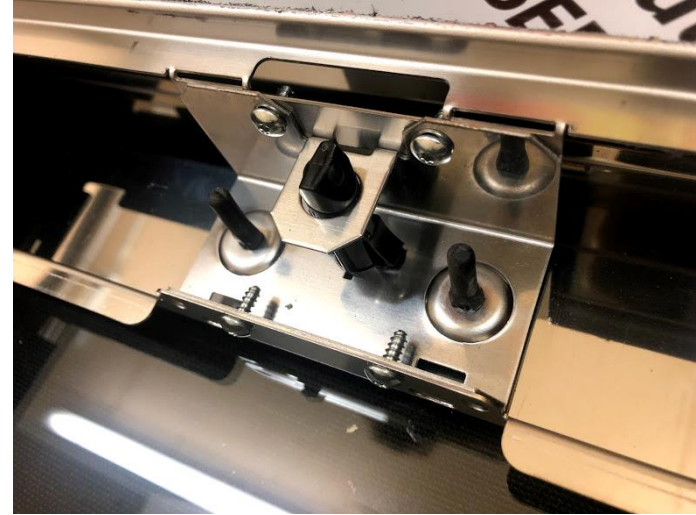

SERVICE BULLETIN GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

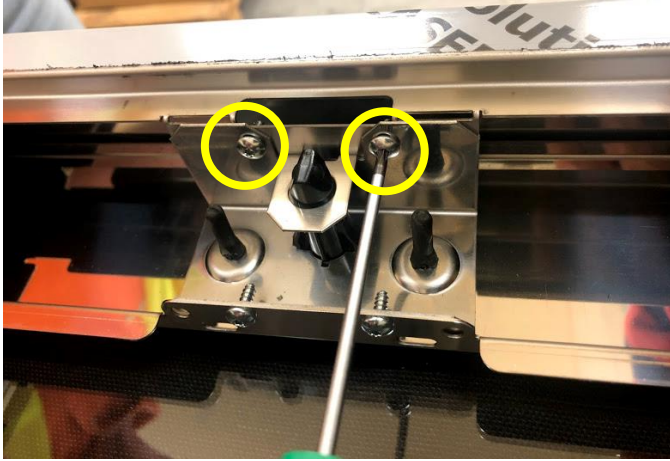


Remove 2 screws / Rimuovere 2 viti




SERVICE BULLETIN GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



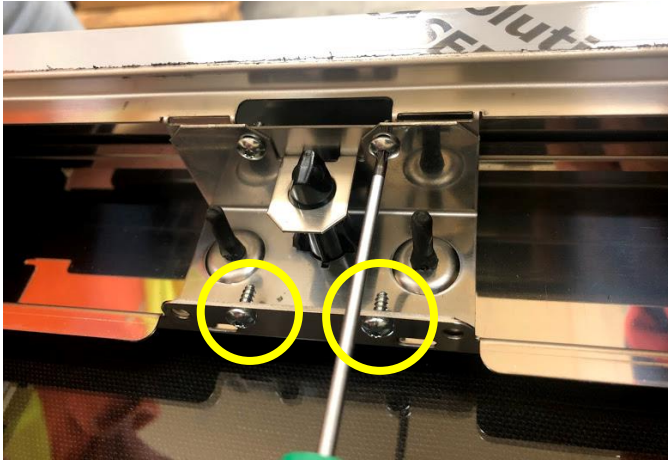


Remove 2 screws / Rimuovere 2 viti

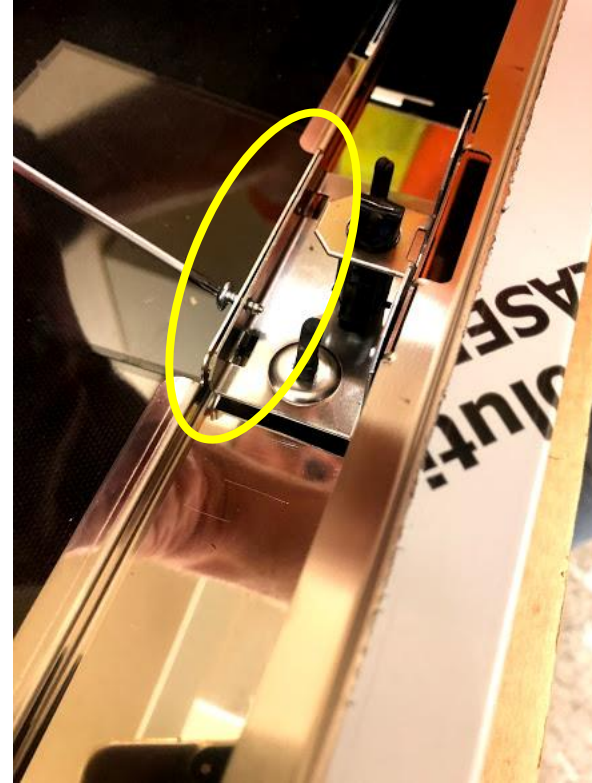

SERVICE BULLETIN GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

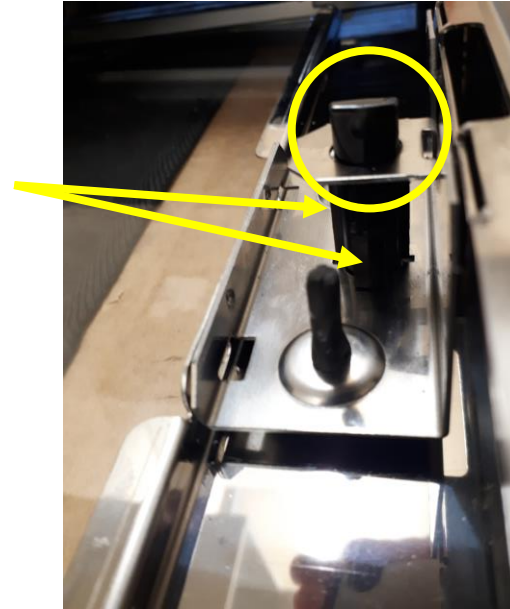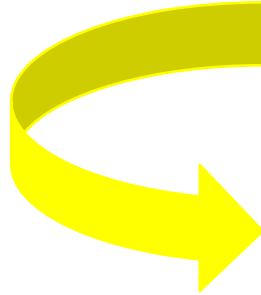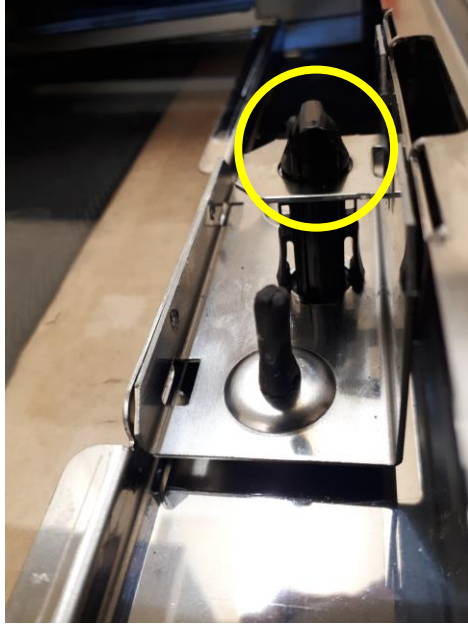

Turn the push-pull at 90° and press the lateral hinges to release them / Ruota il push-pull di 90° e premere gli agganci laterali per rilasciare il push-pull

SERVICE BULLETIN GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Remove the plastic cap / Rimuovere il cappuccio in plastica

SERVICE BULLETIN GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Extract the push-pull plate / Estrarre il piastrino del push-pull

