







SERVICE MANUAL GETUP

SM2100002

Product presentation / presentazione prodotto



Product presentation / presentazione prodotto

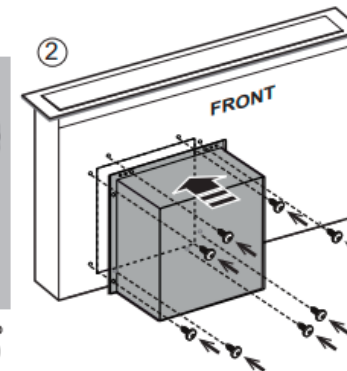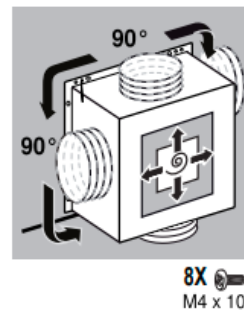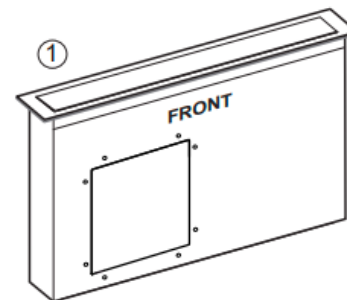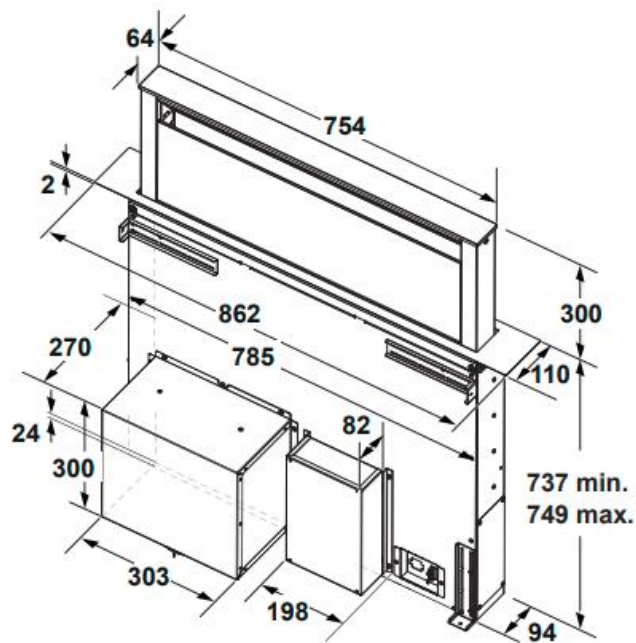

Product presentation / presentazione prodotto








Product presentation / presentazione prodotto



SERVICE MANUAL GETUP


Product installation / installazione prodotto

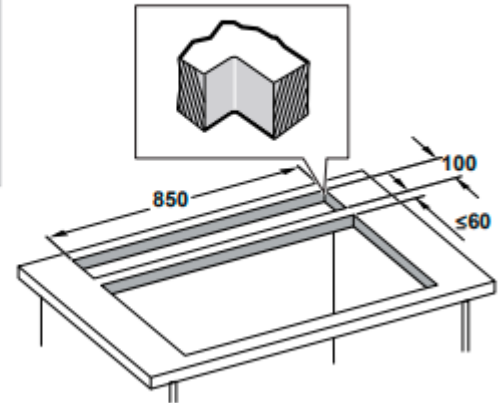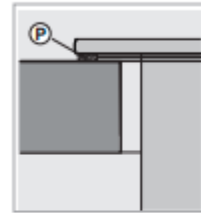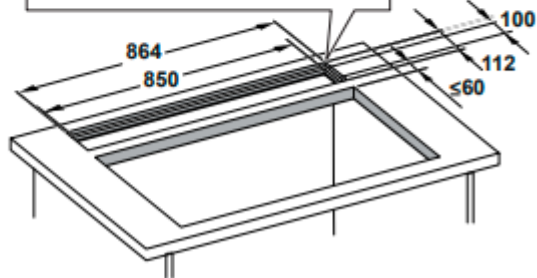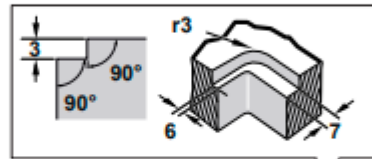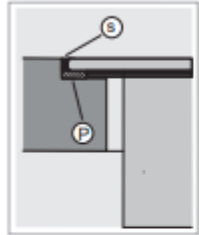

Product presentation / presentazione prodotto




Product presentation / presentazione prodotto

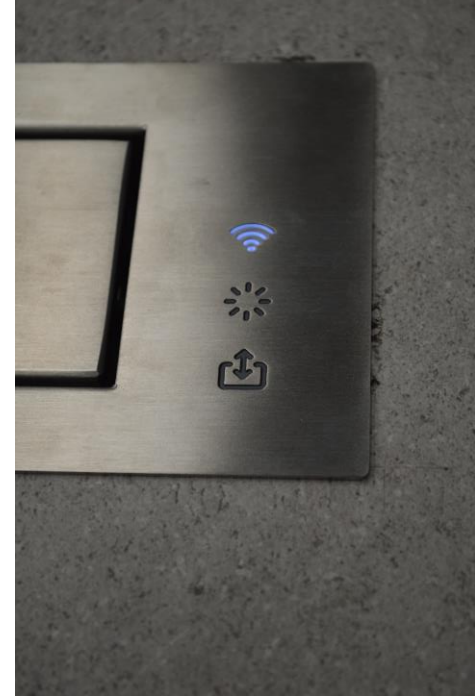


SERVICE MANUAL GETUP

Product installation / installazione prodotto

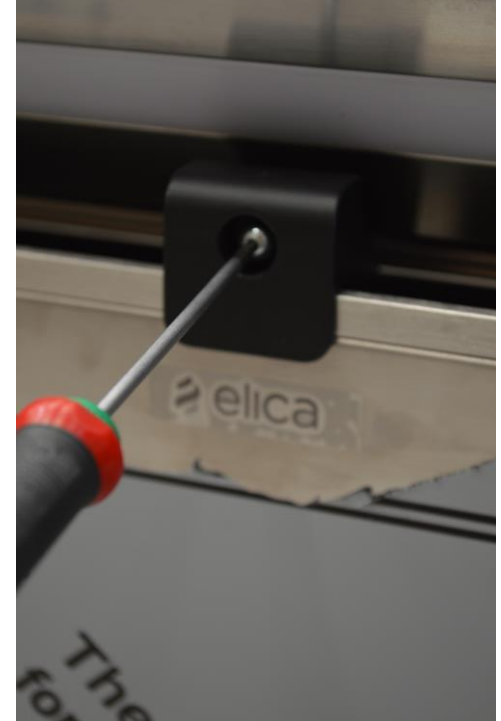

SERVICE MANUAL GETUP

Product installation / installazione prodotto

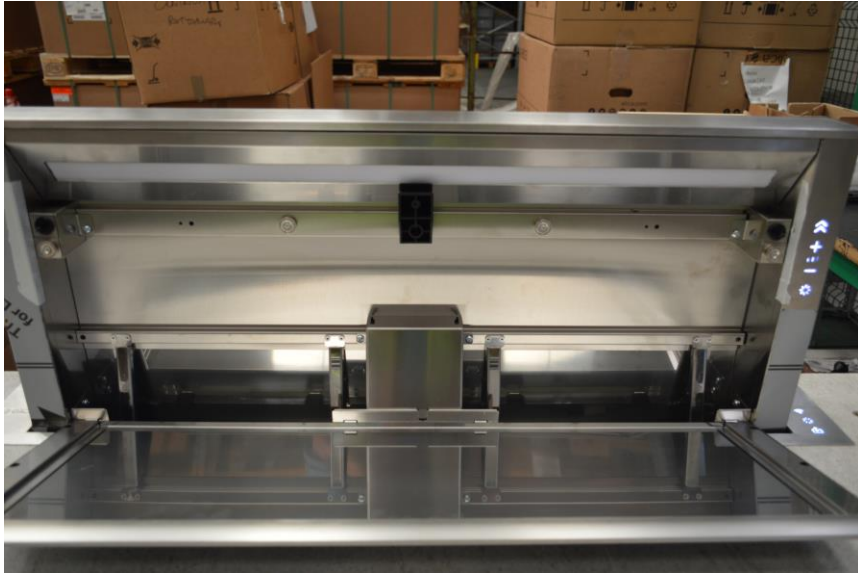


Product installation / installazione prodotto



Inserire il collettore grasso centrale e quelli sotto i filtri grassi / fit the central grease collector and the both under the grease filters

SERVICE MANUAL GETUP

Product installation / installazione prodotto

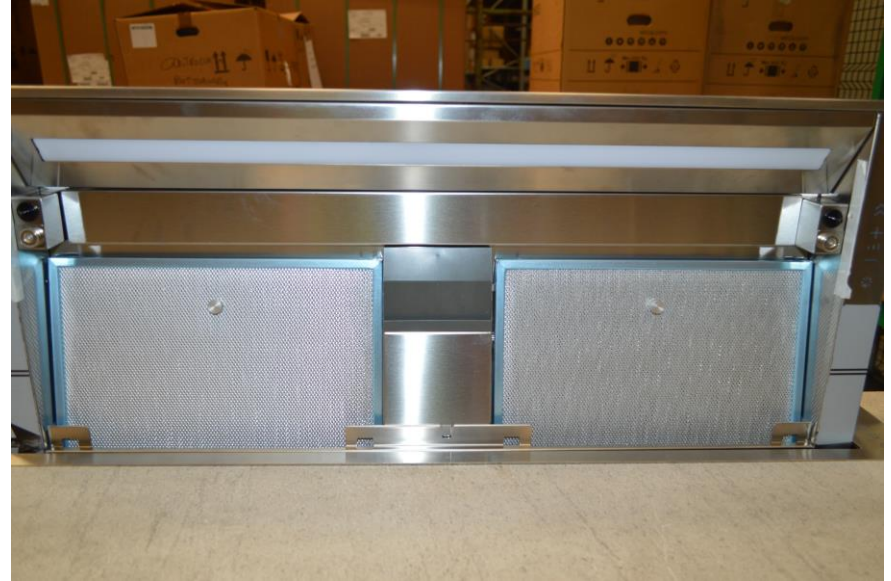


Inserire i filtri grassi e il collettore superiore / fit the grease filters and the upper grease collector

HOW TO REMOVE THE UPPER USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO SUPERIORE



Remove 2 lateral screws and lift up the panel / Rimuovere le 2 viti laterali e sollevare il pannello

HOW TO REMOVE THE UPPER USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO SUPERIORE

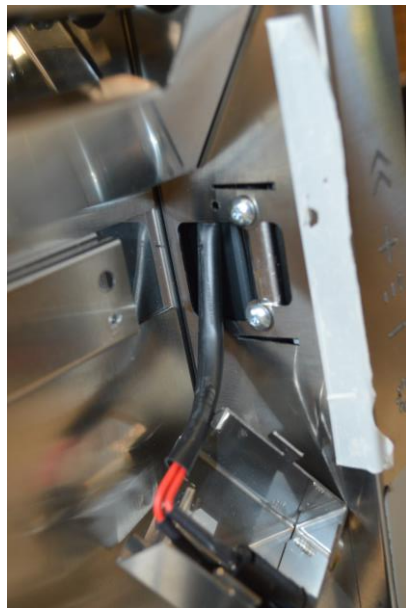

Unscrew the micro switch support, unscrew the user interface support and bring out the user interface /
Togliere la vite fissaggio support, togliere le viti fissaggio comando e sfilare il comando dal cassetto.

HOW TO REMOVE THE UPPER USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO SUPERIORE



HOW TO REMOVE THE LATERAL USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO LATERAL


To remove the latera user interface you need to uninstall the product in order to reach from underneath the fixing screws / Per la sostituzione del comando laterale è necessario di disinstallare il prodotto per accedere al fissaggio da sotto.

HOW TO REMOVE THE LATERAL USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO LATERAL




Disconnect electrical connection of user interface and drawer / Togliere il collegamento elettrico dei comandi e del cassetto

HOW TO REMOVE THE LATERAL USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO LATERAL

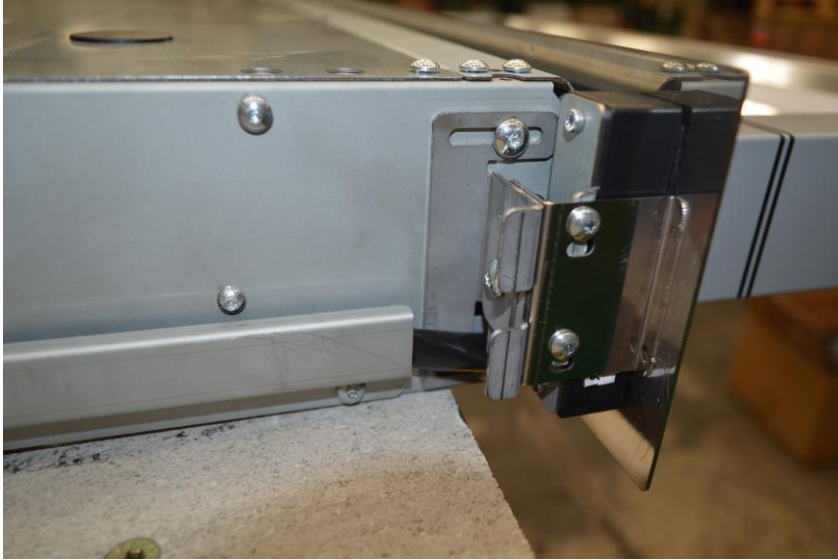

HOW TO REMOVE THE LATERAL USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO LATERAL

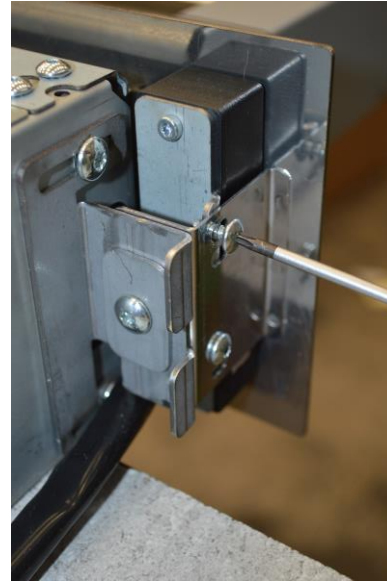



Remove the latera protection and unscrew the user interface / Togliere la protezione laterale togliere le viti di fissaggio del comando

HOW TO REMOVE MICRO SWITCH / COME RIMUOVERE IL MICRO SWITCH




Remove the top panel as written at “How to remove upper user interface” it might be necessary to remove for the right side also the user interface / Togliere il pannello come scritto al punto “Come rimuovere il comando superior”, per la destra potrebbe essere necessario di togliere anche il comando.

HOW TO REPLACE ILLUMINATION/ COME SOSTITUIRE L'ILLUMINAZIONE

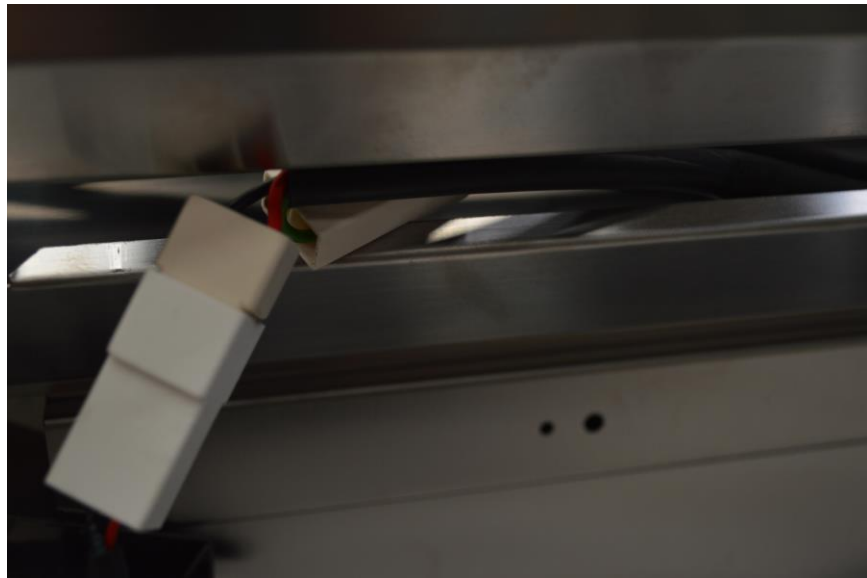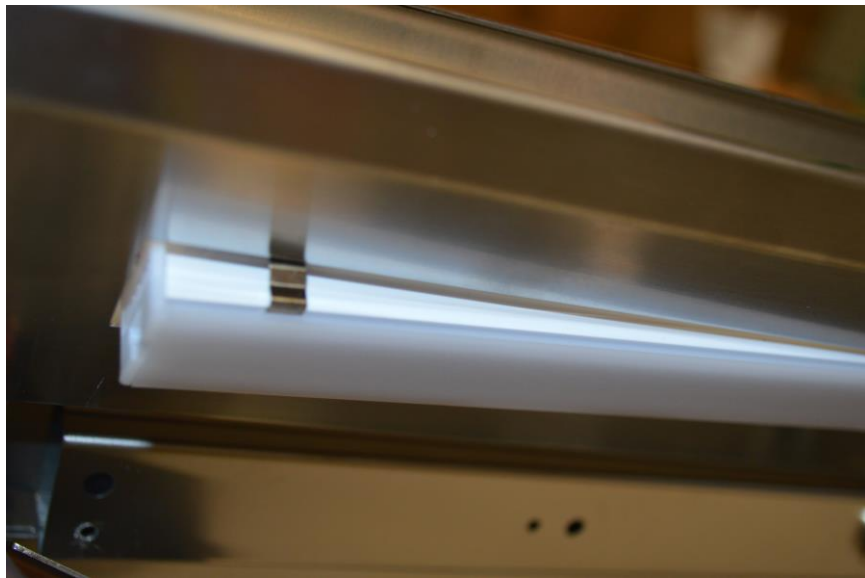


Remove the top panel as written at “How to remove upper user interface” it might be necessary to remove for the right side also the user interface / Togliere il pannello come scritto al punto “Come rimuovere il comando superior”, per la destra potrebbe essere necessario di togliere anche il comando.

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

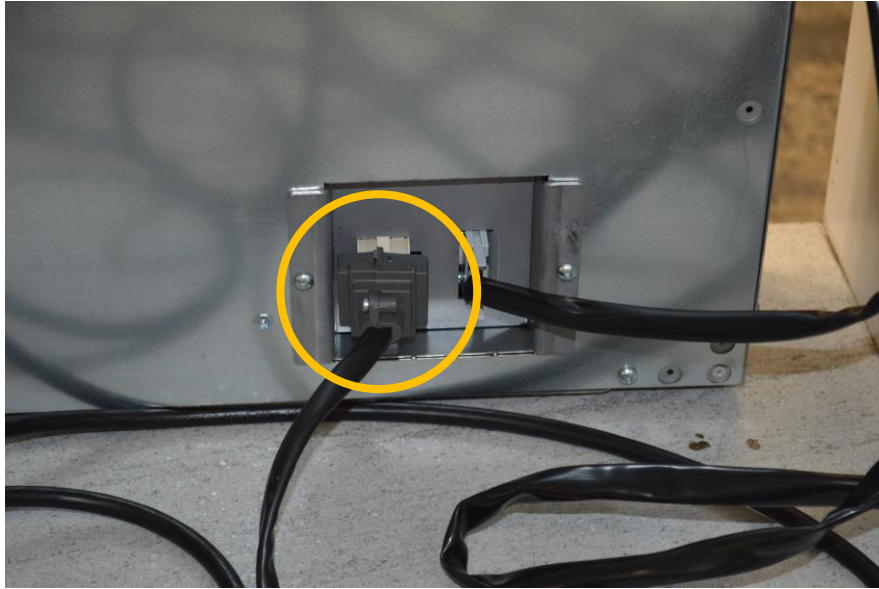


Disconnect motor connector and unscrew all perimetral screws / Disconnettere il connettore del motore e svitare tutte le viti perimetrali

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

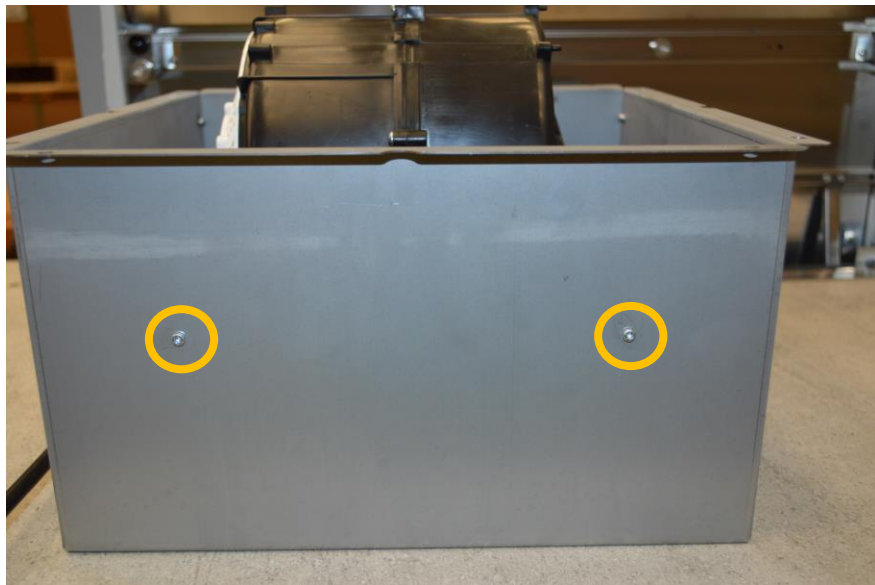



Unscrew the electric device of motor and unscrew the conveyor / Svitare le viti della scatola impianto motore e svitare le fitti fissaggio convogliatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

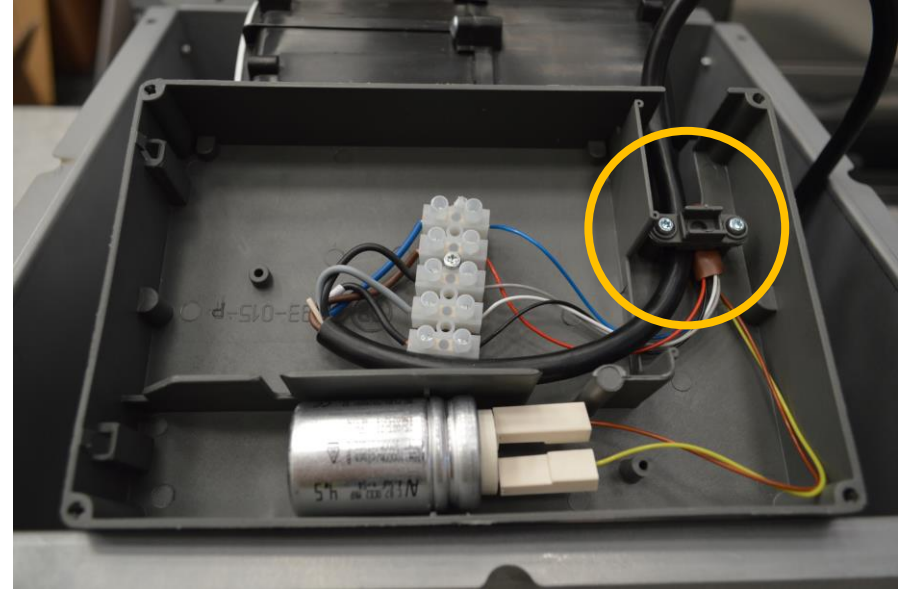


Unscrew the cable holder and disconnect the capacitor / Svitare il blocca cavo e disconnettere il condensatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

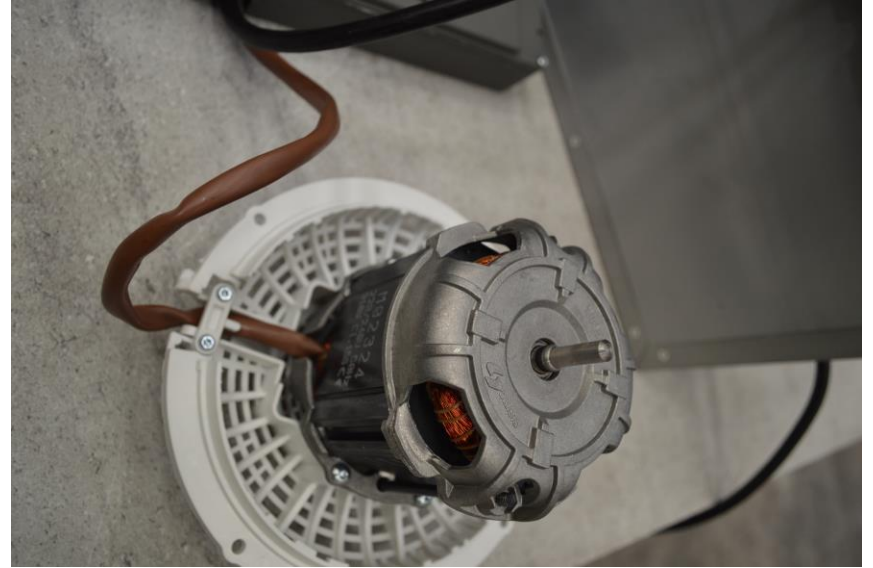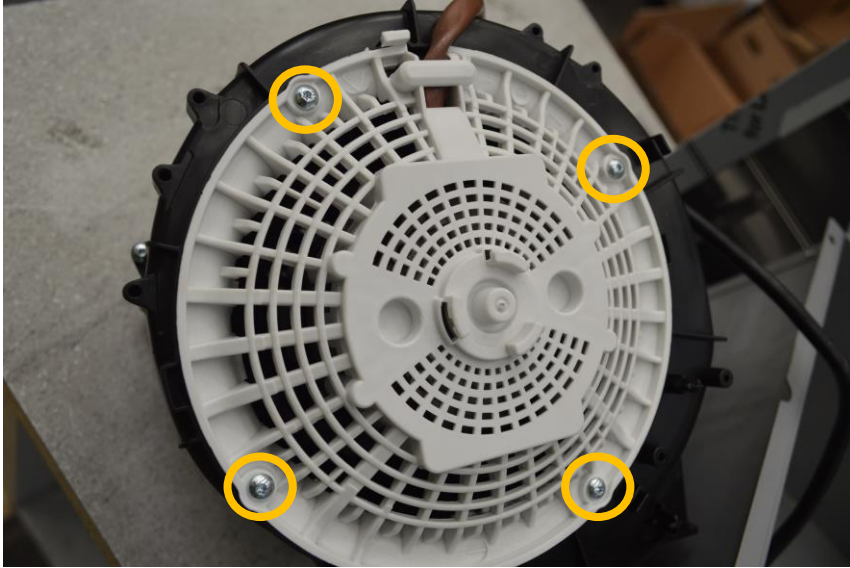

Unscrew the motor support and replace the motor / Svitare il supporto motore e sostituire il motore


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

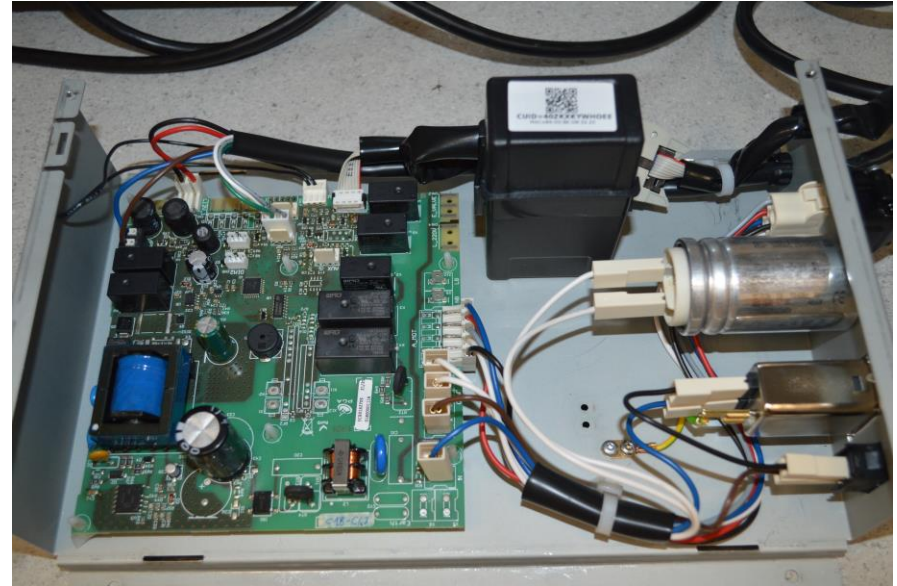

Unscrew the screws to get access to electronic device / Rimuovere le viti per accedere alla scatola elettronica

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Main board / Scheda
aspirazione

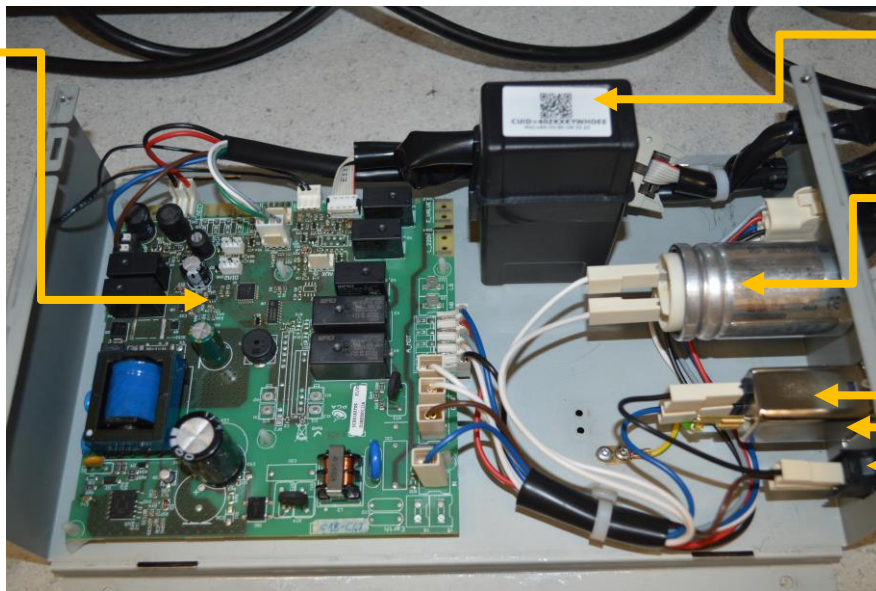


WiFi Device / Dispositivo WiFi

Primary capacitor/
Condensatore primina

RFI Power Supply / Filtro EMI
alimentazione
RFI Power Supply / Filtro EMI
alimentazione

On/Off Switch / Interruttore
On/Off

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

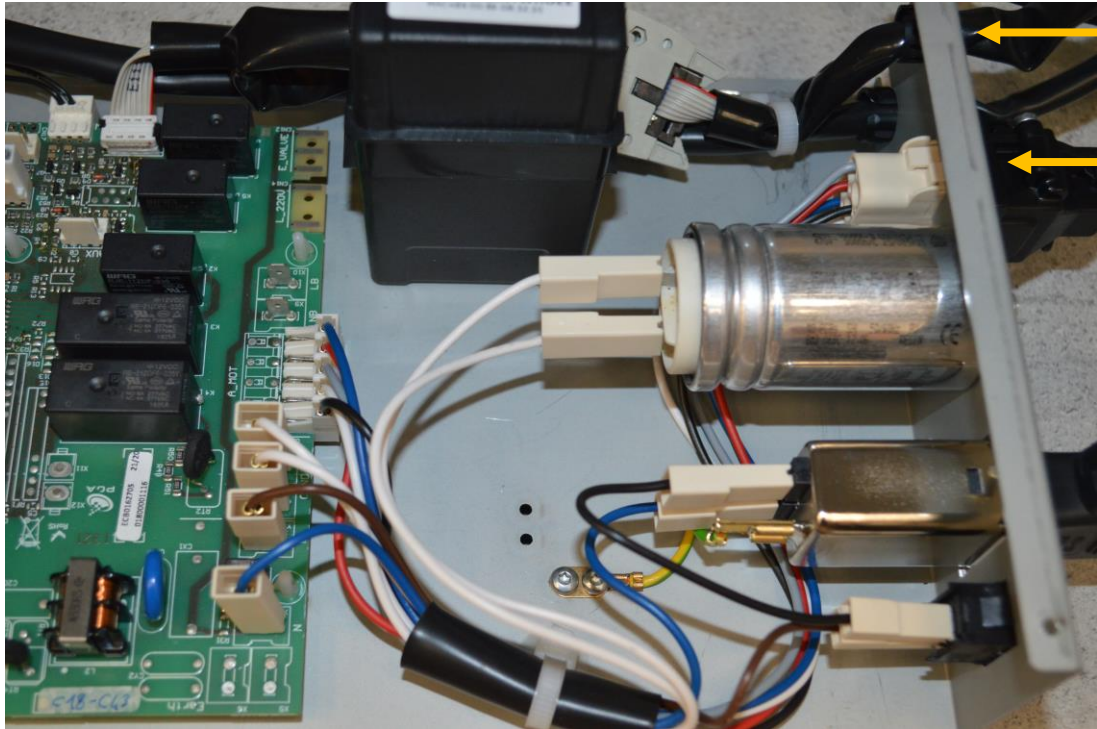

Inlet for user interface and illumination/ Ingresso comandi ed illuminazione

Motor interconnection / Interconnessione motore


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Window Switch
Connector / Contatto
Finestra

Illumination out-put 12V /
Alimentazione luce 12V

Motor capacitor /
Condensatore motore

Safety device drawer /
Dispositivo sicurezza
cassetto

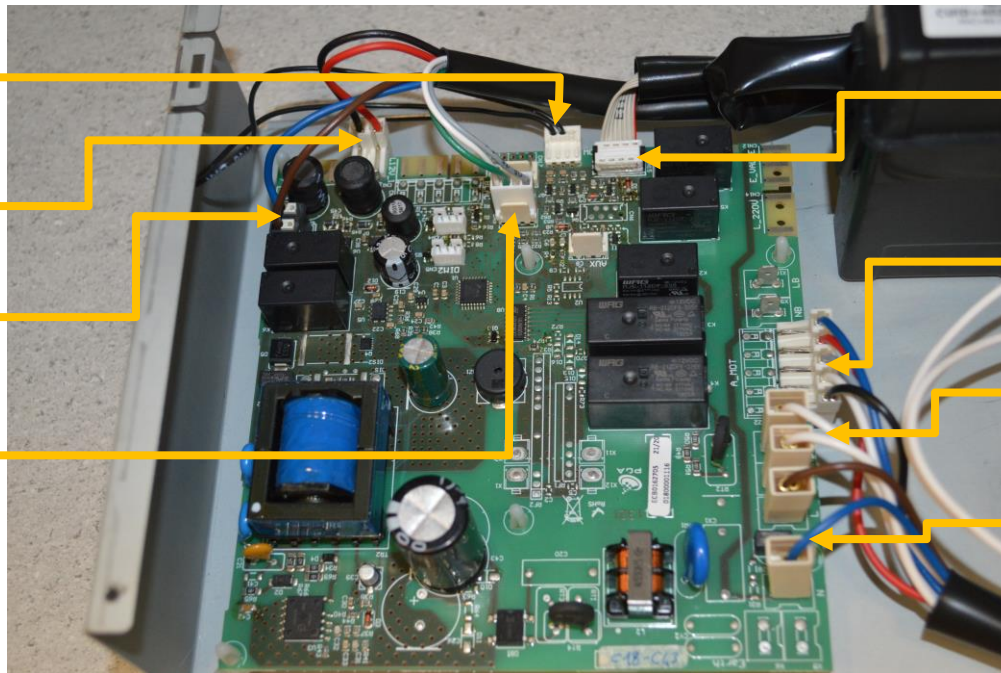

Interconnection WiFi and
User Interface /
Interconnessione WiFi e
comandi

Motor connector 230V /
Connettore motore 230V

Primary capacitor/
Condensatore prima

Power Supply 230 /
Alimentazione 230V






HOW TO REMOVE ELECTRONIC DAMPER / COME RIMUOVERE IL PISTONE ELETTRONICO



To get access to all inner parts you need to remove the hood from working top / Per accedere ai componenti interni si deve smontare la cappa dal piano di lavoro


Removal of fixing brackets, and then remove blower / Rimuovere le staffe di fissaggio e infine rimuovere il motore

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DAMPER / COME RIMUOVERE IL PISTONE ELETTRONICO

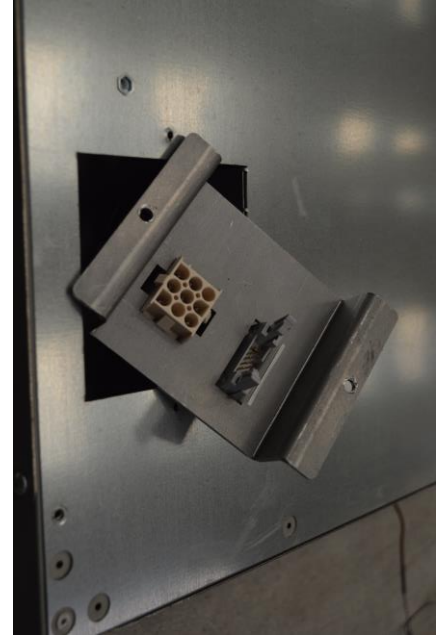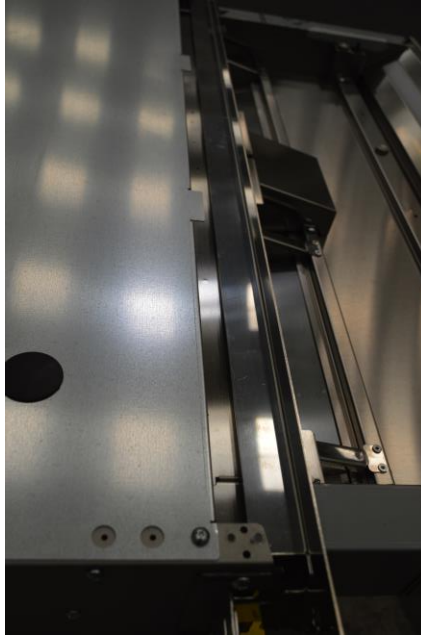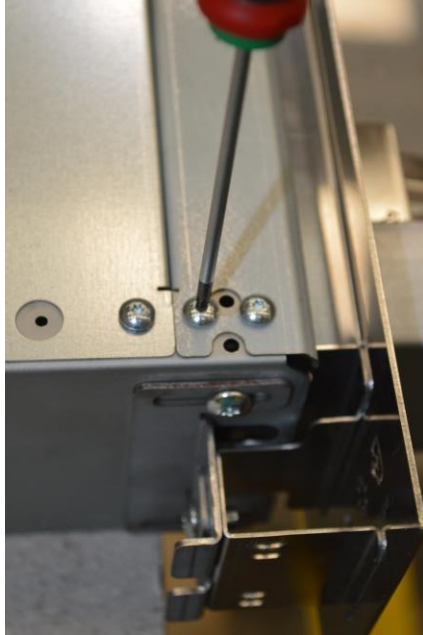


Removal of fixing screws from front panel. Then remove connection device / Rimuovere tutte le viti del pannello frontale, togliere il supporto di connessione elettrica.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DAMPER / COME RIMUOVERE IL PISTONE ELETTRONICO

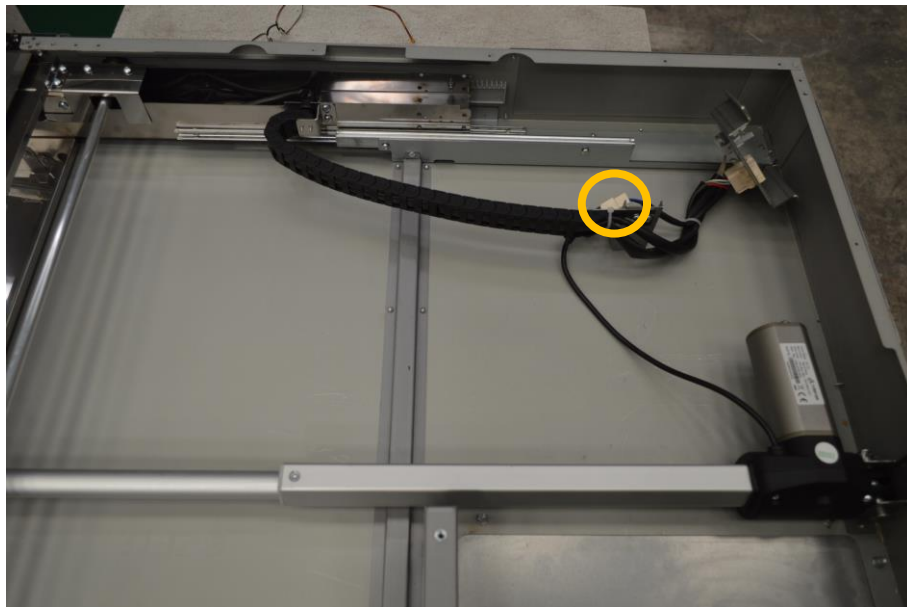


Removal of fixing screws from front panel and disconnect power supply of damper / Rimuovere tutte le viti del pannello frontale e disconnettere l'alimentazione del pistone elettrico.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DAMPER / COME RIMUOVERE IL PISTONE ELETTRONICO

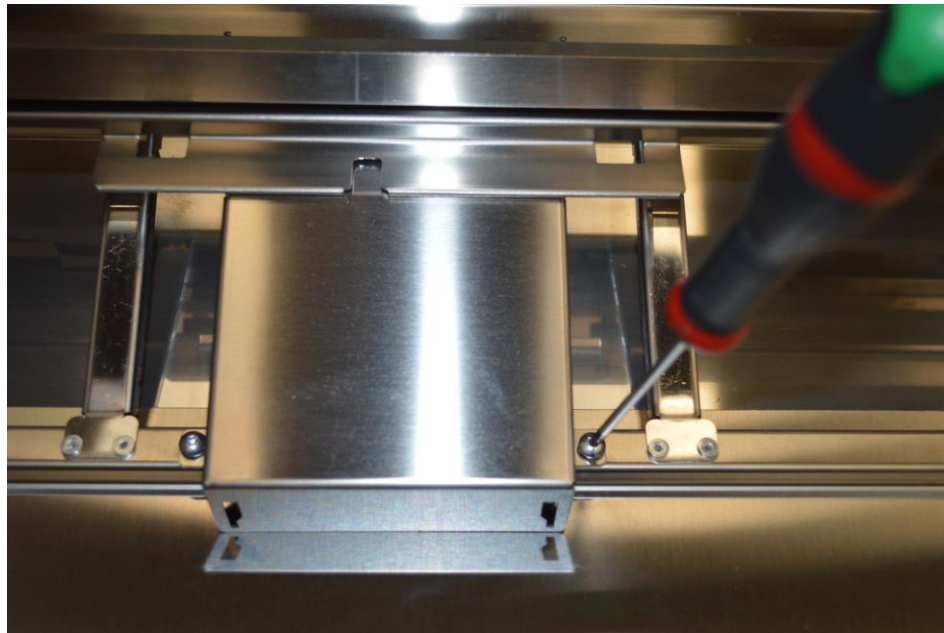

Disconnect the damper fixing and pull-out the drawer, open the upper protection of damper fixing /
Togliere il fissaggio del pistone, estrarre tutto il cassetto, rimuovere il coperchio superiore del pistone.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DAMPER / COME RIMUOVERE IL PISTONE ELETTRONICO

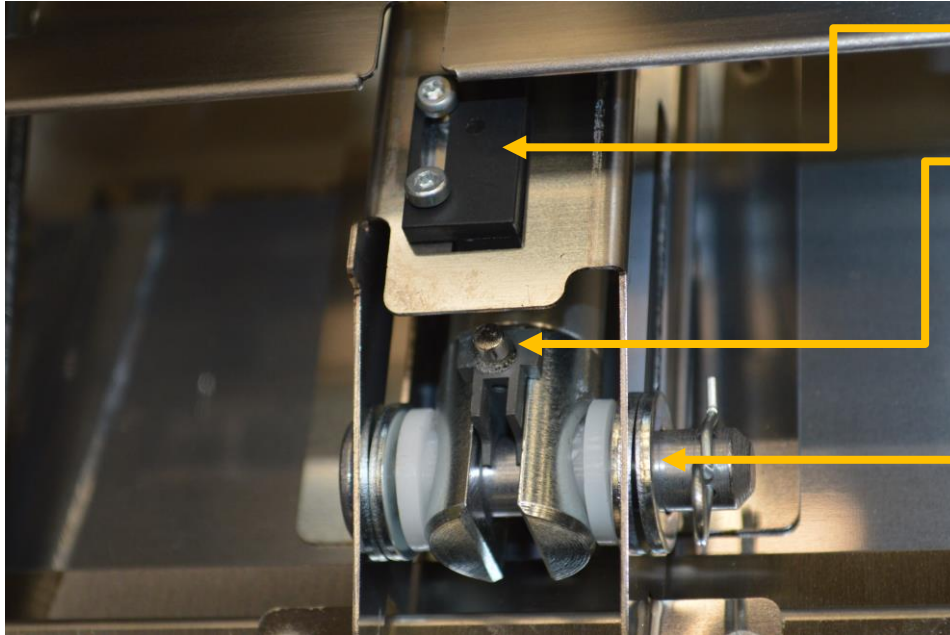


Magnetic Sensor / Sensore magnetico

Magnetic Actuator / Attuatore magnetico

Upper fixing / Fissaggio superiore





HOW TO REMOVE ELECTRONIC DAMPER / COME RIMUOVERE IL PISTONE ELETTRONICO

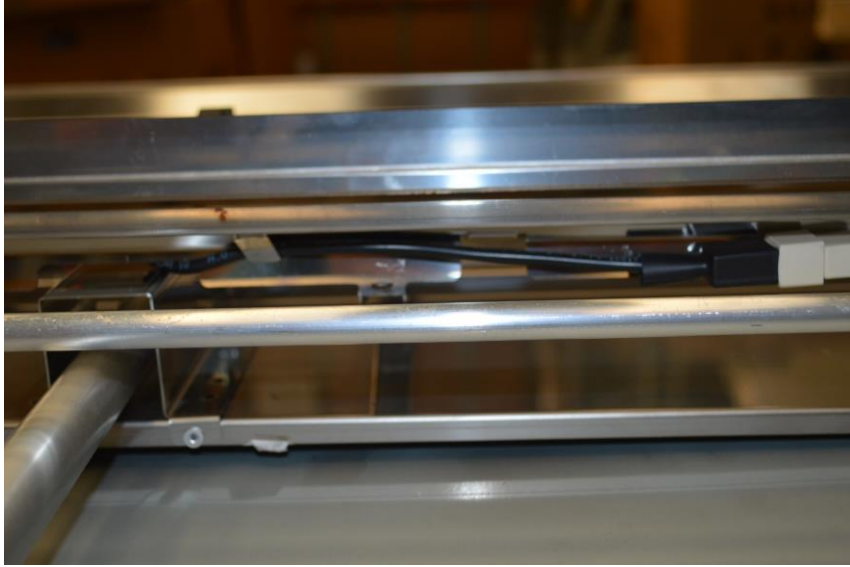

Disconnect the magnetic sensor / Staccare la connessione del sensore magnetico

HOW TO REMOVE GEAR SHAFT FOR PARALLEL MOVEMENT / COME RIMUOVERE L'INGRANAGGIO PER IL MOVIMENTO

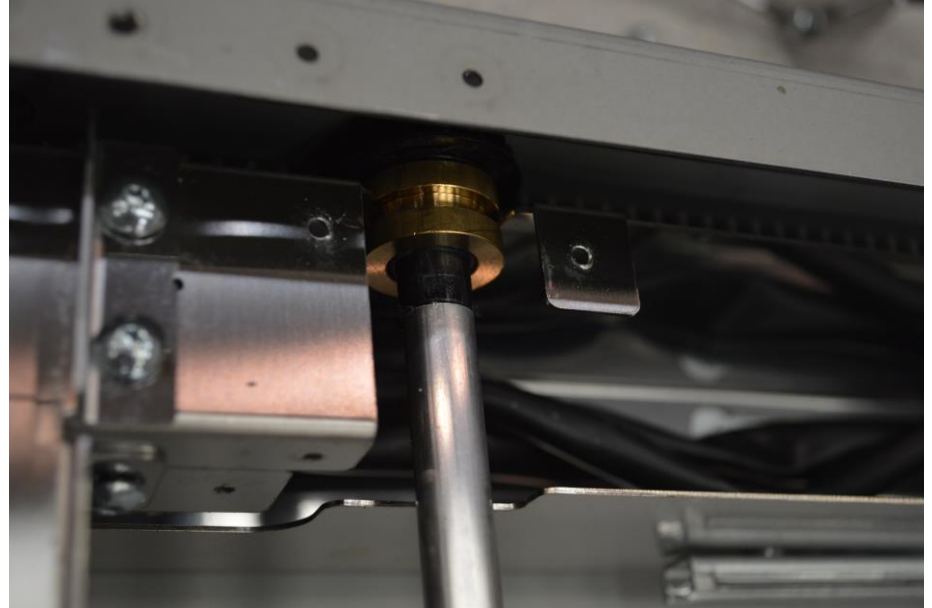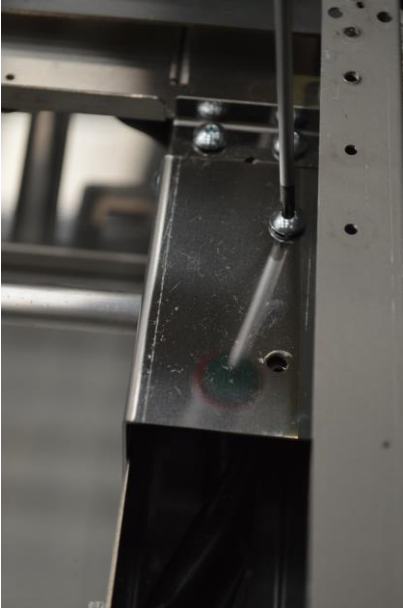

Remove the fixing screws to get access to mechanism of the panel movement / Rimuovere le viti per accedere al meccanismo per il movimento del pannello

