



SERVICE MANUAL HAIKU WALL

SM2000001

SERVICE MANUAL HAIKU WALL

Product presentation / presentazione prodotto



SERVICE MANUAL HAIKU WALL

Product presentation / presentazione prodotto



PRESENTATION VIDEO
(HAIKU WALL + ISLAND):

<https://youtu.be/m2I-oTuup6k>

<https://youtu.be/YdlujCYjh0s>



Attention: In 32cm – 60 cm Haiku Wall version, the product label is not immediately visible inside the hood. In this case, check a copy of the product label inside the DOC. / Attenzione: Nella versione 32cm – 60cm Wall di Haiku, l'etichetta caratteristica non è immediatamente visibile all'interno della cappa. In questo caso, controllare una copia dell'etichetta caratteristica nel DOC. / Uwaga: W wersji Haiku Wall o wymiarach 32 cm - 60 cm etykieta produktu nie jest natychmiast widoczna wewnątrz kaptura. W takim przypadku sprawdź kopię etykiety produktu w DOC

SERVICE MANUAL HAIKU WALL

Product presentation / presentazione prodotto



IN CASE OF DISINSTALLATION AND INSTALLATION OF THIS PRODUCT / IN CASO DI DISINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO

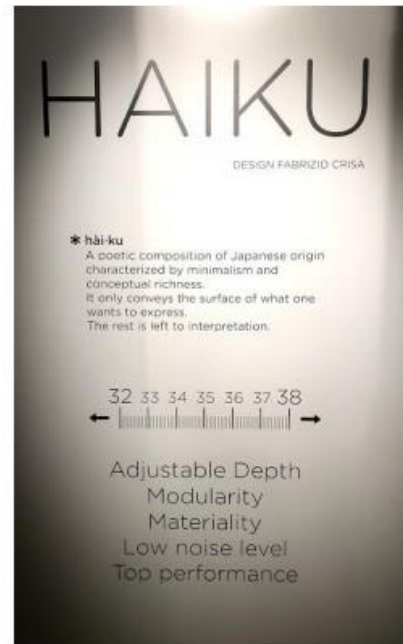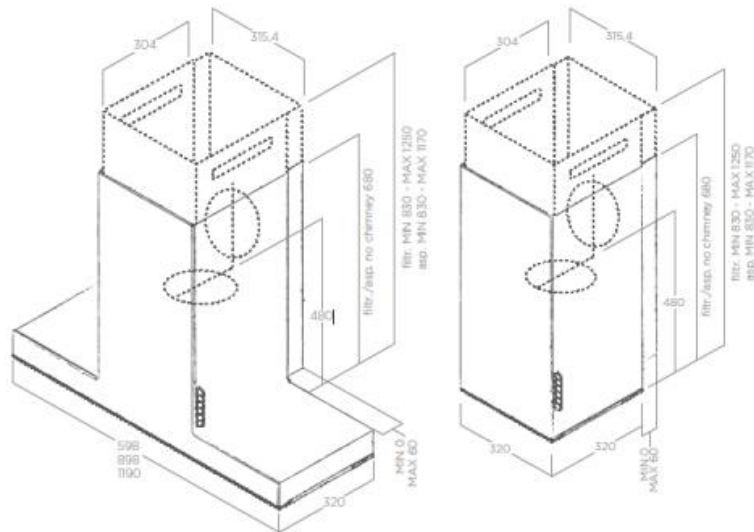


SERVICE MANUAL HAIKU WALL

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione



Remove Filter Grill and Grease
Filter / Rimuovere il filtro griglia e il
filtro grassi/ Usuń filtr siatki i
filtr tłuszczu

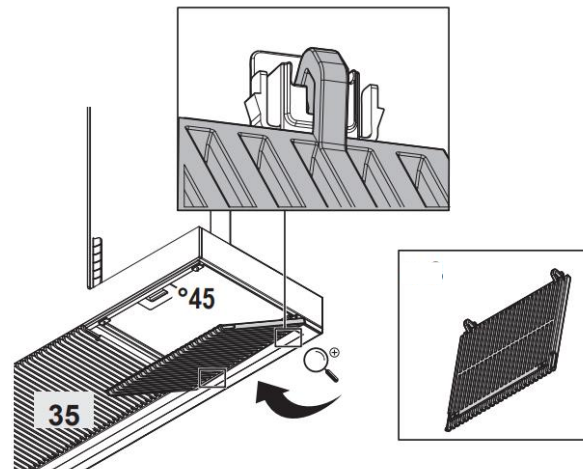

How to remove cast-iron filter grill:

<https://youtu.be/rHD1XzAPX1g>

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione



Disconnect the Electrical Connection. Unscrew the fixing screws at lateral side. ATTENTION: once removed the screws, the lamp panel will drop down! / Disconnettere il collegamento elettrico. Svitare le viti di fissaggio nella parte laterale. ATTENZIONE: una volta rimosse le viti, il pannello della lampada potrebbe cadere / Rozłącz włączone połączenie elektryczne. Odkręć śruby mocujące z boku bok. UWAGA: po usunięciu pliku śruby, panel lampy spadnie w dół

SERVICE MANUAL HAIKU WALL

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione



Release the connector from the structure. Remove the lamp from outside by lifting it up / Rilasciare il connettore dalla struttura. Rimuovere la lampada dall'esterno sollevandola / Zwolnij złącze ze struktury. Wyjmij lampę z zewnątrz przed podnoszenie go

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione



Remove the illumination bar by applying a light pressure with a screwdriver. Be careful with the screwdriver. Attention: it is possible to carry out this operation without removing the whole illumination bar. / Rimuovere la barra di illuminazione facendo una lieve pressione con il cacciavite. Fare attenzione con il cacciavite. Attenzione: è possibile effettuare questa operazione senza rimuovere l'intera barra di illuminazione. / Usunąć listwę oświetleniową, lekko naciskając śrubokrętem. Uważaj na śrubokręt. Ostrzeżenie: możesz to zrobić bez usuwania całego paska Oświetlenie

SERVICE MANUAL HAIKU WALL


How to unistall the cooker hood / come disinstallare la cappa



Remove the 2 fixing screws of the duct and the 2 filtering grids. If installed, remove Charcoal filter support by pressing the 2 retaining springs from inside / Rimuovere le 2 viti di fissaggio del condotto e le griglie di fissaggio. Se installato, rimuovere il supporto del filtro carbone premendo le 2 molle di ritenzione dall'interno / Odkręć 2 śruby mocujące kanał i 2 kratki filtrujące. Jeśli jest zainstalowany, usuń filtr węglowy wsparcie przez naciśnięcie 2 utrzymanie sprężyny od wewnątrz



SERVICE MANUAL HAIKU WALL

How to unistall the cooker hood / come disinstallare la cappa

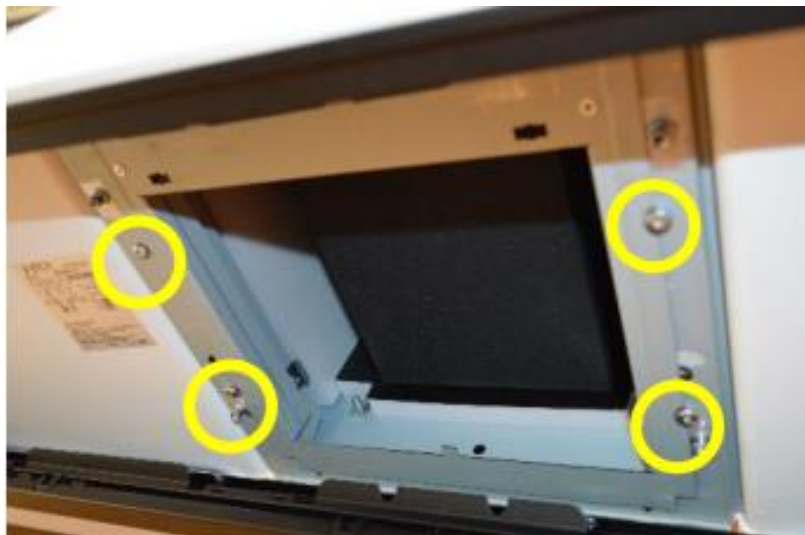

Unscrew the 4 fixing screws and move the hood in frontal position / Svitare le 4 viti di fissaggio e spostare la cappa in posizione frontale / Odkręć 4 śruby mocujące i przesun kaptur w pozycję przednią

How to unistall the cooker hood / come disinstallare la cappa

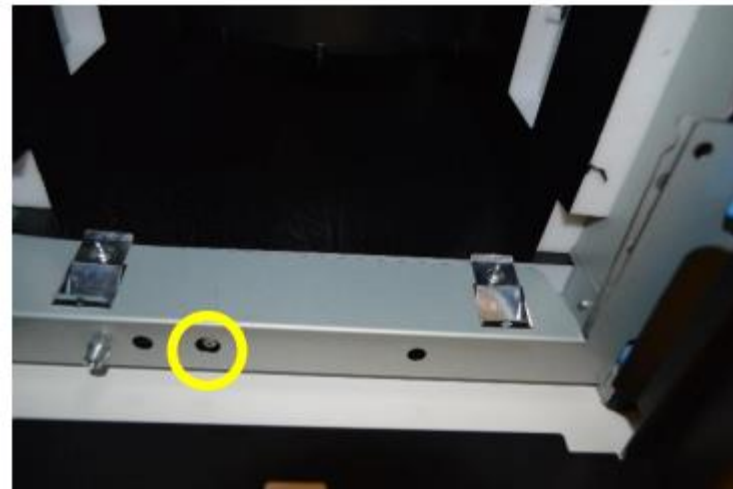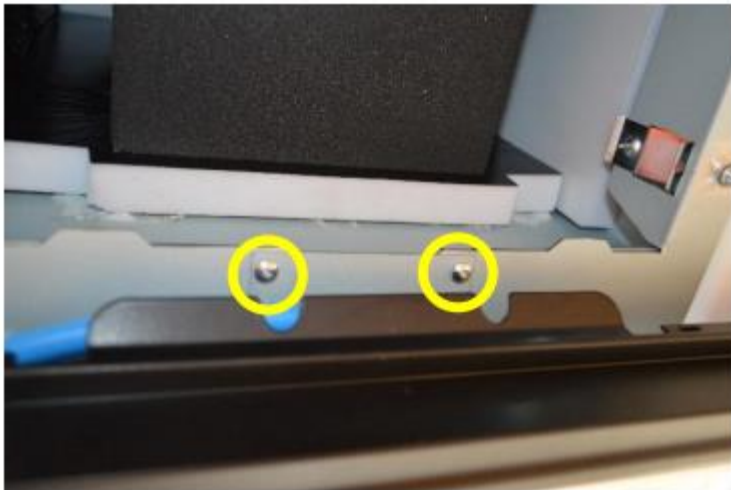

Remove the sleeve support bracket, disconnect the electrical connections and use the 2 screws to fix the motor box secured on to the wall fixing bracket, now remove the 4 fixing screws. / Rimuovere la staffa supporto guaina, disconnettere i collegamenti elettrici e utilizzare le 2 viti per fissare la scatola del motore fissata sulla staffa di fissaggio a parete, quindi rimuovere le 4 viti di fissaggio. / Zdejmij wspornik tulei, odłączyć zasilanie elektryczne połączenia i użyj 2 śrub do przymocuj skrzynkę silnika przymocowaną do wspornik do montażu na ścianie, teraz usuń 4 śruby mocujące

SERVICE MANUAL HAIKU WALL

How to unistall/install the cooker hood / come disinstallare(installare la cappa



Use a flat screwdriver in order to open and unhinge the 4 retaining springs. / Utilizzare un cacciavite a testa piatta e sganciare le 4 mole di ritenzione / Użyj śrubokręta płaska głowa i zwolnij 4 koła retencja

INSTALLATION VIDEO / VIDEO INSTALLAZIONE:

<https://youtu.be/-7V-wrsb31l>

ATTENTION: now hold the hood with 2 people. /
ATTENZIONE: tenere la cappa con 2 persone /
UWAGA: zachowaj kaptur z 2 osobami

SERVICE MANUAL HAIKU WALL


How to remove electronic device / come rimuovere elettronica



Remove 4 screws in order to open electronic box. EUROPEAN and AMERICAN versions have same differences but service operation are the same / Rimuovere 4 viti per aprire le scatola elettronica. Le versioni EUROPEA e AMERICANA hanno alcune differenze ma le operazioni di riparazione sono le stesse / Wykręć 4 śruby, aby otworzyć obudowę elektroniki. Wersje EUROPEJSKA i AMERYKAŃSKA mają pewne różnice, ale operacje naprawcze są takie same

How to remove electronic device / come rimuovere elettronica

EUROPEAN VERSION

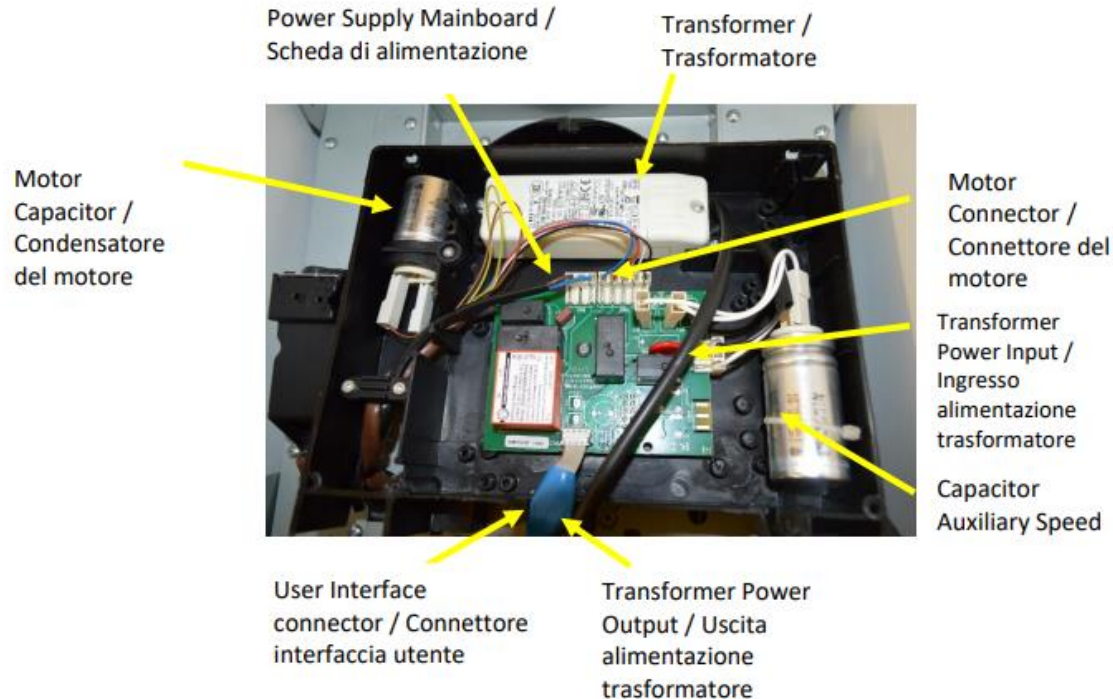

SERVICE MANUAL HAIKU WALL

How to remove electronic device / come rimuovere elettronica

AMERICAN VERSION




Trasformer /
trasformatore

Illumination connector /
connettore lampade

Motor connector /
connettore motore

Input 120V /
Alimentazione 120V

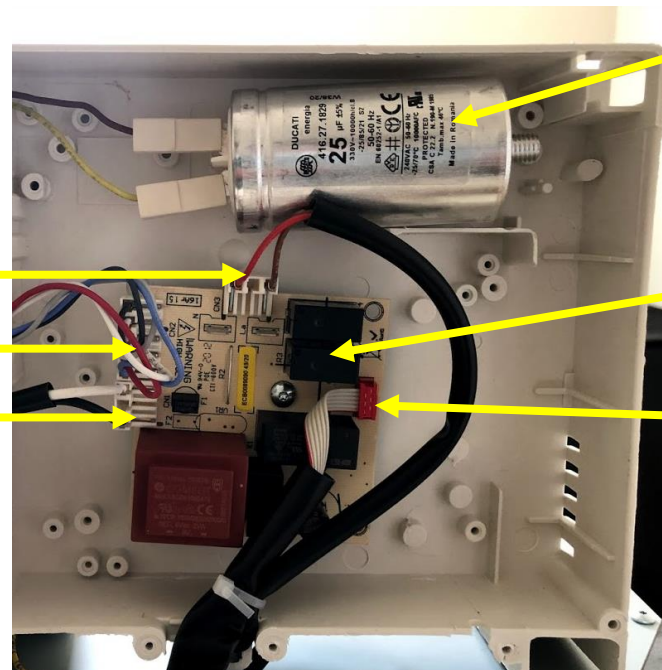

Capacitor /
condensatore

Main board /
scheda
principale

User
interface
connector/
connettore
del comando

How to remove user interface / come rimuovere il comando



Unscrew the 2 fixing screws and
remove the user interface / Svitare le 2
viti di fissaggio e rimuovere l'interfaccia
utente / odkręć 2 śruby mocujące i usuń
interfejsużytkownik

SERVICE MANUAL HAIKU WALL

How to remove user interface / come rimuovere il comando



Unscrew the 2 fixing screws and replace user interface. / Svitare le 2 viti di fissaggio e sostituire l'interfaccia utente / Odkręć 2 śruby mocujące i wymień interfejs użytkownika



How to remove user interface / come rimuovere il comando

When fixing the support bracket take care of the correct position / Durante il fissaggio della staffa di supporto, assicurarsi che sia nella posizione corretta / Podczas mocując wspornik, upewnij się, że jest we właściwej pozycji



SERVICE MANUAL HAIKU WALL


How to remove the motor / come rimuovere il motore

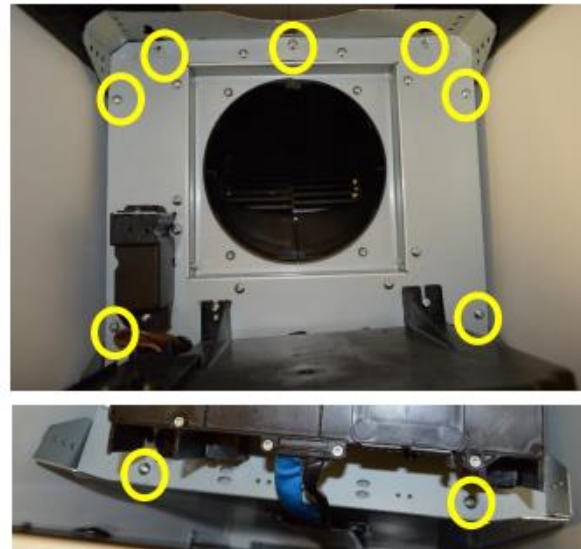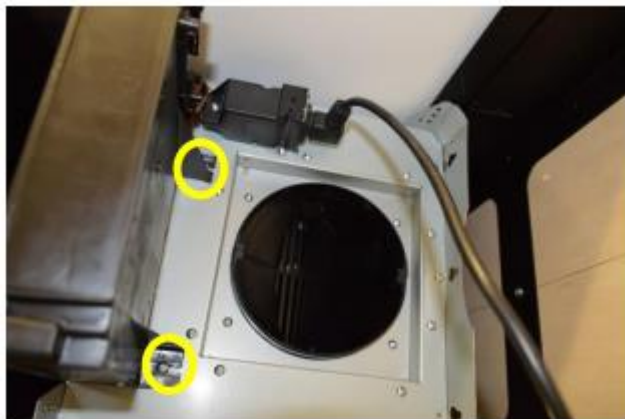


Unscrew the fixing screws and unhinge the electronic device. Unscrew 9 screws of the motor support panel. / Svitare le viti di fissaggio e sganciare il dispositivo elettronico. Svitare 9 viti del pannello di supporto del motore. / Odkręcić śruby mocujące ewolnij urządzenie elektroniczne. Odkręć 9 śrub z panelu mocowanie silnika

SERVICE MANUAL HAIKU WALL

How to remove the motor / come rimuovere il motore

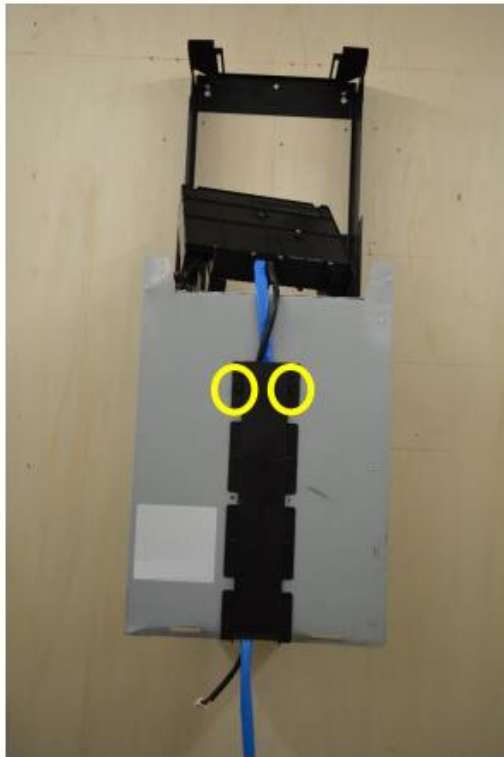

Remove the 2 fixing screws, push upwards the sleeve protection and unhinge it / Rimuovere le 2 viti di fissaggio, spingere verso l'alto la protezione della guaina e sganciarla / Odkręć 2 śrubymocowanie, naciśnij osłonę i zwolnij ją

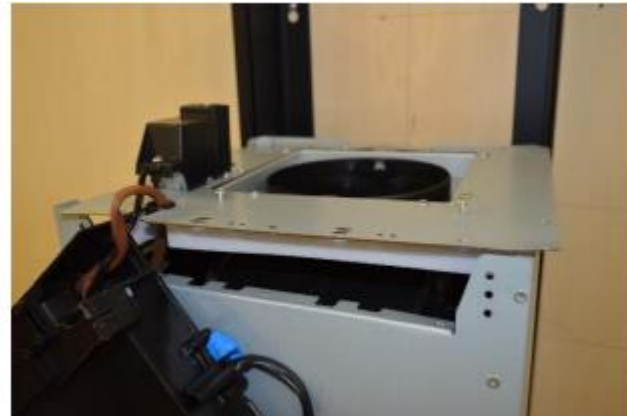

How to remove the motor / come rimuovere il motore



Open the electronic device, remove the fixing cable and disconnect the Motor Connector. Unscrew the fixing screws of the motor support and the fixing screws of the sleeve holder / Aprire il dispositivo elettronico, rimuovere i cavi di fissaggio e disconnettere il connettore del motore. Svitare le viti di fissaggio del supporto del motore e le viti di fissaggio del portaguaina / Otwórz urządzenie elektroniczne, usunąć kable mocujące eodłączyć złącze silnika. Odkręcić śruby z mocowanie wspornika silnika i śruby mocujące uchwyt

