




SERVICE MANUAL PIX



HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

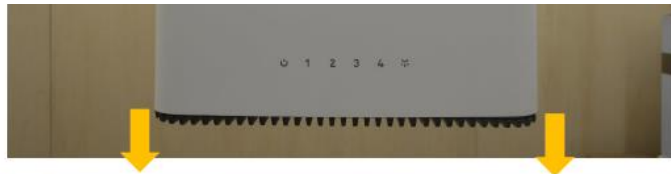

Pull down the filter grid /
Tirare in basso il filtro
griglia



Recline to 45° the grill
and then lift it up /
Inclinare la griglia a 45° e
sollevarla

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




Remove the grease filter and cast-iron filter / Rimuovere il filtro grassi e in ghisa

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE



Disconnect the lamp
connection /
Disconnettere la
connessione della
lampada

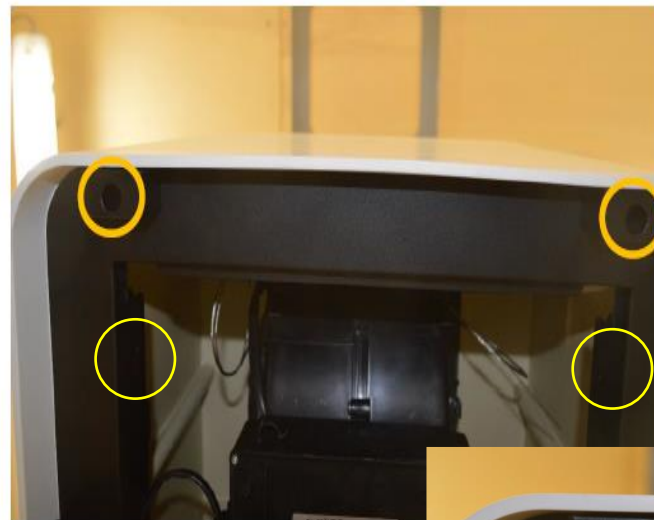

Unscrew n. 4 corner
screws / Svitare le 4 viti
agli angoli

Unscrew n. 4 screws
more form the
support / Svitare altre
n. 4 viti dal supporto





HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




Unscrew n. 4 screws + n. 1 screw / Svitare 4 viti + 1 vite

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

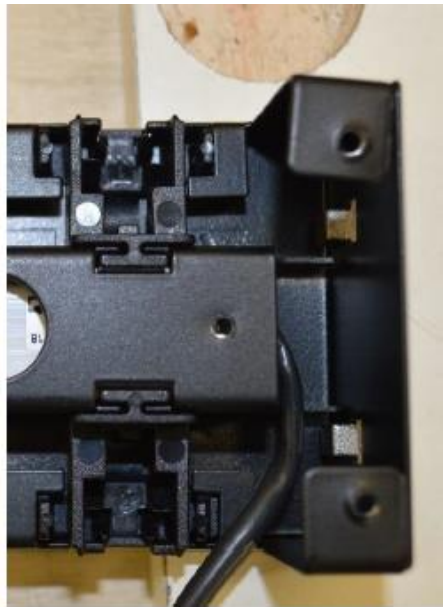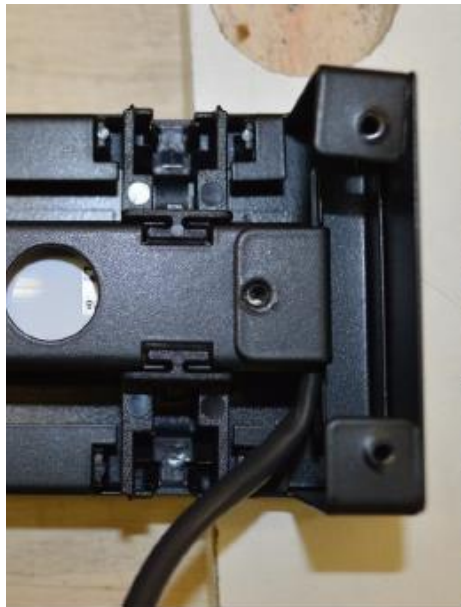

Remove the cable holder and remove the illumination bar / Rimuovere il passacavo e rimuovere la barra di illuminazione

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

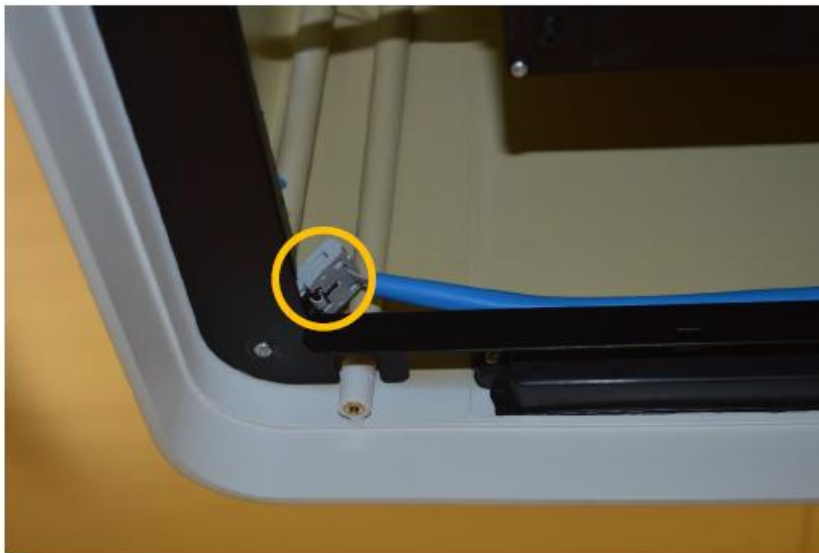

Disconnect User Interface connection and uncrew 2 screws / Rimuovere la connessione del comando e rimuovere 2 viti

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Unscrew n.1 screw /
Svitare 1 vite



HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Unscrew n. 6 screws /
Svitare 6 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA




Transformer /
Trasformatore

Mainboard / Scheda
madre

Capacitor / Condensatore

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

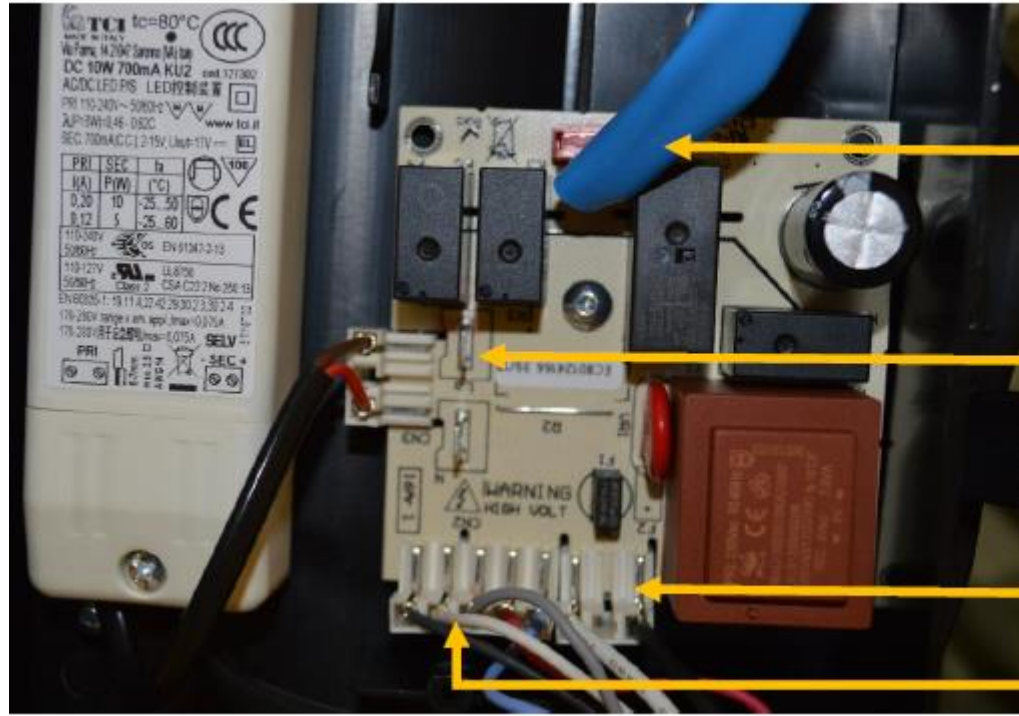


UI connection /
Connessione IU

Transformer connection /
Connessione trasformatore

Power supply input /
Entrata alimentazione

Motor connection /
Connessione motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

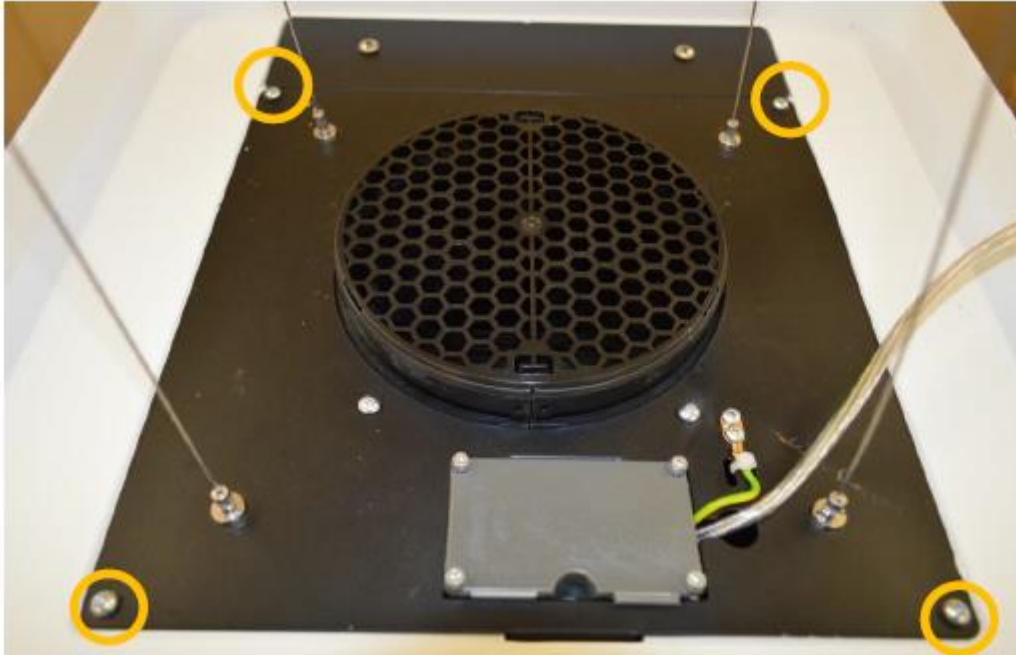

Unscrew n.4 screws /
Svitare 4 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Pull down the external
frame / Tirare in basso
il telaio esterno

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Disconnect the motor connections from the mainboard and from the capacitor / Disconnettere le connessioni del motore dalla scheda madre e dal condensatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew n.2 screws and remove the mainboard box. Unscrew 4 screws / Svitare 2 viti e rimuovere la scatola della scheda madre. Rimuovere 4 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Remove the motor from the conveyor. Unscrew the nut to set free the impeller / Unscrew the nut to set free the impeller. Svitare il dado per liberare il girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove 2 screws / rimuovere 2 viti

WALL BRACKET VERSION / VERSIONE CON STAFFA A PARETE

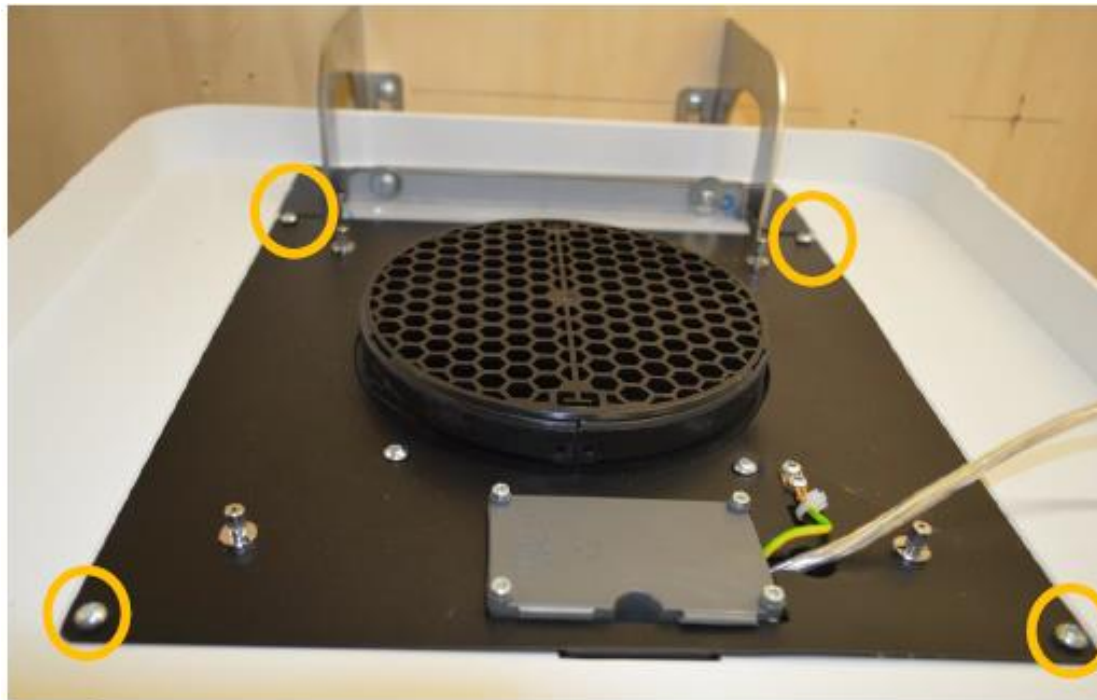

Unscrew n.4 screws /
Svitare 4 viti

WALL BRACKET VERSION / VERSIONE CON STAFFA A PARETE




Lift up the motor
support / Sollevare il
supporto del motore

WALL BRACKET VERSION / VERSIONE CON STAFFA A PARETE



Place the motor group
on a table / Appoggiare
il motore sul tavolo

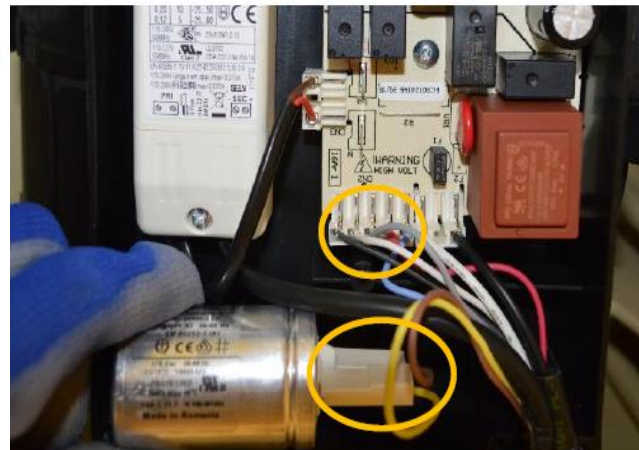

Disconnect the motor
connections from the
mainboard and from the
capacitor / Disconnettere
le connessioni del
motore dalla scheda
madre e dal
condensatore

WALL BRACKET VERSION / VERSIONE CON STAFFA A PARETE



Unscrew n.4 screws /
Svitare 4 viti



Unscrew the nut to set
free the impeller /
Svitare il dado per
liberare il girante



Thank you