




SERVICE MANUAL IKONA LIGHT

SM2000063


SERVICE MANUAL IKONA LIGHT

Product presentation / presentazione prodotto

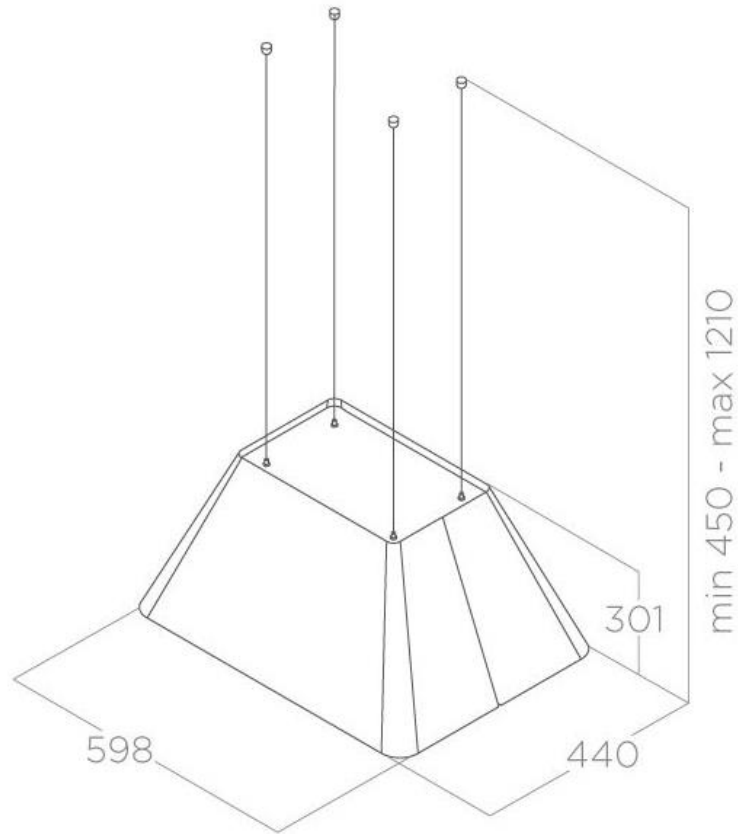


SERVICE MANUAL IKONA LIGHT

Product presentation / presentazione prodotto

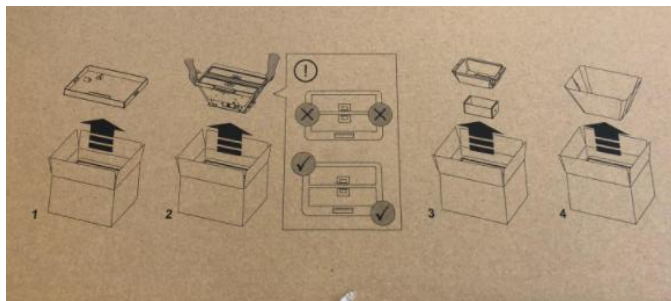

SERVICE MANUAL IKONA LIGHT

Product presentation / presentazione prodotto


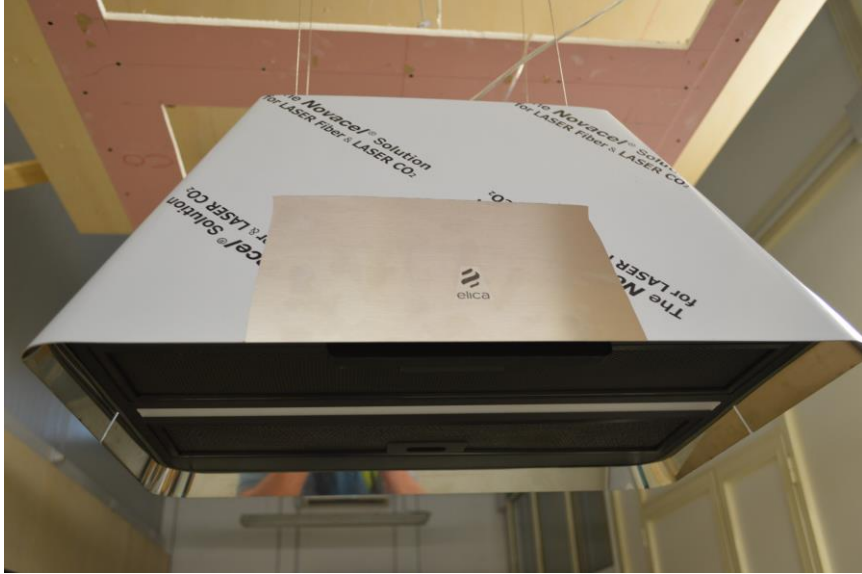


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO





Remove grease filters and remove all top screws in order to release frame / rimuovere i filtri grassi e tutte le viti superiori per sganciare la cornice

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

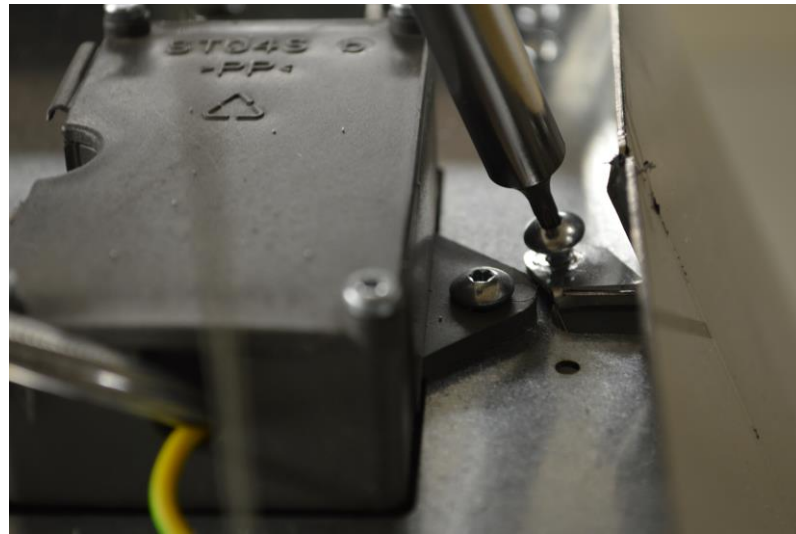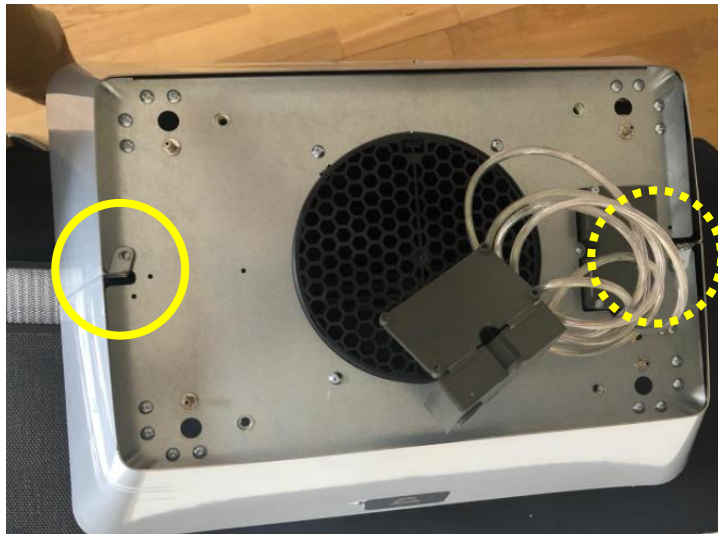


Remove grease filters and remove all top screws in order to release frame / rimuovere i filtri grassi e tutte le viti superiori per sganciare la cornice

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

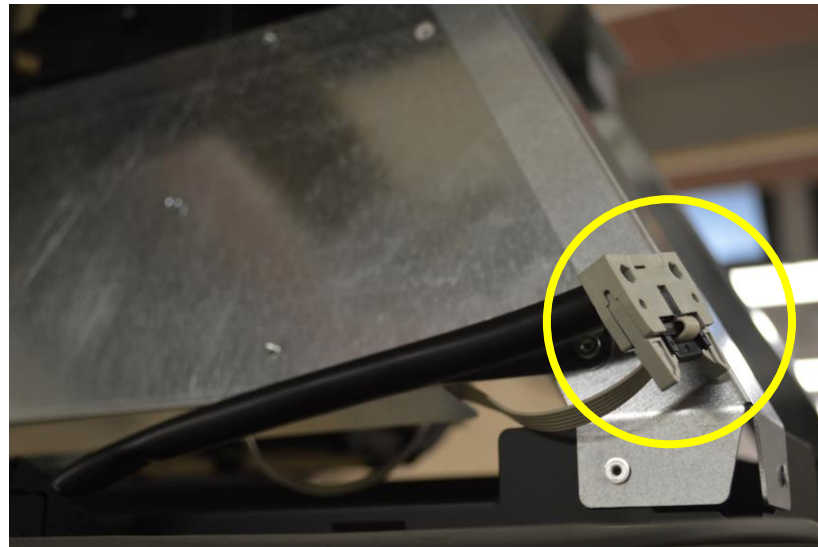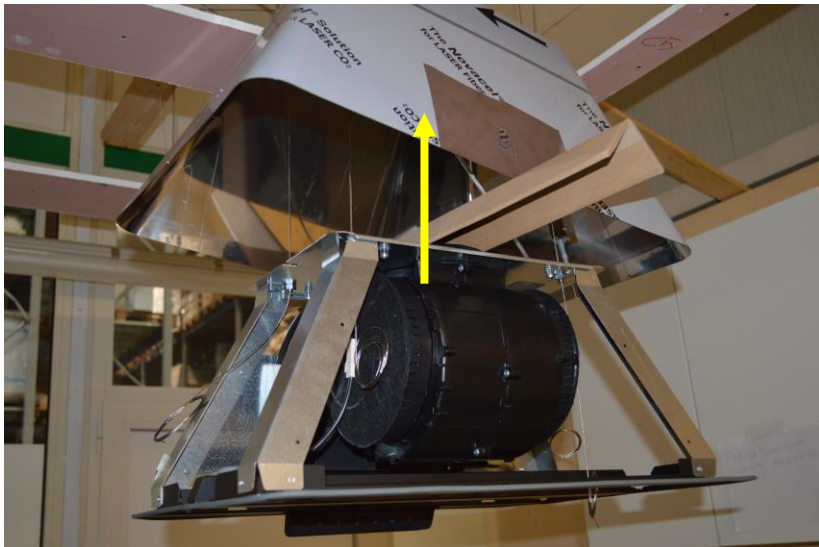


Lift up the frame and fix it the position. Disconnect UI wiring / sollevare la cornice e fissarla in posizione. Disconnettere il cablaggio del comando

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

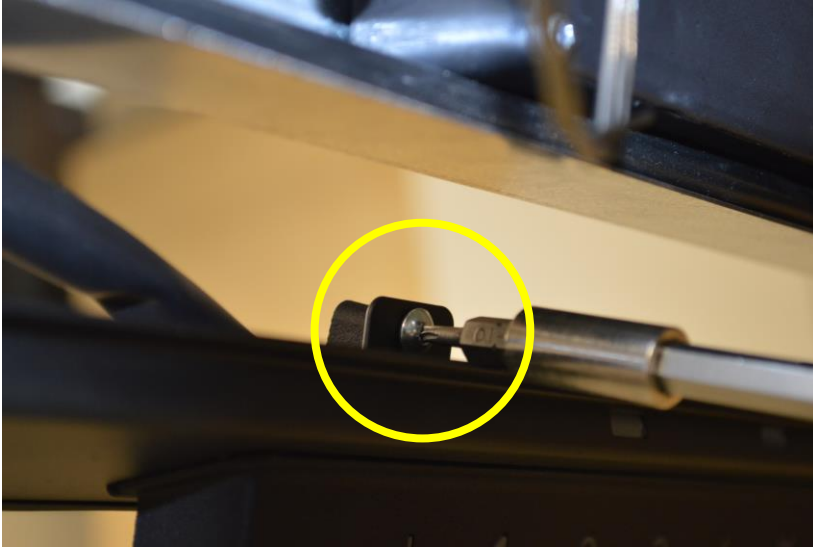


Remove 2 fixing screw / rimuovere le 2 vite di fissaggio

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

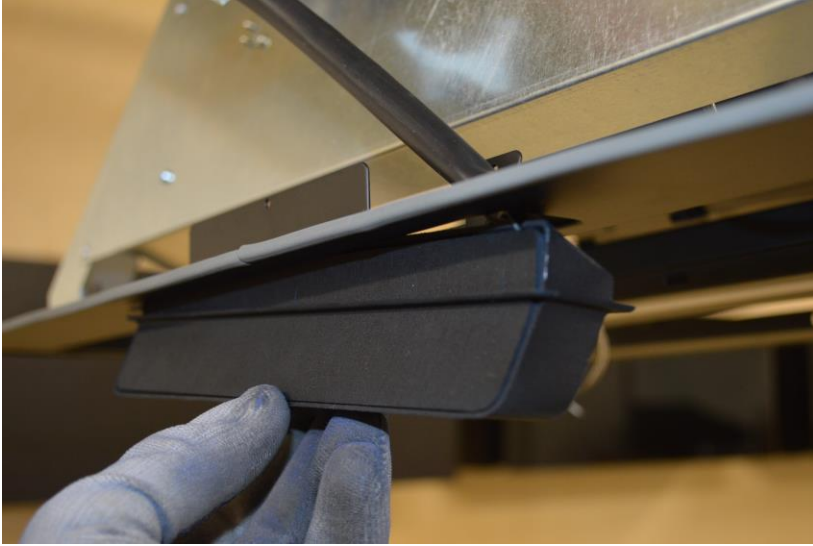


Remove user interface from it seats / rimuovere il comando dalla sede

HOW TO REMOVE TRANSFORMER / COME RIMUOVERE IL TRASFORMATORE

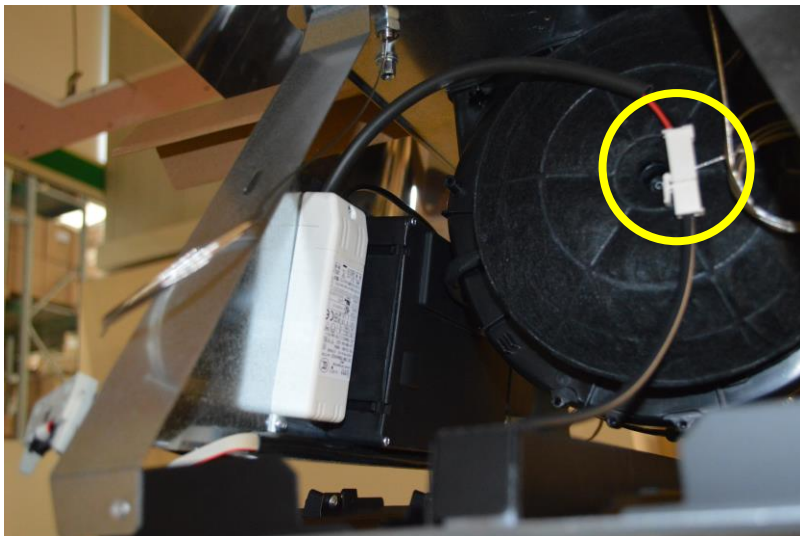



In order to release transformer disconnect wiring and remove screw / Al fine di scollegare il trasformatore disconnettere il cablaggio e rimuovere la vite.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

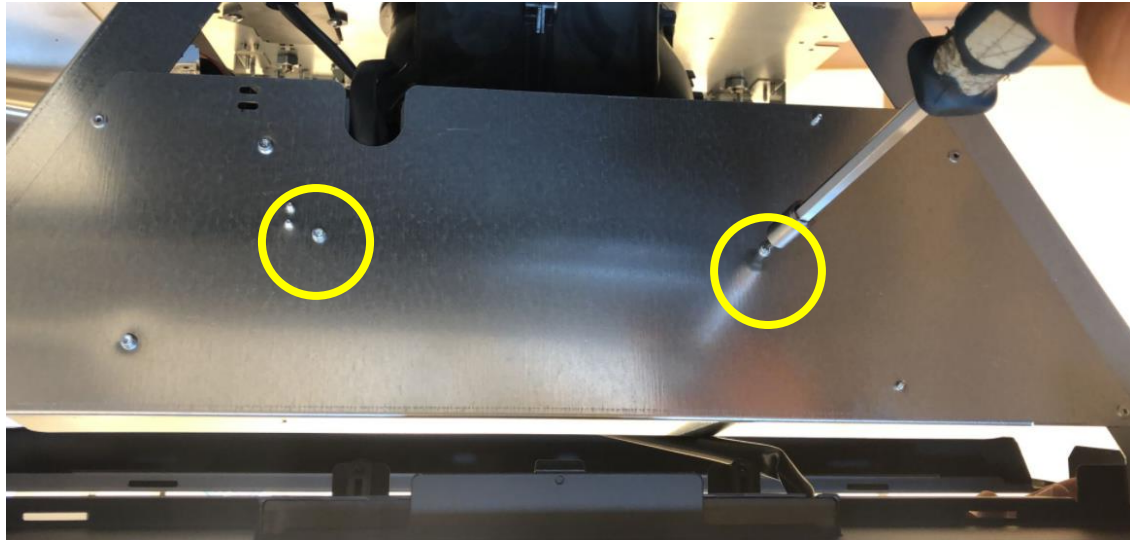

Remove 2 screws / rimuovere 2 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

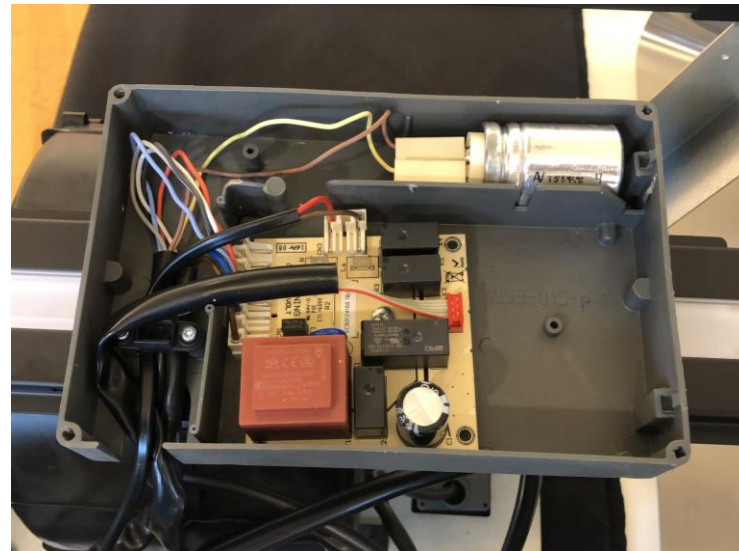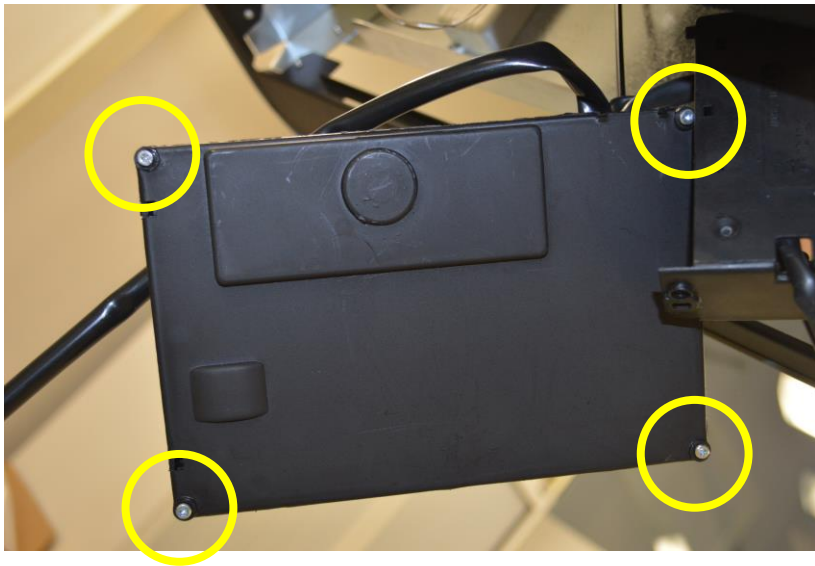


Remove 4 screws / rimuovere 4 viti





CAPACITOR / CONDENSATORE

UI CONNECTOR /
CONNETTORE
COMANDO

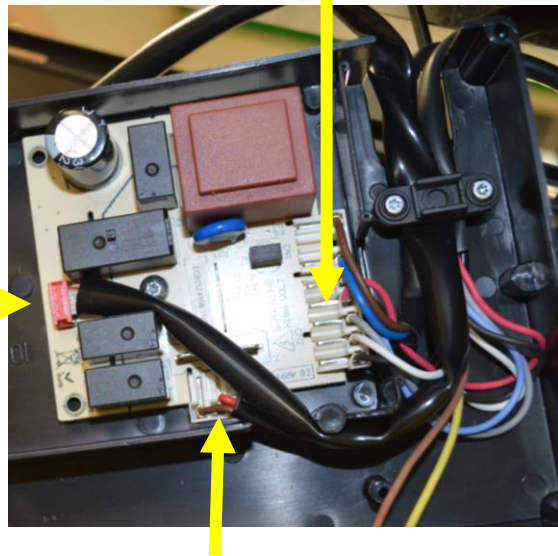


LAMP CONNECTOR /
CONNETTORE LAMPADE

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

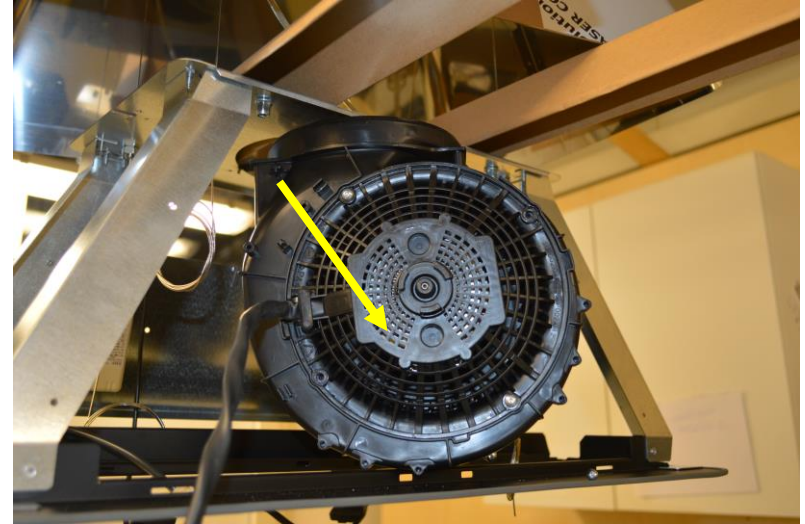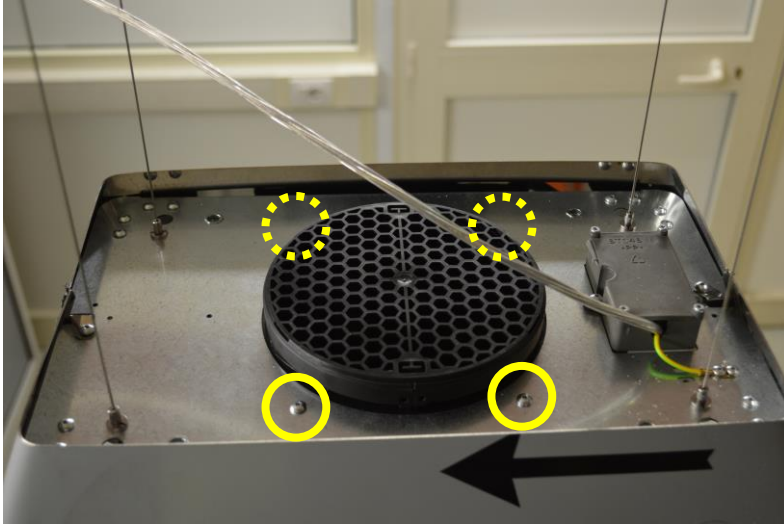

In order to release conveyor remove 4 superior screws / rimuovere 4 viti da sopra per sganciare il convogliatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

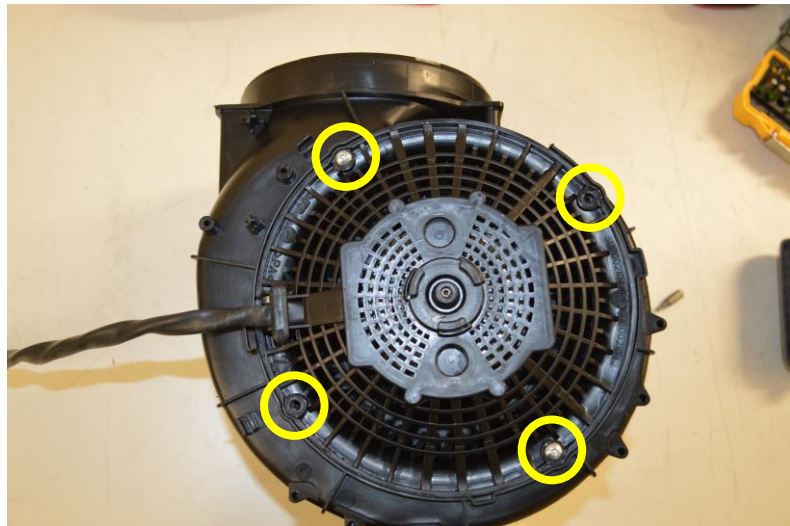

Remove 4 screws and release the nut of fan wheel / rimuovere 4 viti e aprire il dado della girante

SERVICE MANUAL IKONA LIGHT



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

SERVICE MANUAL IKONA LIGHT

HOW TO REMOVE LIGHTING / COME RIMUOVERE LA LAMPADA

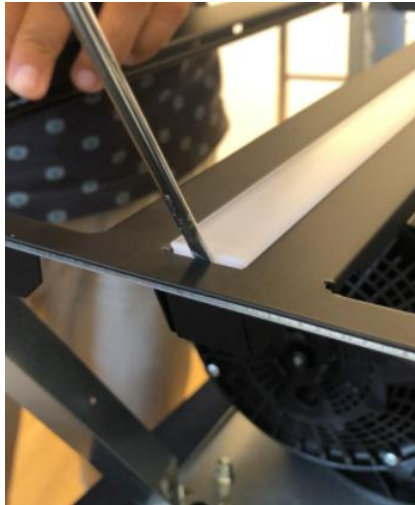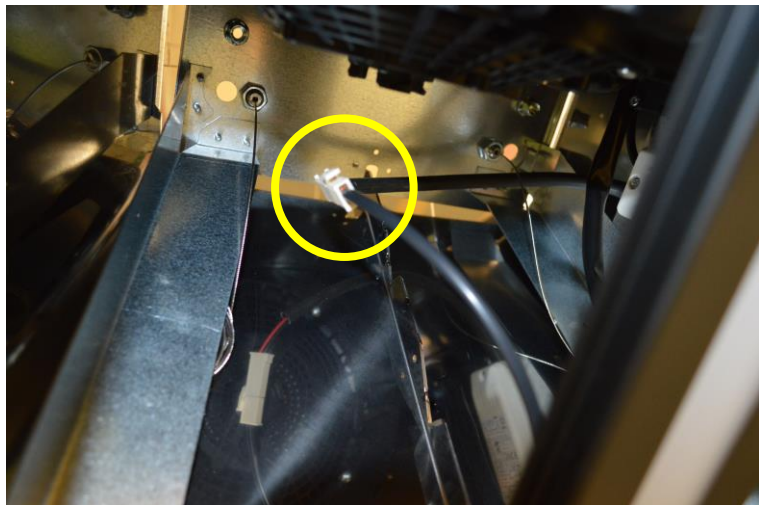

Disconnect illumination wiring and release led barre (use screwdriver) / disconnettere il cablaggio lampada e rimuovere la barra led (usare giravite)

