





SERVICE MANUAL SKLOCK IN/LEVER

SM2200003



SERVICE MANUAL SKLOCK IN/LEVER



Product presentation / presentazione prodotto

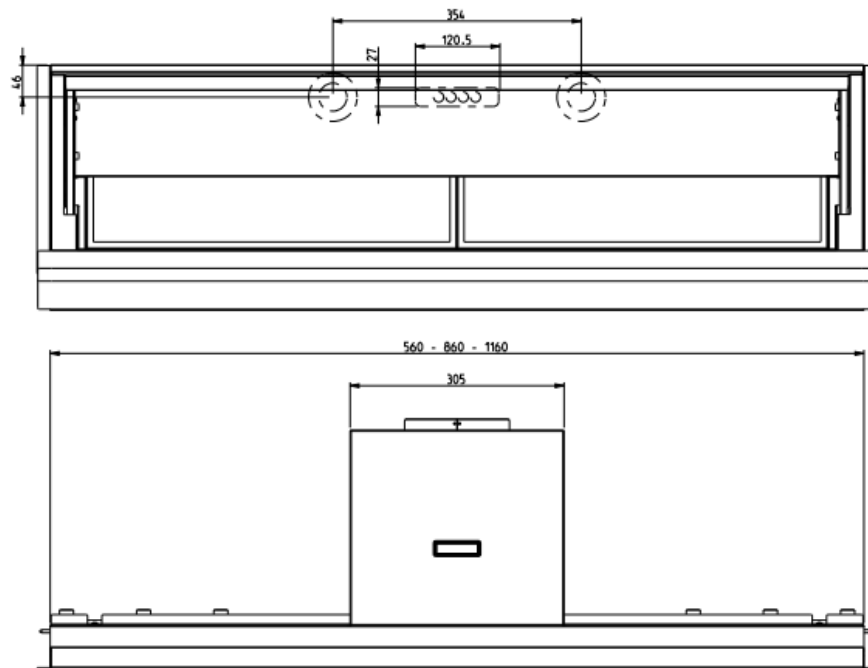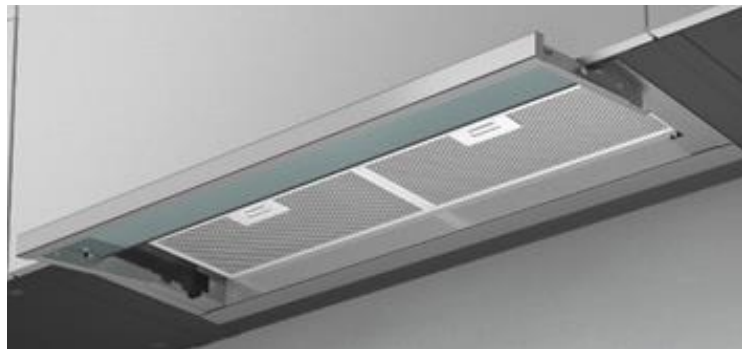

Focus on installation / installazione prodotto

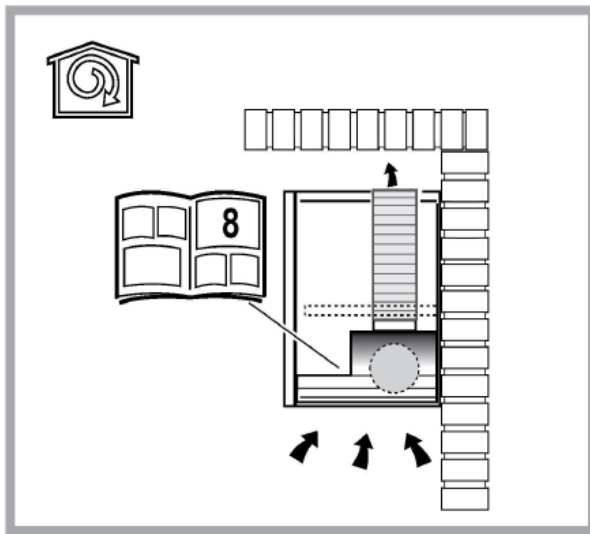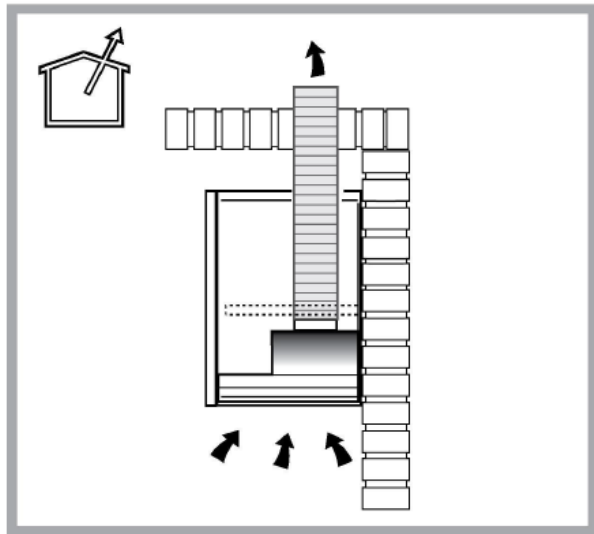


This model can be installed in duct out or filtering version. Follow the user manual for a correct installation / Questo modello può essere installato in aspirante o filtrante. Seguire le indicazioni nel libretto per una corretta installazione

Focus on installation / installazione prodotto


Check user manual for a correct installation e know what should be the distance between hood and hob. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be adhered to. /

Verificare le indicazioni del libretto istruzioni della cappa per conoscere quanto deve essere la distanza tra cappa e piano cottura. Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

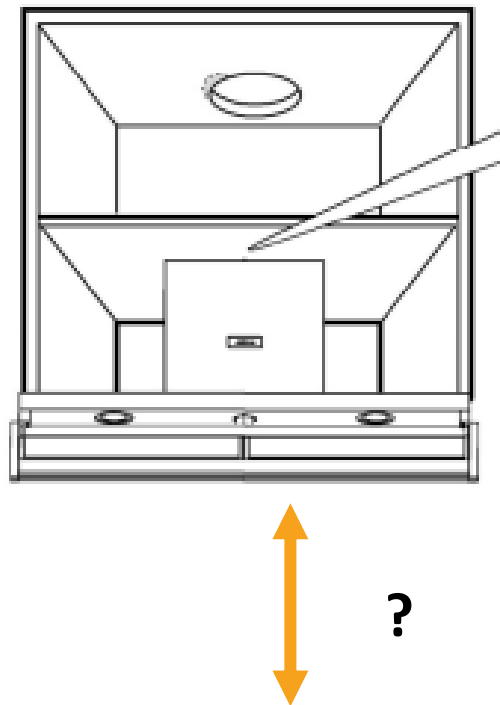

Hob / piano cottura



HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

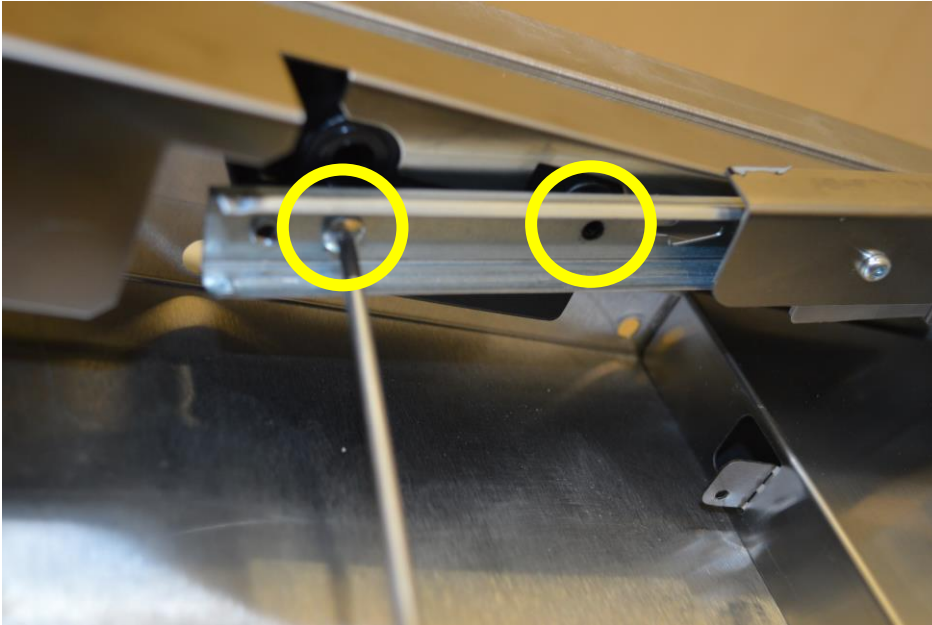

Open the panel and unscrew at left and right side the drawer / Aprire la veletta e togliere le viti di fissaggio a sinistra e destra

SERVICE MANUAL SKLOCK IN/LEVER

How to remove glass-panel / Come rimuovere il pannello-vetro

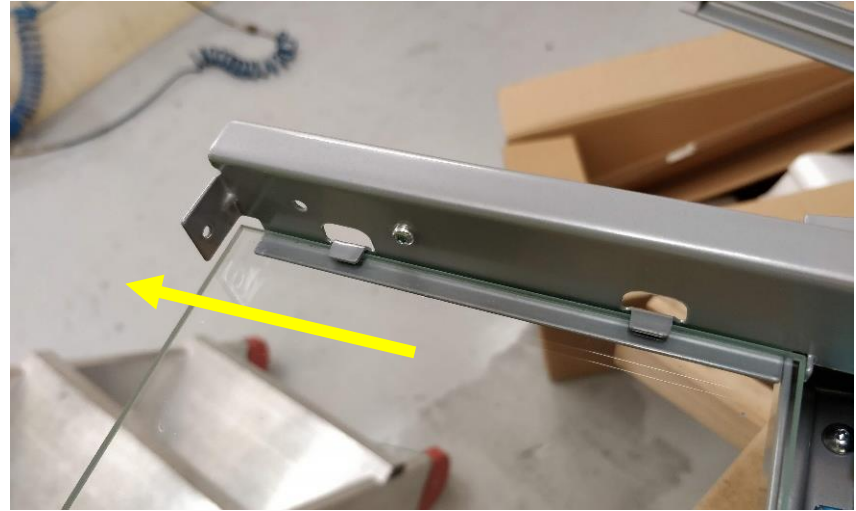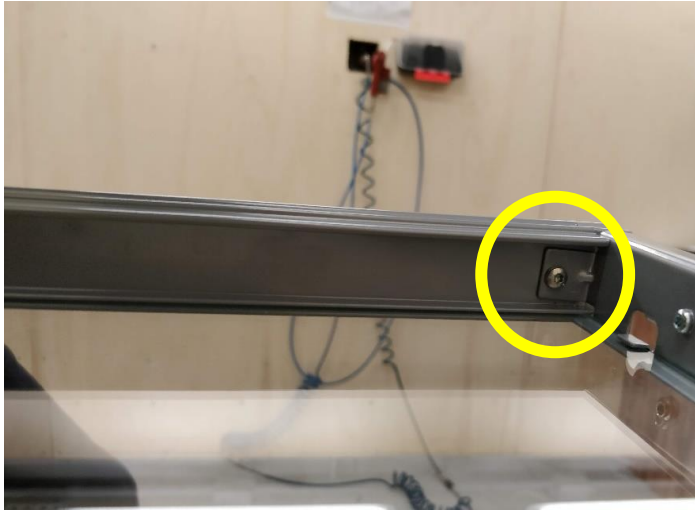

Unscrew n.2 screws to unlock the glass-panel and pull out the panel from the guides.

Rimuovere le 2 viti per sganciare il pannello-vetro e farlo uscire dalle guide.

ATTENTION: To remove motor, user interface, lamps or electronic device is necessary disinstall the hood and to disassemble the motor box from housing/

ATTENZIONE: per rimuovere il motore, il comando o la scatola elettrica è necessario disinstallare il prodotto e rimuovere il box motore dalla scocca

HOW TO REMOVE THE UI / COME RIMUOVERE L'INTERFACCIA UTENTE




Use a screw driver remove the cap unscrew 2 screws / Usare un cacciavite per estrarre la targhetta, svitare 2 viti

HOW TO REMOVE THE UI / COME RIMUOVERE L'INTERFACCIA UTENTE





Disconnect the lamp wire and unscrew 2 screws to unhinge the motor box from housing / Togliere la connessione elettrica delle lampade e svitare 2 viti e sganciare il gruppo motore dalla scocca.

HOW TO REMOVE THE UI / COME RIMUOVERE L'INTERFACCIA UTENTE

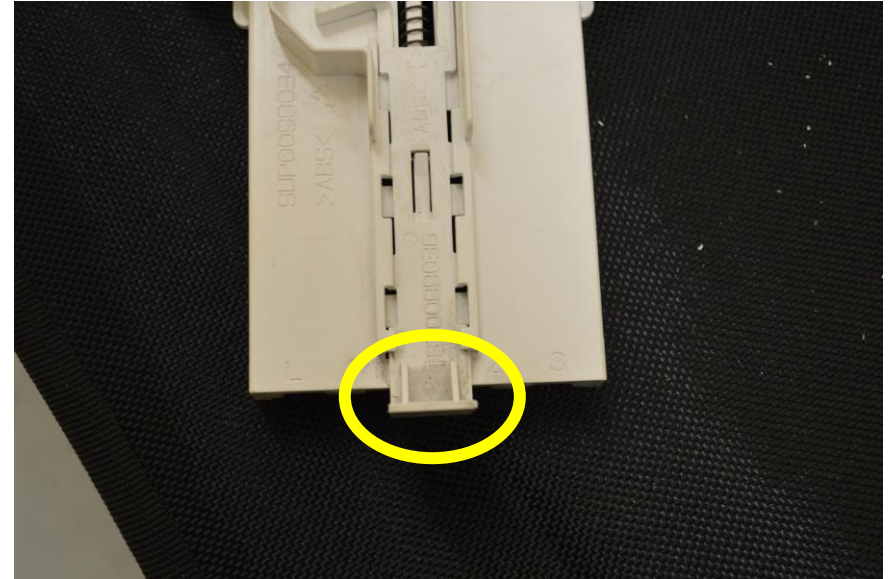

Rotate the housing and lift it up in order to not damage the hinge of user interface / Ruotare la scocca e sollevarla leggermente per sganciare dal gancio del comando


HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE

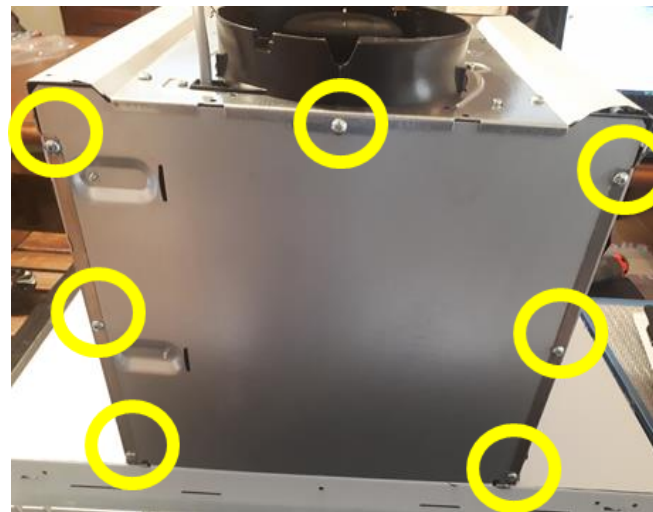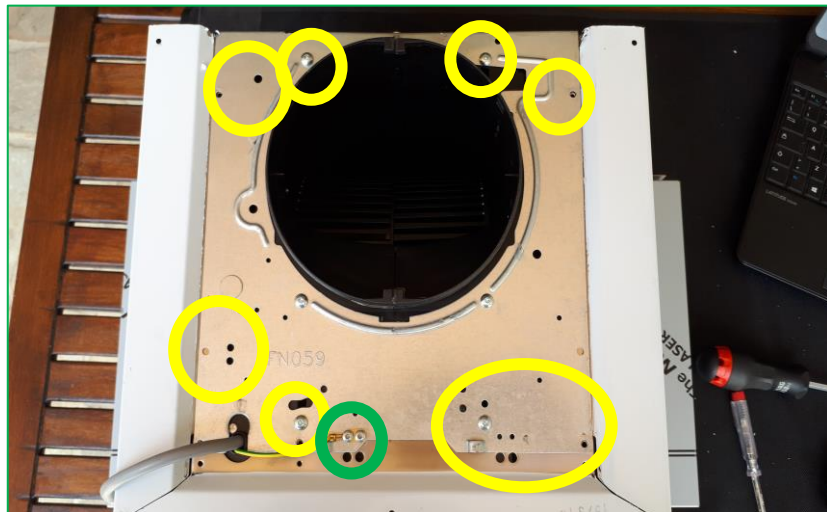


Remove 8 screws and the Earth wirings (2 more screws). Then remove 7 screws and separate motor box from hood frame/ Rimuovere 8 viti + il cablaggio Terra (2 viti in più). Successivamente rimuovere 7 viti. Infine separare il box motore dalla cornice della cappa

SERVICE MANUAL SKLOCK IN/LEVER

HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE


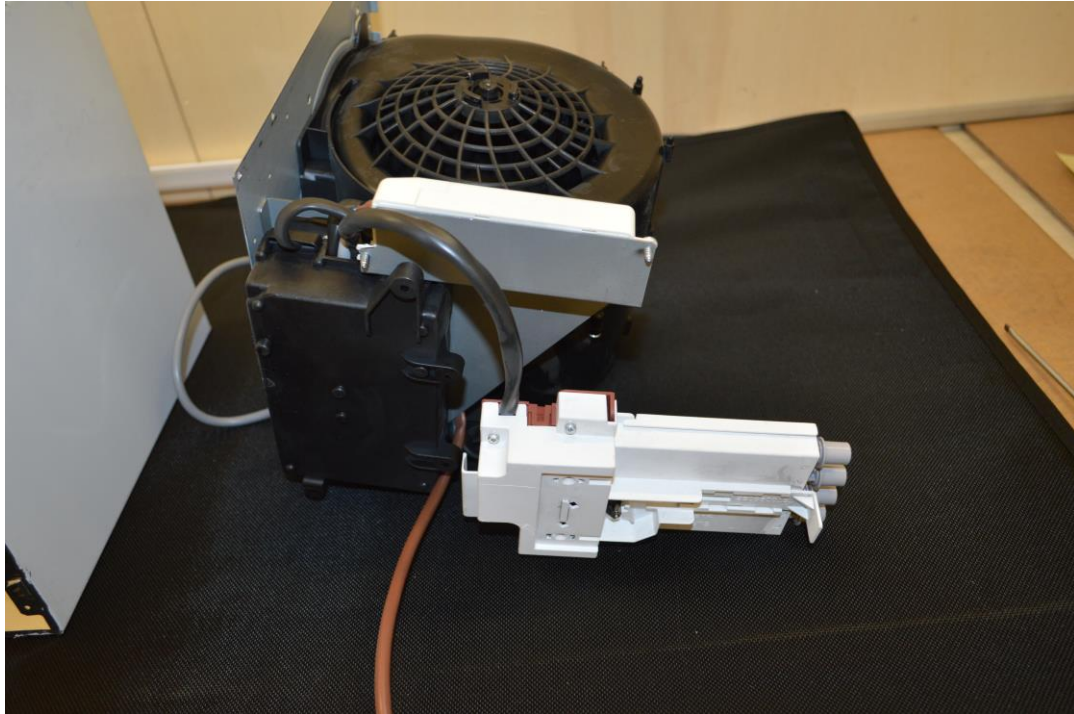


HOW TO REPLACE USER INTERFACE/ COME SOSTITUIRE GRUPPO COMANDI

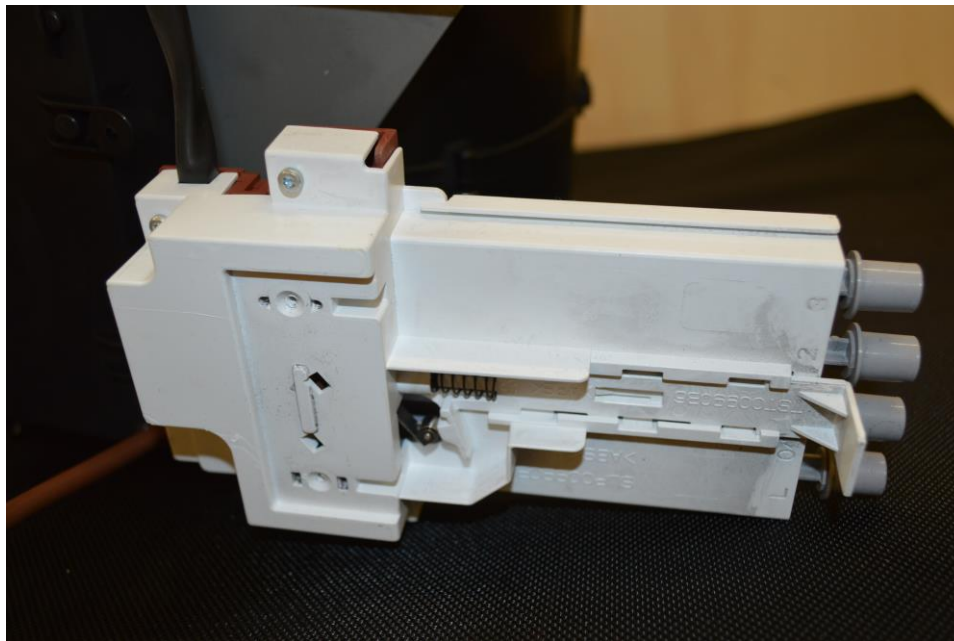



Remove 8 screws and the Earth wirings (2 more screws). Then remove 7 screws and separate motor box from hood frame/ Rimuovere 8 viti + il cablaggio Terra (2 viti in più). Successivamente rimuovere 7 viti. Infine separare il box motore dalla cornice della cappa

HOW TO REPLACE USER INTERFACE/ COME SOSTITUIRE GRUPPO COMANDI

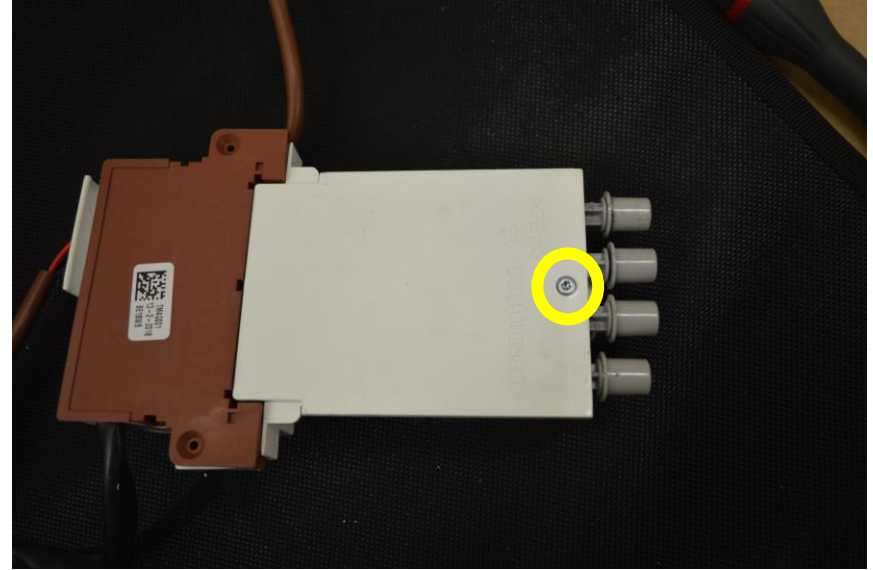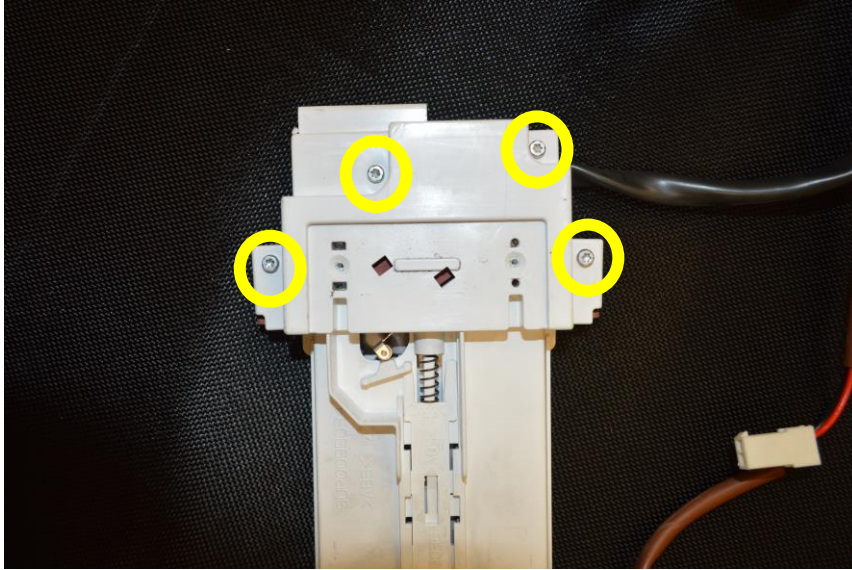


Remove 4 screws from front and 1 from back side / Rimuovere 4 viti e una dal retro del comando

HOW TO REPLACE USER INTERFACE/ COME SOSTITUIRE GRUPPO COMANDI

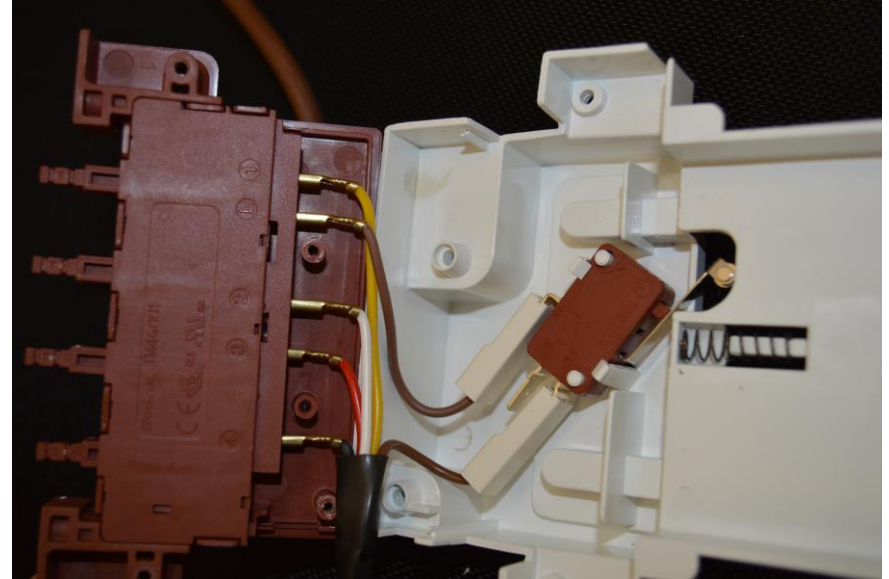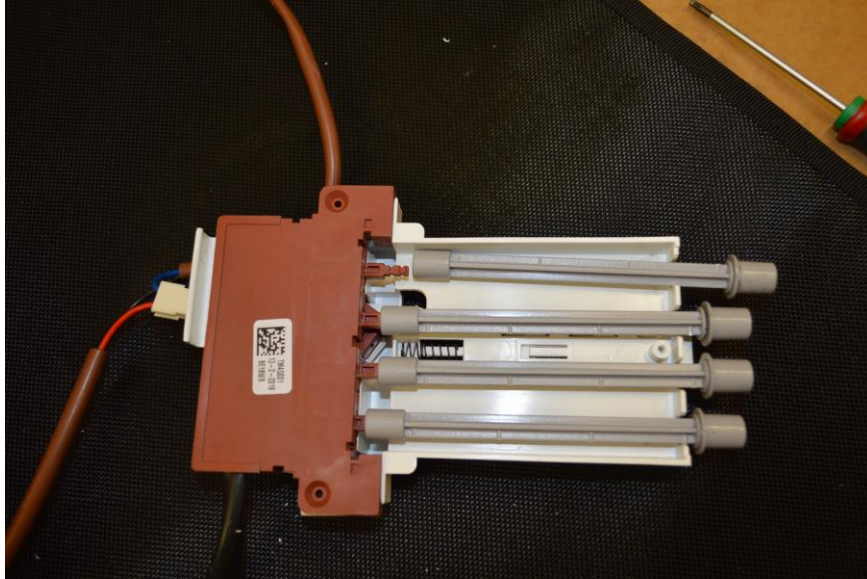


Remove 4 push pins to get access to push buttons and the micro switch connection / Rimuovere 4 prolunghe tasti per accedere al comando e al micro interruttore

HOW TO REPLACE USER INTERFACE/ COME SOSTITUIRE GRUPPO COMANDI

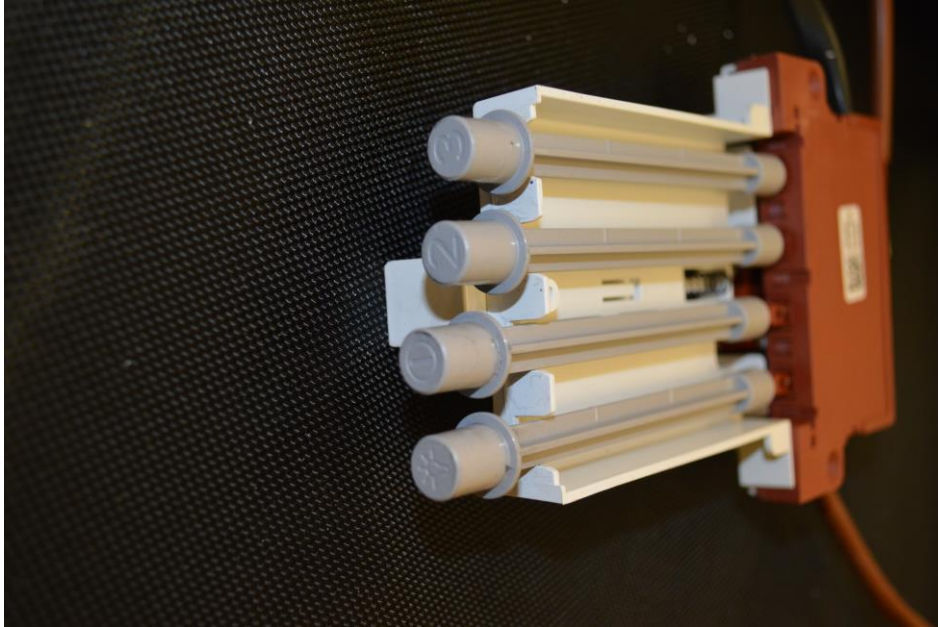

To reassemble the push pins follow sequence and position / Per ri-assemblare le 4 prolunghe seguire correttamente la sequenza e posizione

HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE

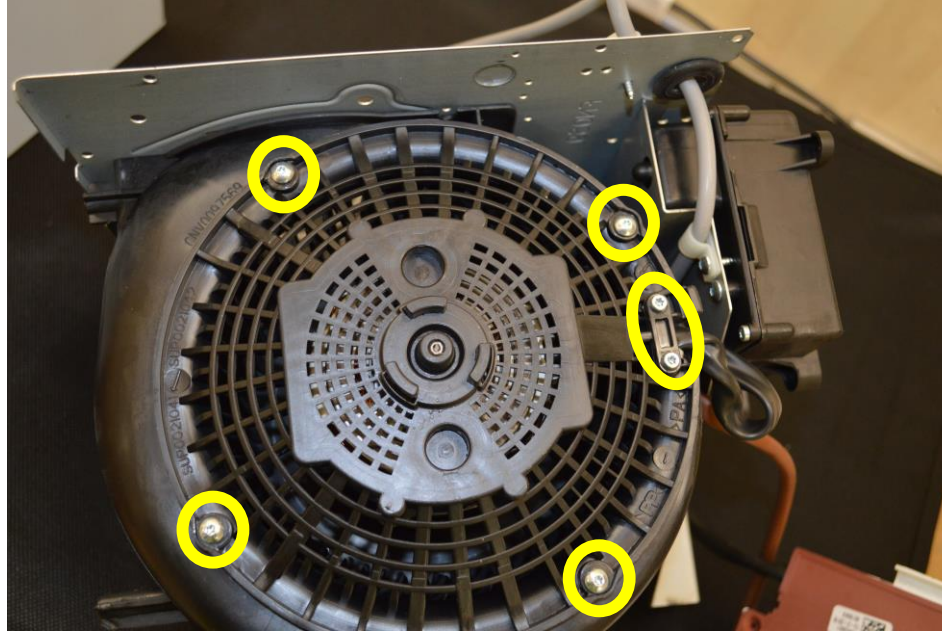

Remove 4 screws from motor support and the 2 for cable fixing / Rimuovere 4 viti dal supporto motore e le 2 viti del fissaggio guaina.

SERVICE MANUAL SKLOCK IN/LEVER

HOW TO REMOVE MOTOR/ COME RIMUOVERE IL MOTORE



Open the fan wheel screw and remove the 4 fixing screws from the motor / Aprire la vite serraggio ventole e rimuovere le 4 viti fissaggio motore

HOW TO REPLACE TRANSFORMER/ COME SOTITUIRE IL TRASFORMATORE



Remove 2 fixing screws from bracket open the protection cover and unscrew the wires / Rimuovere 2 viti fissaggio alla staffa togliere la viti dal coperchio di protezione e scollegare il cablaggio



SERVICE MANUAL SKLOCK IN/LEVER

ELECTRONIC DEVICE/ IMPIANTO ELETTRICO



SERVICE MANUAL SKLOCK IN/LEVER



ELECTRONIC DEVICE/ IMPIANTO ELETTRICO

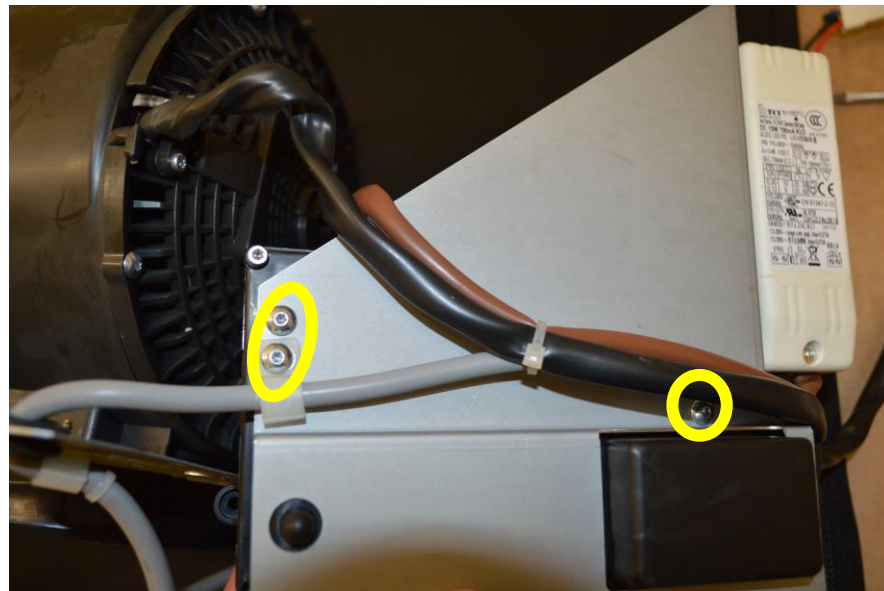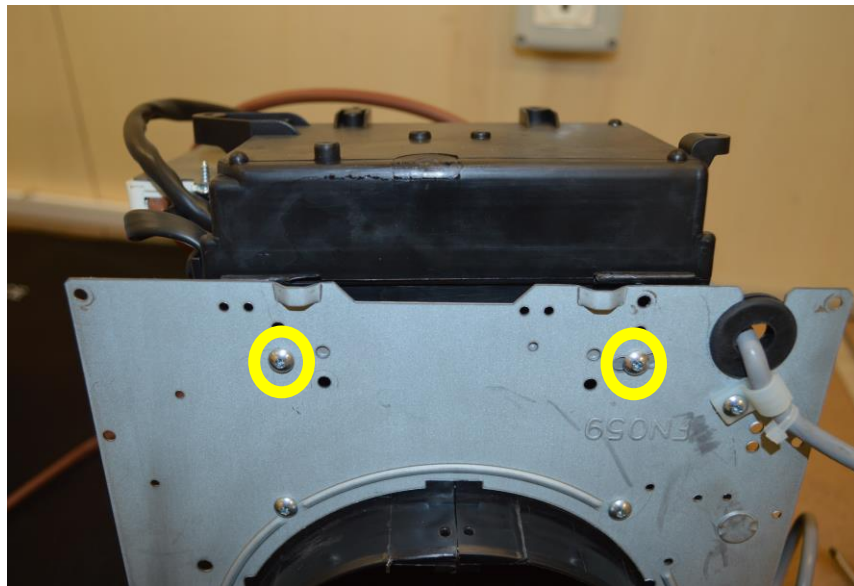

Remove 2 fixing screws from motor box, remove 2 fixing screws from support bracket and unscrew the power cable holder / Rimuovere 2 viti fissaggio staffa box motore, togliere 2 fissaggio staffa e la vite blocca cavo alimentazione



SERVICE MANUAL SKLOCK IN/LEVER

ELECTRONIC DEVICE/ IMPIANTO ELETTRICO

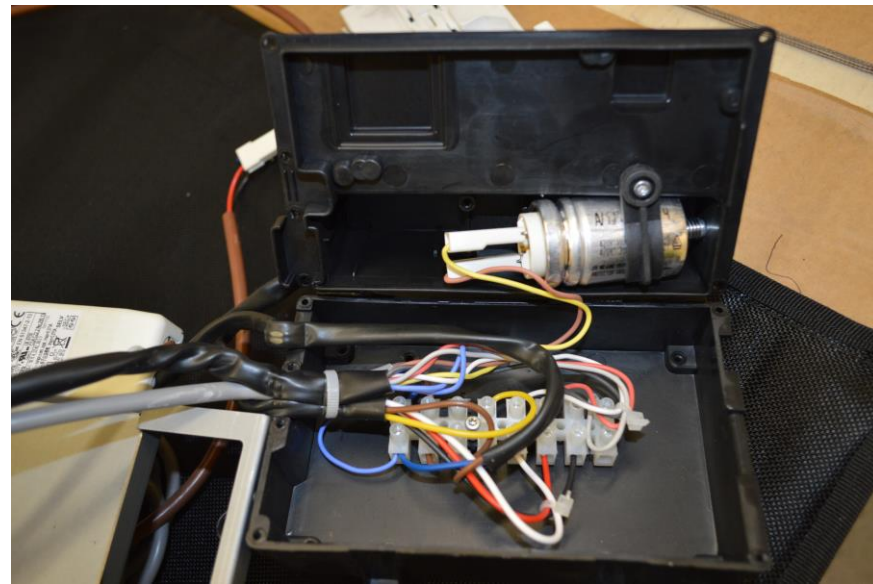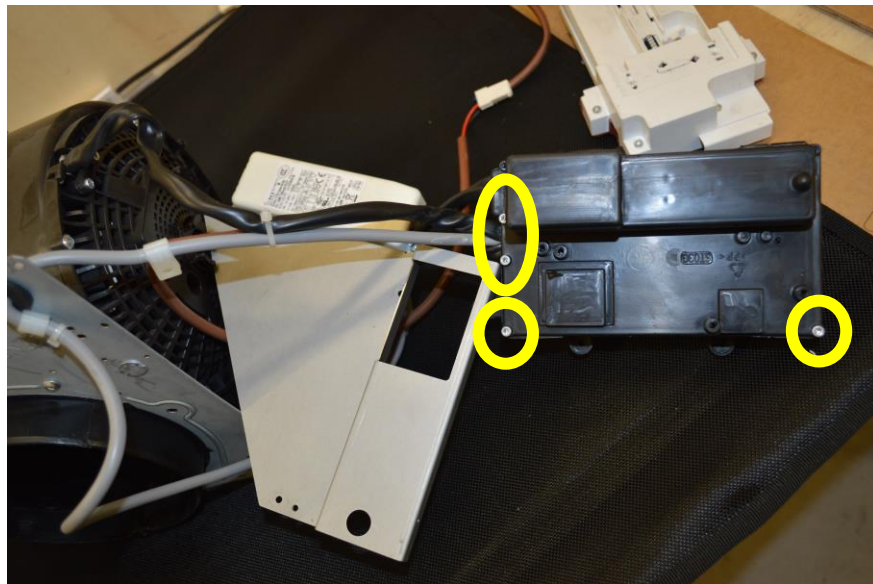



Remove device box from bracket and remove the 4 fixing screws from cover / Rimuovere l'impianto elettrico dalla staffa e togliere le 4 viti fissaggio coperchio

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

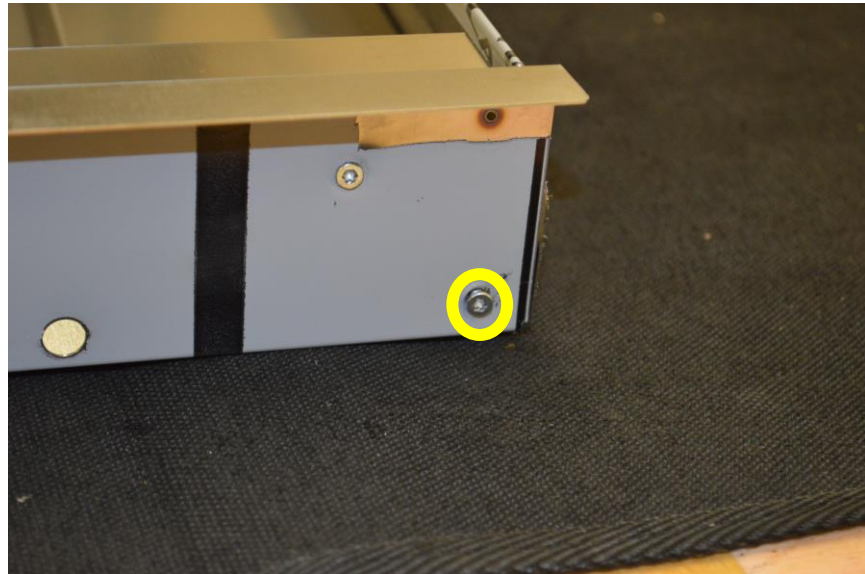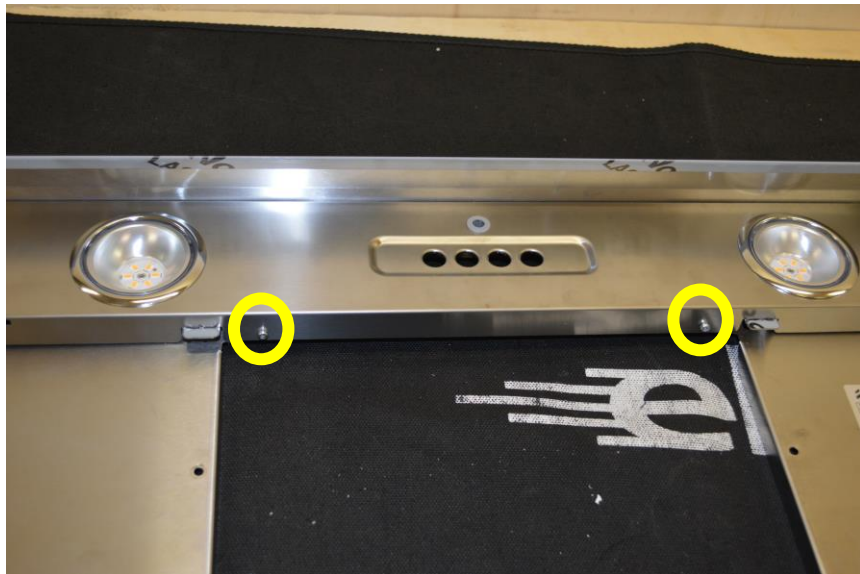


Remove the drawer, unscrew the 4 fixing screws from the lamp panel 2 at centre and 1+1 left and right side /
Togliere la veletta, rimuovere le 4 viti fissaggio supporto lampade 2 al centro e 1+1 a destra e sinistra

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

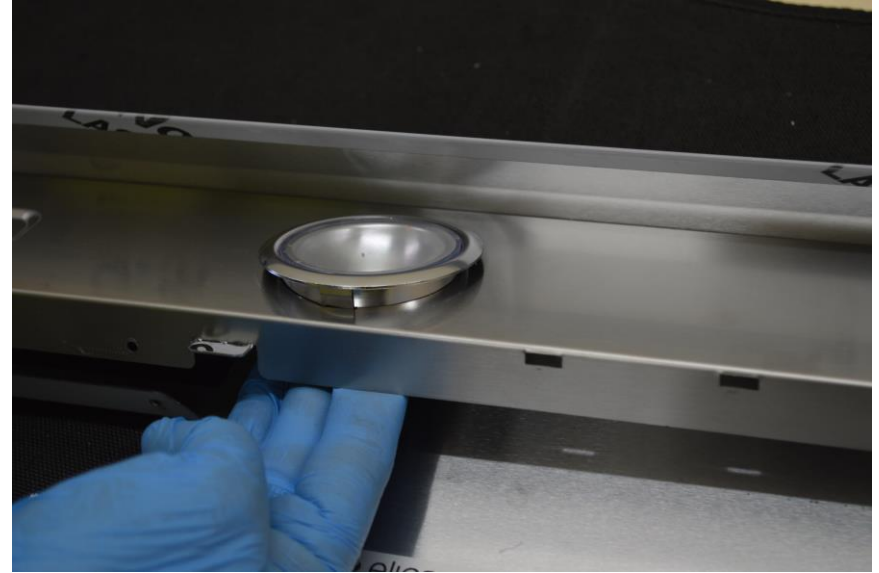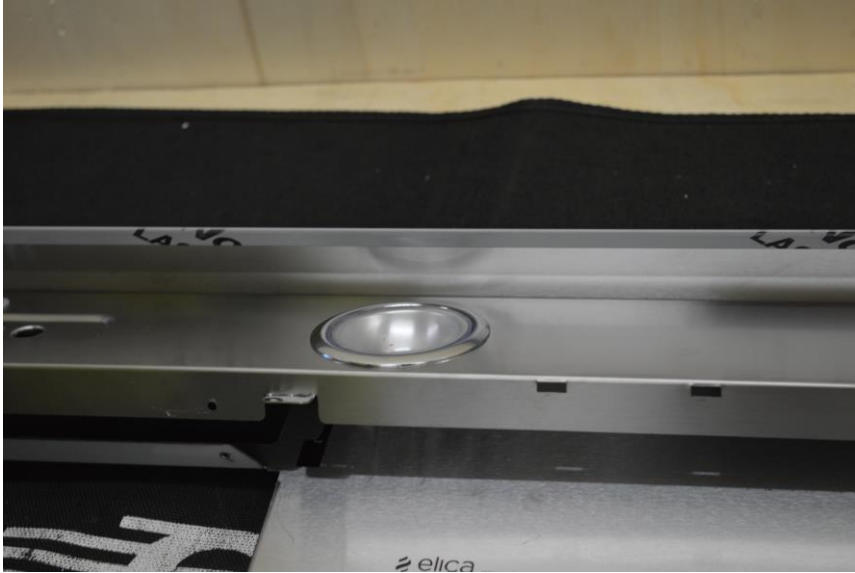


Lift up the lamp panel and press out the spot / Sollevare il supporto lampade e spingere fuori l'illuminazione

HOW TO RE-ASSEMBLE THE APPLIANCES / COME RI-ASSEMBLARE LA CAPPA

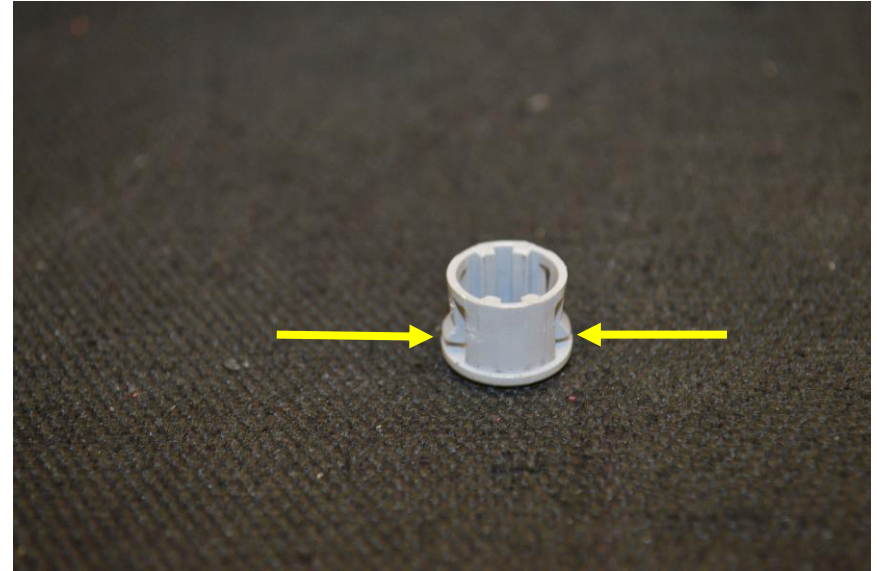



Remove the pin protection from housing by pressing at left and right side the retaining latches / Togliere la protezione del micro premendo le linguette sulla destra e sinistra

HOW TO RE-ASSEMBLE THE APPLIANCES / COME RI-ASSEMBLARE LA CAPPA

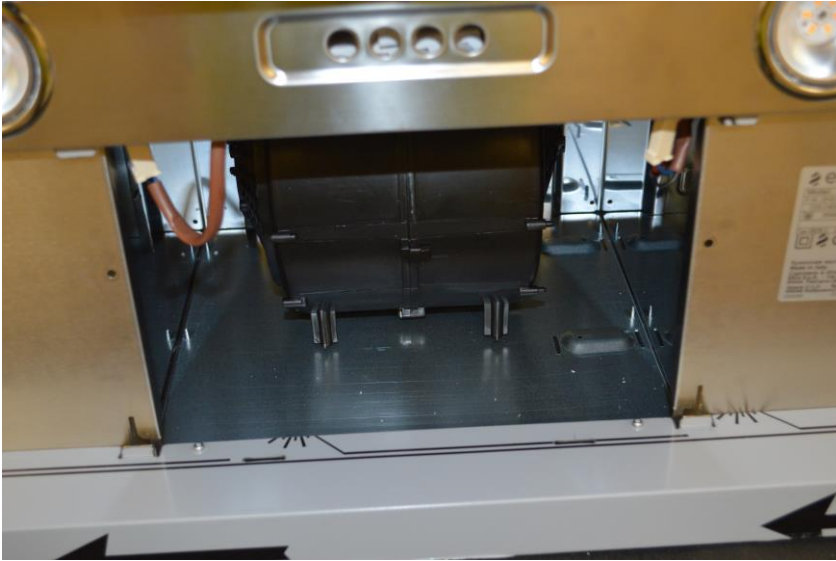

Positioning the housing in front of the motor box and insert the user interface in the openings / Posizionare la scocca davanti il box motore ed inserire il gruppo comandi nell'apposite aperture

HOW TO RE-ASSEMBLE THE APPLIANCES / COME RI-ASSEMBLARE LA CAPPA

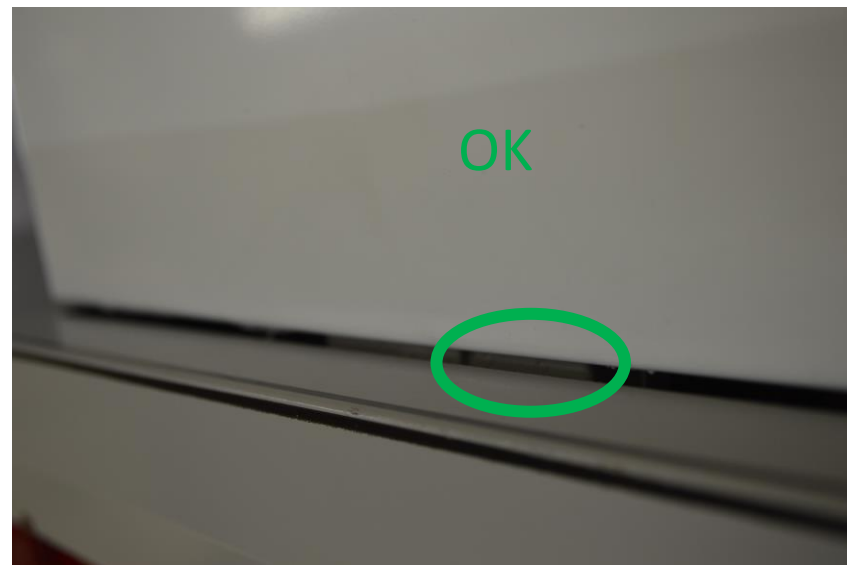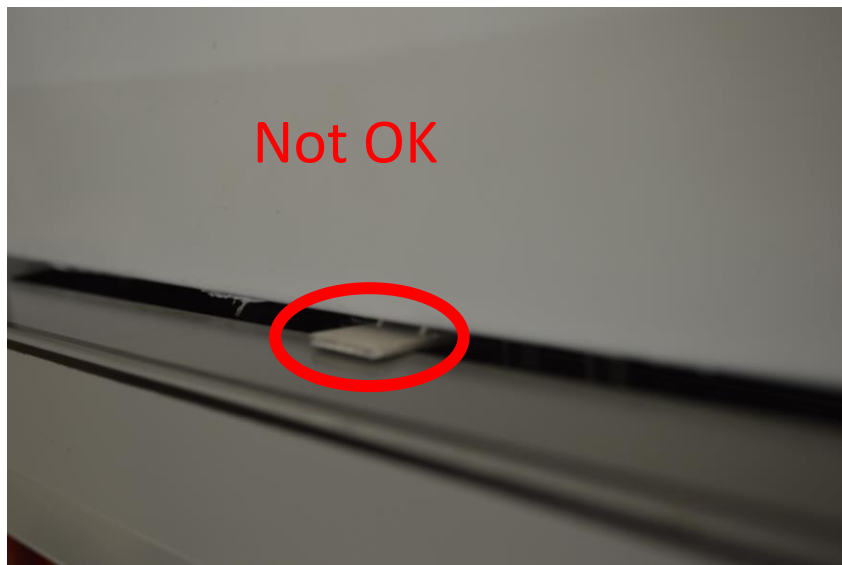

Take care that the latch of the micro switch is located inside the housing / Fare attenzione che la linguetta del micro sia all'interno della scocca

HOW TO RE-ASSEMBLE THE APPLIANCES / COME RI-ASSEMBLARE LA CAPPA






Hinge the motor box in it's 4 hinges and fix it with the 2 screws / Agganciare il gruppo motore ai 4 gancetti e fissare tutto con le 2 viti

HOW TO RE-ASSEMBLE THE APPLIANCES / COME RI-ASSEMBLARE LA CAPPA



Assemble the pin in to the protection and then place it in to the housing. Fix the drawer to the housing / Assemblare il perno con la protezione e mettere tutto nella scocca. Fissare la veletta alla scocca.

Filtering version / versione filtrante

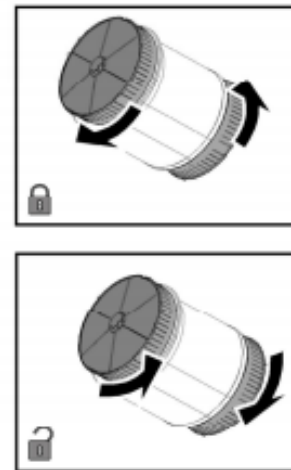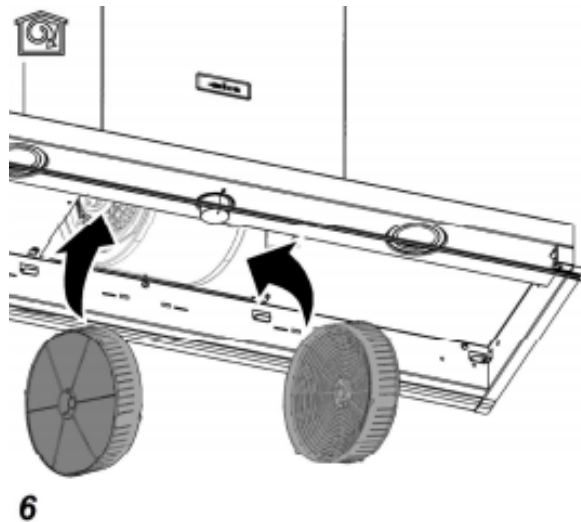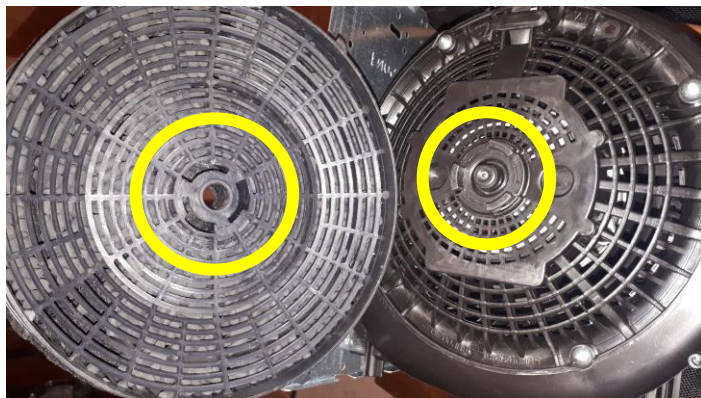

Apply one on each side as cover to both the shield grids of the motor impeller, then turn clockwise. For the disassembly, turn counter-clockwise. /Applicarne uno per lato a copertura di entrambe le griglie di protezione della girante del motore, dopodichè girare in senso orario. Per lo smontaggio girare in senso antiorario.



Thank you