



SERVICE MANUAL ERA C – ERA – ERA S

SM1900009

Summary

1

Product
Presentation

Pag. 3-4

2

How to remove
USER INTERFACE

Pag. 5-10

ERA C

3

How to remove
USER INTERFACE

Pag. 11

ERA S

4

How to remove
USER INTERFACE

Pag. 12

ERA

5

How to remove
MOTOR


Pag. 13-16

6

FILTERING
VERSION

Pag. 17

Product presentation

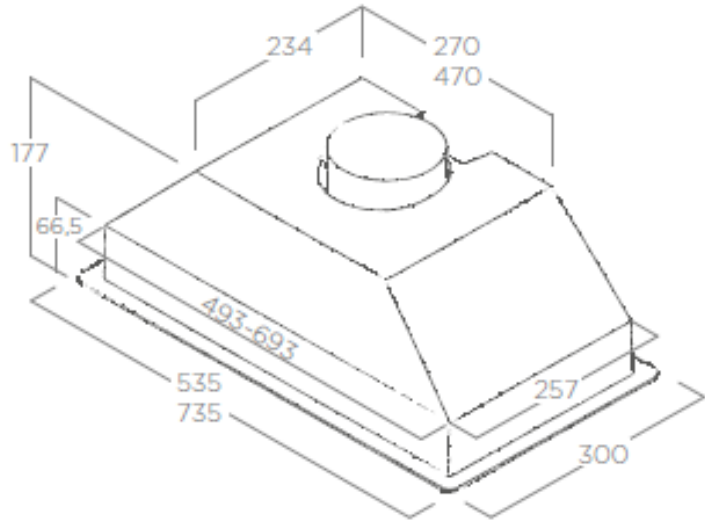

ERA C



ERA S



ERA



HOW TO REMOVE USER INTERFACE




ERA C: PUSHBOTTOM

Remove grease filter / rimuovere filtri grassi



HOW TO REMOVE USER INTERFACE

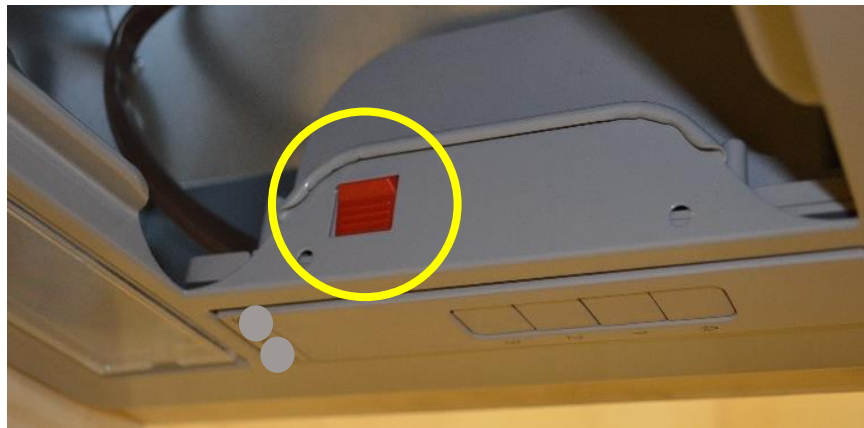


ERA C: PUSHBOTTOM

Remove Filter Grid by pressing the red button to get access to the blower and remove 6 screws / Rimuovere la griglia del filtro premendo il pulsante rosso per accedere al ventilatore e rimuovere 6 viti



HOW TO REMOVE USER INTERFACE

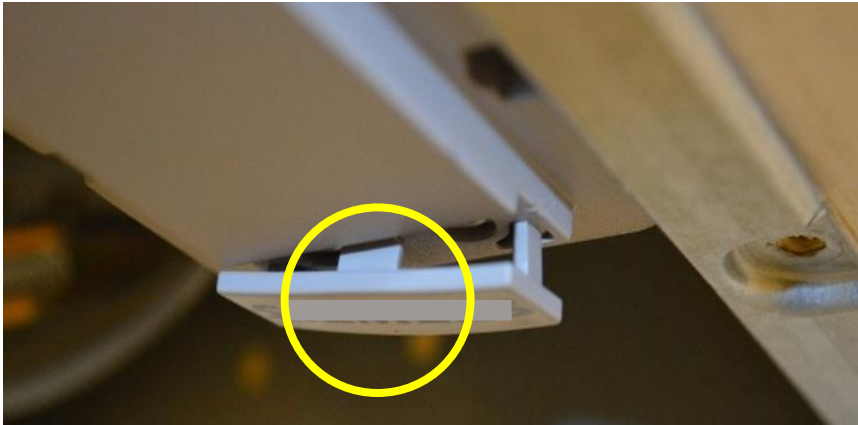


ERA C: PUSHBOTTOM




Remove logo cover to get access to 2 fixing screw / Rimuovere il coperchio con il logo per accedere alle 2 viti di fissaggio

HOW TO REMOVE USER INTERFACE


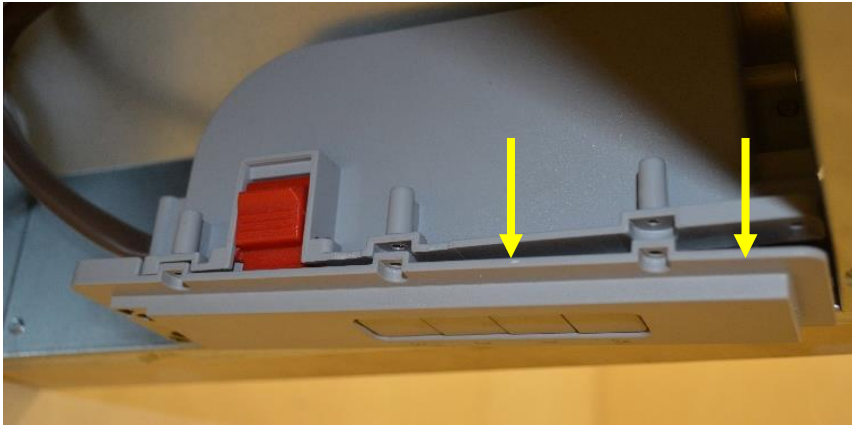


ERA C: PUSHBOTTOM

Pull out the cover / estrarre la cover

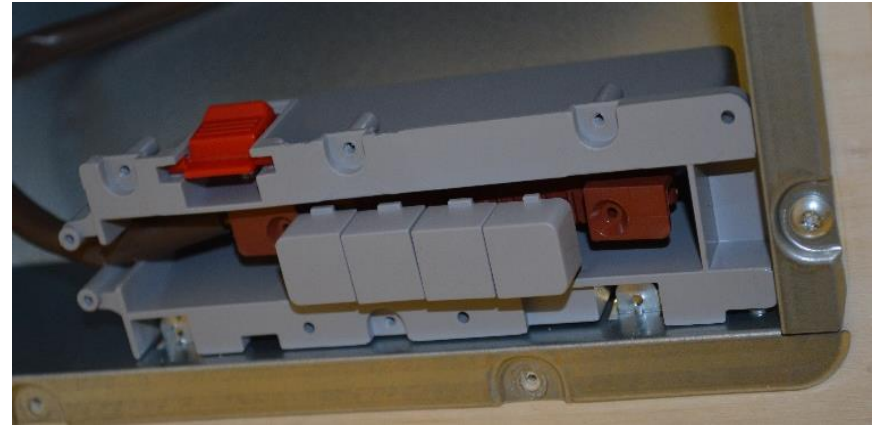


HOW TO REMOVE USER INTERFACE

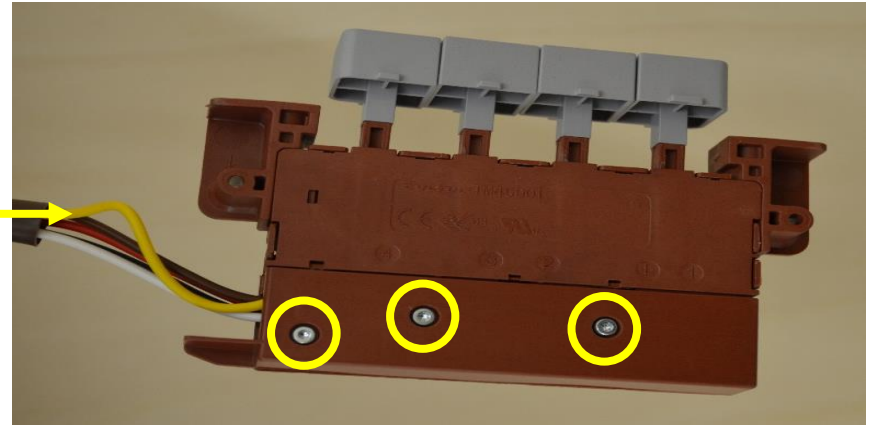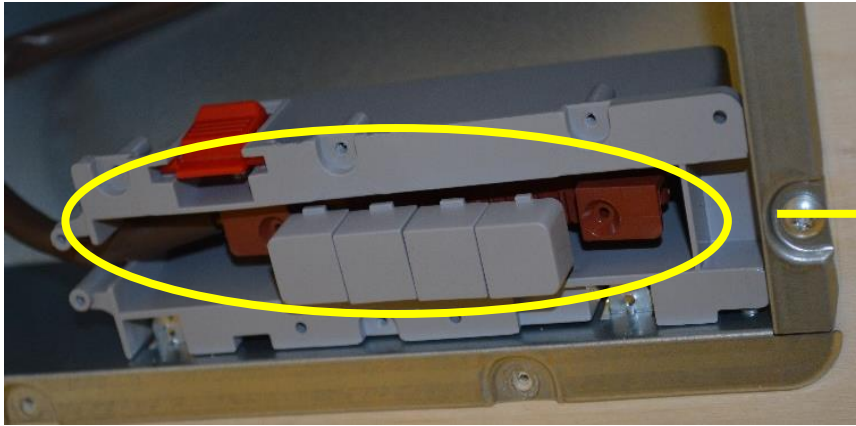

ERA C: PUSHBOTTOM

Pull out the user interface from its seat and unscrew 3 fixing screws and replace user interface / Estrarre l'interfaccia utente dalla sua sede, svitare 3 viti di fissaggio e sostituirla


HOW TO REMOVE USER INTERFACE

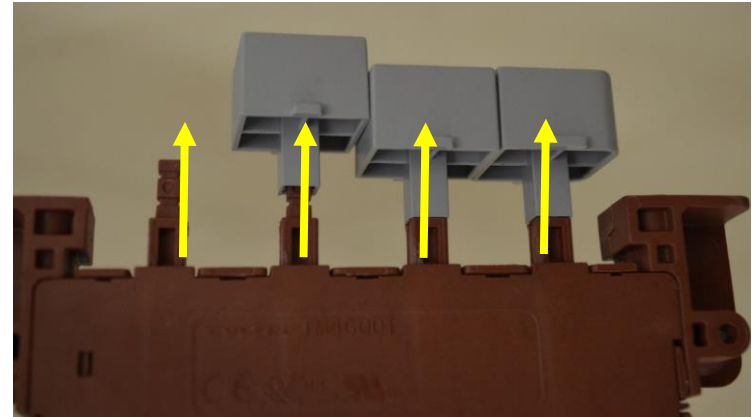

ERA C: PUSHBOTTOM

Unhook the fastons and pull out the buttons / Sganciare i faston e tirar fuori i pulsanti


HOW TO REMOVE USER INTERFACE

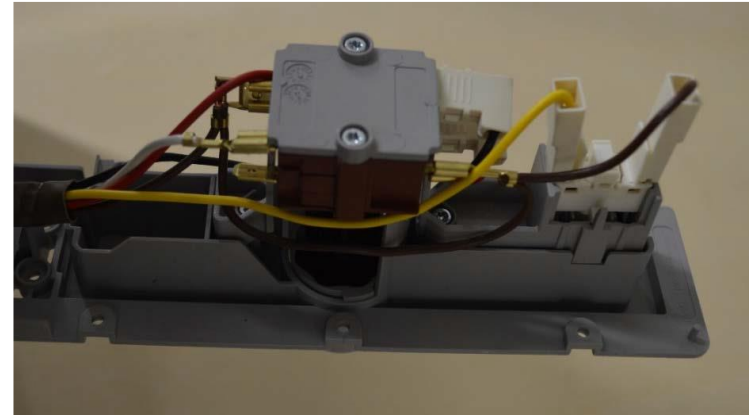

ERA S: ROTATIVE

First remove the grease filters and then external metal cover, then unscrew the fixing screws in order to remove the UI /
Rimuovere innanzitutto i filtri antigrasso, quindi il coperchio metallico esterno, quindi svitare le viti di fissaggio per
rimuovere l'interfaccia utente



HOW TO REMOVE USER INTERFACE

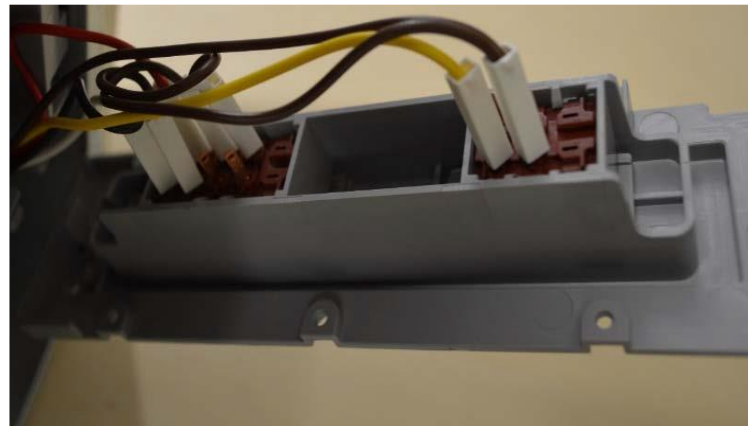

ERA: SLIDER

First remove the grease filters and then external metal cover, then unscrew the fixing screws in order to remove the UI /
Rimuovere innanzitutto i filtri antigrasso, quindi il coperchio metallico esterno, quindi svitare le viti di fissaggio per
rimuovere l'interfaccia utente


HOW TO REMOVE MOTOR (for all versions)

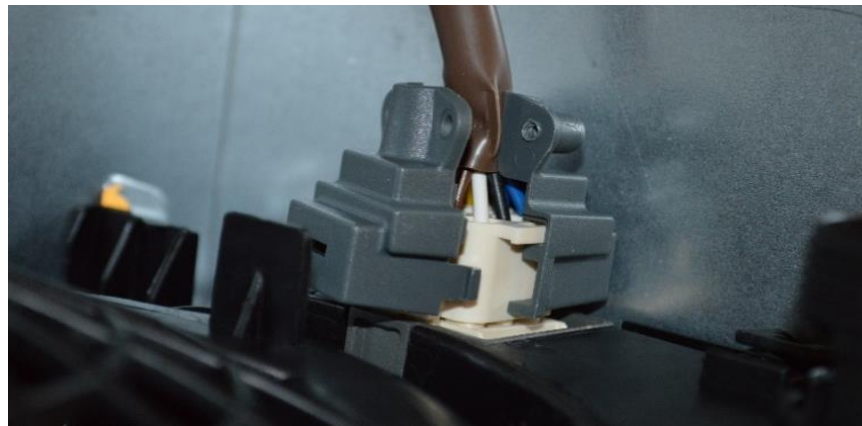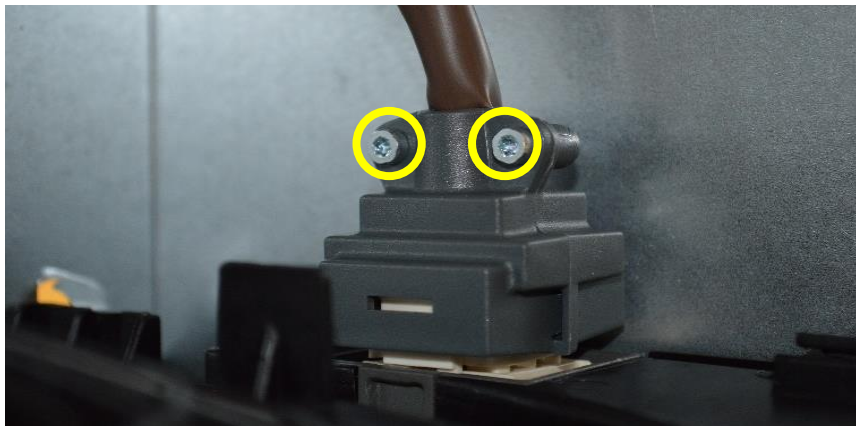

Unscrew the connector to get access to the user interface connector / Svitare il connettore per accedere al connettore dell'interfaccia utente


**ATTENTION: Some versions have a single connector. In this case it will be necessary to remove it without removing any screws /
Alcune versioni hanno il connettore unico. In tal caso sarà necessario sfilarlo senza rimuovere alcuna vite**

HOW TO REMOVE MOTOR (for all versions)

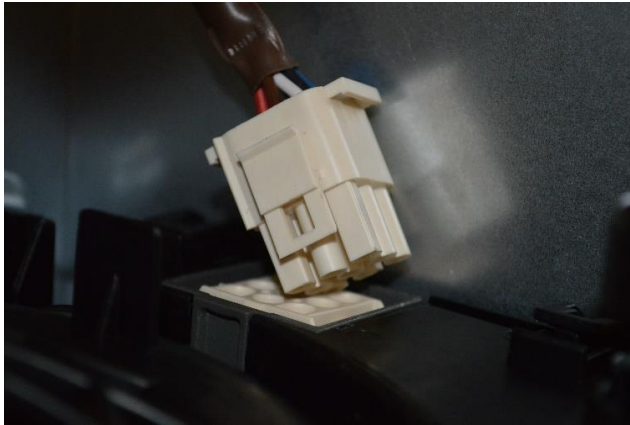


Disconnect the user interface connector by pressing the 2 latches at front and rear side. Then remove earth wiring removing 2 screws / Scollegare il connettore dell'interfaccia utente premendo i 2 fermi sul lato anteriore e posteriore. Quindi rimuovere il cablaggio di terra rimuovendo 2 viti

HOW TO REMOVE MOTOR (for all versions)

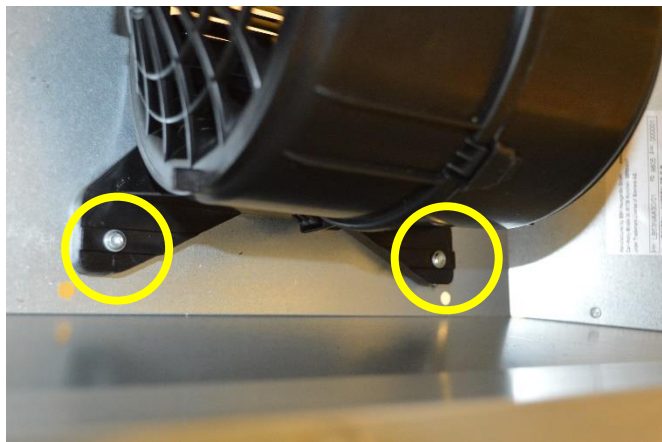

Unscrew the fixing screws of the blower. Unhinge and replace the blower / Svitare le viti di fissaggio del convogliatore.
Scollegare e sostituirlo

HOW TO REMOVE MOTOR (for all versions)

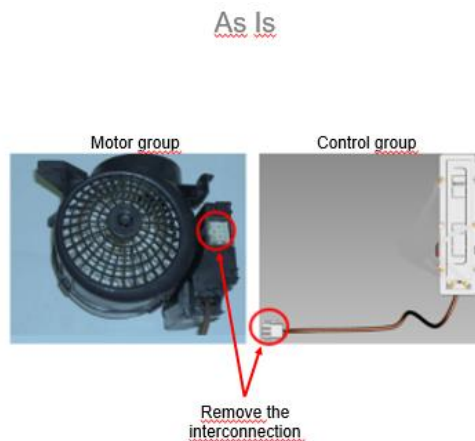

Motor wiring change from half 2019 / Modifica al cablaggio del motore da metà 2019

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

