





SERVICE MANUAL FOLD


SM2200008

SERVICE MANUAL CT23




Product presentation / presentazione prodotto

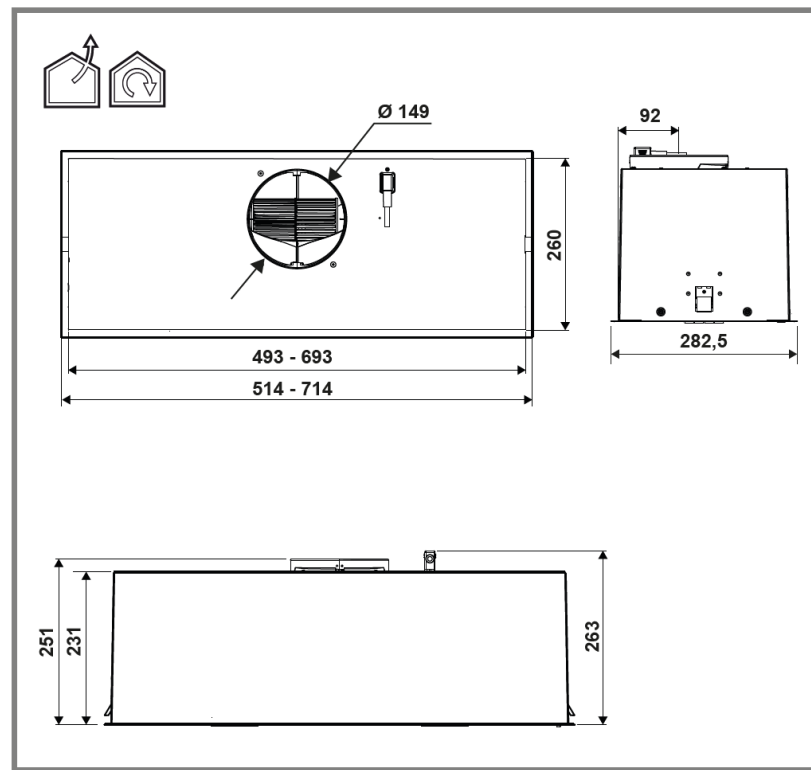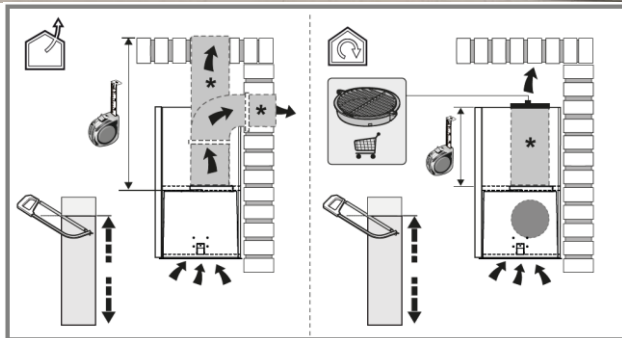

HOW TO REMOVE FROM PACKAGING / COME RIMUOVERE DALL'IMBALLO


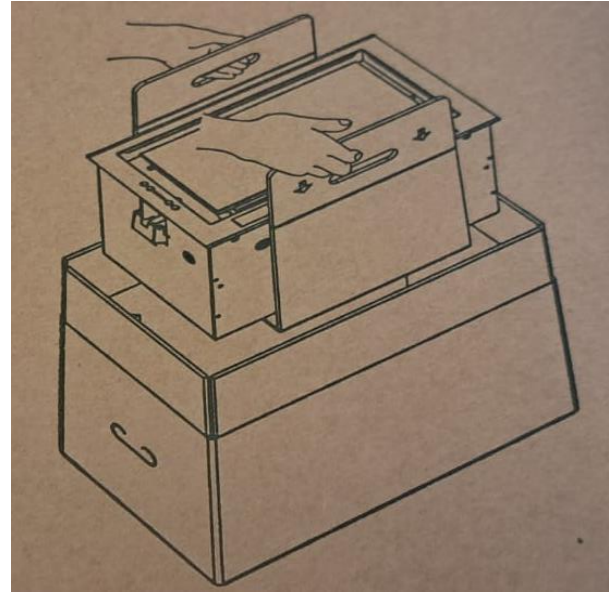


PRODUCT INSTALLATION / ISTALLAZIONE PRODOTTO

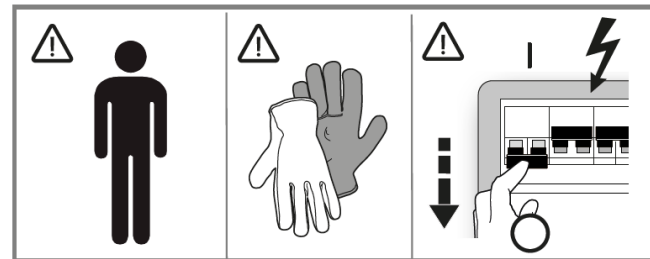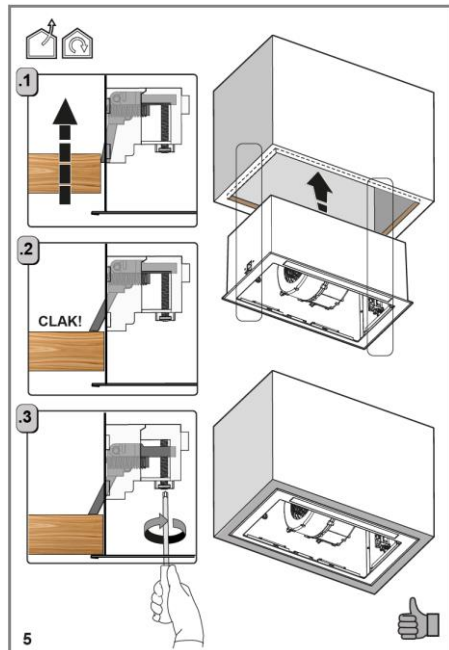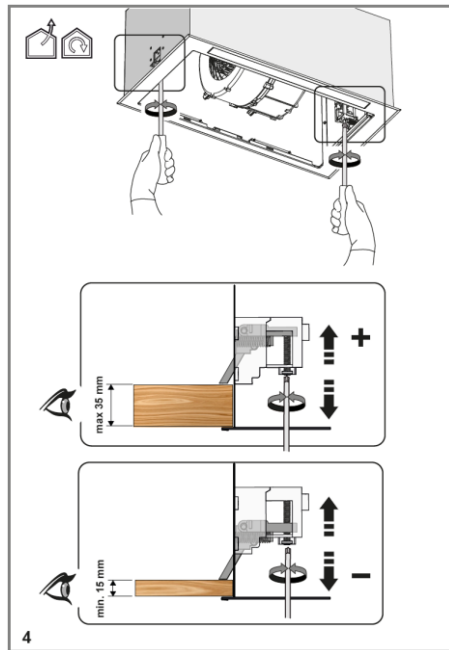

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE ELETTRONICA


Remove 2 screws / rimuovere 2 viti

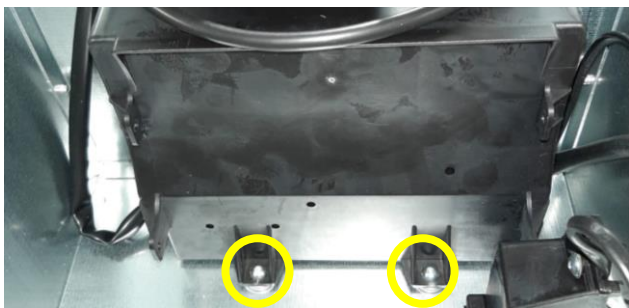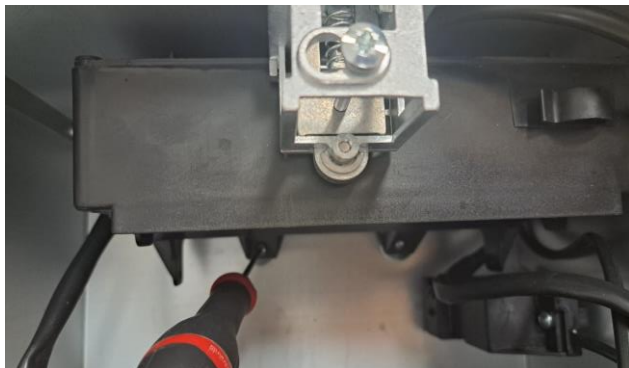

Remove 6 screws / rimuovere 6 viti



HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE ELETTRONICA

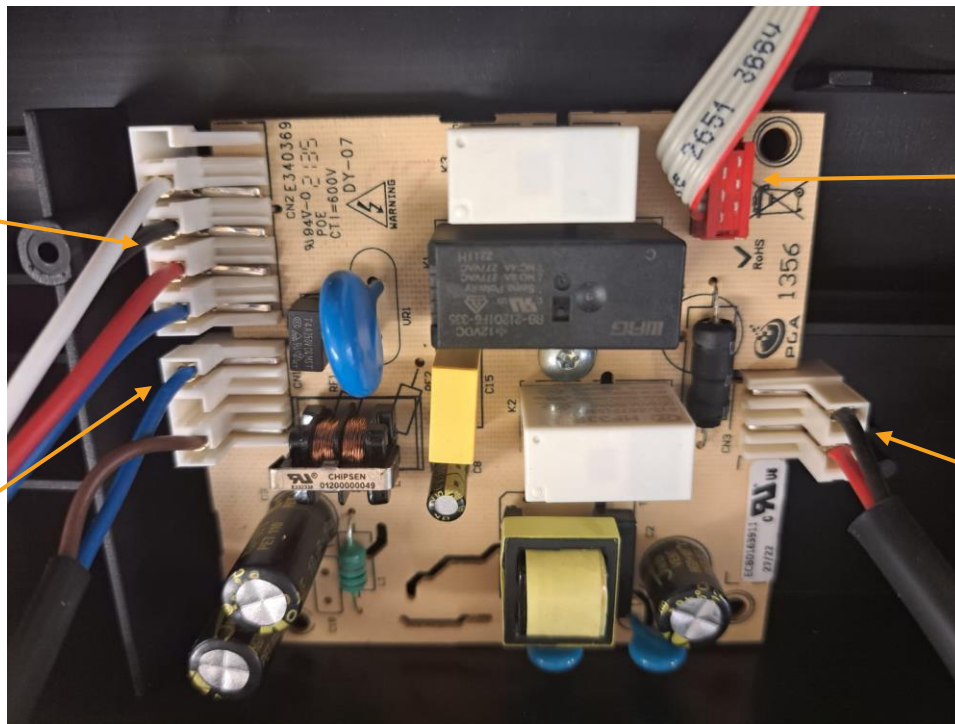


Power Supply Out- Put
Motor 230V

Power Supply In- Put
Main Board 230V
blue/brown

Out-Put
User Interface


Power Supply In- Put
Transformer 230V
black/grey

HOW TO REMOVE FRAME / COME RIMUOVERE LA CORNICE


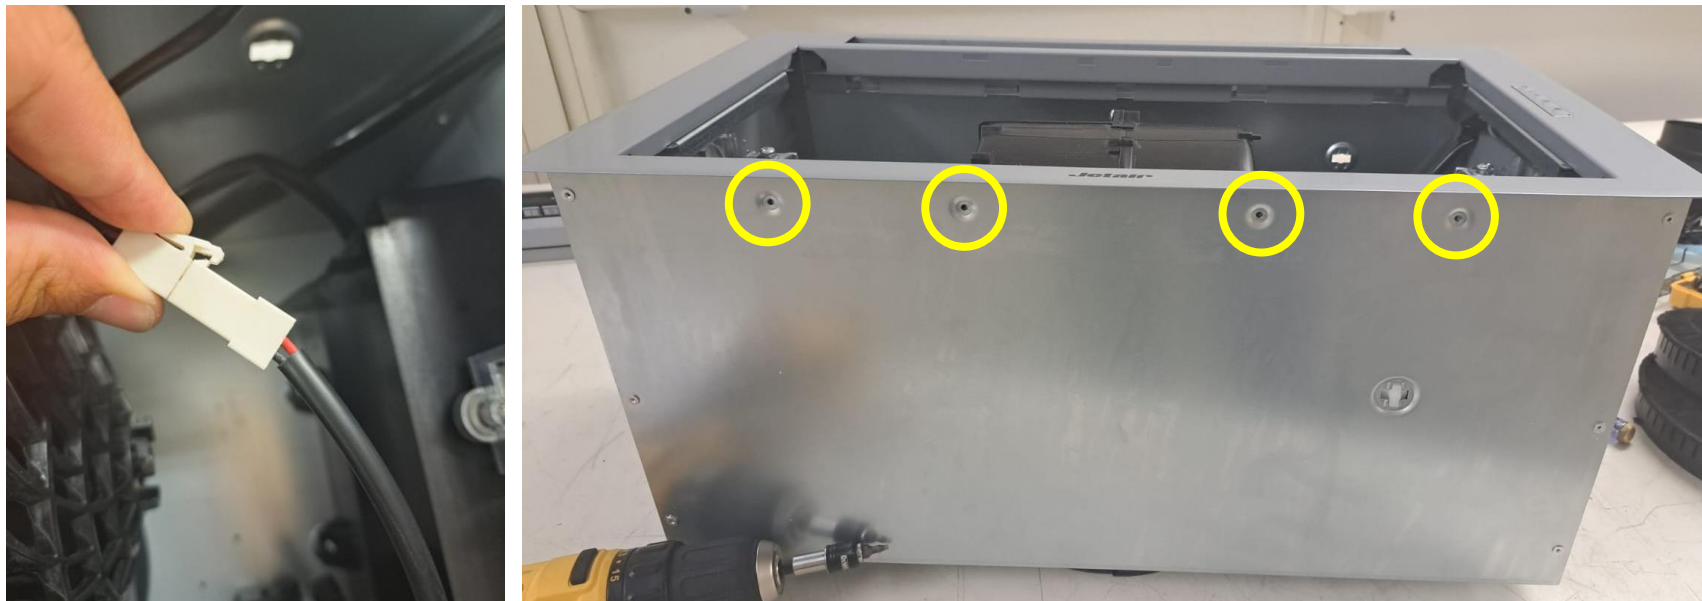


Unscrew nr. 12 the fixing screws to release the inner frame / Svitare nr.12 viti di fissaggio per sbloccare il telaio interno

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO


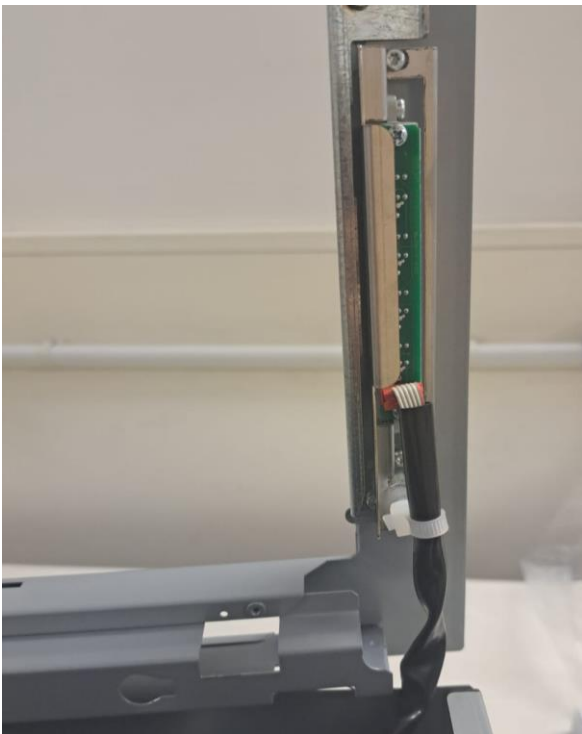


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

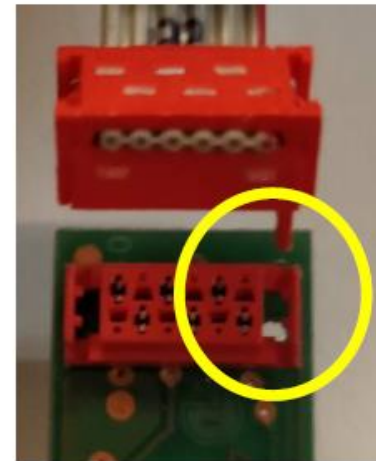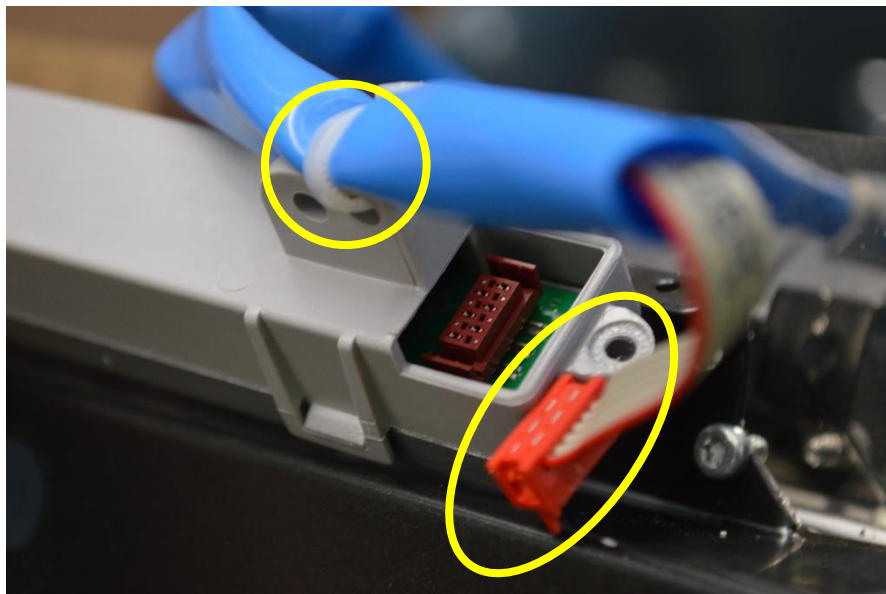

Cut off the binder and disconnect the match connector to replace the UI. Be carefull when replace the user interface, match the hole and the correct pin / Tagliare la fascetta e scollegare il connettore del comando per sostituire l'interfaccia utente. Attenzione a inserire il comando nel verso giusto quando viene sostituito.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL MOTORE

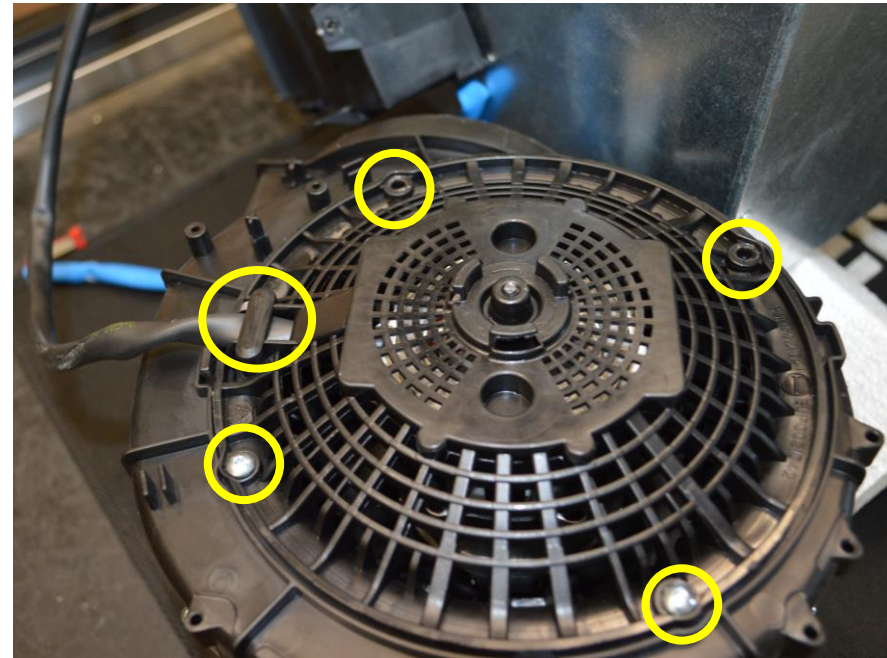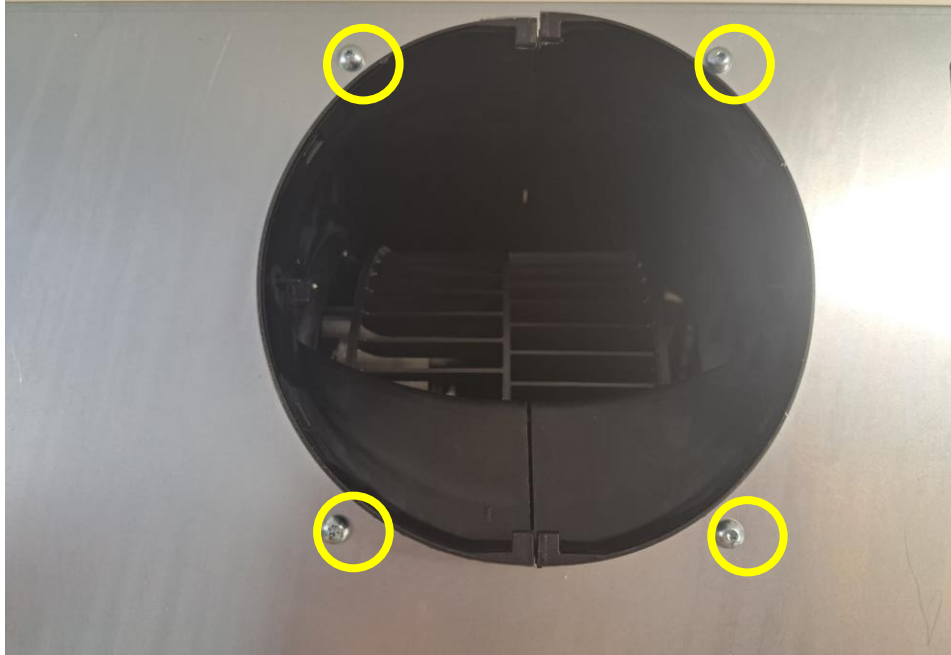


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove the nut of the fan wheel and replace motor (other 4 screws to separate also the plastic motor support) / Rimuovere il dado della girante e sostituire il motore (ci sono altre 4 viti interne da rimuovere per separare un ulteriore supporto in plastica).

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

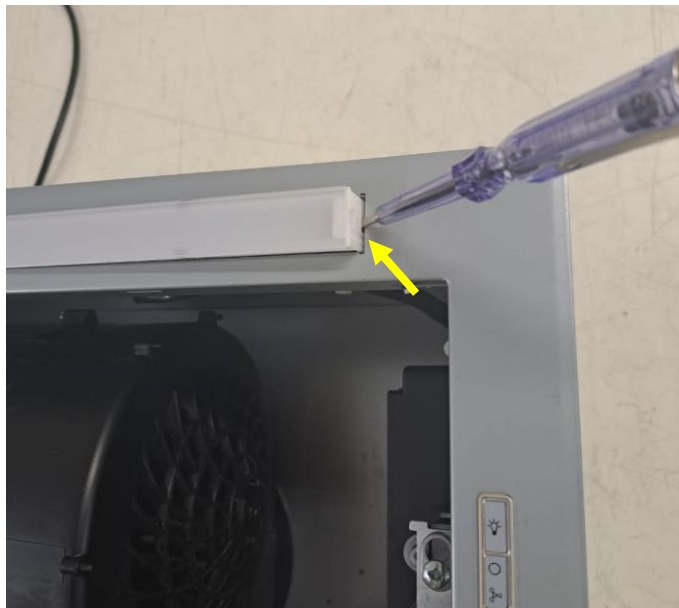

Open front panel; pull out lamp from its seat using a screwdriver. Be carefull to don't damage external frame. Then disconnect lamp wiring / aprire il pannello frontale; rimuovere con un giravite la lampada dalla sede. Fare attenzione a non rovinare la cornice esterna. Infine rimuovere la connessione della lampada

Wiring diagram for the SEL0185644 LED bar. The diagram shows the connection between a power source (IEC connector), a power switch, a power supply unit, and the LED bar. The power source provides Brown, Blue, and Y/G (Ground) wires. The power switch has Blue and Brown terminals. The power supply unit has terminals for Brown, Blue, Red, Black, and White. The LED bar has terminals for Black, Red, and White. The wiring is as follows: Brown from IEC to Power Supply; Blue from IEC to Power Switch and Power Supply; Y/G from IEC to Ground; Blue from Power Switch to Power Supply; Brown from Power Switch to Power Supply; Red from Power Supply to LED Bar; Black from Power Supply to LED Bar; White from Power Supply to LED Bar.

