



SERVICE MANUAL BELT-WAKE

SM2000056

SERVICE MANUAL BELT-WAKE

Belt 55cm


Long MIN485-MAX880

Short MIN250-MAX445

Belt 80cm

Long MIN506-MAX890

Short MIN260-MAX480

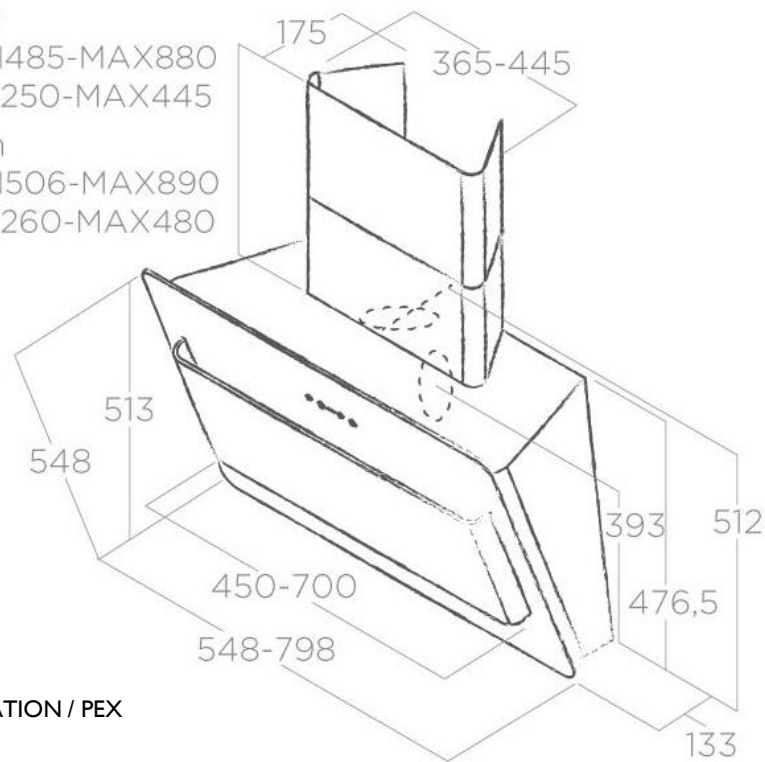


INSTALLATION / PEX




SERVICE / RIPARAZIONI



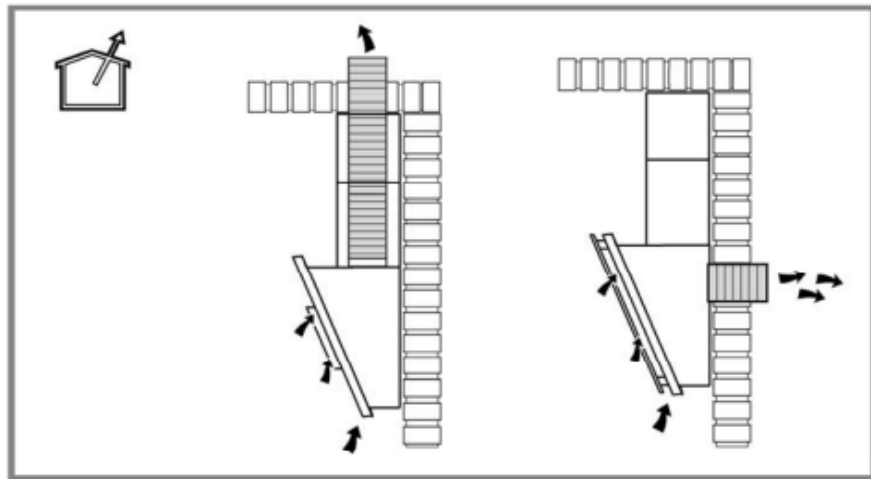




Duct Out version: with chimneys or with back aspiration / Versione aspirante: con camini o con back aspiration

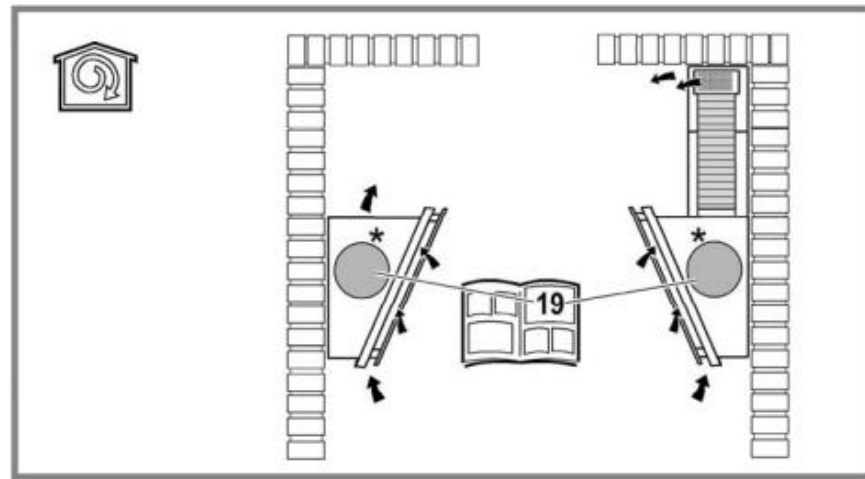

Filtering version: with chimneys or without them / Versione filtrante: con o senza camini


Installation video: https://www.youtube.com/watch?v=p_oW9wZp9KA&feature=youtu.be

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

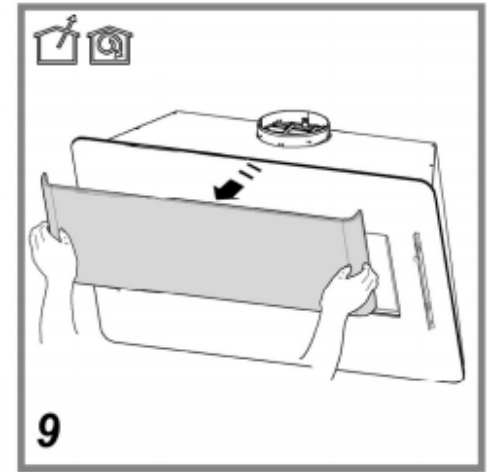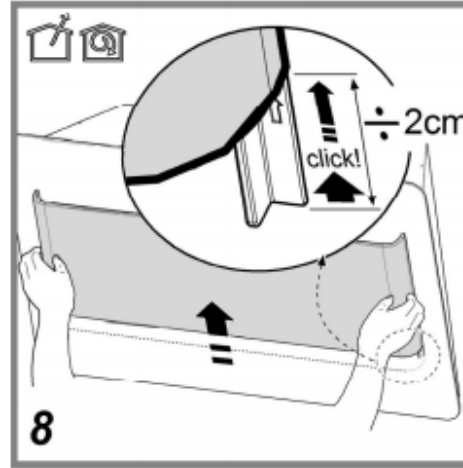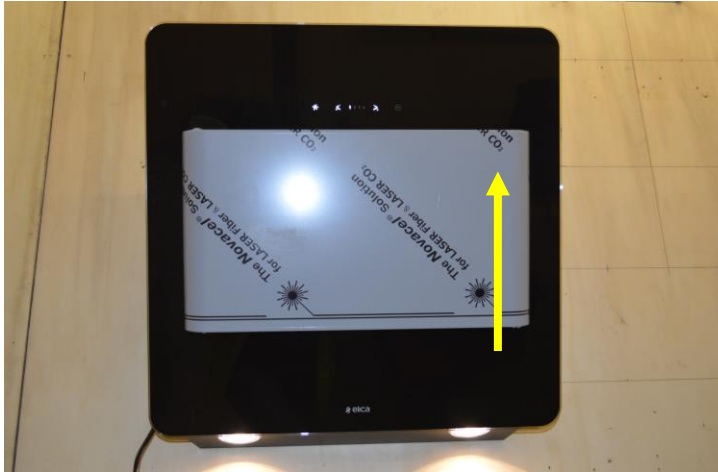


Lift up panel to remove it / sollevare il pannello per rimuoverlo

HOW TO REMOVE GREASE FILTER / COME RIMUOVERE IL FILTRO GRASSI

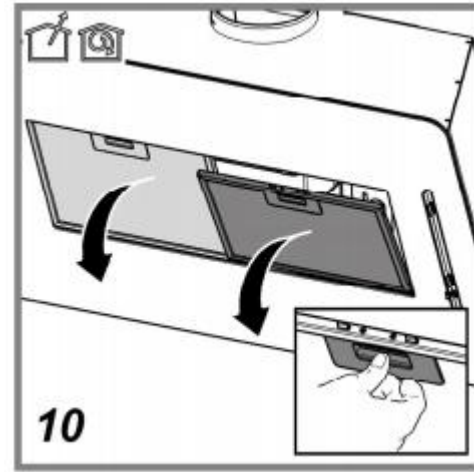


Remove grease filter. In 55cm version there is one filter; in 80cm version there are 2 grease filters / rimuovere filtro grassi. Nella versione da 55 cm c'è un solo filtro grassi; nella versione da 80cm ce ne sono 2.

HOW TO REMOVE UI + FRAME / COME RIMUOVERE IL COMANDO E CORNICE

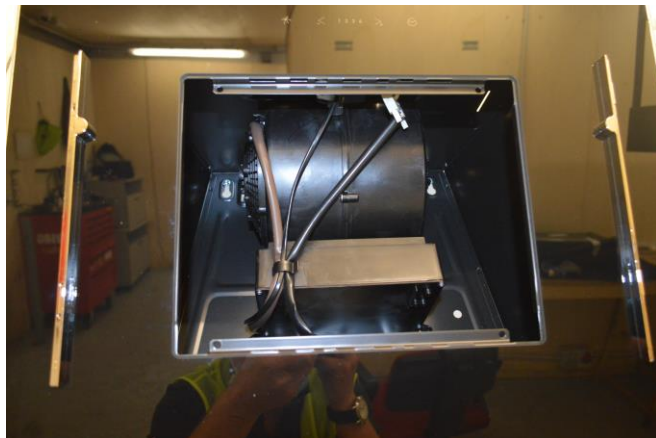


I2NC is inside hood / il I2nc è visibile all'interno della cappa


HOW TO REMOVE UI + FRAME / COME RIMUOVERE IL COMANDO E CORNICE

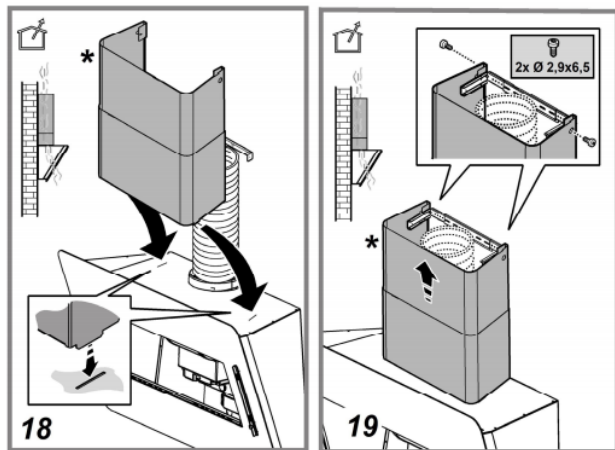

Remove chimneys (duct-out version) / rimuovere i camini (versione aspirante)


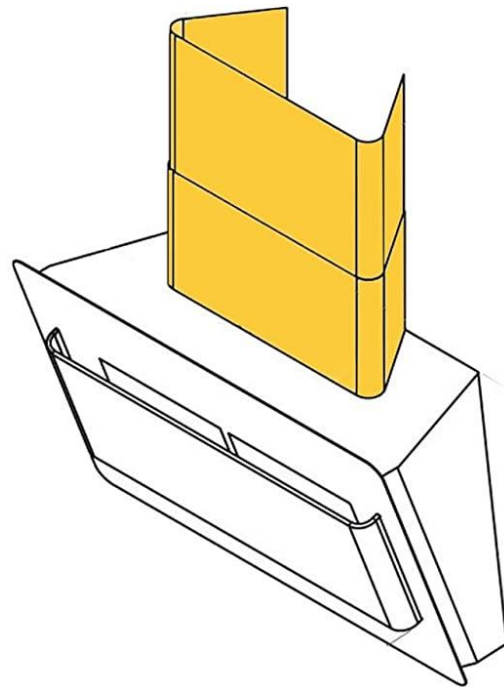


HOW TO REMOVE UI + FRAME / COME RIMUOVERE IL COMANDO E CORNICE

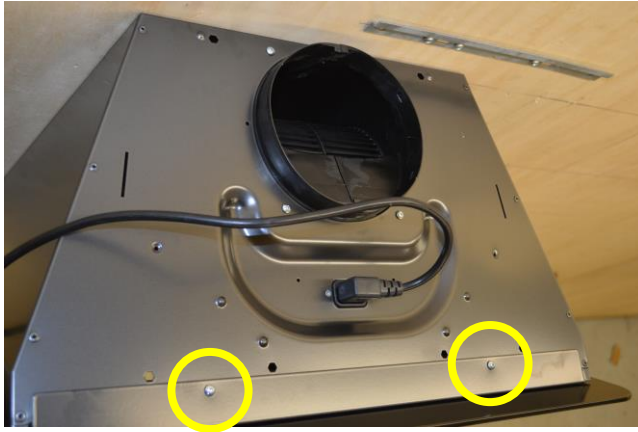



Remove 2 superior screws to unhook frame / rimuovere 2 viti superiori per sganciare la cornice

HOW TO REMOVE UI + FRAME / COME RIMUOVERE IL COMANDO E CORNICE

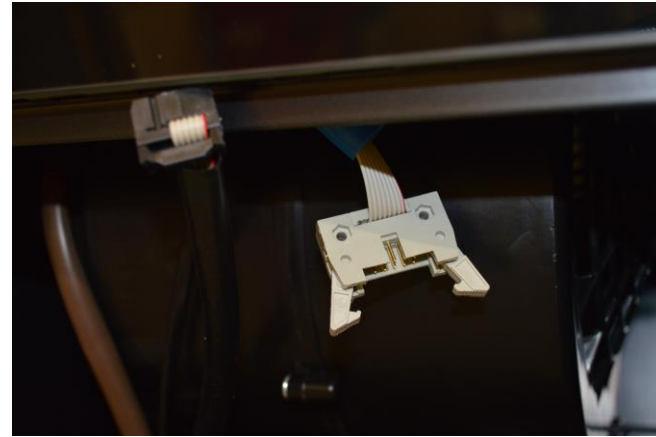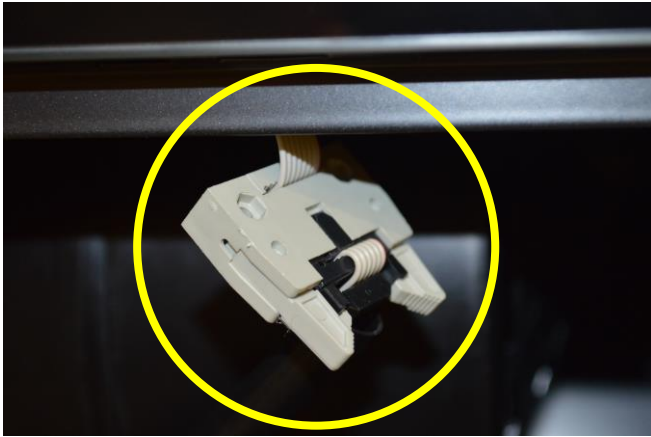

Disconnect UI wiring / disconnettere il cablaggio del comando

HOW TO REMOVE UI + FRAME / COME RIMUOVERE IL COMANDO E CORNICE

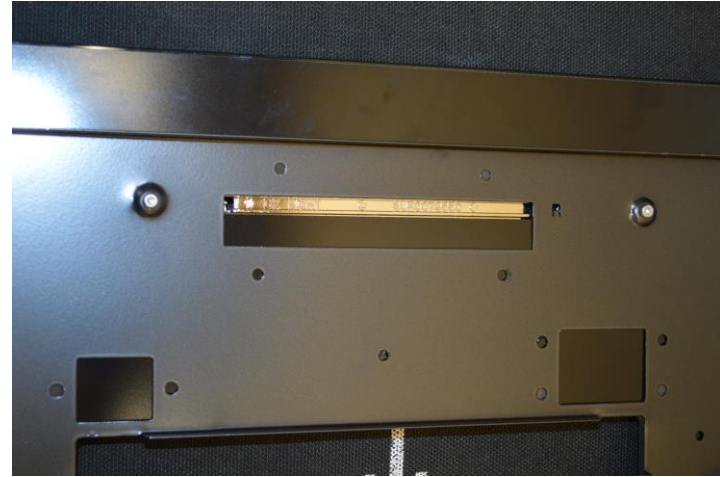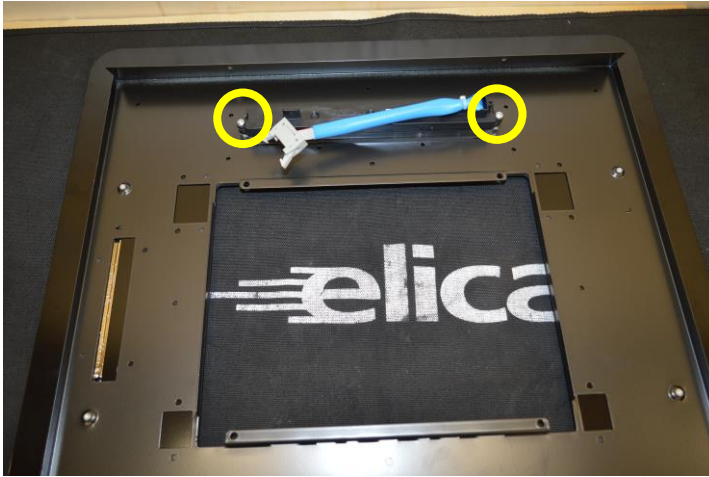

It's possible to remove the frame with the UI. Open 2 screws to remove the UI / E' possibile rimuovere la cornice con il comando. Togliere 2 viti per rimuovere il comando



HOW TO REMOVE UI + FRAME / COME RIMUOVERE IL COMANDO E CORNICE



Spare part label is struck behind UI / l'etichetta del ricambio è attaccata sul retro del comando.



ATTENTION: Match the hole and the connector pin and match the red wire and the hole / **ATTENZIONE:** inserire il pin nel foro del connettore abbinandolo nel verso corretto (foro-pin rosso).

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

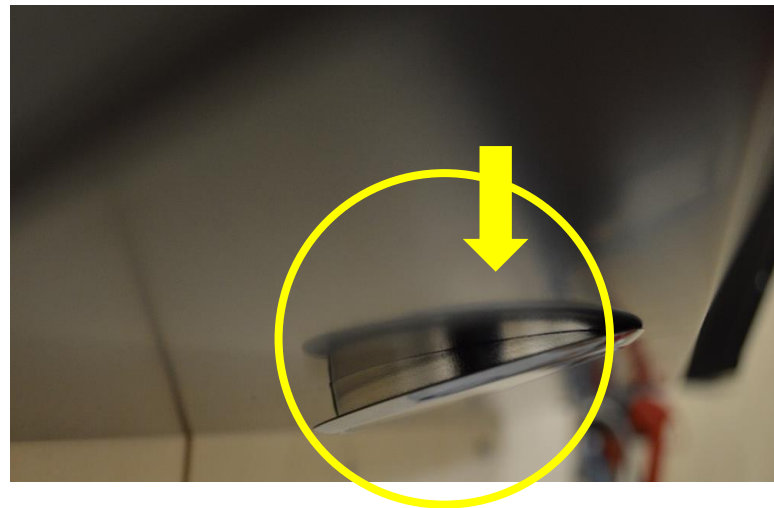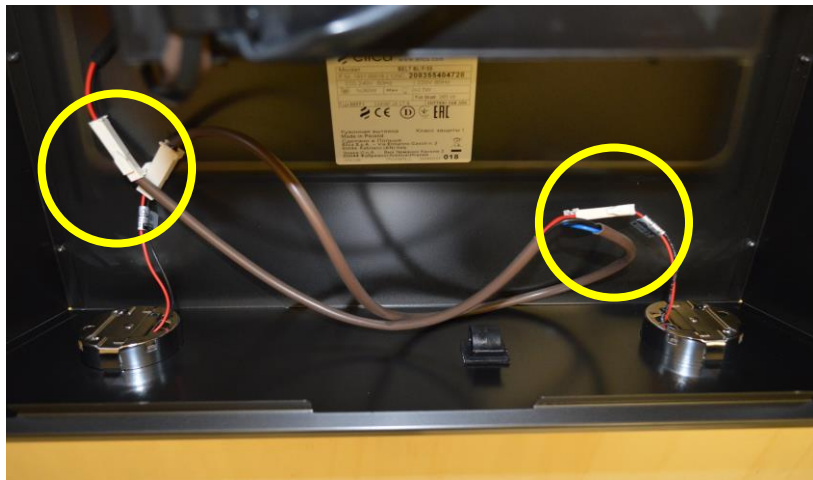


Disconnect the lamp connection, press the lateral lamp springs and push the lamp down to remove it / Disconnettere le connessioni delle lampade, premere le molle delle lampade lateralmente e spingere la lampada fuori dalla sua sede

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

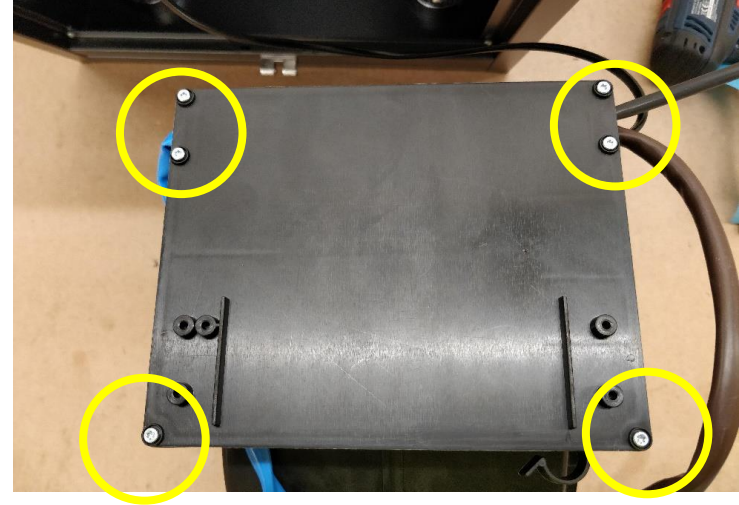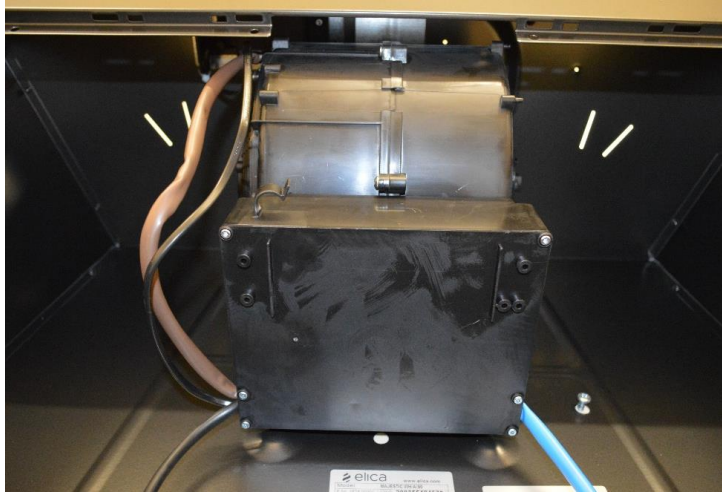

Unscrew n. 6 screws to open electronic box / Rimuovere le 6 viti per aprire la scatola elettronica

SERVICE MANUAL BELT-WAKE

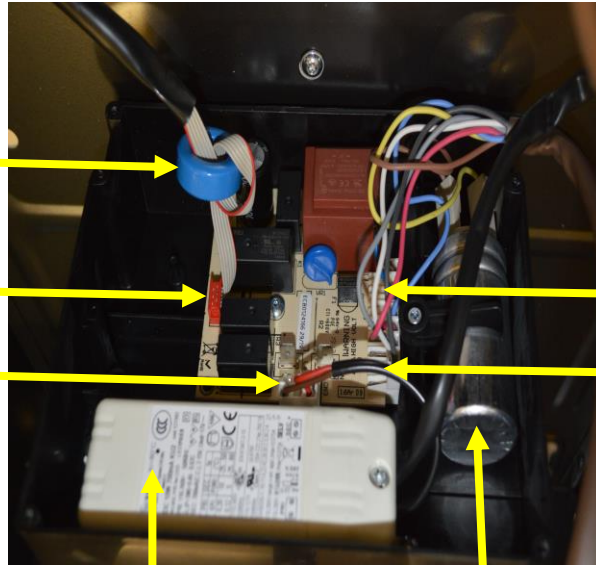

Toroid

UI
connection


Illumination
connection
230V

Trasformer



Capacitor

Enter power
supply 230V
brown/blue

Exit motor
control

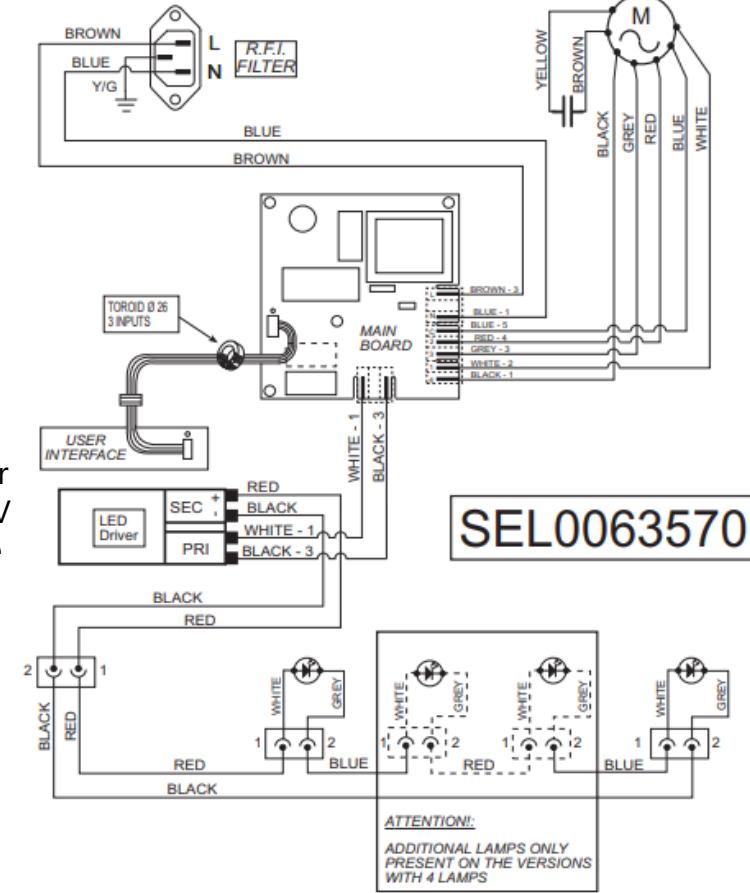



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

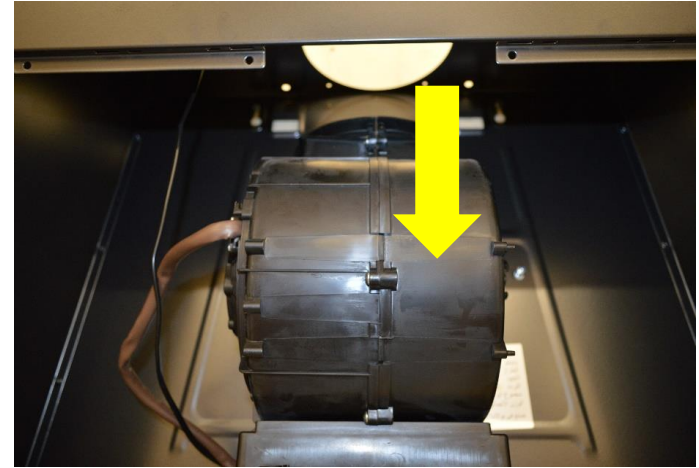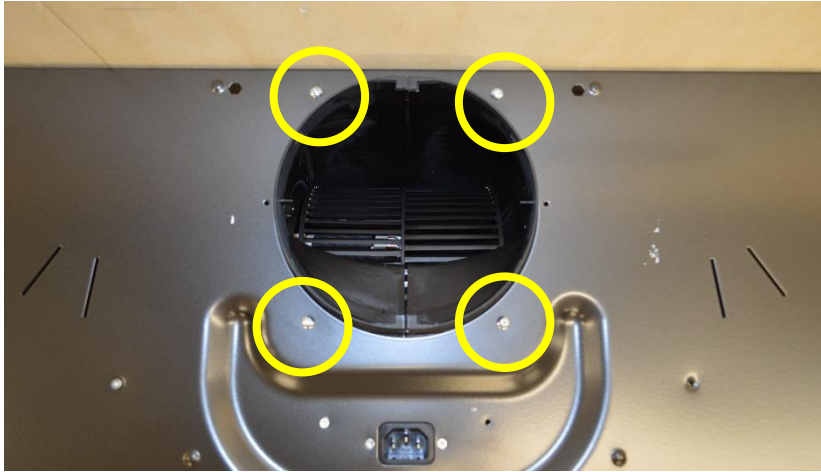

In case of upper exit, unscrew 4 superior screws / in caso di uscita superiore, rimuovere le 4 viti


ATTENTION: PLEASE HOLD THE CONVEYOR, IT WILL DROP DOWN / ATTENZIONE: MANTENERE IL CONVOGLIATORE PER NON FARLO CADERE

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

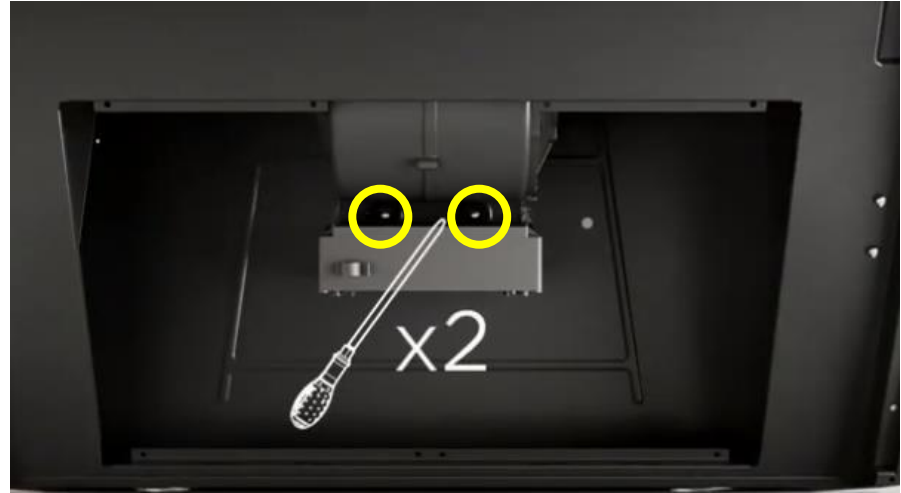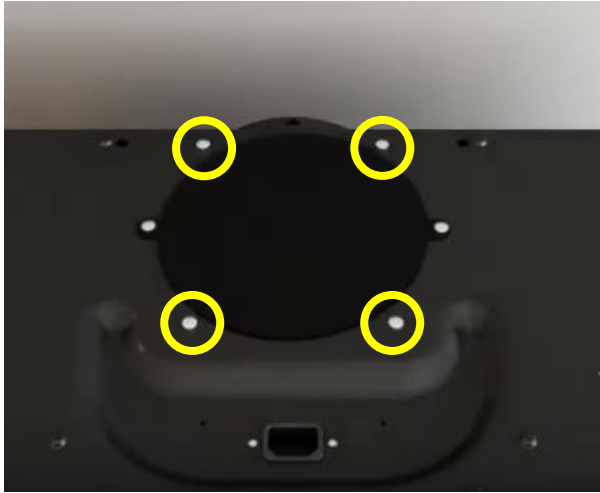

In case of back aspiration, remove 4 superior screws and 2 inside the product / In caso di back aspiration rimuovere le 4 viti superiori e le 2 viti interne.

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

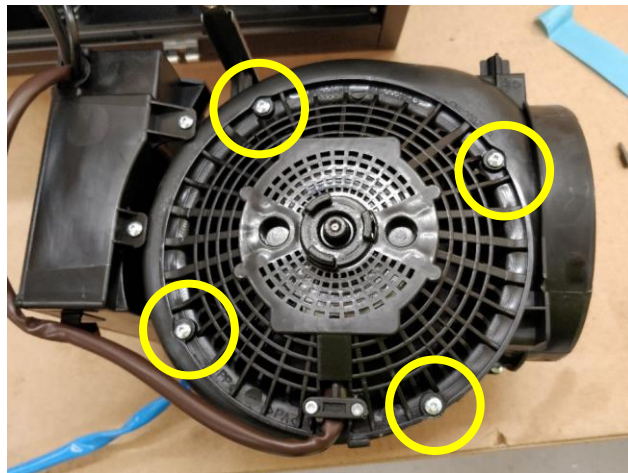


Unscrew 4 screws. Disconnect motor connection from Main board and from capacitor. Unscrew the nut to set free the impeller /
Rimuovere le 4 viti del convogliatore. Disconnettere le connessioni del motore sulla scheda elettronica e dal condensatore. Allentare
il dado per rimuovere la girante.

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew 4 fixing screws and replace motor / Rimuovere le 4 viti e sostituire il motore

HOW TO REMOVE GUIDES / COME RIMUOVERE LE GUIDE

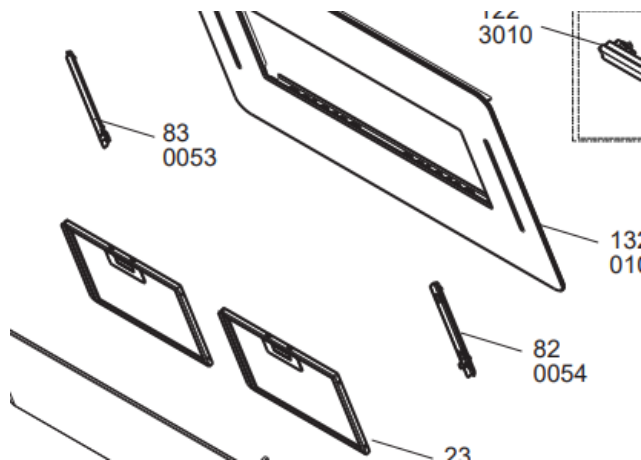

Each guide is fixed with 2 screws. Remove them to remove guide from its seat / ogni guida è fissata con 2 viti. Rimuoverle per rimuovere la guida dalla sua sede

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

