



SERVICE MANUAL ELITE 14, TT14

SM2000053

Summary


1 Product
Presentation
Pag. 3

2 How to remove UI
Pag. 4-8

3 How to remove
MOTOR
Pag. 9-10

4 How to remove
GUIDES
Pag. 11

Product presentation / presentazione prodotto

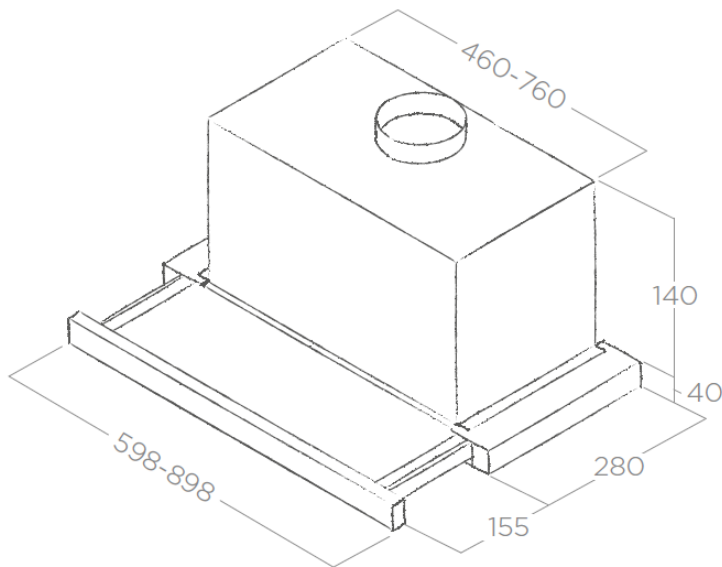


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Press the lateral spring to remove the down panel. Unscrew the grey cover connector in order to remove the motor connector / Premere la molla laterale per rimuovere il pannello inferiore. Svitare il connettore del coperchio grigio per rimuovere il connettore del motore




HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

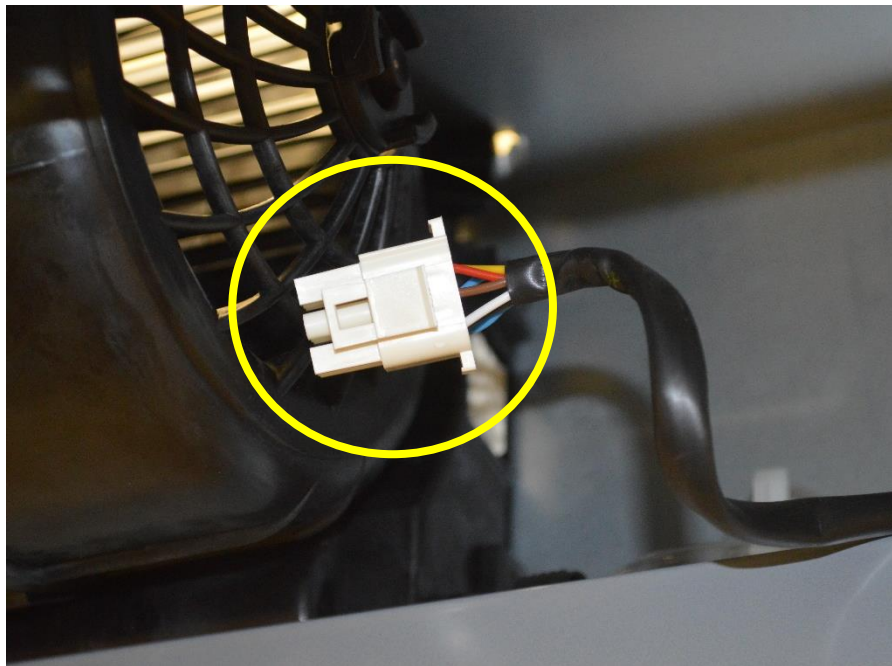

NOTE: When reconnecting the cover, take attention that the screws will be accessible once inserted the connector /

NOTA: Quando si ricollega il coperchio, fare attenzione che le viti saranno accessibili una volta inserito il connettore.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

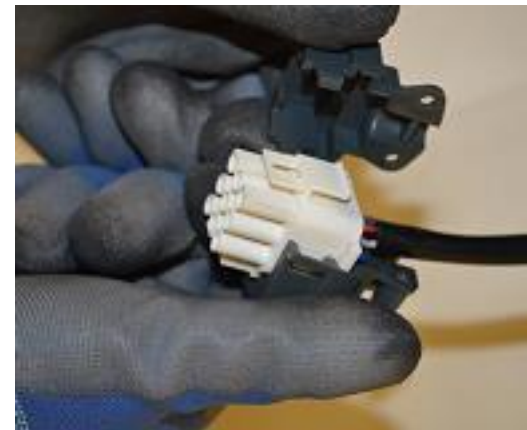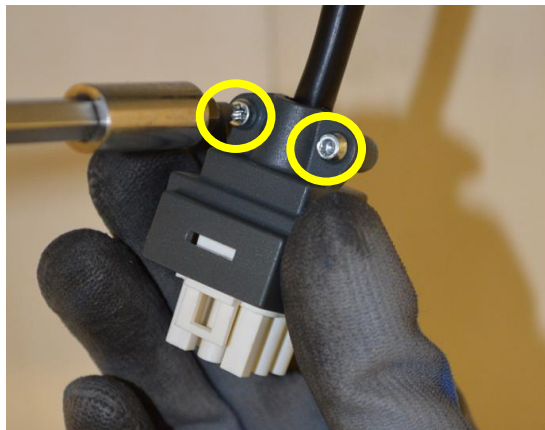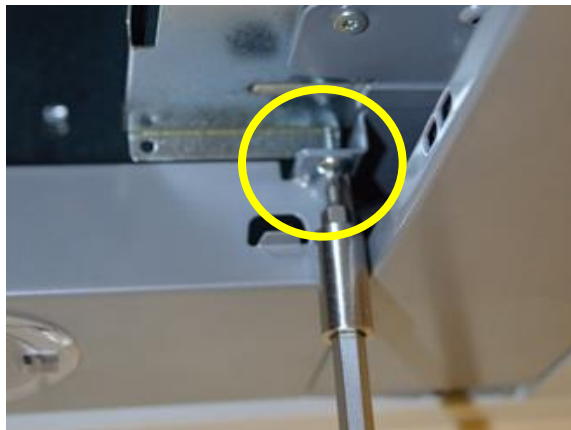


Unscrew the lamp cover support. Remove the fixing screws of the connector in order to remove the connector protection. Push the connector inside the lateral of the hood / Svitare il supporto del coprilampada. Rimuovere le viti di fissaggio del connettore per rimuovere la protezione del connettore. Spingere il connettore all'interno della parte laterale della cappa.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO




Remove cover and then lift up user interface and replace it / Rimuovere il coperchio, quindi sollevare l'interfaccia utente e sostituirla


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

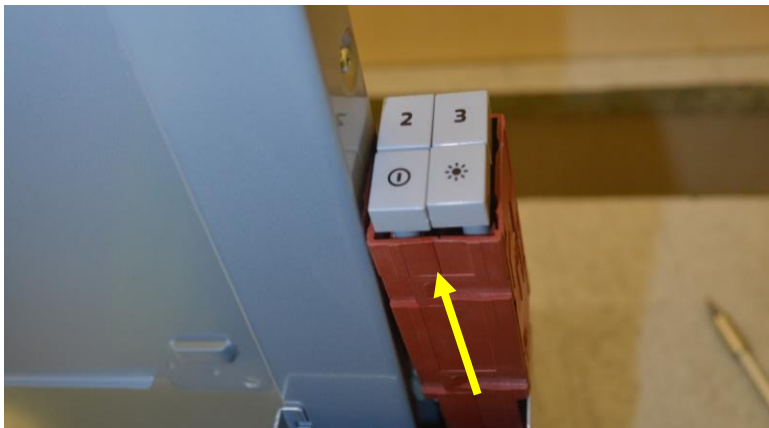

Pull out the user interface from its seat / Estrarre l'interfaccia utente dalla sua sede

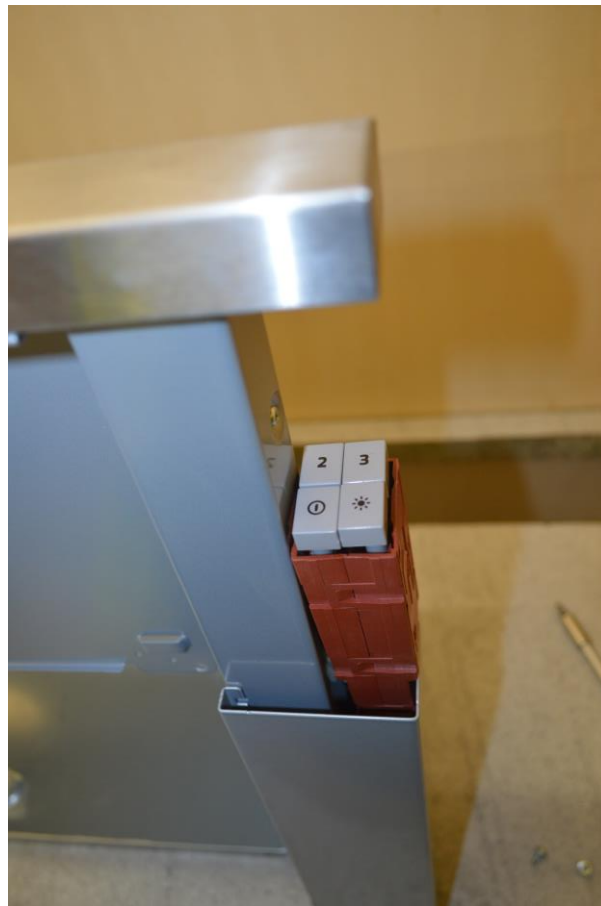

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

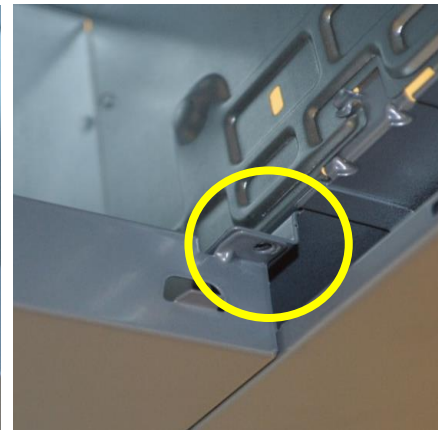

ATTENTION: BEFORE **REPLACING THE MOTOR IT'S NECESSARY TO DISMOUNT THE PRODUCT.** Lean the hood on the table and unscrew 2 screws / ATTENZIONE: PRIMA DI SOSTITUIRE IL MOTORE E 'NECESSARIO SMONTARE IL PRODOTTO. Appoggiare la cappa sul tavolo e svitare 2 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew 2 motor screws and remove the motor from the hood / Svitare le 2 viti del motore e rimuovere il motore dal cofano

HOW TO REMOVE GUIDES / COME RIMUOVERE LE GUIDE



ATTENTION: BEFORE **REPLACING GUIDES IT'S NECESSARY TO DISMOUNT THE PRODUCT.** Unscrew 4 screws at left and right side and replace the guides and then unscrew 3 screws to replace the front panel /

ATTENZIONE: PRIMA DI SOSTITUIRE LE GUIDE E 'NECESSARIO SMONTARE IL PRODOTTO. Svitare 4 viti sul lato sinistro e destro e sostituire le guide, quindi svitare 3 viti per sostituire il pannello anteriore

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

