



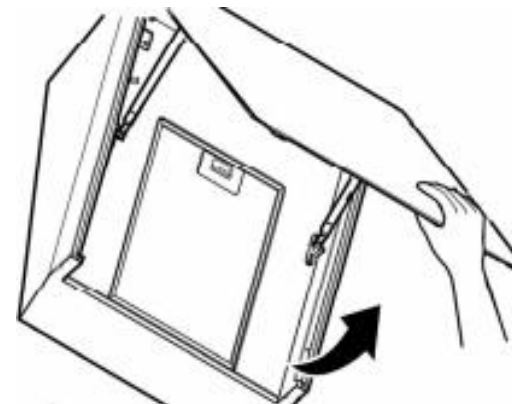


SERVICE MANUAL ELLE


SM2000009

SERVICE MANUAL ELLE

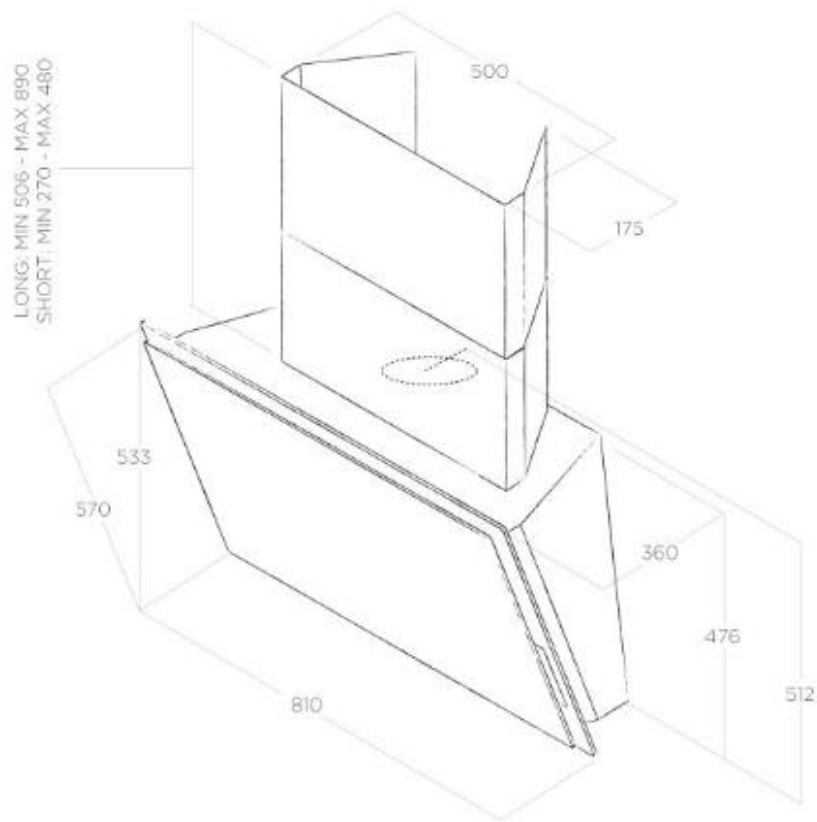

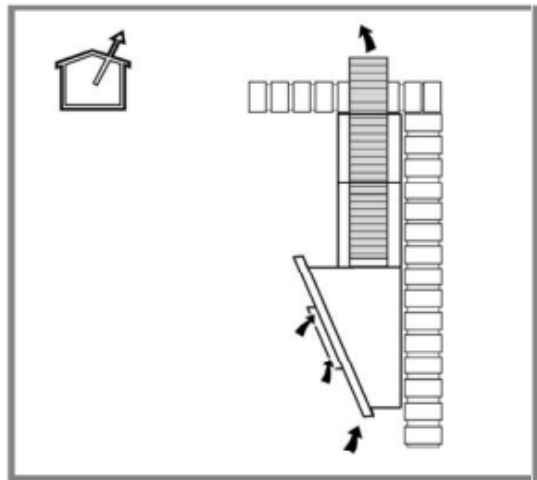

Duct Out version: with chimneys / Versione aspirante: con camini

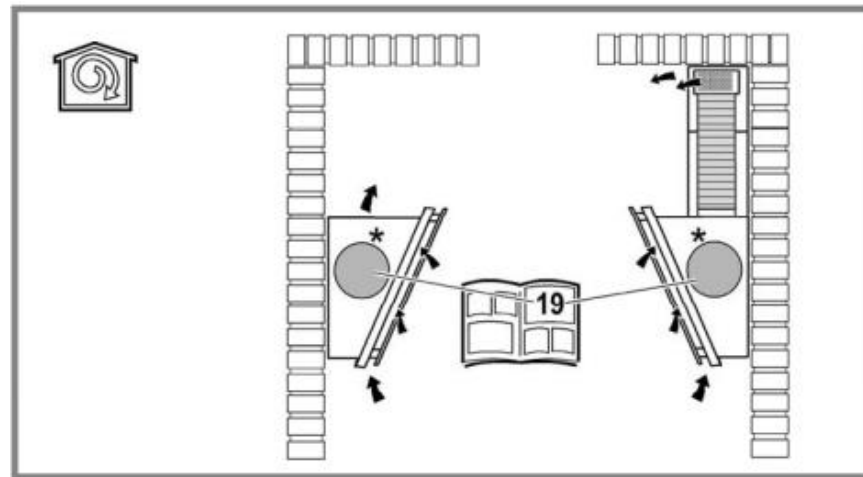



Filtering version: with chimneys or without them / Versione filtrante: con o senza camini

Installation video: <https://youtu.be/-vq0U4xIli8>

Attention: in this model back aspiration is not possible

Attenzione: in questo modello non è prevista installazione in back aspiration


HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

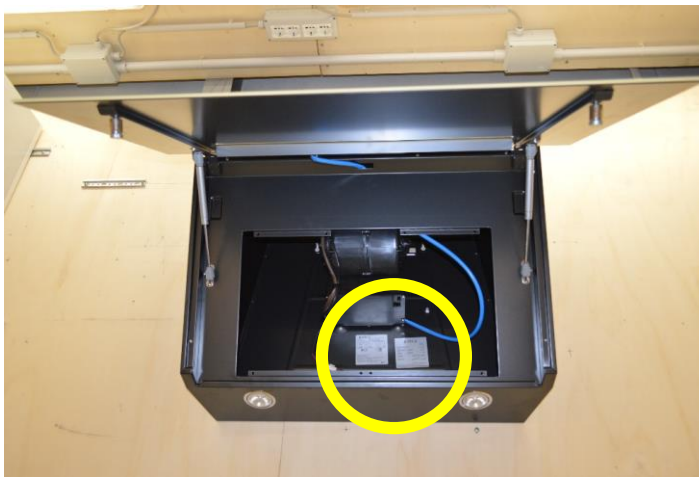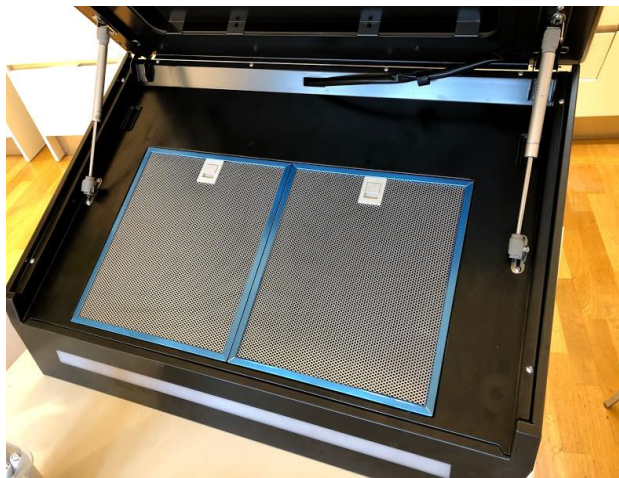

Open front panel, remove grease filter and disconnect UI connector. Inside product it's possible to verify product labels and I2NC /

Aprire il pannello frontale, rimuovere filtri grassi e disconnettere il connettore del comando. All'interno del prodotto è possibile verificare le etichette del prodotto e il I2NC

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

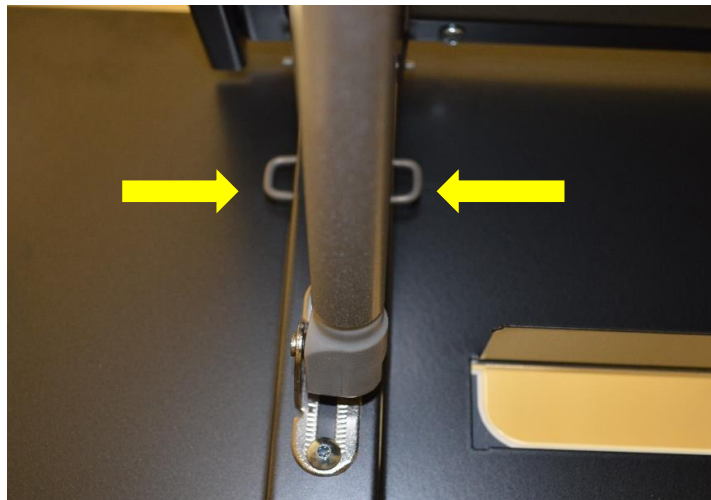


Unscrew n.2 screws for each piston to remove it. Remove the panel by pressing the springs. Attention: when replace front panel check the force in N , replace with the same force otherwise the panel could fall /



Rimuovere le 2 viti per ogni pistone per rimuoverli. Rimuovi il pannello facendo pressione sulle molle laterali. Attenzione: quando si sostituisce il pannello frontale è necessario fare attenzione alla forza in N dei pistoni, sostituire con pannelli di stessa forza per evitare che il pannello cada

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

Disconnect UI connection, and unscrew n.6 screws. After that it's possible to get access with and replace the UI. / Disconnettere il connettore dell'UI e rimuovere le 6 viti.
Dopodichè è possibile accedere e sostituire l'UI

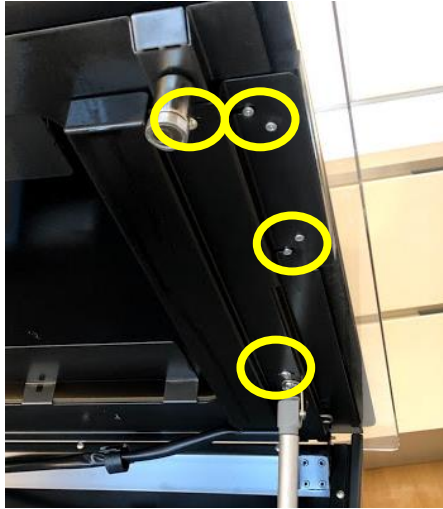


HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

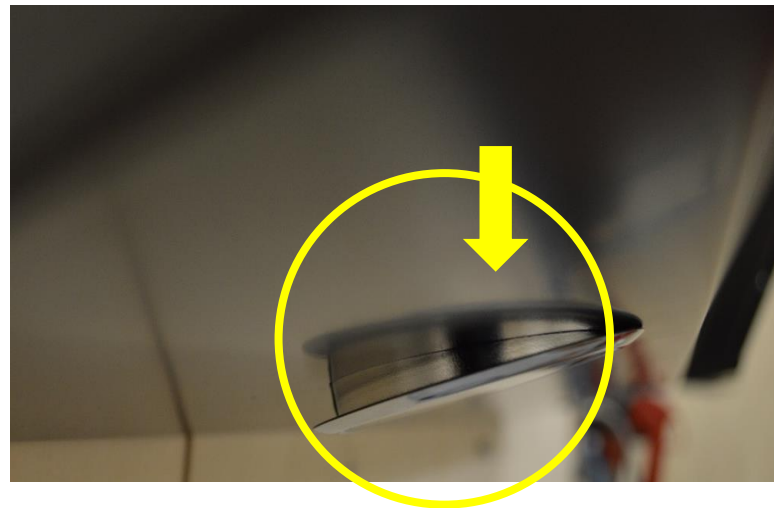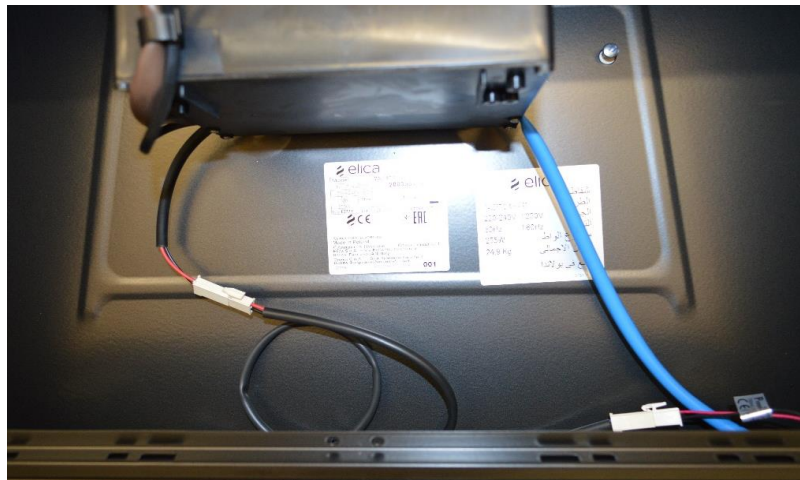

Disconnect the lamp connection, press the lateral lamp springs and push the lamp down to remove it / Disconnettere le connessioni delle lampade, premere le molle delle lampade lateralmente e spingere la lampada fuori dalla sua sede


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

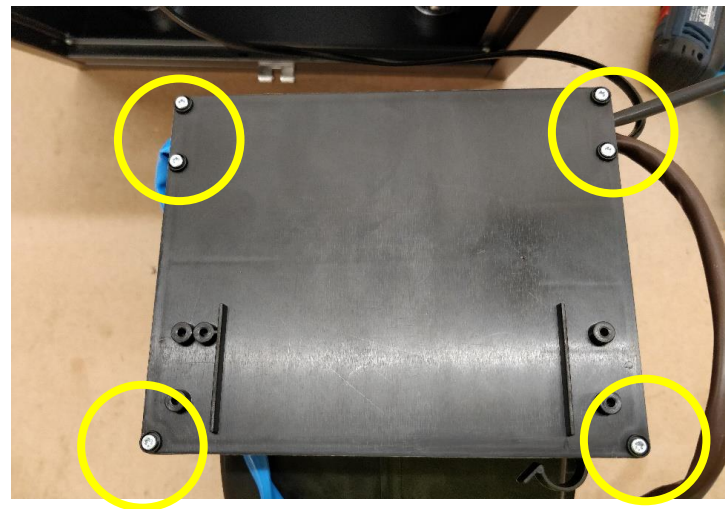

Unscrew n. 6 screws to open electronic box / Rimuovere le 6 viti per aprire la scatola elettronica

SERVICE MANUAL ELLE

Capacitor

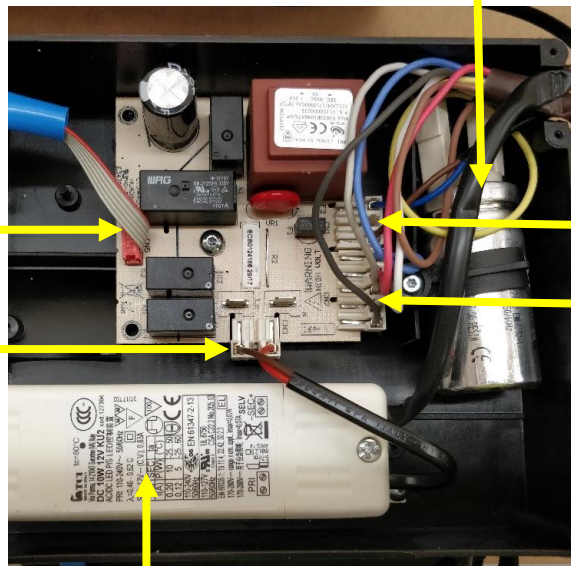


Trasformer

UI
connection



Illumination
connection 230V

Enter power
supply 230V
brown/blue

Exit motor
control

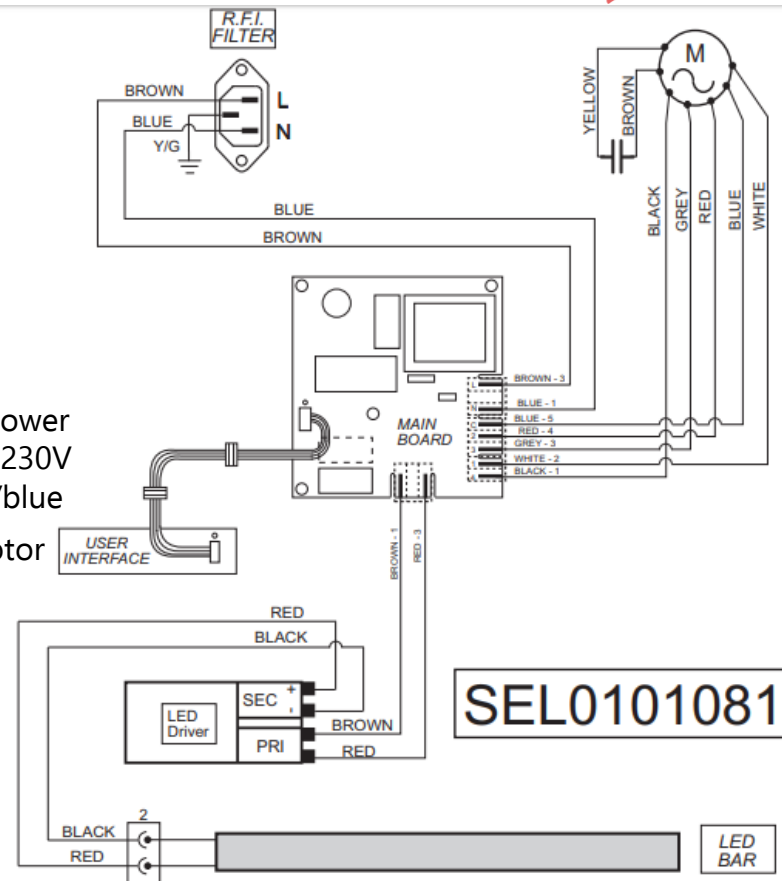



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

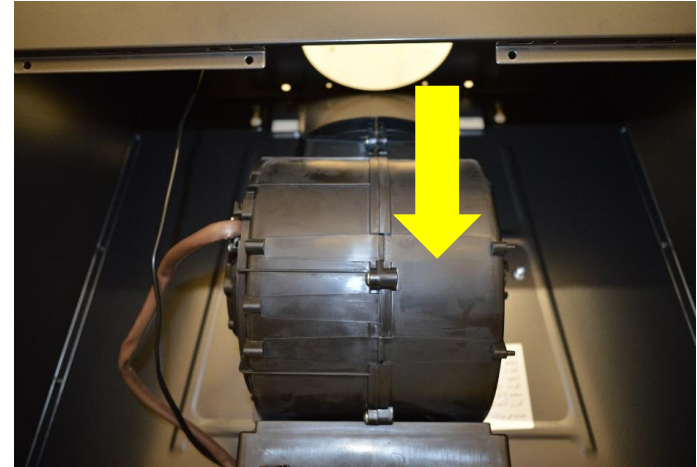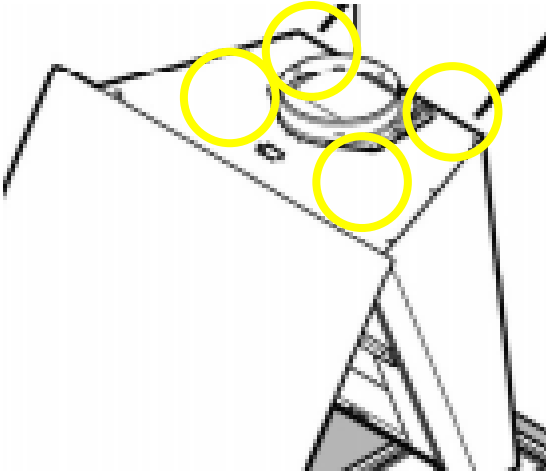

In case of upper exit, unscrew 4 superior screws. / in caso di uscita superiore, rimuovere le 4 viti

ATTENTION: PLEASE HOLD THE CONVEYOR, IT WILL DROP DOWN / ATTENZIONE: MANTENERE IL CONVOGLIATORE PER NON FARLO CADERE

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

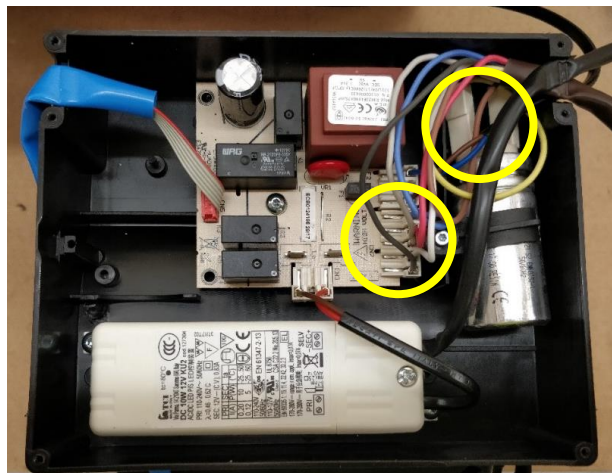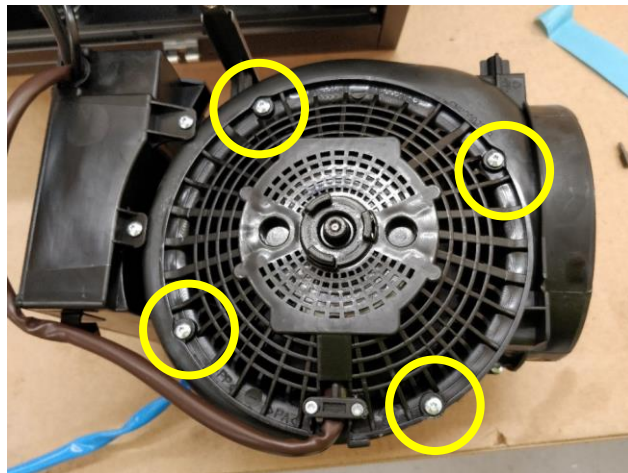


Unscrew 4 screws. Disconnect motor connection from Main board and from capacitor. Unscrew the nut to set free the impeller / Rimuovere le 4 viti del convogliatore. Disconnettere le connessioni del motore sulla scheda elettronica e dal condensatore. Allentare il dado per rimuovere la girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew 4 fixing screws and replace motor / Rimuovere le 4 viti e sostituire il motore

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

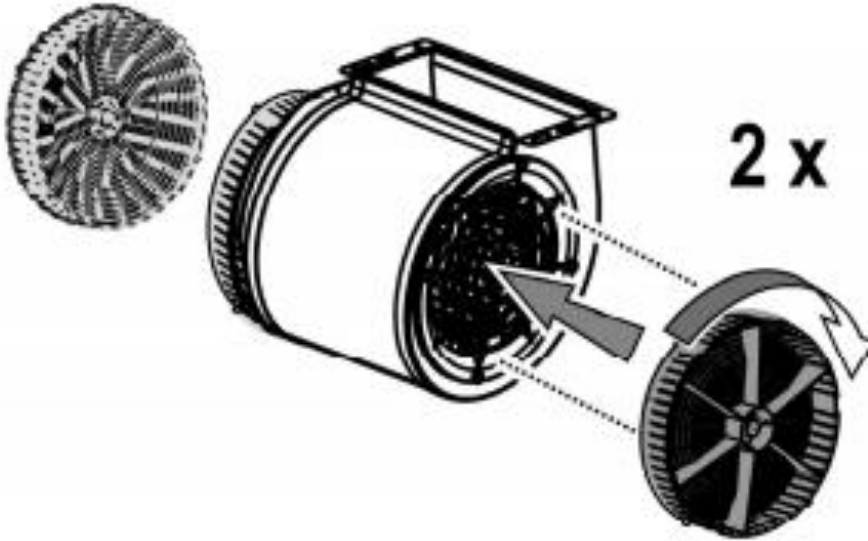

Circular carbon filter: Apply one on each side as cover to both the shield grids of the motor impeller, then turn clockwise. For the disassembly, turn counter-clockwise. / **Filtro al carbone circolare:** Applicarne uno per lato a copertura di entrambe le griglie di protezione della girante del motore, dopodiché girare in senso orario. Per lo smontaggio girare in senso antiorario.



MetLife

AL BART KATZ LLC