





SERVICE MANUAL EMPTY SKY

SM2000048



Product presentation / presentazione prodotto

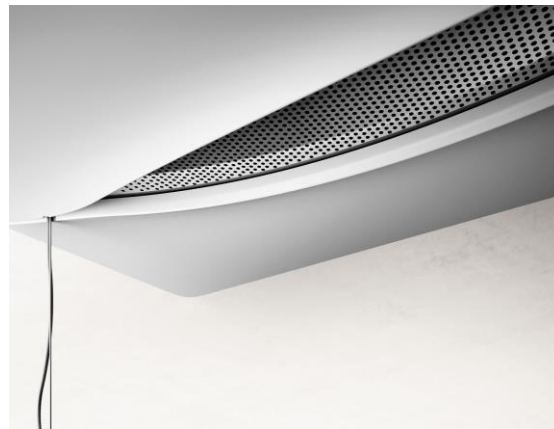

Product presentation / presentazione prodotto

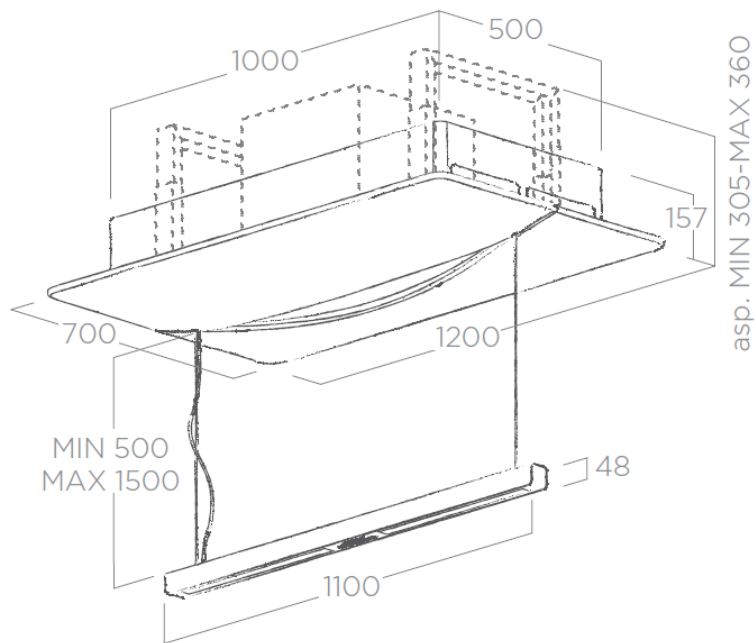


HOT TO REMOVE USER INTERFACE AND LAMP / COME RIMUOVERE IL COMANDO E LAMPADA

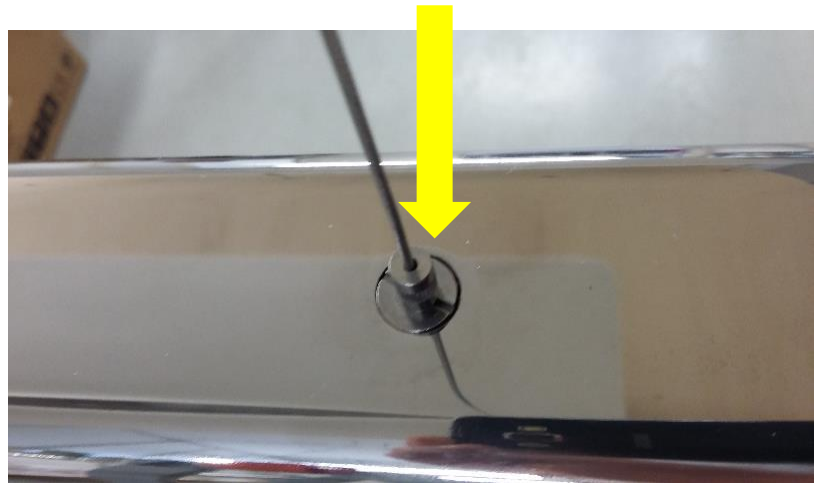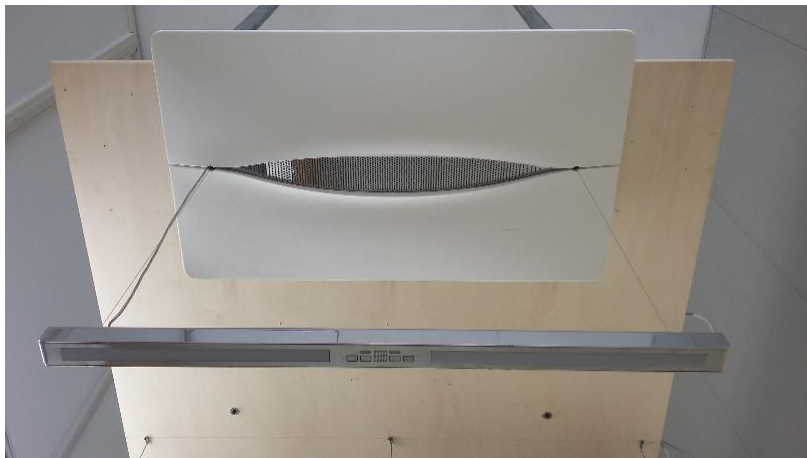

Push down on the pin that supports the cable and pull the cable to free it / Spingere verso il basso il perno che sostiene il cavo e tirare il cavo così da liberarlo

HOT TO REMOVE USER INTERFACE AND LAMP / COME RIMUOVERE IL COMANDO E LAMPADA

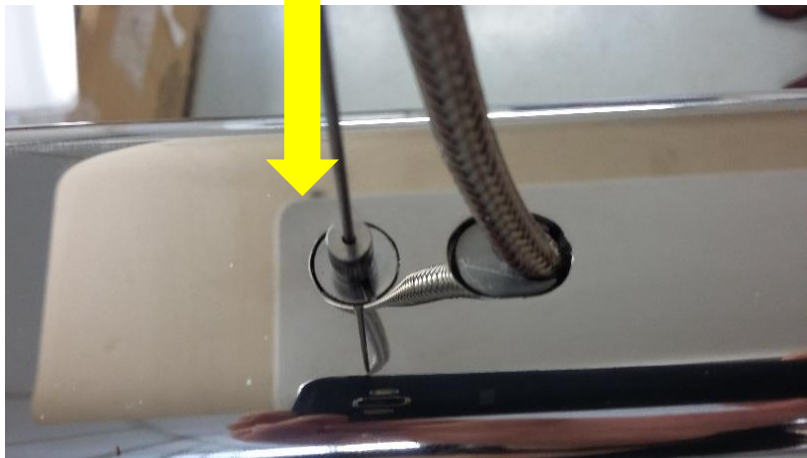

After removing the cable, use a suitable screwdriver to unscrew the screw located at the base of the cable fixing pin / Dopo aver rimosso il cavo utilizzare un cacciavite idoneo per svitare la vite posta alla base del perno di fissaggio del cavo.

HOT TO REMOVE USER INTERFACE AND LAMP / COME RIMUOVERE IL COMANDO E LAMPADA





Remove 2 screws. At this point it is possible to raise the steel part to intervene on the electric cable / Rimuovere 2 viti. A questo punto è possibile alzare la parte in acciaio per intervenire sul cavo elettrico

HOT TO REMOVE USER INTERFACE AND LAMP / COME RIMUOVERE IL COMANDO E LAMPADA




By removing the steel part, it is possible to intervene both on the lamp and on the control.
Disconnect the wiring / Rimuovendo la parte in acciaio è possibile intervenire sia sulla lampada che sul comando. Disconnettere il cablaggio

HOT TO REMOVE USER INTERFACE AND LAMP / COME RIMUOVERE IL COMANDO E LAMPADA

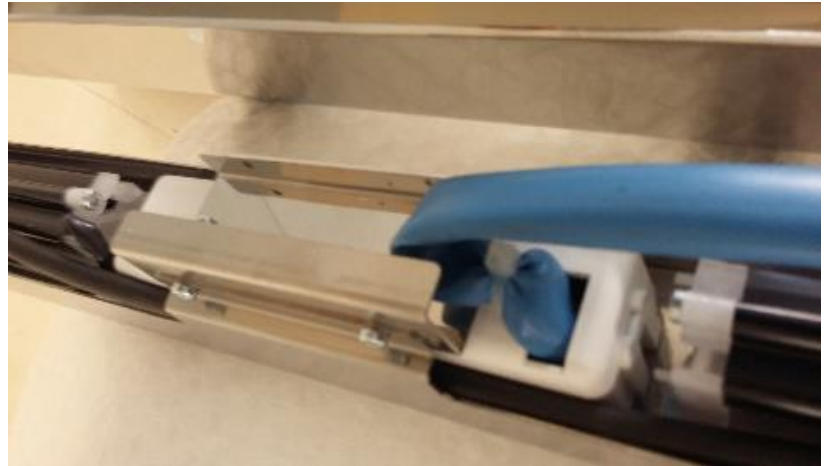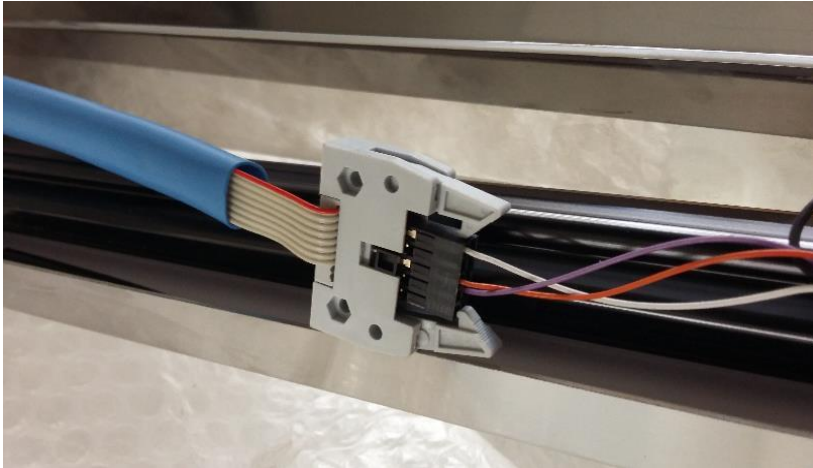


User interface is fixed on steel support / Il comando è fissato sulla staffa in acciaio

HOT TO REMOVE USER INTERFACE AND LAMP / COME RIMUOVERE IL COMANDO E LAMPADA

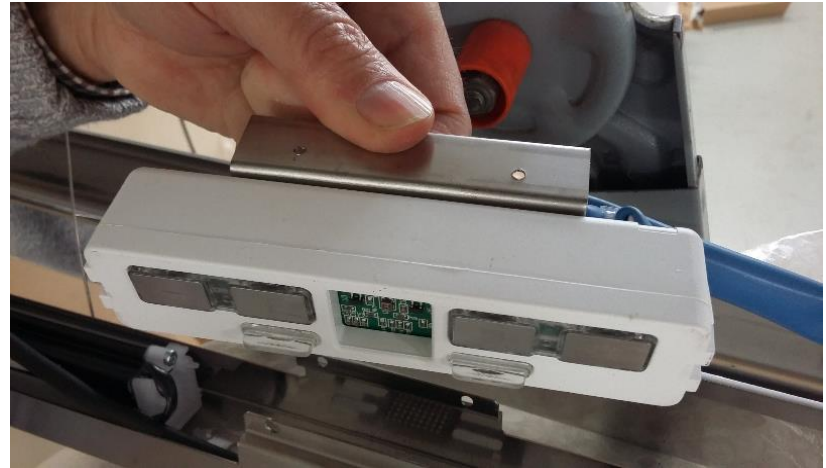


Remove 2 screws / rimuovere 2 viti

HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE AND MOTOR / COME RIMUOVERE ELETTRONICA E MOTORE

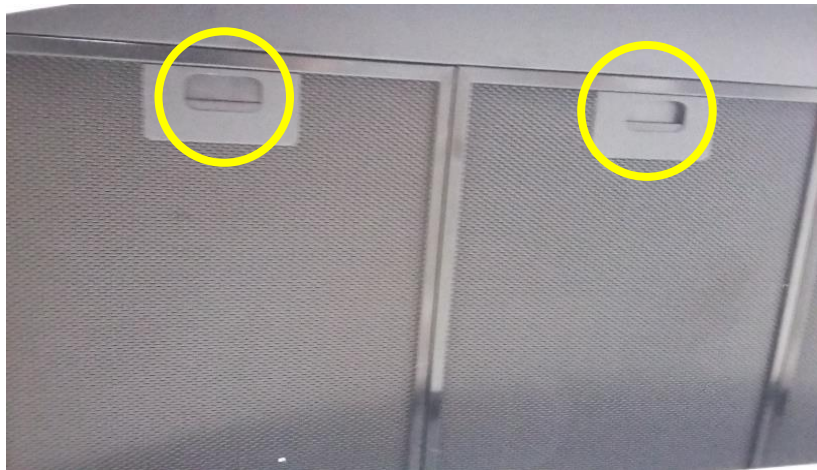


Remove grease filters and carbon filter frame. Carbon filter is fixed with plastic pins that fit inside dedicated holes / rimuovere filtri grassi e supporto filtri carbone (cornice). Il filtro carbone è fissato con pin in plastica che si incastrano all'interno dei fori dedicati.

HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE AND MOTOR / COME RIMUOVERE ELETTRONICA E MOTORE

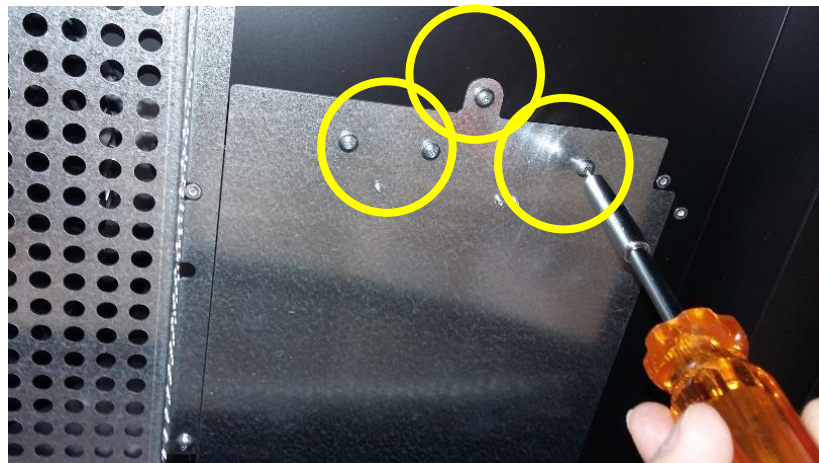


In order to get access with the electronic device, the support plate must be removed by removing the screws that secure it. Then remove 8 screws / Per accedere alla parte elettronica è necessario rimuovere la piastra di sostegno togliendo le viti che la fissano. Successivamente rimuovere 8 viti

HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE AND MOTOR / COME RIMUOVERE ELETTRONICA E MOTORE


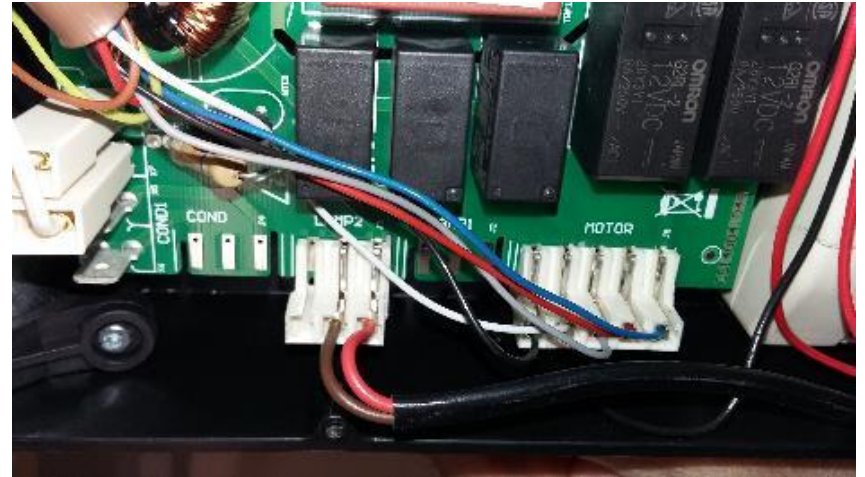


HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE AND MOTOR / COME RIMUOVERE ELETTRONICA E MOTORE

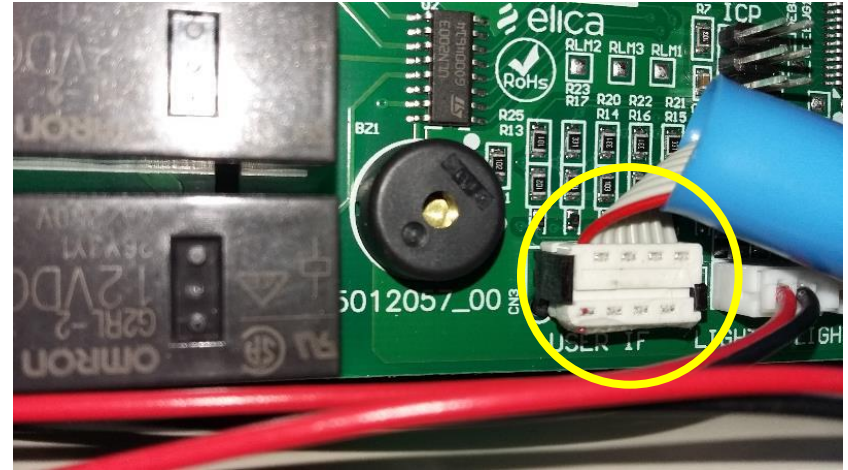


Code of the component is printed on the circuit board on a label. Ui connector is highlighted / Il codice del ricambio è presente nel componente con etichetta. In evidenza connettore del comando

HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE AND MOTOR / COME RIMUOVERE ELETTRONICA E MOTORE

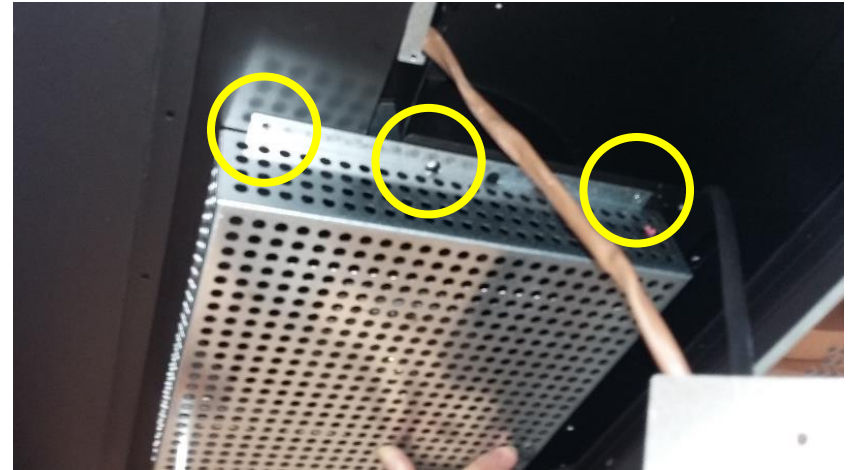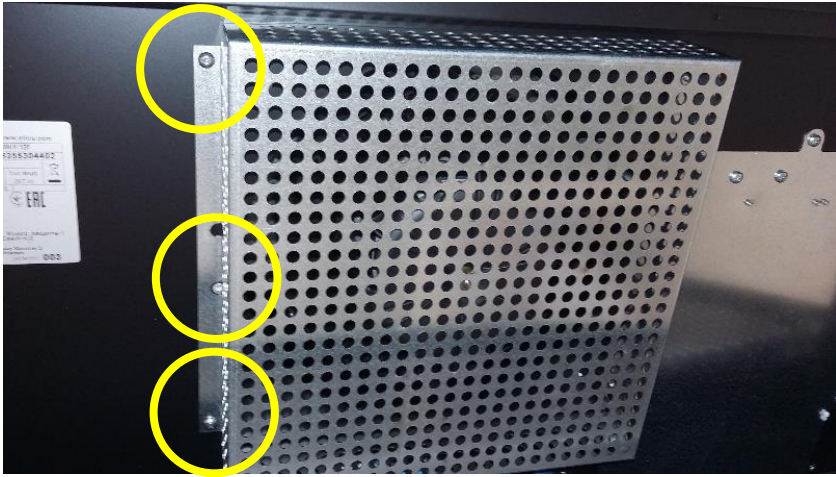

In ordet to get access with the motor, remove the metal grate fixed with screws on both sides (6 screws) / Per accedere al motore rimuovere la grata in metallo fissata con delle viti ad entrambi i lati (6 viti)

HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE AND MOTOR / COME RIMUOVERE ELETTRONICA E MOTORE

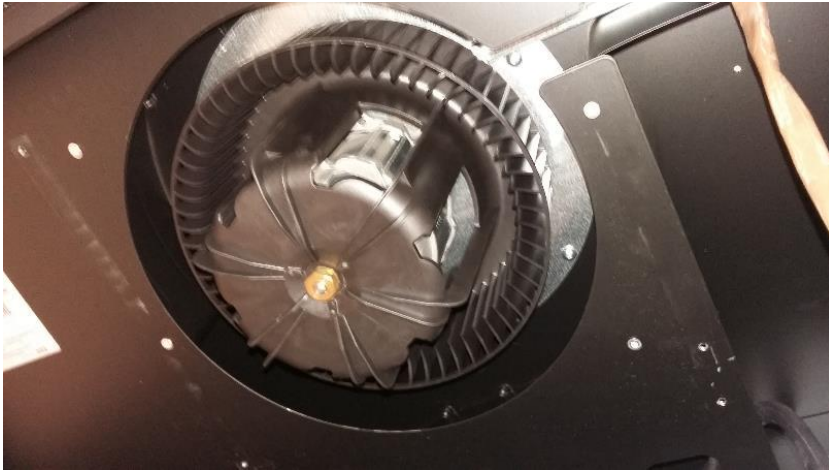

Remove fan wheel / rimuovere la girante

HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE AND MOTOR / COME RIMUOVERE ELETTRONICA E MOTORE



Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

