






Rimuovere le viti del coperchio superiore




I componenti elettronici sono riportati nella parte superiore

FARETTO SUPERIORE

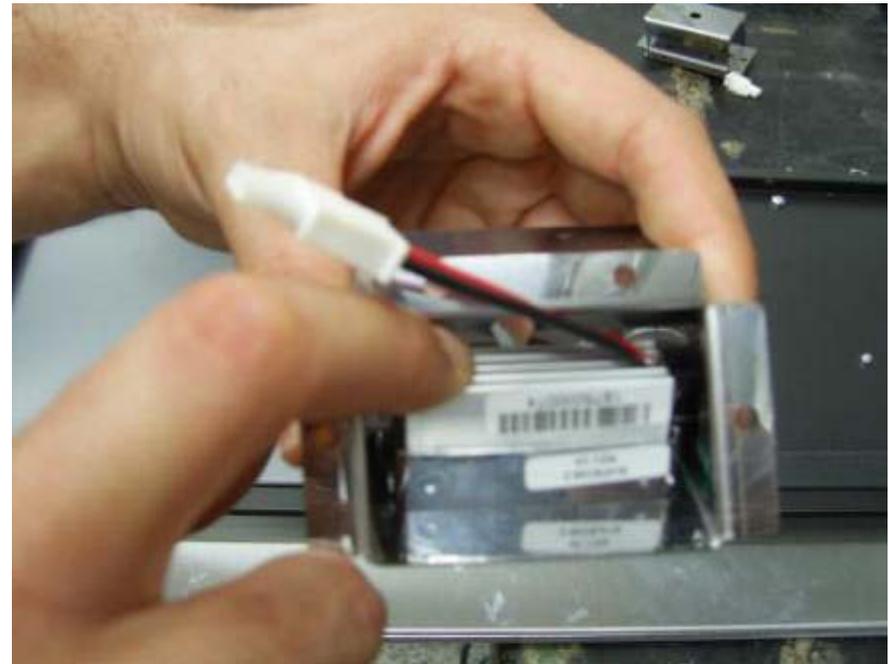

INTERVENTO ELETTRONICA

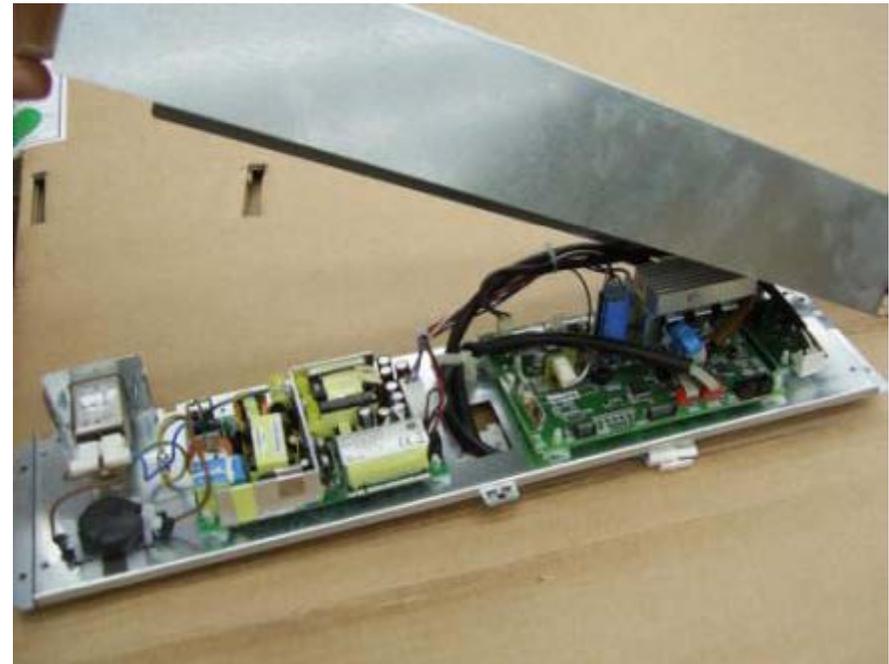

INTERVENTO SCHEDA COMANDI



Per sostituire la scheda comandi è necessario rimuovere il vetro anteriore. Togliendo le viti nella parte superiore è possibile rimuovere il vetro

