



SERVICE MANUAL INTEGRATA NG

SM2000055

Product presentation





HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Open front panel / aprire pannello frontale

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

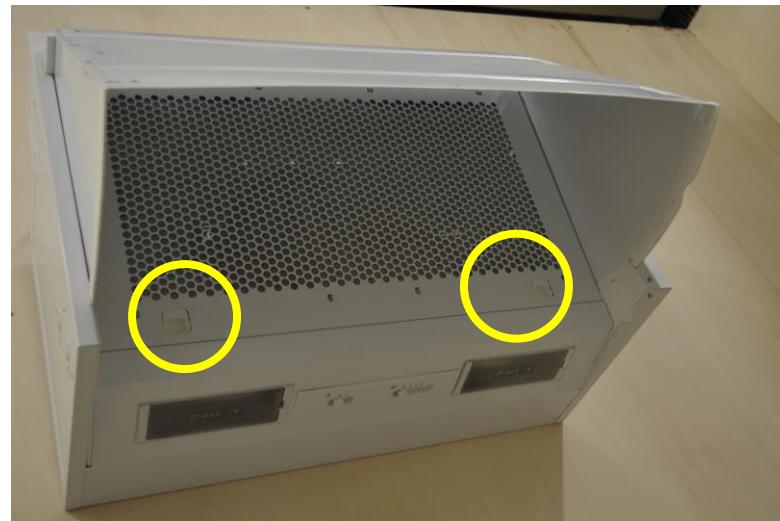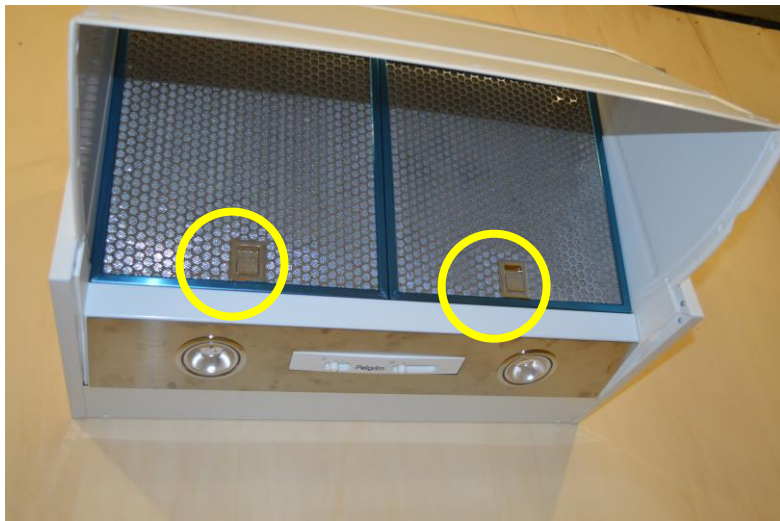


Remove grease filters (2 versions but same removing operation) / rimuovere filtri grassi (2 versioni ma stesse modalità di rimozione)



HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Lift up tongues / sollevare le linguette

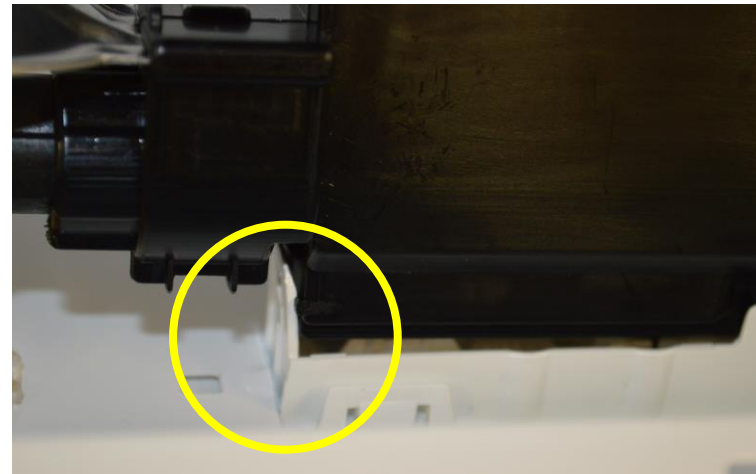

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Lift up tongues / sollevare le linguette

HOW TO REMOVE BRACKETS / COME RIMUOVERE LE STAFFE




Remove screws / rimuovere le viti

HOW TO REMOVE PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO




Lift up plastic levers / sollevare le levette in plastica


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

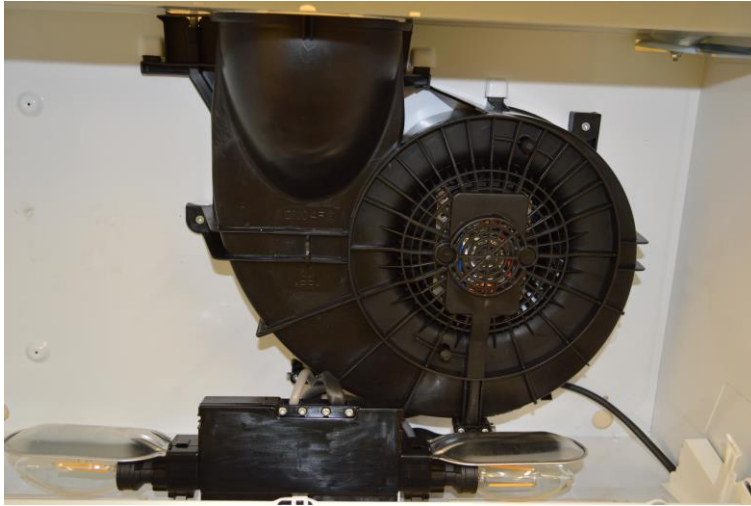



Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

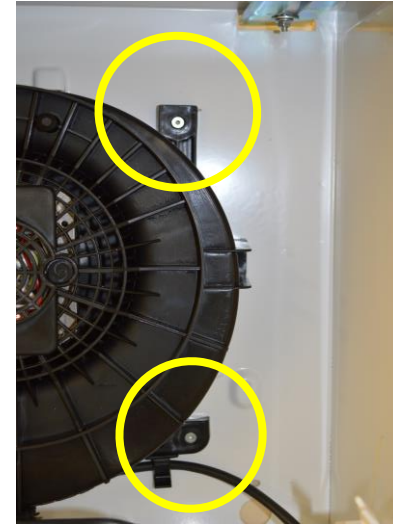

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

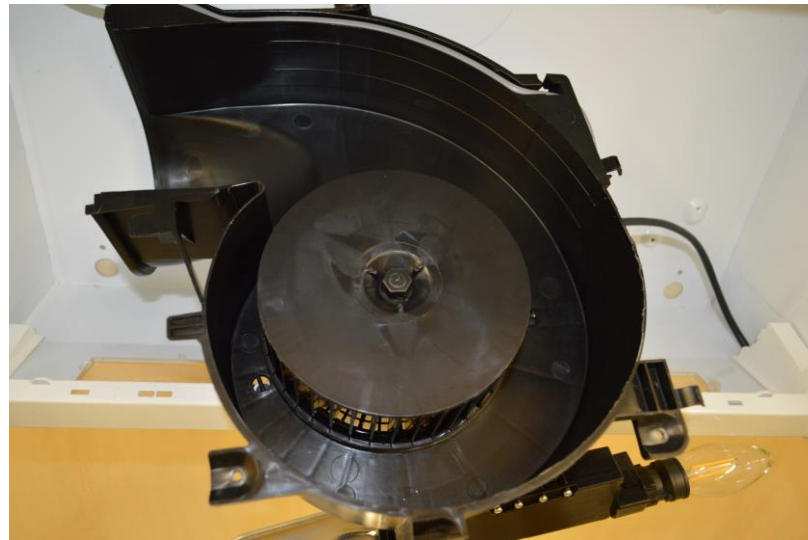

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

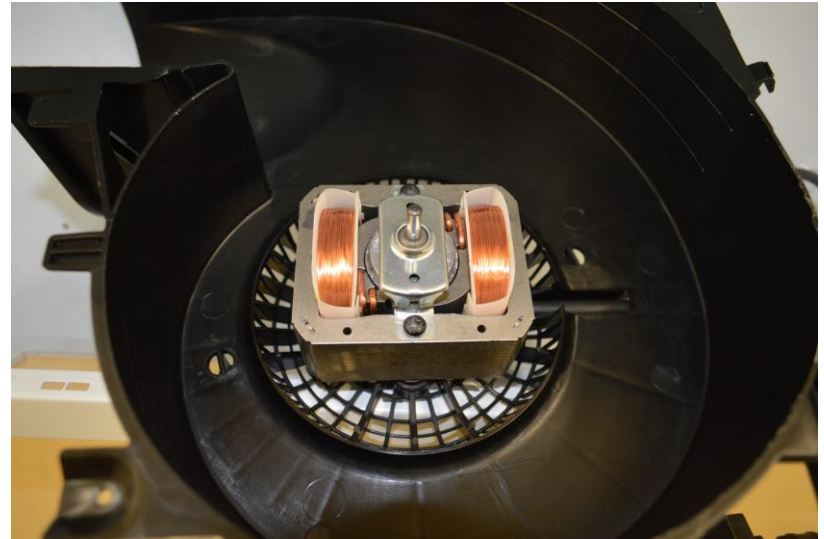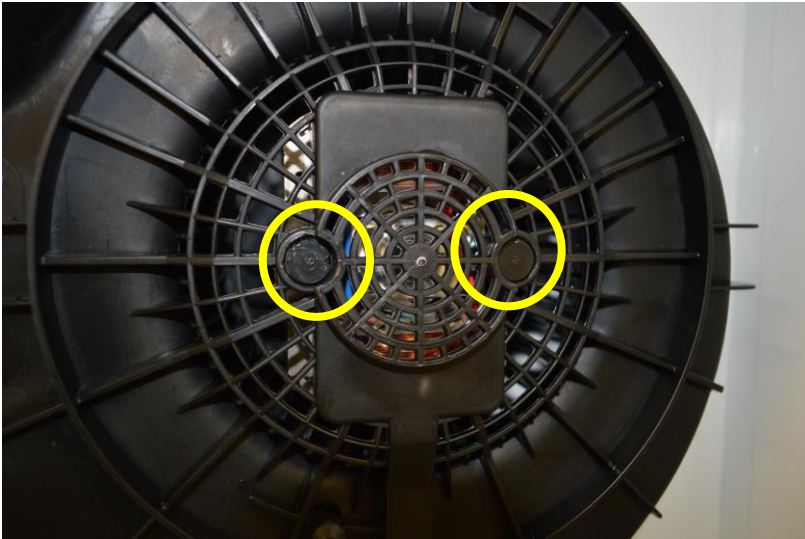


Remove protection caps and the remove screws / rimuovere i cappucci di protezione e successivamente le 2 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



There is 2 different versions of INTEGRATA hood. Another has a different motor. Remove 4 lateral screws and pull out motor from its seat / Ci sono 2 versioni di cappa INTEGRATA. Un'altra ha un tipo di motore diverso. Rimuovere le 4 viti laterali ed estrarre il motore dalla sede

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

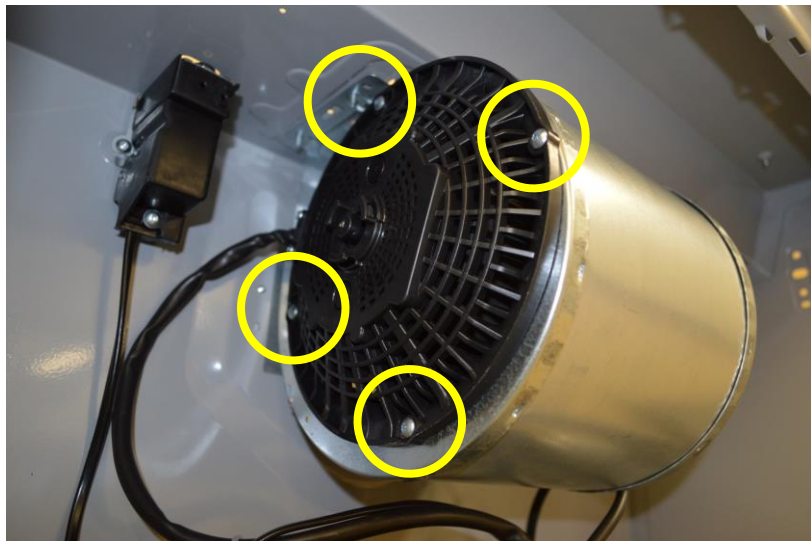


There is 2 different versions of INTEGRATA hood. Another has a different motor. Remove 4 lateral screws and pull out motor from its seat / Ci sono 2 versioni di cappa INTEGRATA. Un'altra ha un tipo di motore diverso. Rimuovere le 4 viti laterali ed estrarre il motore dalla sede

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove the nut of the conveyor and replace motor / rimuovere il dado della girante e sostituire il motore

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

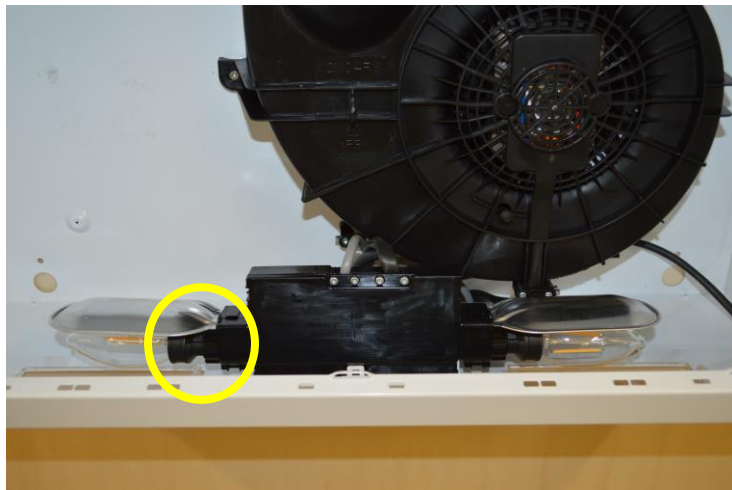



Remove the lamps by unscrewing them from their seat in case of halogen lamps; removing from the seat with a screwdriver in case of led lamps / rimuovere le lampade svitandole dalla sede in caso di lampade alogene. Rimuovere dalle sede usando un giravite in caso di lampade led

HOW TO REMOVE MICROSWITCH / COME RIMUOVERE IL MICROSWITCH



Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

HOW TO REMOVE MICROSWITCH / COME RIMUOVERE IL MICROSWITCH

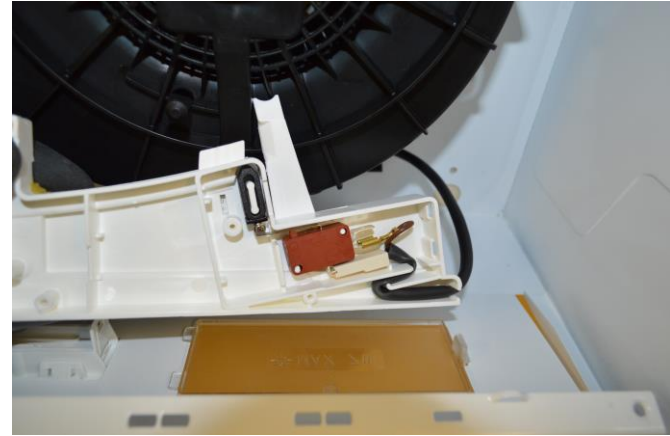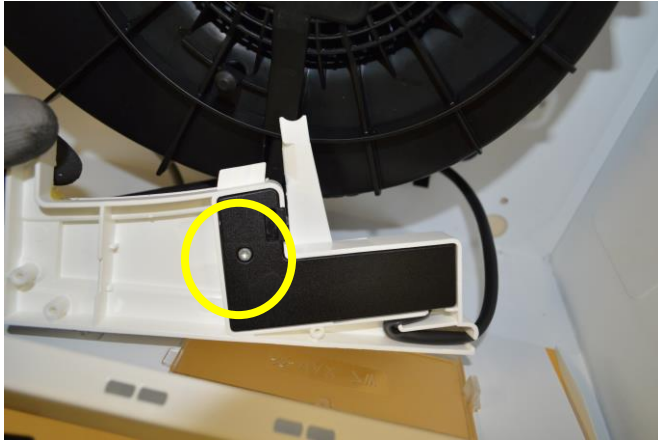

Remove 1 screw / rimuovere 1 vite

HOW TO REMOVE ELECTRONIC VALVS / COME RIMUOVERE LA VALVOLA ELETTRONICA



In case of electronic valve, disconnect wirings and open electronic box removing all screws / In caso di valvola elettronica disconnettere i cablaggi e aprire la scatola elettronica rimuovendo le viti



MetLife

AL BART KATZ LLC