




SERVICE MANUAL LULLABY DUCT OUT/ASPIRANTE

SERVICE MANUAL LULLABY DUCT-OUT/ASPIRANTE

Product presentation / presentazione prodotto


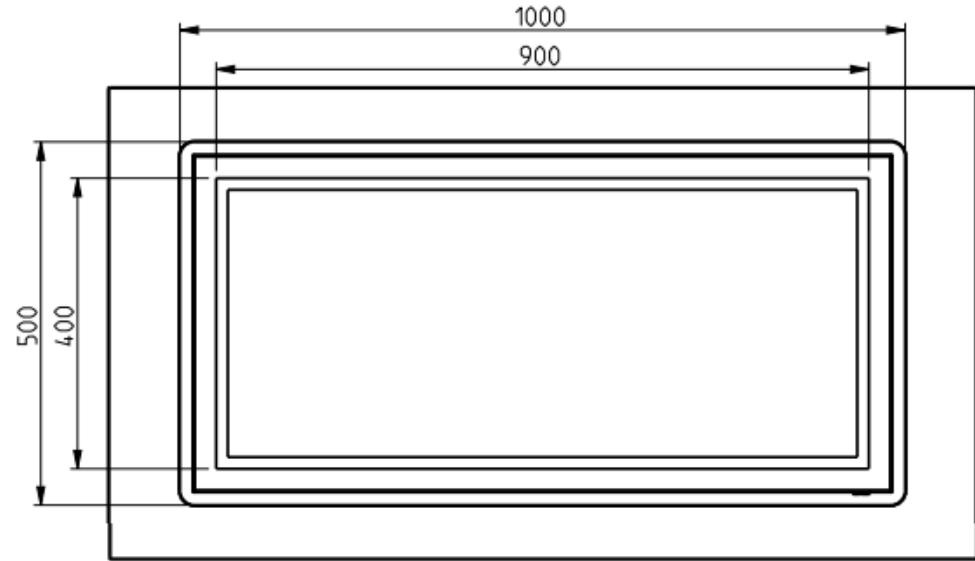


SERVICE MANUAL LULLABY DUCT-OUT/ASPIRANTE

Product presentation / presentazione prodotto




2 people only for product exchange (pex), for repair one person / 2 persone solo per la sostituzione prodotto (pex), per riparazione 1 persona

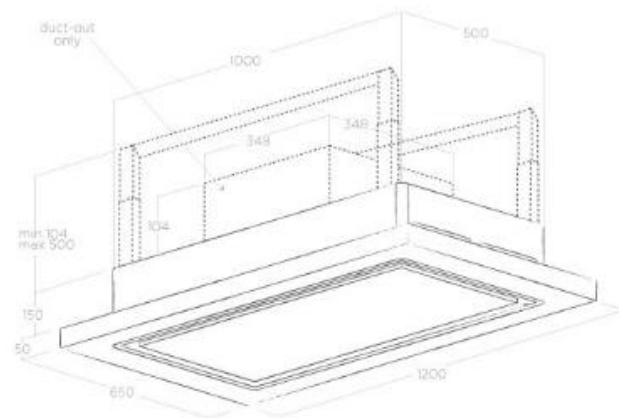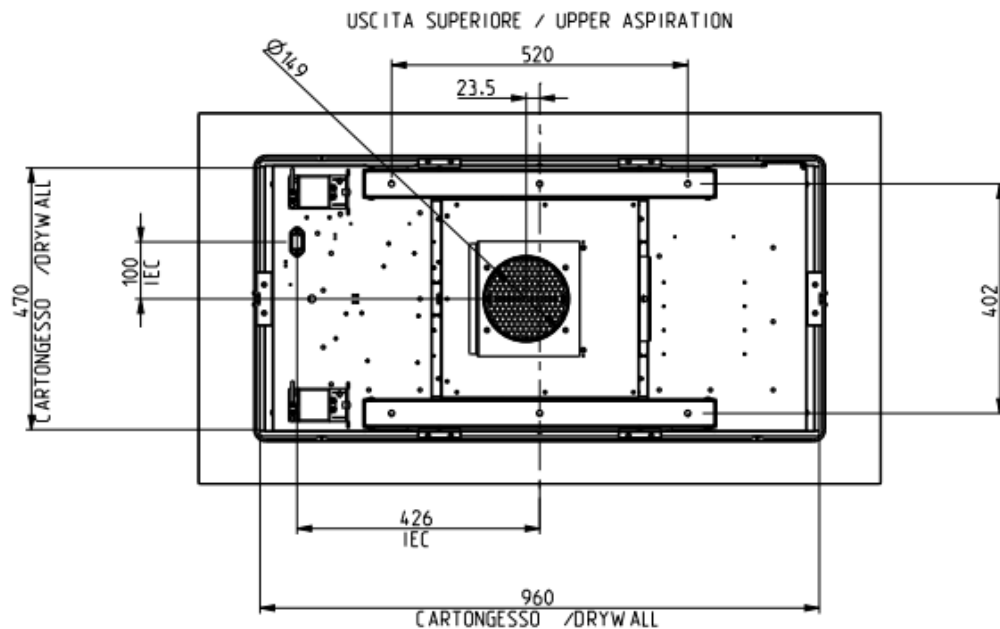

FALSE CEILING NEEDED
ONLY FOR DUCT-OUT VERSION
CUT 470X960



SERVICE MANUAL LULLABY DUCT-OUT/ASPIRANTE


Product presentation / presentazione prodotto

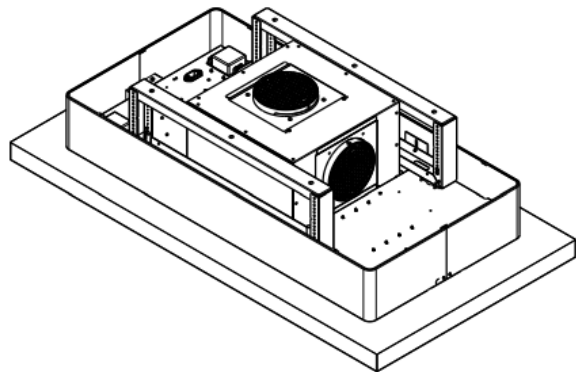

2 people only for product exchange
(pex), for repair one person / 2 persone
solo per la sostituzione prodotto (pex),
per riparazione 1 persona

USCITA LATERALE / SIDE ASPIRATION

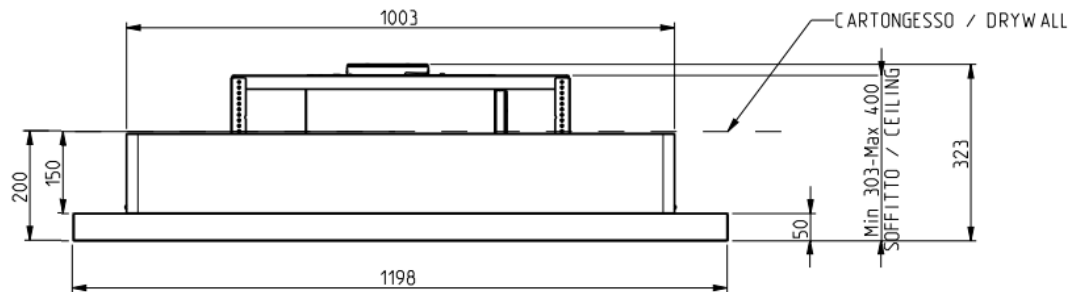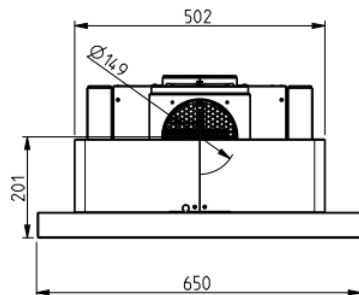

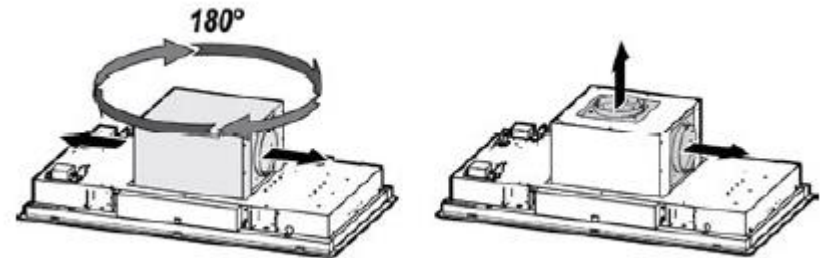[illegible]

Product presentation / presentazione prodotto

Replacing tools: to replace all component about this cooker hood model the following tools are required: / Strumenti per la riparazione: per rimuovere tutti i component di questo modello sono necessari:




Torx 10, 20; flat head 10, socket wrench 13, 5 allen

HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL/ COME RIMOVERE IL PANNELLO LUMINOSO



Cover Electronic
Device Light /
*Coperchio
impianto Luce*

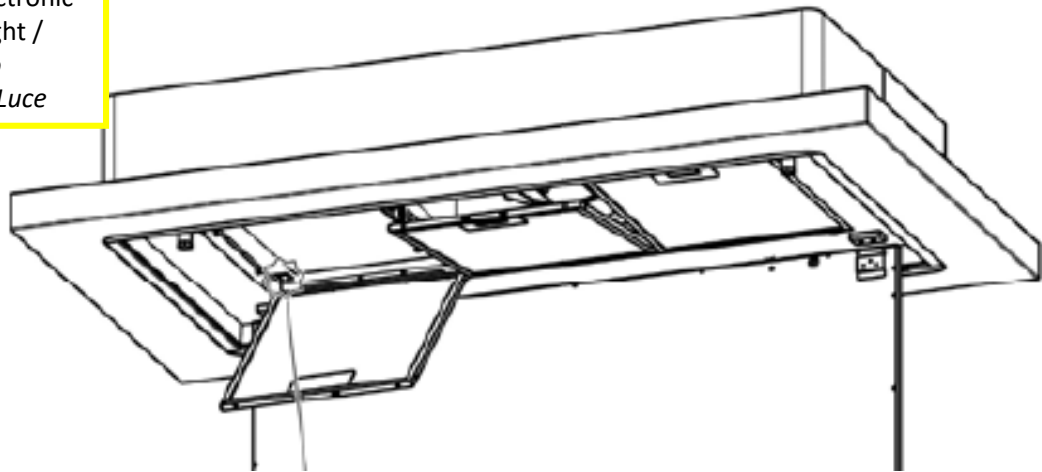


Open front panel and remove grease filters. Unscrew n.2 fixing screws to access to LED connection / aprire il pannello frontale e rimuovere i filtri grassi. Togliere le 2 viti di fissaggio

HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL/ COME RIMOVERE IL PANNELLO LUMINOSO



SERVICE MANUAL LULLABY DUCT-OUT/ASPIRANTE

HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL/ COME RIMOVERE IL PANNELLO LUMINOSO

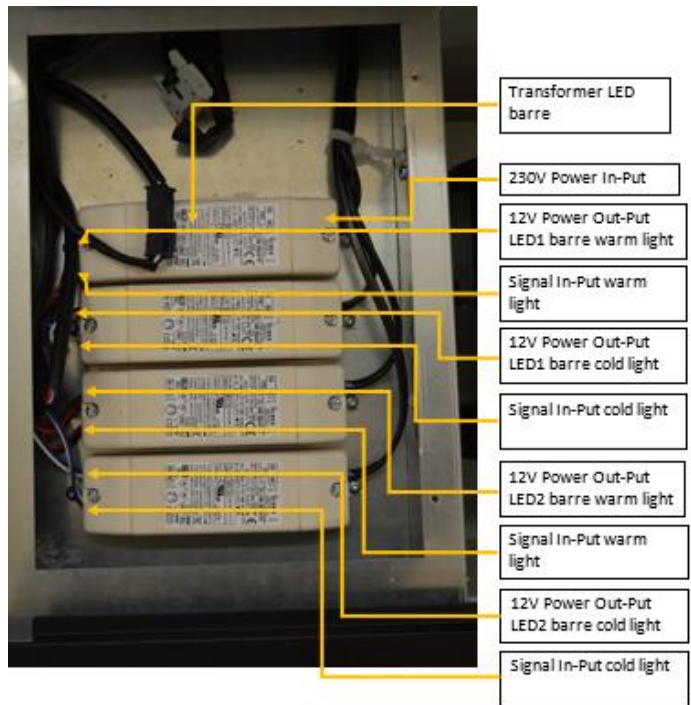


Disconnect
LED
connection




LED Transformer
warm Light / luce
calda

LED Transformer
cold Light / luce
fredda

HOW TO REMOVE ILLUMINATION PANEL/ COME RIMOVERE IL PANNELLO LUMINOSO

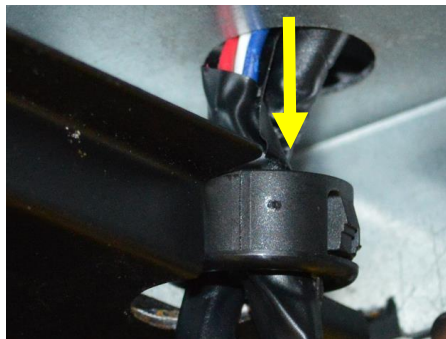

Unhook the wire locker and remove LED connector. Then remove fixing screws and replace LED Front Panel / sganciare il passa cavo e rimuovere il connettore LED. Infine togliere le viti di fissaggio pannello LED

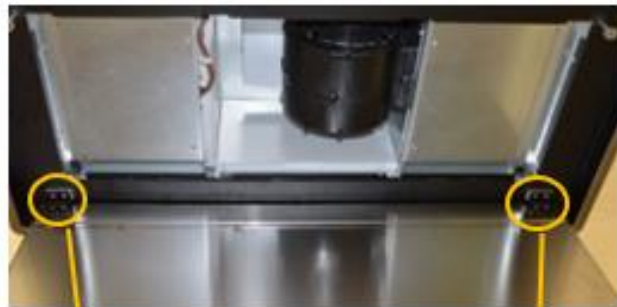

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'IMPIANTO ELETTRICO



Unscrew n.2 fixing screws to access to electric connection / Togliere le 2 viti del coperchio per accedere all'impianto elettrico


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'IMPIANTO ELETTRICO

Motor Board BLDC




- Exit motor BLDC
- Entrance motor control on BLDC
- Entrance power supply motor 230V

Main Board

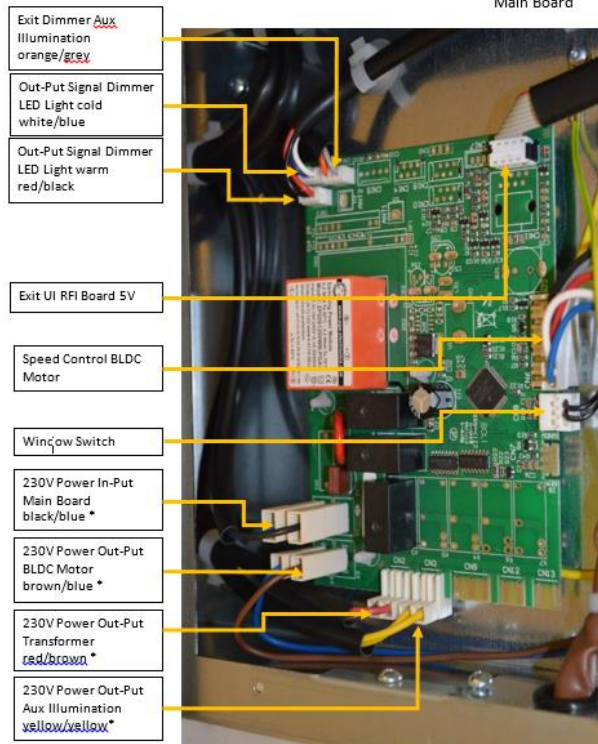


- Exit Dimmer Aux Illumination orange/grey
- Out-Put Signal Dimmer LED Light cold white/blue
- Out-Put Signal Dimmer LED Light warm red/black
- Exit UI RFI Board 5V
- Speed Control BLDC Motor
- Window Switch
- 230V Power In-Put Main Board black/blue *
- 230V Power Out-Put BLDC Motor brown/blue *
- 230V Power Out-Put Transformer red/brown *
- 230V Power Out-Put Aux Illumination yellow/yellow *

(*Use a tester here to measure power input / Utilizzare un tester qui per misurare la potenza assorbita

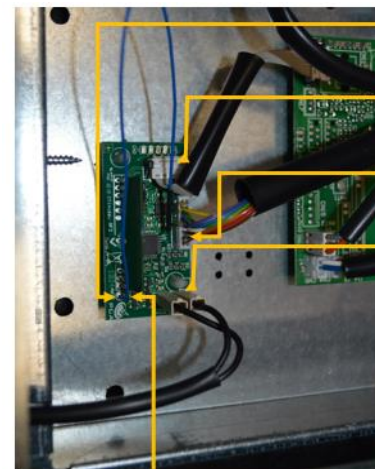


- RFI Antenna
- Entrance UI Remote Control 5V
- Exit UI LED Display 5V
- Second exit auxiliary lamp

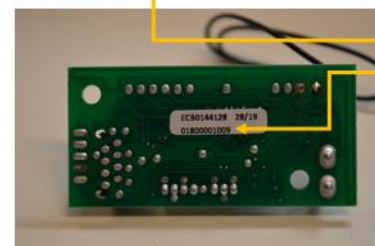


- IMPORTANT:**
- Check that Antenna is present and
 - Check Firmware code it must be equal or higher than 01800001009
- IMPORTANTE:**
- Controllare che l'antenna è presente e
 - La versione Software è uguale maggiore di 01800001009

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'IMPIANTO ELETTRICO

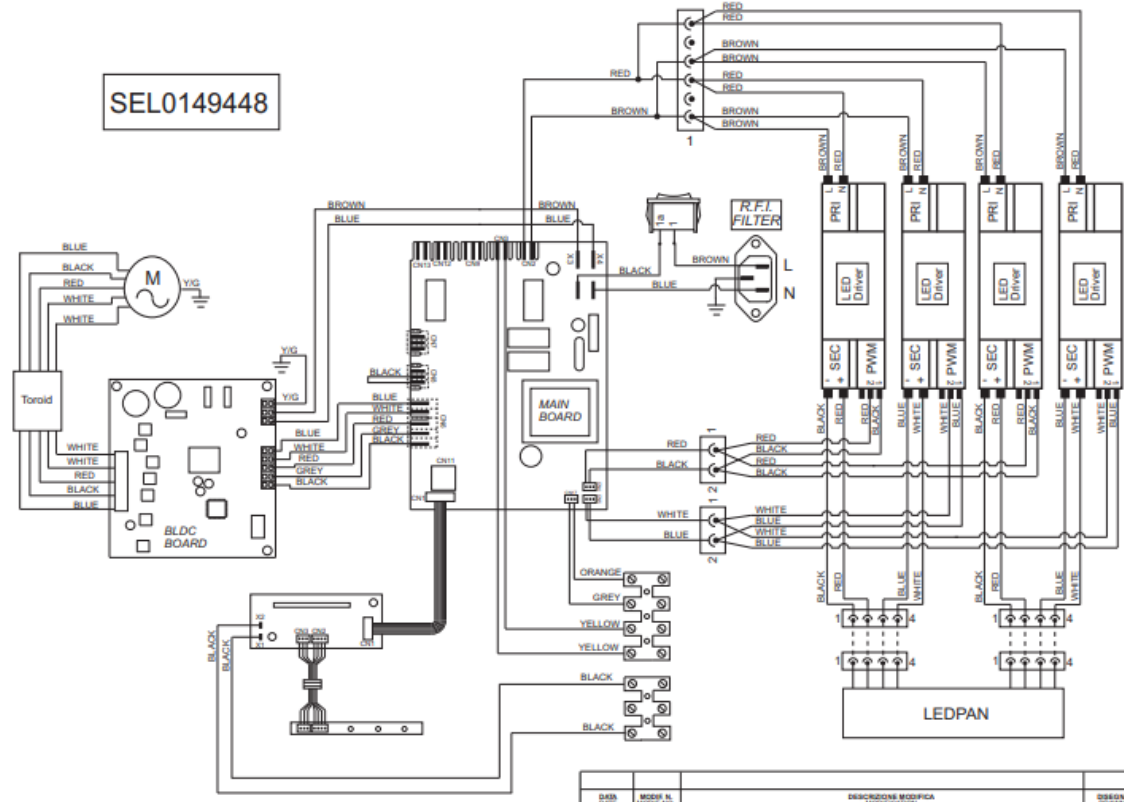


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

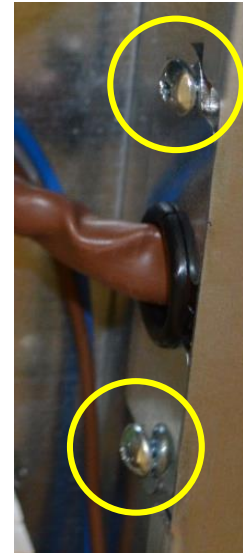

Remove internal protection bracket, unscrewing 2 screws / Togliere le staffe interne di protezione rimuovendo le 2 viti


SERVICE MANUAL LULLABY DUCT-OUT/ASPIRANTE

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

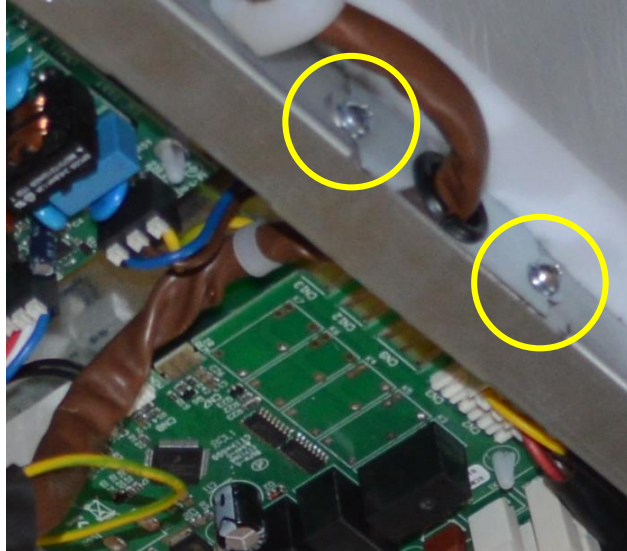



Remove external protection bracket unscrewing 2 screws / Togliere le staffe esterne di protezione rimuovendo le 2 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

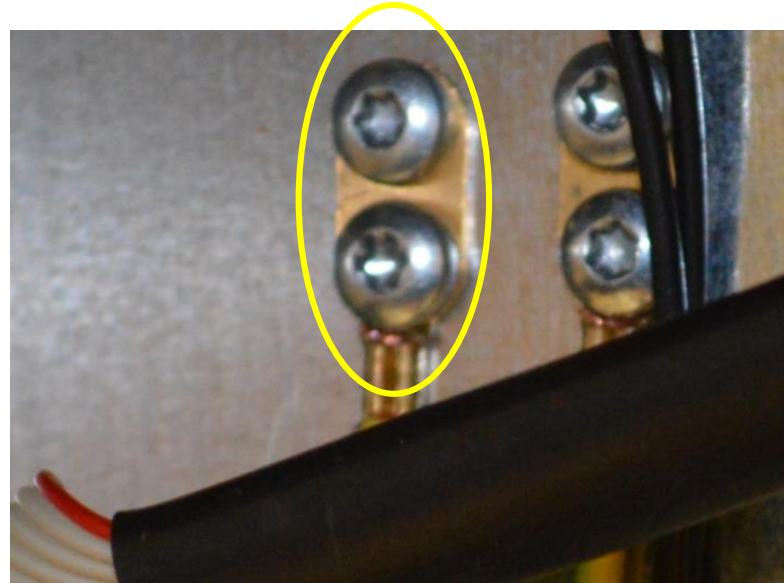



Disconnect Motor Connector and disconnect Earth-Connector from Motor wire / Disconnettere il connettore del motore e togliere il morsetto di terra del motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

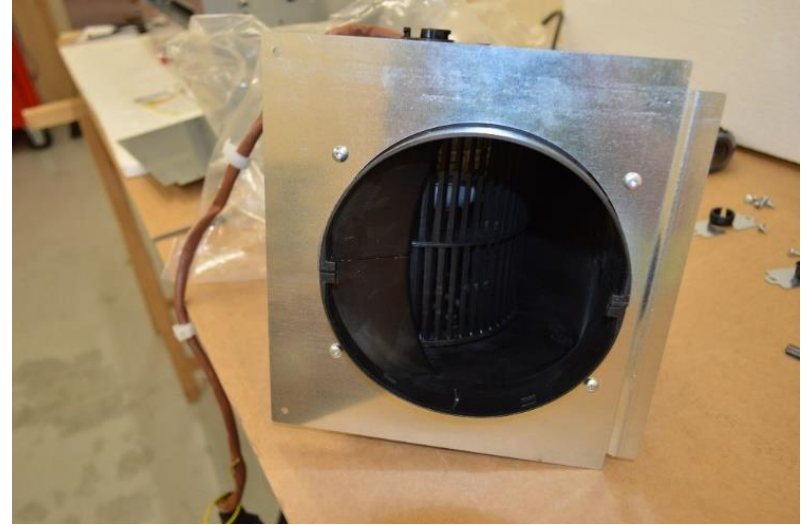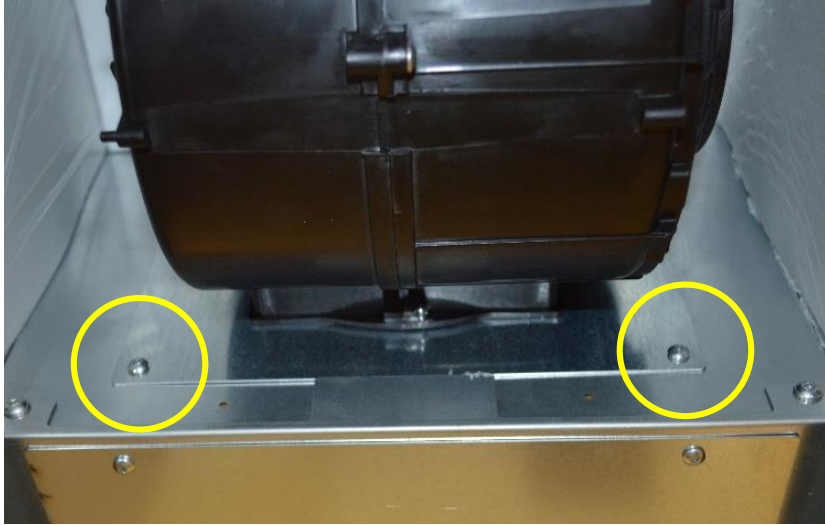

Remove 2 fixing screws from motor support / togliere le 2 viti di fissaggio del motore



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

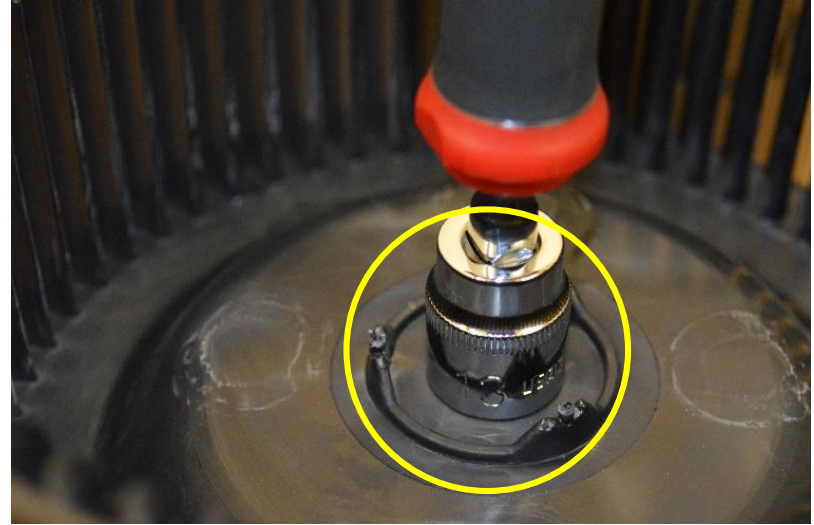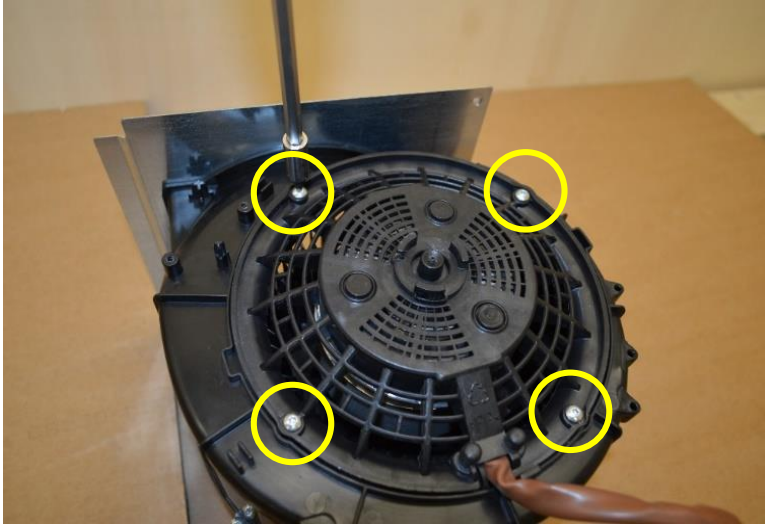

Unscrew 4 motor screws from motor support. Unscrew Fan wheel / togliere 4 viti fissaggio dal supporto motore. Allentare dado fissaggio ventola

SERVICE MANUAL LULLABY DUCT-OUT/ASPIRANTE



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

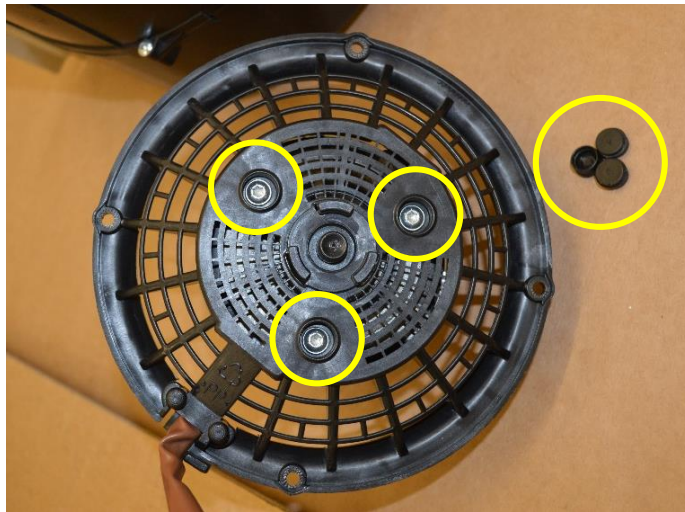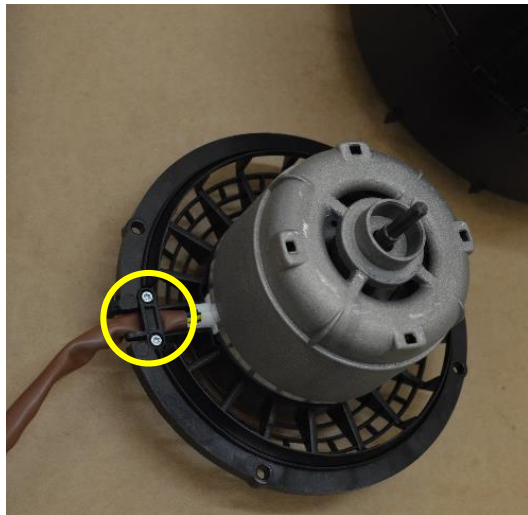

Unscrew Cable holder (2 screws) and remove Protection cap from Motor support without damaging them / Togliere passacavo (2 viti) e rimuovere le protezioni viti senza danneggiarle


SERVICE MANUAL LULLABY DUCT-OUT/ASPIRANTE

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

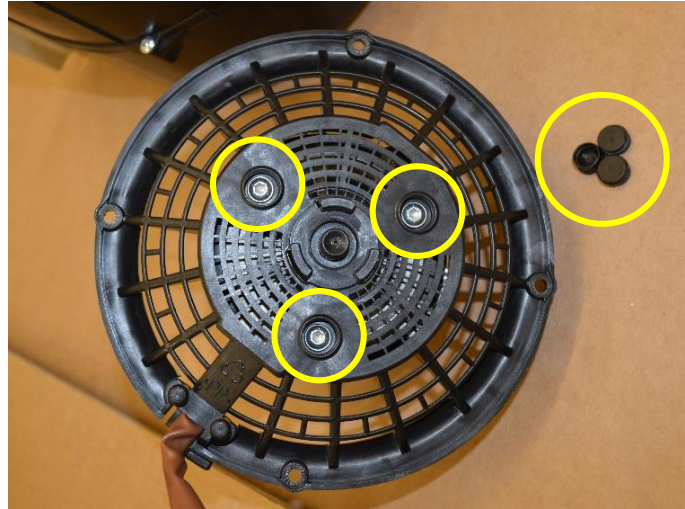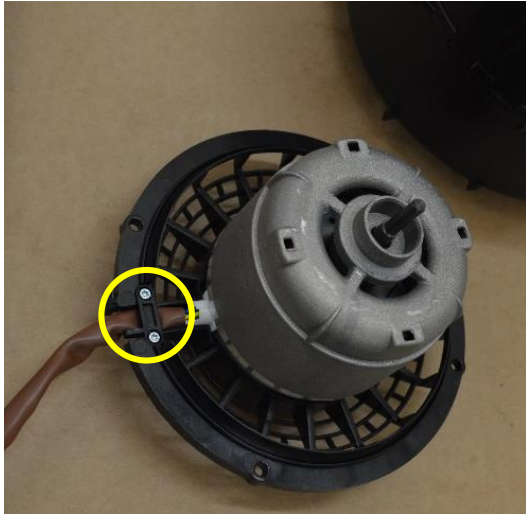

Unscrew Cable holder (2 screws) and remove Protection cap from Motor support without damaging them / Togliere passacavo (2 viti) e rimuovere le protezioni viti senza danneggiarle

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

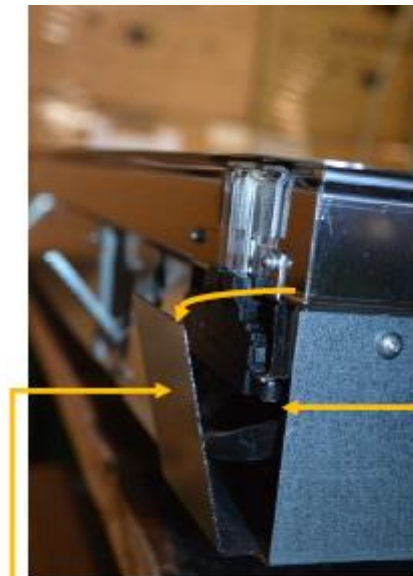

Open the metal protection by bending it slightly, after replacement reclose it. Unscrew the 2 fixing screws and remove the LED indicator.


User Interface LED **NB.** To replace the LED indicator the hood **must be removed from ceiling** / UI indicatore LED. **NB.** Per sostituire l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal soffitto

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

Disconnect LED indicator wiring /
Disconnettere il connettore
dell'indicatore LED




HOW TO UNINSTALL THE HOOD / COME DISINSTALLARE LA CAPPA

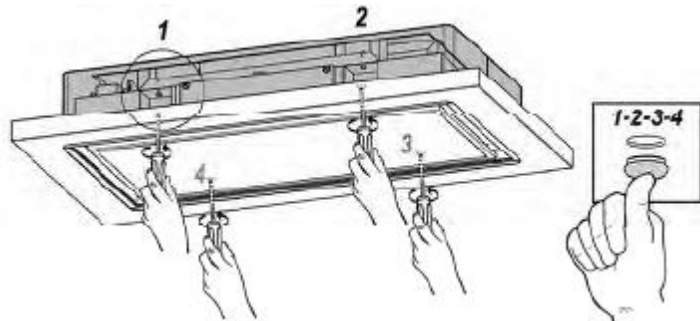

Remove the 4 protection caps and unscrew the 4 screws for about 4-5 mm.


Togliere le 4 protezioni e svitare le 4 viti per circa 4-5 mm.

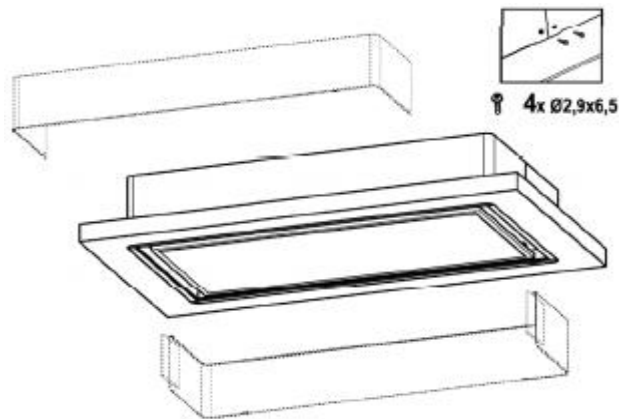


Unscrew the 4 fixing screws of the lateral cover panels

Togliere le 4 viti delle protezioni laterali

HOW TO UNINSTALL THE HOOD / COME DISINSTALLARE LA CAPPA

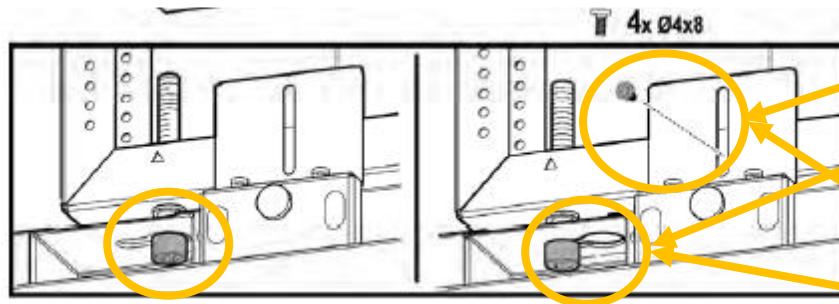

Unscrew the 4 security screws in order to permit the unhinging of the hood from fixing trestle.
Togliere le 4 viti di sicurezza per poter sganciare la cappa dalle staffe di fissaggio

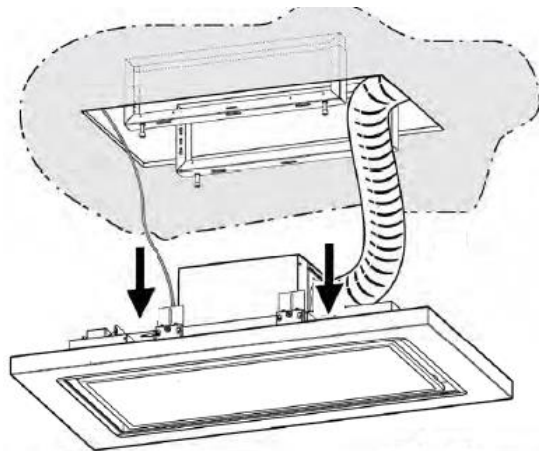

Release the hood from counter ceiling and disconnect ducting and electrical supply.
Rimuovere la cappa dal contro soffitto e disconnettere la tubazione e il collegamento elettrico

