




SERVICE MANUAL PRO EUROPA

SM2000057

SERVICE MANUAL PRO EUROPA

Product presentation / presentazione prodotto

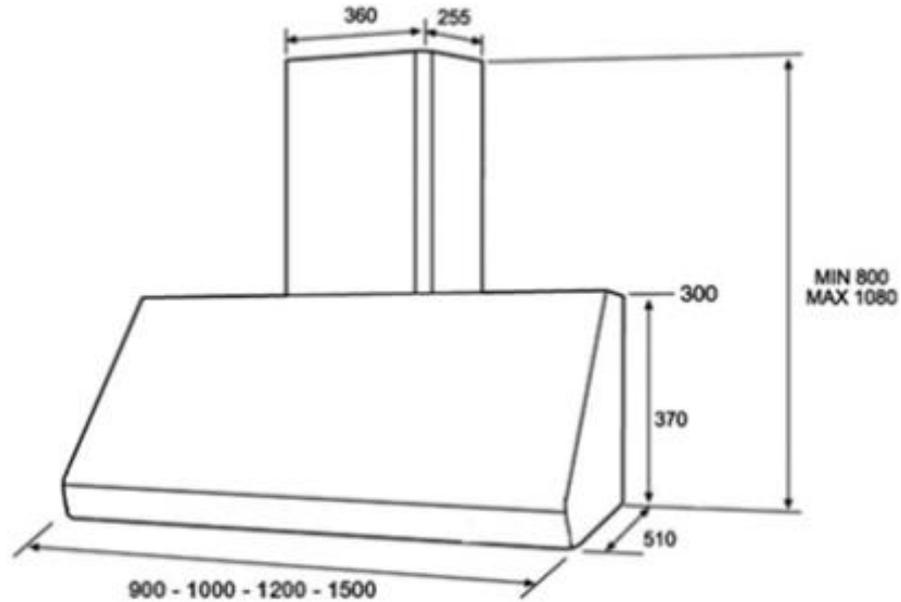


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Remove grease filters. Extract the aesthetic knob by exerting a slight pressure in the direction indicated. Use rubber tape / rimuovere griglie filtro. Estrarre la manopola estetica esercitando una leggera pressione nel verso indicato. Utilizzare nastro gommato.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

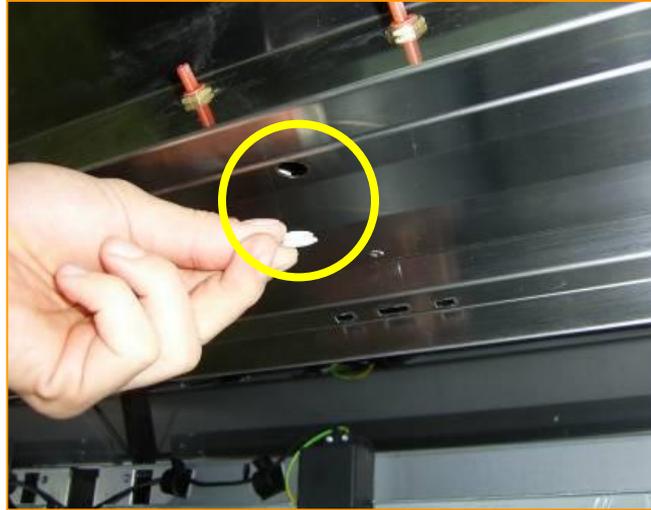

Remove the screws inside the box. Remove the cap that allows the removal of the other support screws / Rimuovere le viti riportate all'interno del cassone. Rimuovere il tappo che permette la rimozione delle altre viti di sostegno.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO




After removing the closing caps, remove the control frame support screws. Remove the closing frame of the control box. /
Dopo la rimozione dei tappi di chiusura, rimuovere le viti di sostegno della cornice comandi. Rimuovere la cornice di chiusura della scatola comandi

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO





Fixing nut with a view of the holding pin. Remove the nut to free the control box from the body. / Dado di fissaggio con vista del perno di tenuta. Rimuovere il dado per liberare la scatola comandi dal cassone

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

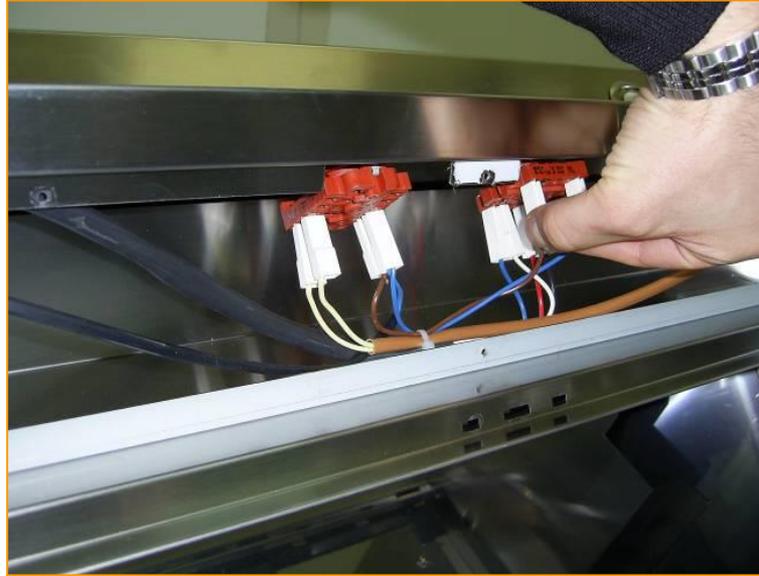

Remove the control box by acting directly on the connections. / Rimuovere la scatola comandi intervenendo direttamente sulle connessioni

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

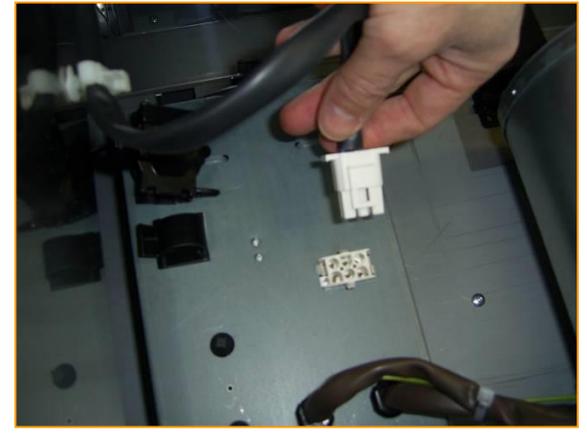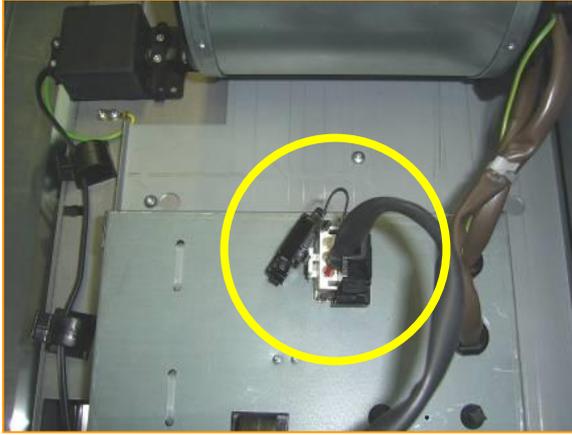

Remove the protective shell of the connector by pressing sideways with a screwdriver / Rimuovere il guscio di protezione del connettore premendo lateralmente con un giravite

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove screws / rimuovere le viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE





Pull out motors / estrarre i motori

HOW TO REMOVE TRASFORMER / COME RIMUOVERE IL TRASFORMATORE



Remove the screw / rimuovere la vite

HOW TO REMOVE TRASFORMER / COME RIMUOVERE IL TRASFORMATORE

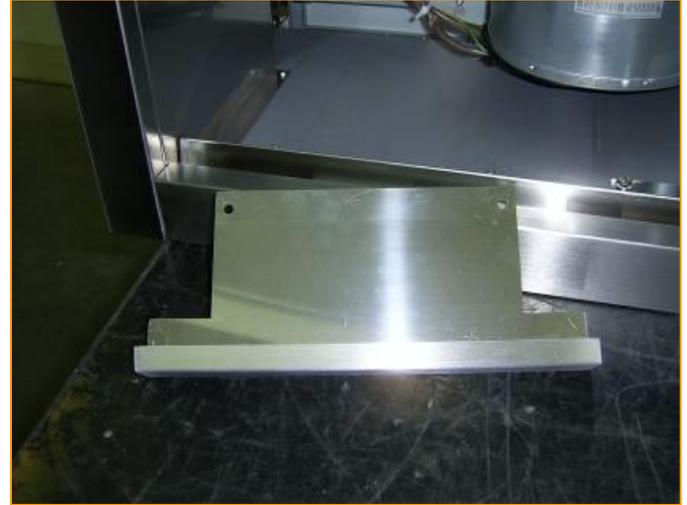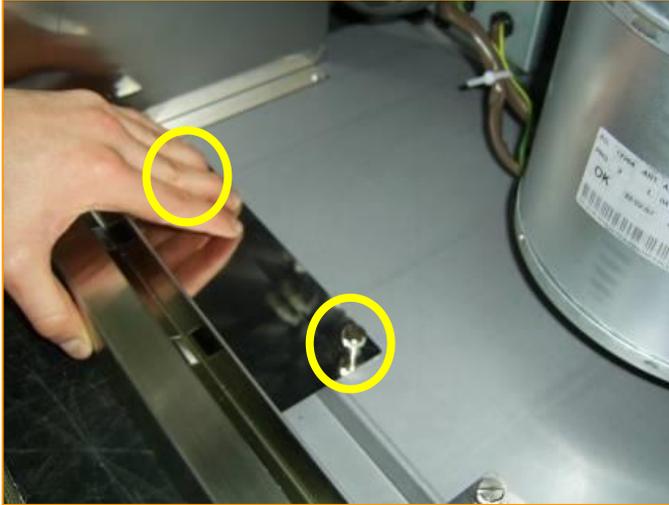

To remove the grease tray, remove 2 screws / Per estrarre la vaschetta raccogli grasso, rimuovere le 2 viti



elica

MetLife

WORLDWIDE