




SERVICE MANUAL SEE YOU


SM2100007

SERVICE MANUAL SEE YOU

Product presentation

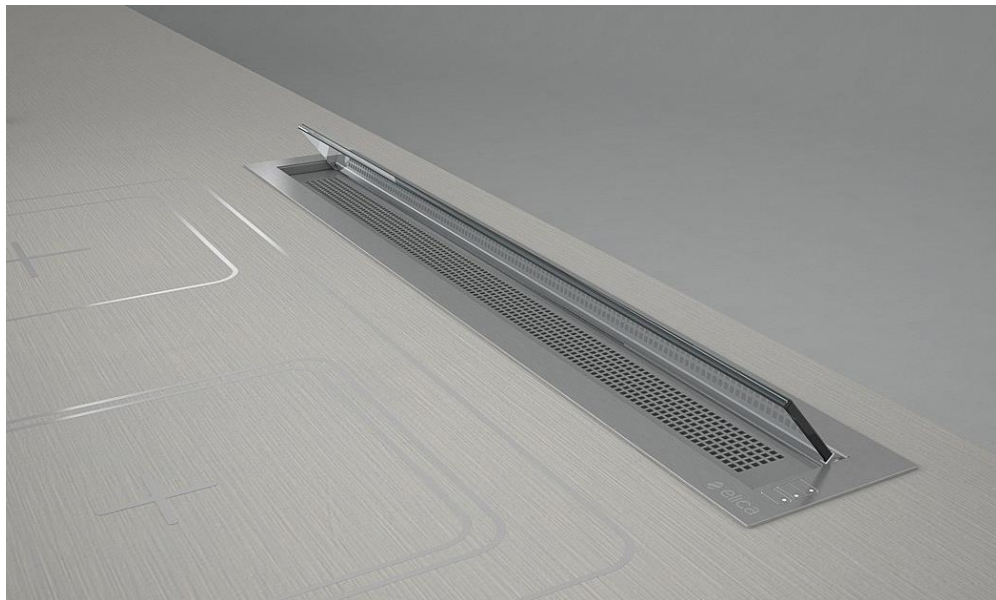

Product presentation / presentazione prodotto


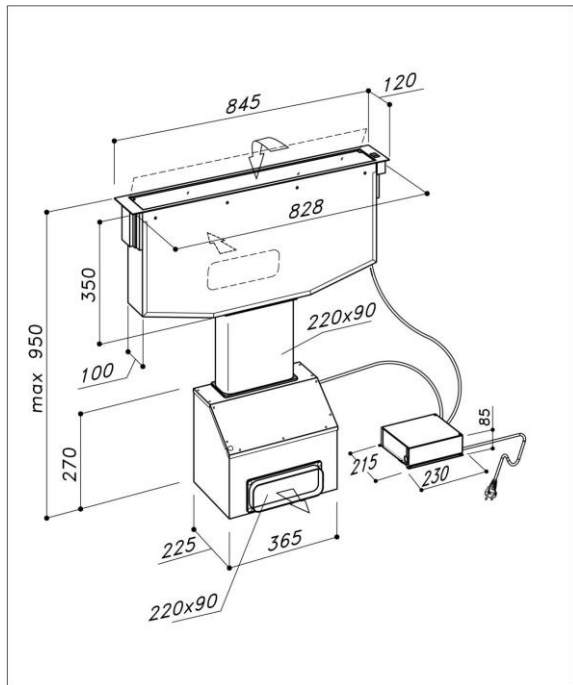


- Exposed frame in BLACK version or INOX / Cornice a vista in versione BLACK o INOX;
- The suction motor is always supplied with the product / Il motore di aspirazione viene sempre fornito in dotazione al prodotto;
- Box for electronic components (electrical board and electronic transformer), external to the product / Scatola relativa ai componenti elettronici (scheda elettrica e trasformatore elettronico), esterna al prodotto.



SERVICE MANUAL SEE YOU

Focus on installation / focus sull'installazione

USCITA INFERIORE
LOWER AIR-EXIT

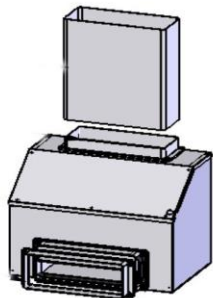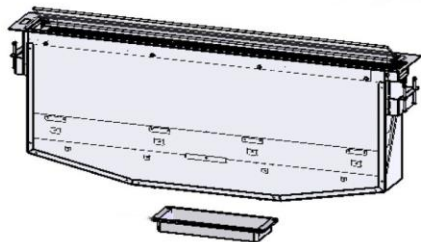

USCITA POSTERIORE
BACK AIR-EXIT

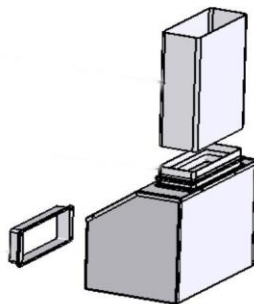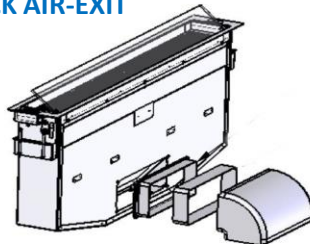

I tubi ed i raccordi mostrati nei disegni sopra, sono forniti in dotazione al prodotto. Pipes and junctions shown on are provided with the product

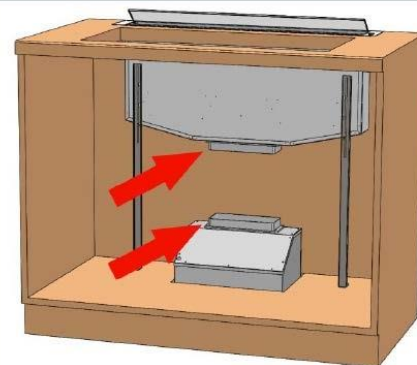


Fig. 5


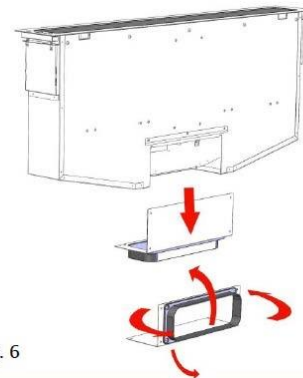



Fig. 6

Focus on installation / focus sull'installazione

S-DD15 + SEM13 mobile 600mm

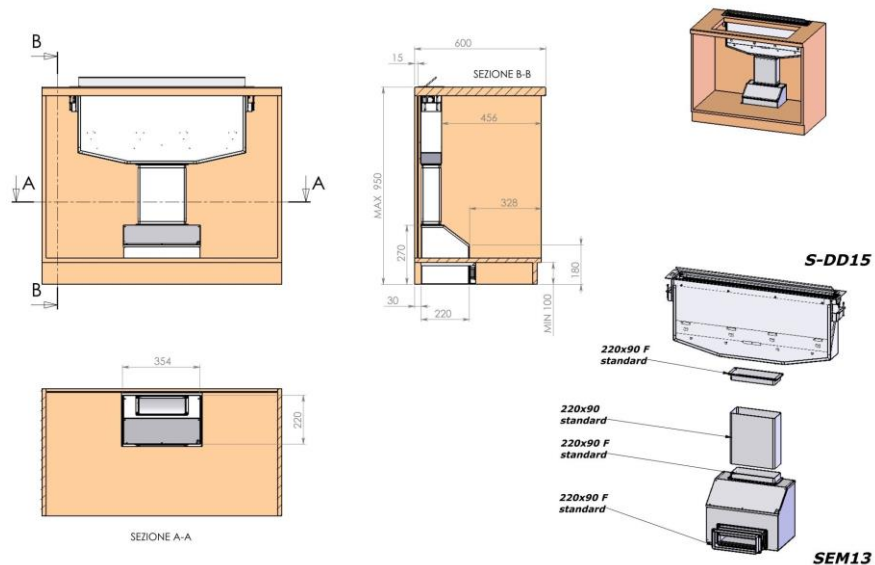

SDD15 + SEM13 mobile 750mm

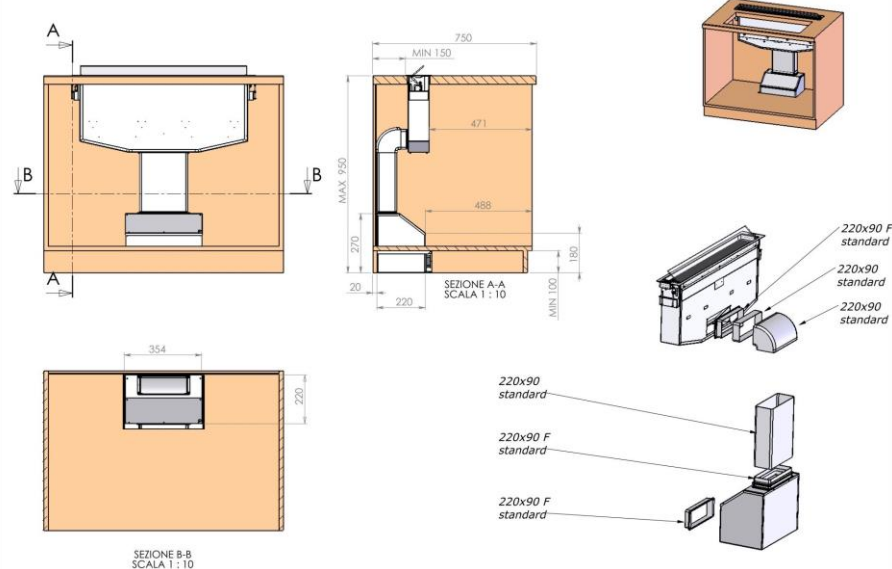


SERVICE MANUAL SEE YOU

How to remove front visor flap / come rimuovere la veletta frontale



Front visor flap opened by
hand / veletta frontale
aperta manualmente



Lift up the product and remove 3 screws / Sollevare il prodotto e rimuovere le 3 viti.

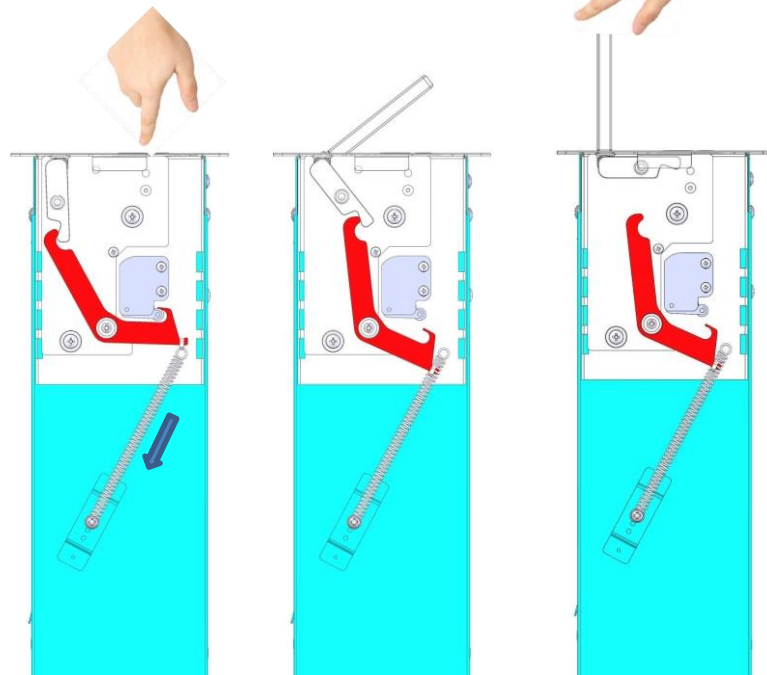


How to remove front visor flap / come rimuovere la veletta frontale

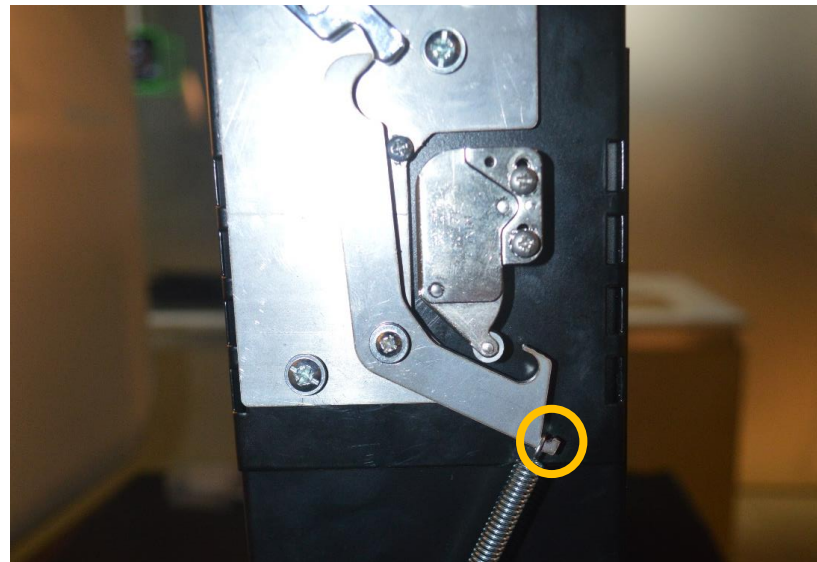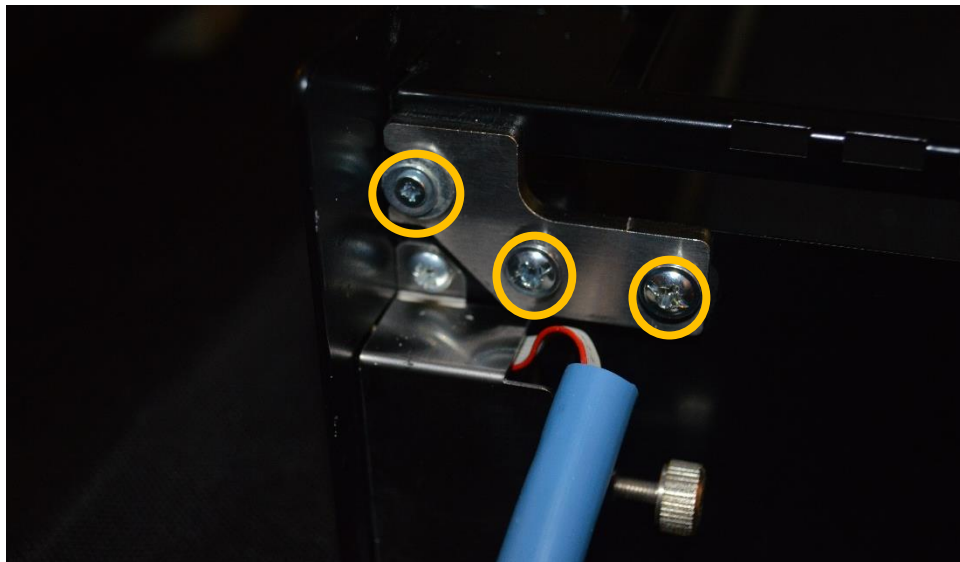



Remove 3 screws. Release the spring / Rimuovere le 3 viti. Sganciare la molla

How to remove front visor flap / come rimuovere la veletta frontale

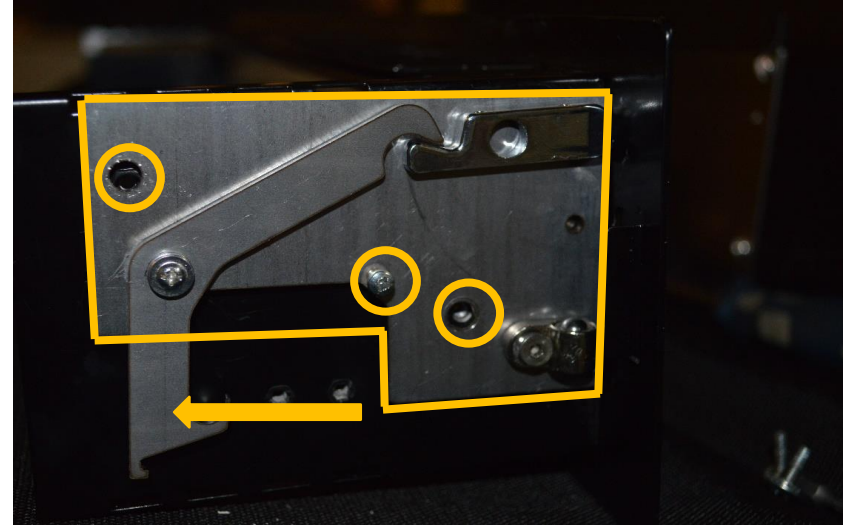



Remove 2 screws. Remove 3 more screws and move the plate following the arrow / Rimuovere le 2 viti. Rimuovere le 3 viti ulteriori e muovere il piatto seguendo la freccia.

How to remove front visor flap / come rimuovere la veletta frontale

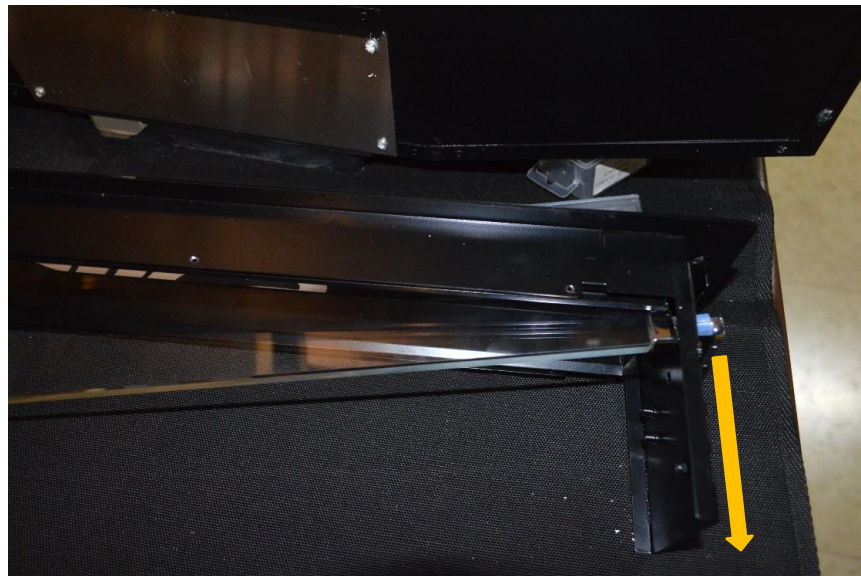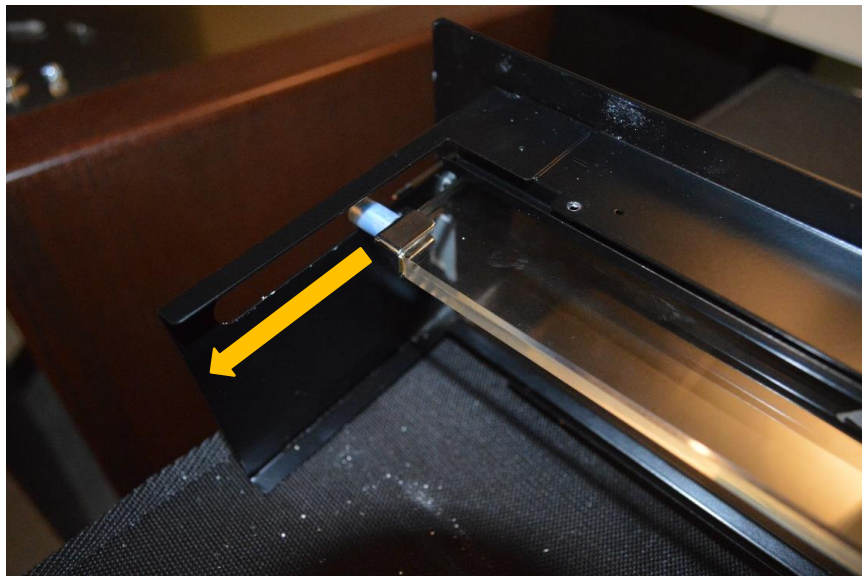


Move the left part of glass panel following the arrow. Move the right part of glass panel following the arrow. / Spostare la parte sinistra del pannello di vetro seguendo la freccia. Spostare la parte destra del pannello di vetro seguendo la freccia.

How to remove front visor flap / come rimuovere la veletta frontale

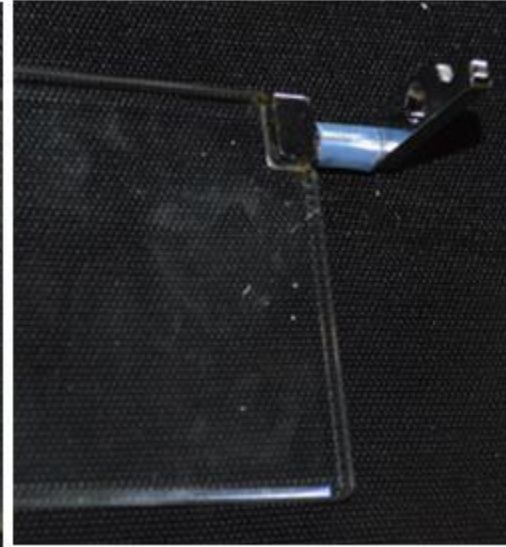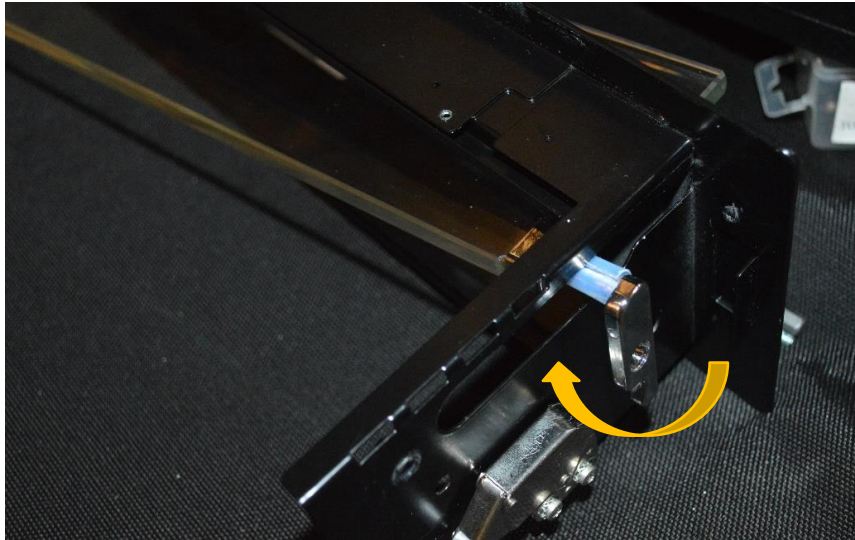


Rotate the glass panel in order to extract it from the support and Replace the panel / Ruotare il pannello in vetro per estrarlo dal supporto e rimontare il pannello.

How to remove filters / come rimuovere i filtri

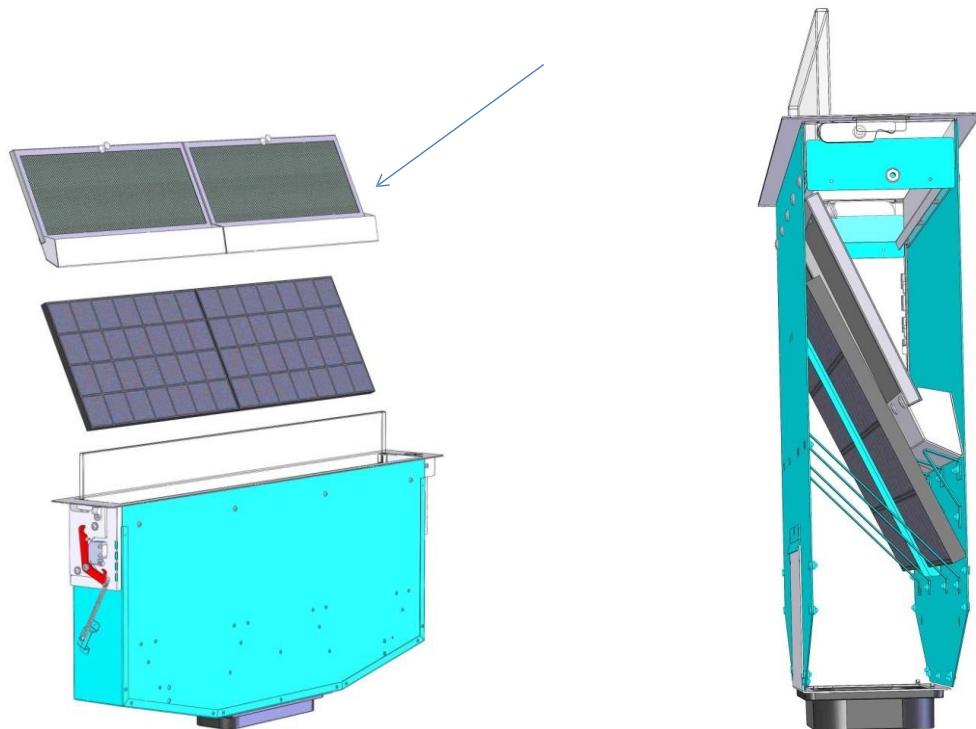


- Grease filter with tank liquid / Filtri antigrasso con vaschetta raccolta liquidi
- Charcoal filter (accessory) / Filtri carbone attivo (accessorio)


How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica

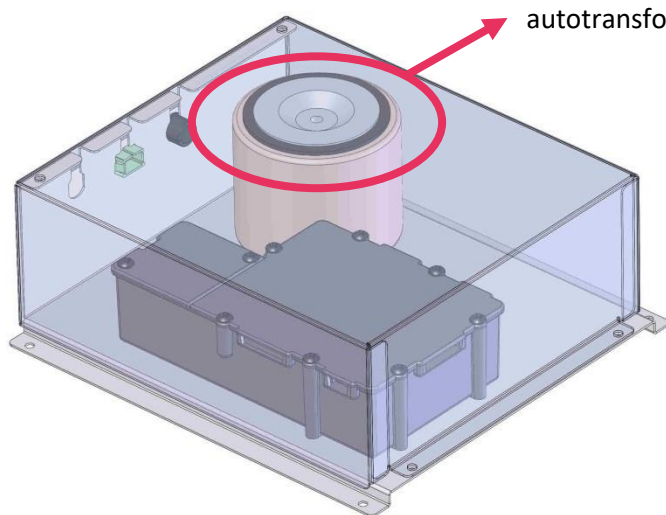

autotransformer / autotrasformatore

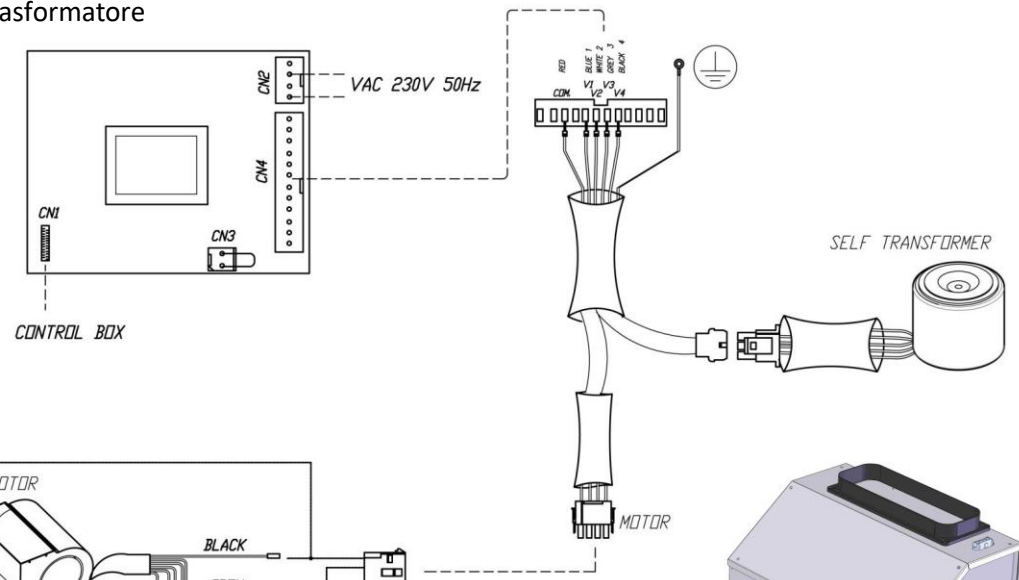

Open the box removing all screws. Capacitor is housed in the engine box / Aprire la scatola rimuovendo tutte le viti. Il condensatore si trova nel box motore

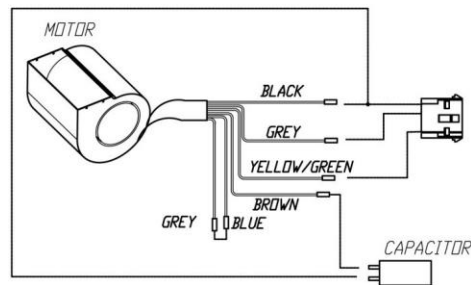

Capacitor / condensatore

