




SERVICE MANUAL SHEEN

SM2100009

SERVICE MANUAL SHEEN

Product presentation

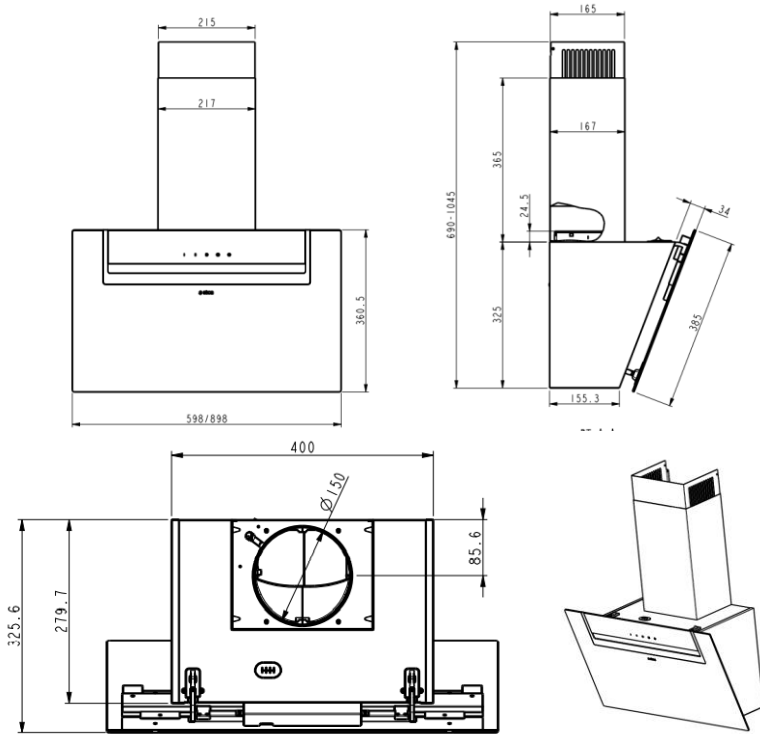

Product presentation



SERVICE MANUAL SHEEN

Extraction hood



HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE



Open the panel, remove grease filter and disconnect the wire / Aprire il pannello, rimuovere filtro grassi e disconnettere il cablaggio

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE





Disconnect UI connector / Disconnettere il connettore del comando





Characteristics label is inside the hood / l'etichetta caratteristiche è all'interno del prodotto

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

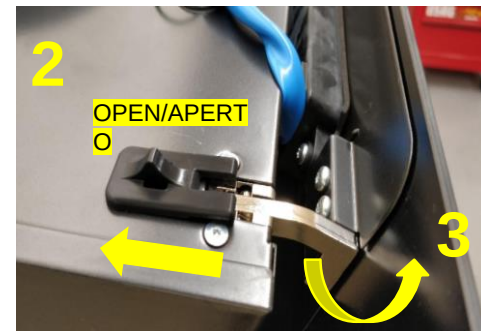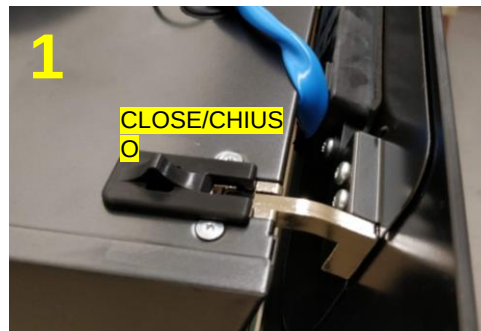


Opening front panel be carefully because there is not a system to block it when it is open. Open the panel and push it upwards. Attention to the mechanism of interlocking pins present to fix the panel to the hood in the superior part: Move to the left the hinge block, open the panel and lift up the glass to unhinge it / Aprire pannello frontale con attenzione in quanto non c'è un sistema di bloccaggio quando questo rimane aperto. Apri il pannello e spingilo verso l'alto. Attenzione al meccanismo di perni ad incastro presenti per fissare il pannello al cappuccio nella parte superiore: spostare a sinistra il blocco cerniera, aprire il pannello e sollevare il vetro per sganciarlo

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

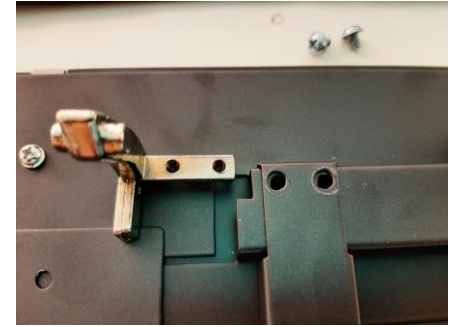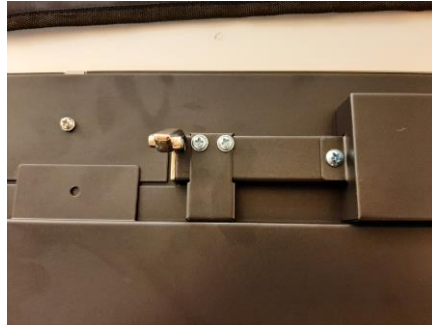

Unscrew 2 screws for each side and then replace the hinges / Rimuovere le 2 viti da ogni lato per rimuovere le cerniere


HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

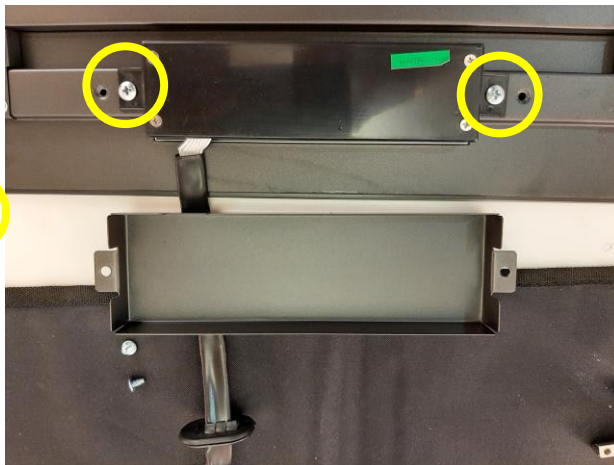

Unscrew 2 screws + 2 screws / Rimuovere 2 viti+2 viti

ATTENTION: AFTER REPLACING UI DISCONNECT HOOD FROM POWER SUPPLY FOR AT LEAST 10 SECONDS AND THEN RECONNECT AGAIN IN ORDER THAT THE UI GET CALIBRATED ON THE GLASS PANEL / ATTENZIONE: DOPO AVER SOSTITUITO IL COMANDO SCOLLEGARE IL PRODOTTO PER ALMENO 10 SECONDI E SUCCESSIVAMENTE RICONNETTERLA PER PERMETTERE LA SUA CALIBRAZIONE


HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

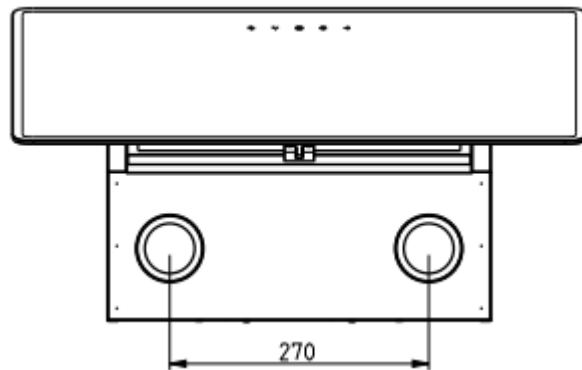




Disconnect the LED connector and press the lateral lamp springs and push the lamp to remove it /
Disconnettere il connettore LED e premere sulle molle laterali della lampada per rimuoverla

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Remove front support by removing 2 screws. This operation needs to have more space to remove the electronic device and motor from inside the hood / Rimuovere il supporto frontale rimuovendo le 2 viti. Questa operazione permette di avere più spazio per far uscire motore e elettronica dal prodotto

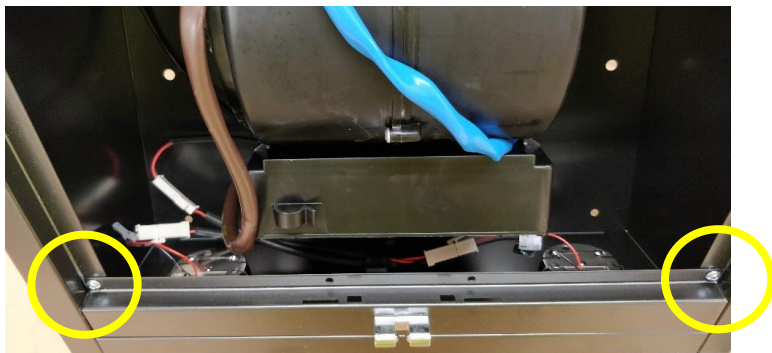


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

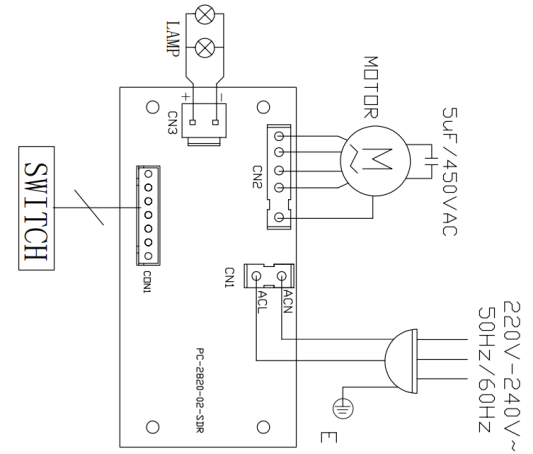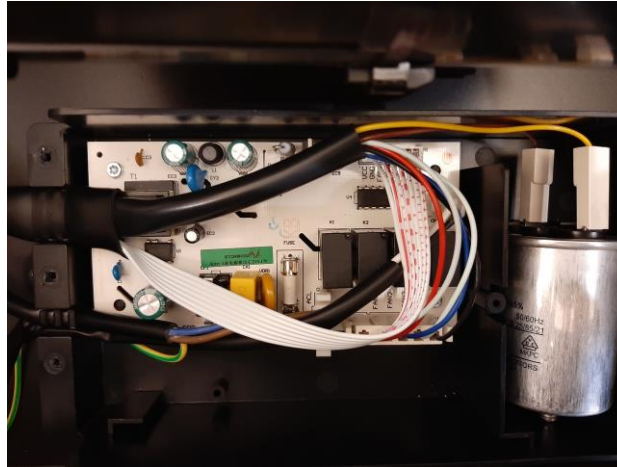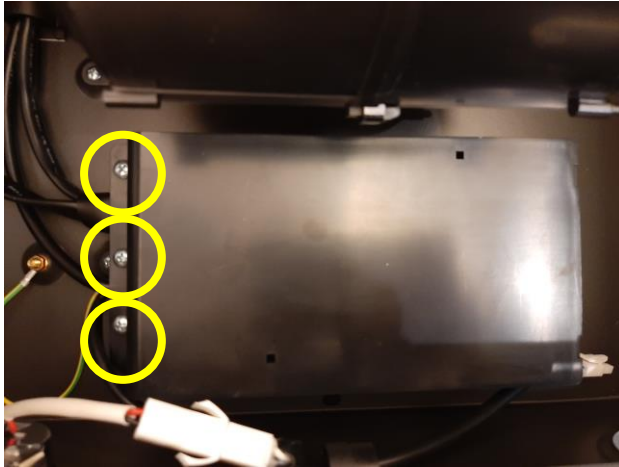

Unscrew 3 screws / rimuovere 3 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Capacitor /
condensatore


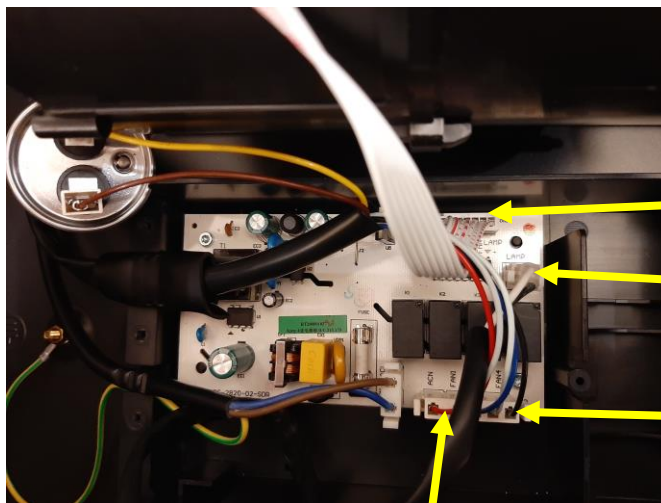


User interface connector /
connettore del comando
Illumination connector
/connettore lampada

Exit power supply /
Uscita 230V



Enter power supply 230V /
ingresso 230v

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

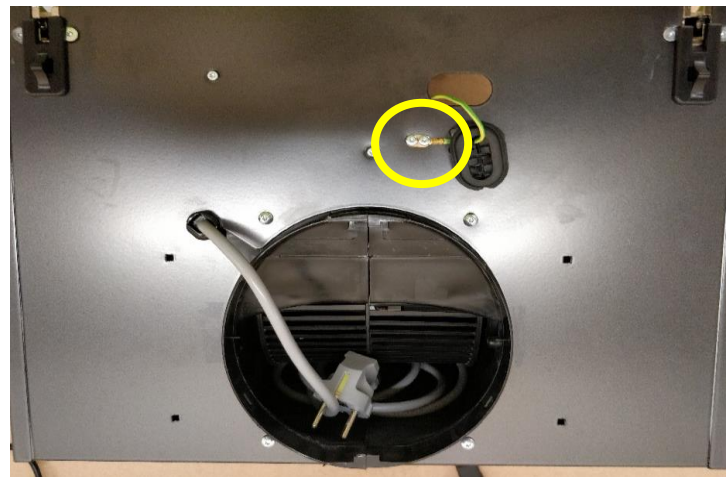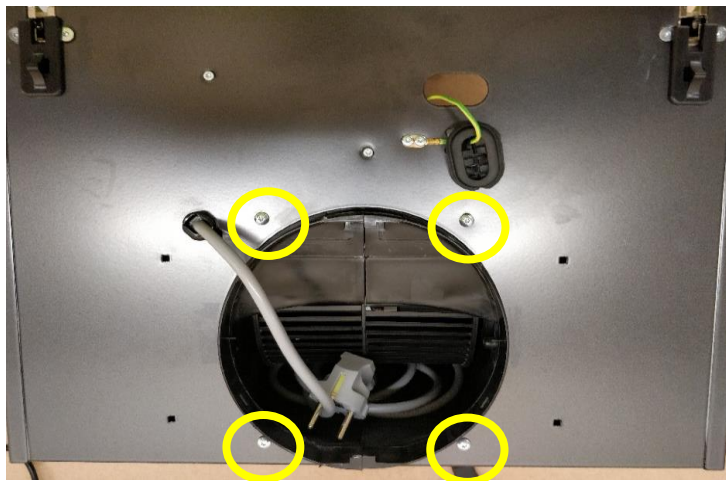


Unscrew 4 screws from the top and 2 screws of the earth wiring. In Chinese version, the Earth wiring is inside the hood; in EU version, Earth wiring is in the top-side of the hood / Rimuovere 4 screws nella parte superiore del prodotto ed la Terra. Nella versione Made in China la Terra è all'interno del prodotto; nella versione Made in EU invece si trova nella parte superiore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

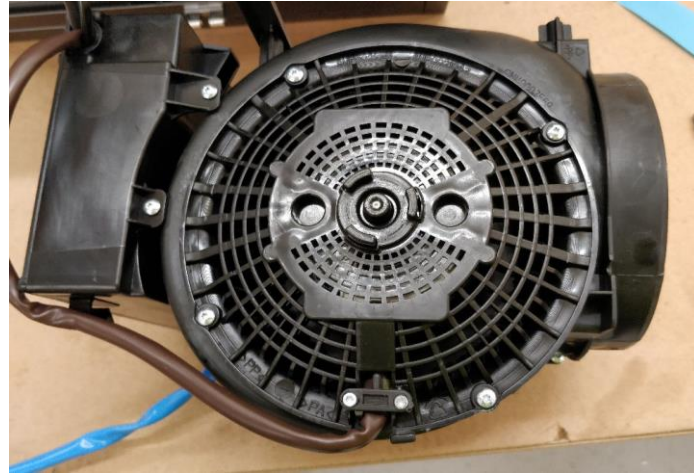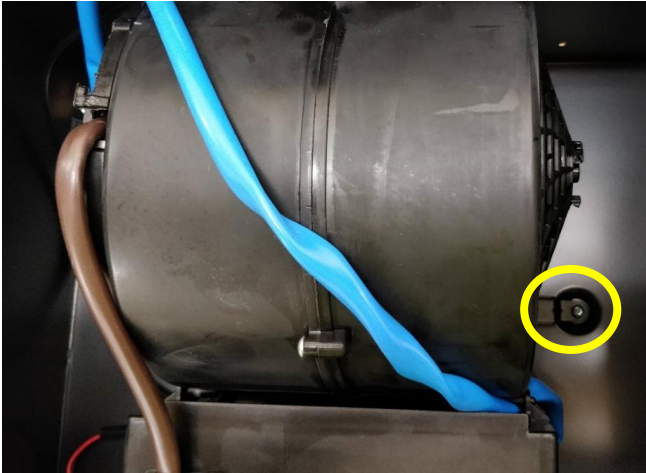

Unscrew the screws from each side of the bracket to remove conveyor and get access to motor /
Rimuovere le viti da ogni lato del convogliatore per rimuoverlo ed accedere al motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

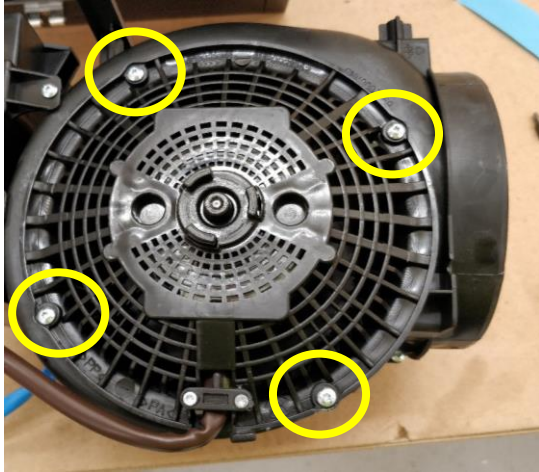

Unscrew 4 conveyor screws and pull out the impeller and the motor. Unscrew the nut to set free the impeller / Rimuovere 4 del convogliatore per far uscire motore e girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew 4 fixing screws and replace motor / Rimuovere 4 viti

