




SERVICE MANUAL SINFONIA




SM2000046

SERVICE MANUAL SINFONIA

Product presentation

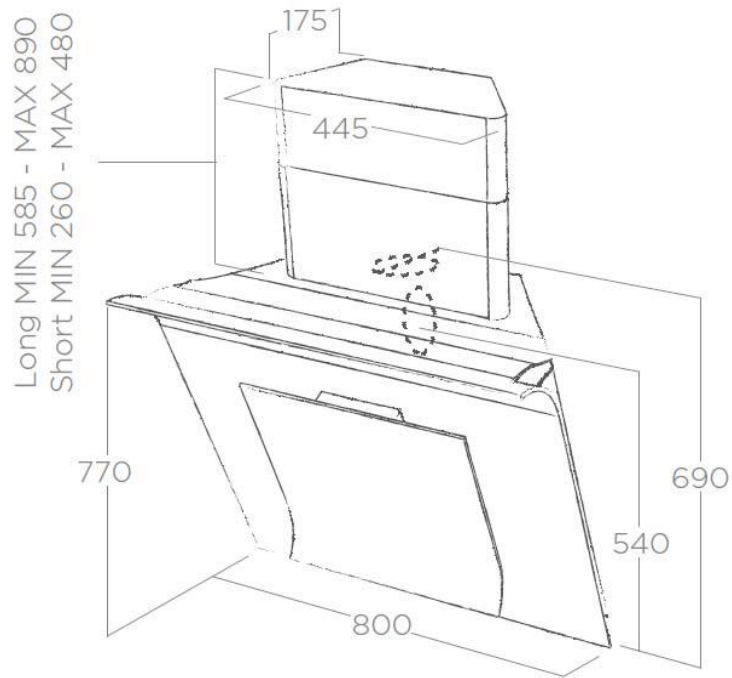

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO

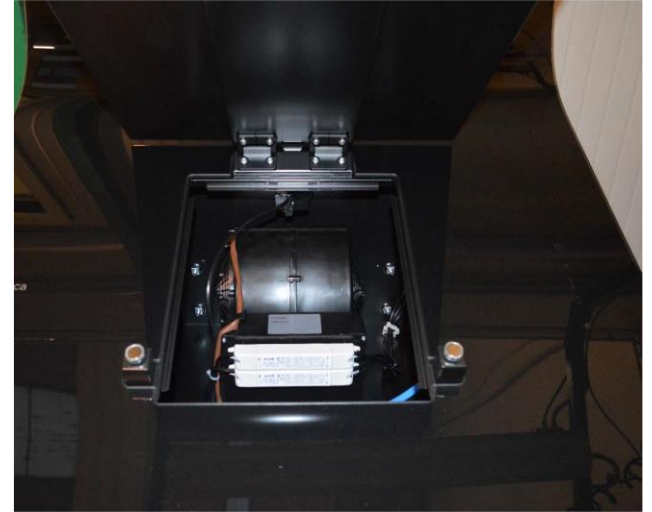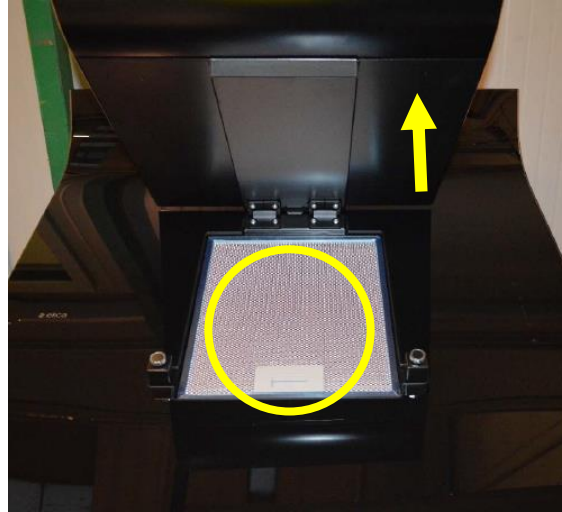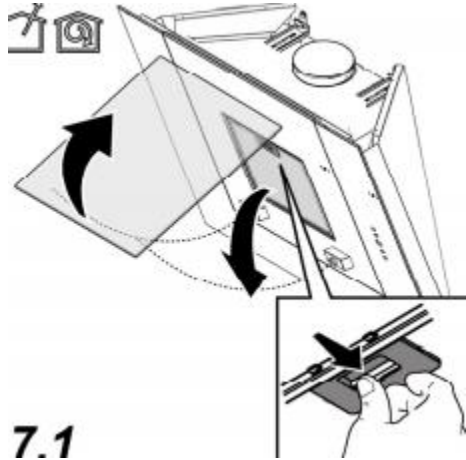


Open front panel and remove grease filter / aprire pannello frontale e rimuovere filtri grassi

HOW TO REMOVE UI / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Unscrew 2 screws / rimuovere 2 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

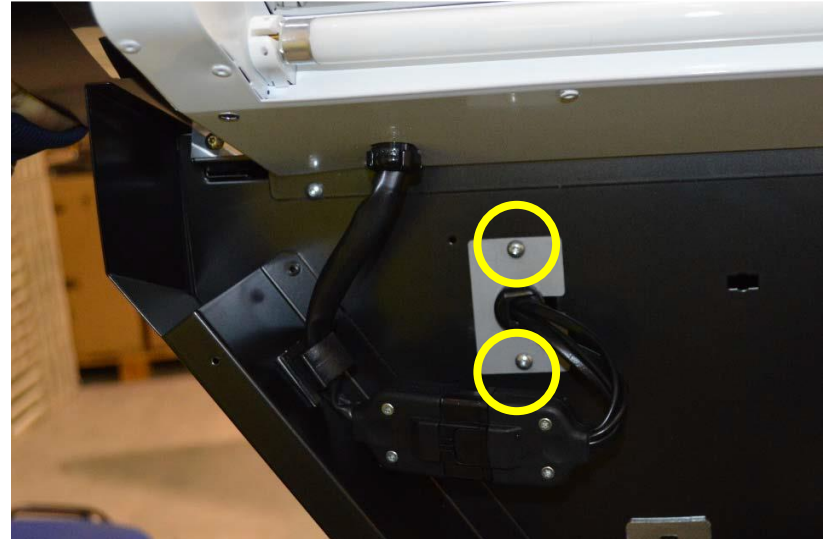


Disconnect illumination cable and remove 2 screws / disconnettere il cablaggio lampade e rimuovere 2 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Remove 2 screws and pull out electronic device and conveyor from their seat / rimuovere 2 viti ed estrarre convogliatore ed elettronica dalla loro sede




HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

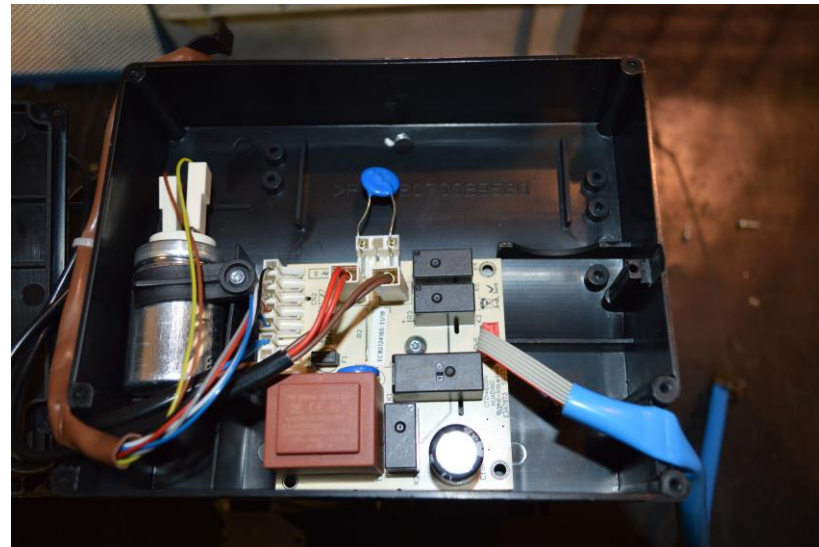

Remove 6 screws / rimuovere 6 viti

SERVICE MANUAL SINFONIA

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

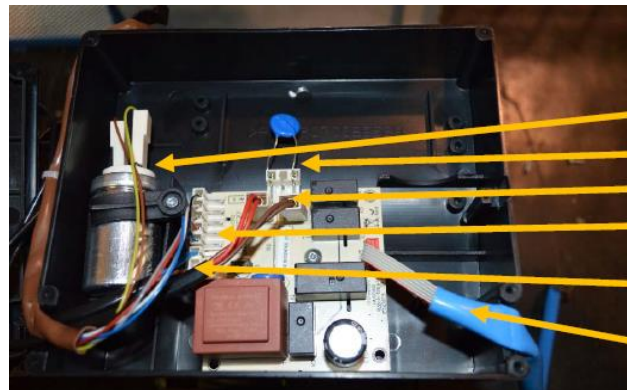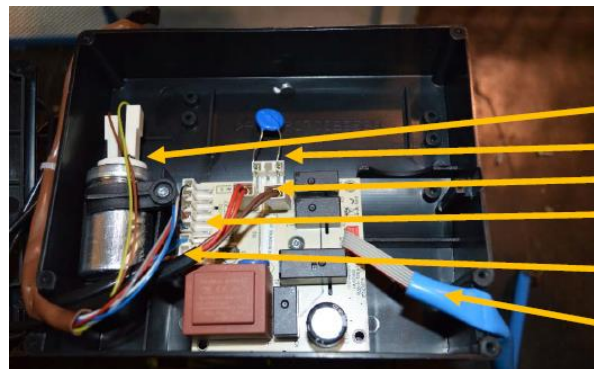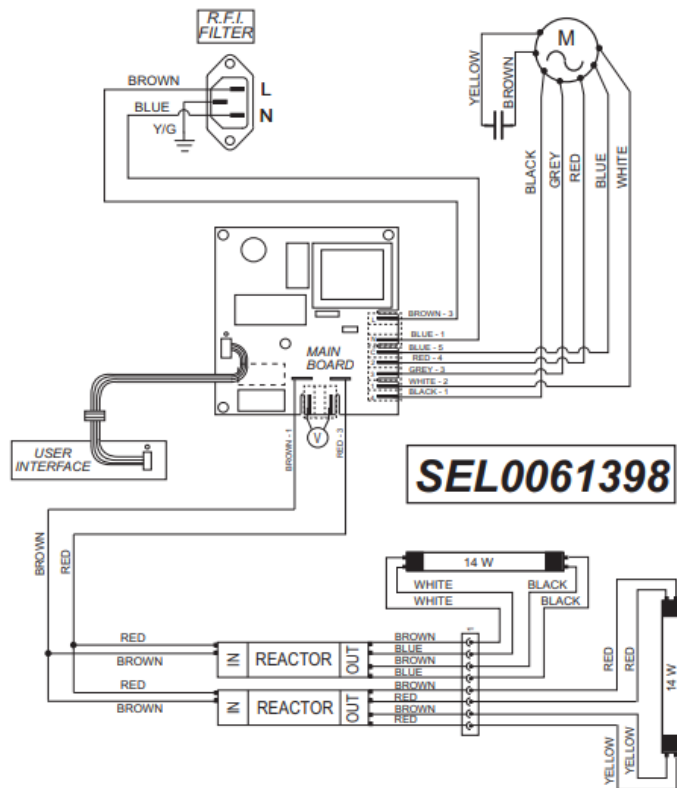


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove 4 screws. Disconnect motor connection from Main board and from capacitor / rimuovere 4 viti. Disconnettere il connettore del motore e del convogliatore.

ATTENTION: if the product is installed in back aspiration remove 4 screws from inside / ATTENZIONE: se il prodotto è installato in back aspiration rimuovere le 4 viti dall'interno

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

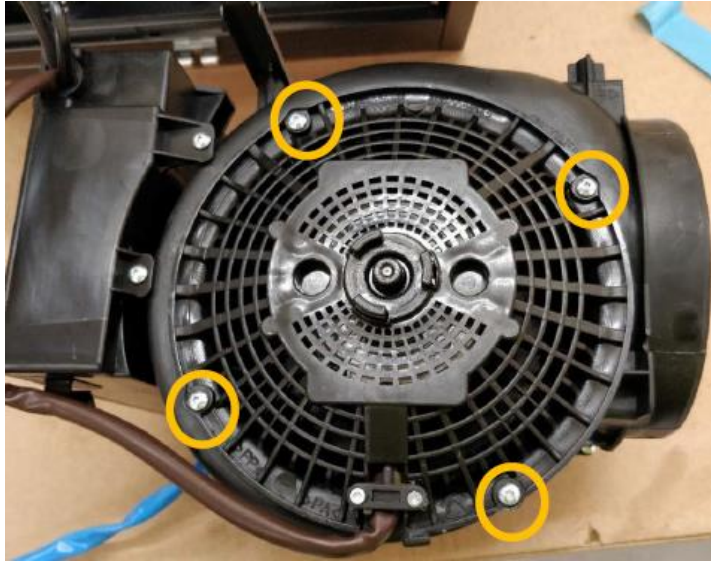





Remove 4 screws. Remove the nut of the fan wheel / rimuovere 4 viti. Rimuovere il dado della girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Remove 4 screws to remove motor support / rimuovere 4 viti per rimuovere il supporto motore

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

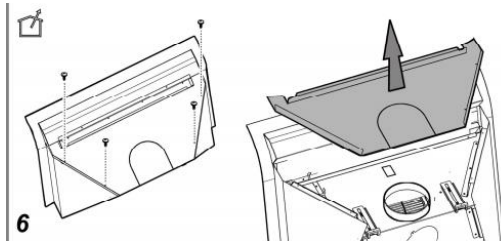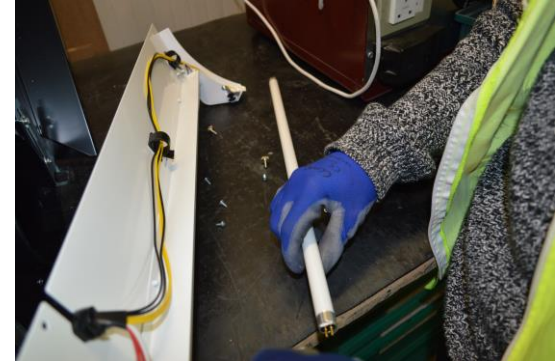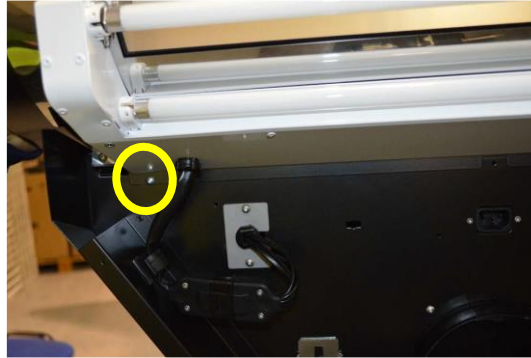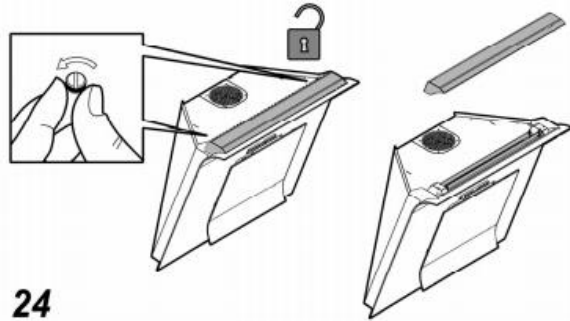

Remove lamp support and unhook led barre / rimuovere il supporto lampada e sganciare la barra led

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

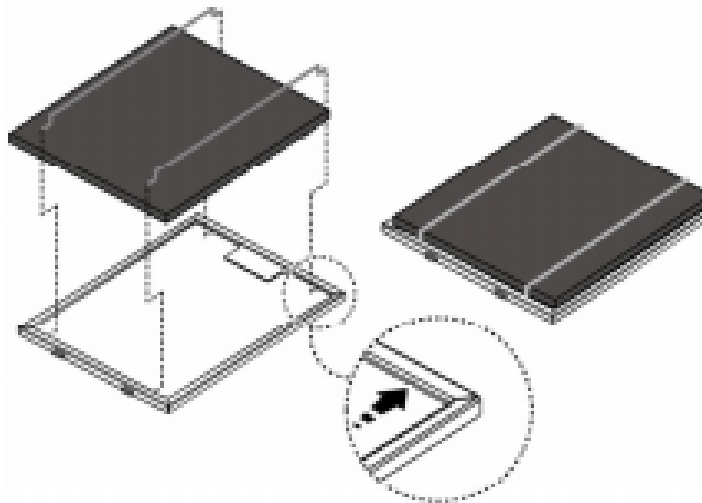

Charcoal filter (filter version only)

Fig. 22

It absorbs unpleasant odours caused by cooking.

The charcoal filter can be washed once every two months using hot water and a suitable detergent, or in a dishwasher at 65°C (if the dishwasher is used, select the full cycle function and leave dishes out).

Eliminate excess water without damaging the filter, then put it in the oven for 10 minutes at 100° C to dry completely. Replace the mattress every 3 years and when the cloth is damaged.

- **Montage**

Open the steam screen and remove the grease filter.

Install the carbon filter on the back of the grease filter and fix with two rods.

Attention! The rods are included in the carbon filter packing and not on the hood.

- To dismantle the filter act in the reverse manner.

Filtro ai carboni attivi (Solo per Versione Filtrante)

Fig. 22

Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

Il filtro al carbone può essere lavato ogni due mesi in acqua calda e detersivi idonei o in lavastoviglie a 65°C (in caso di lavaggio in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio completo senza stoviglie all'interno).

Togliere l'acqua in eccesso senza rovinare il filtro, dopodiché riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per asciugarlo definitivamente.

Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni volta che il panno risulta danneggiato.

- **Montaggio**

Aprire lo schermo vapori e togliere il filtro grassi.

Installare il filtro al carbone sul retro del filtro grassi e fissare con due bacchette.

Attenzione! Le bacchette sono incluse nella confezione del filtro carbone e non sulla cappa.

- Per smontare il filtro procedere in senso inverso.



MetLife

ALBANY HATFIELD