








Rimuovere il camino per accedere all'elettronica




Per intervenire sui comandi, alzare il camino e rimuovere i pannelli superiori che sono fissati ad incastro.

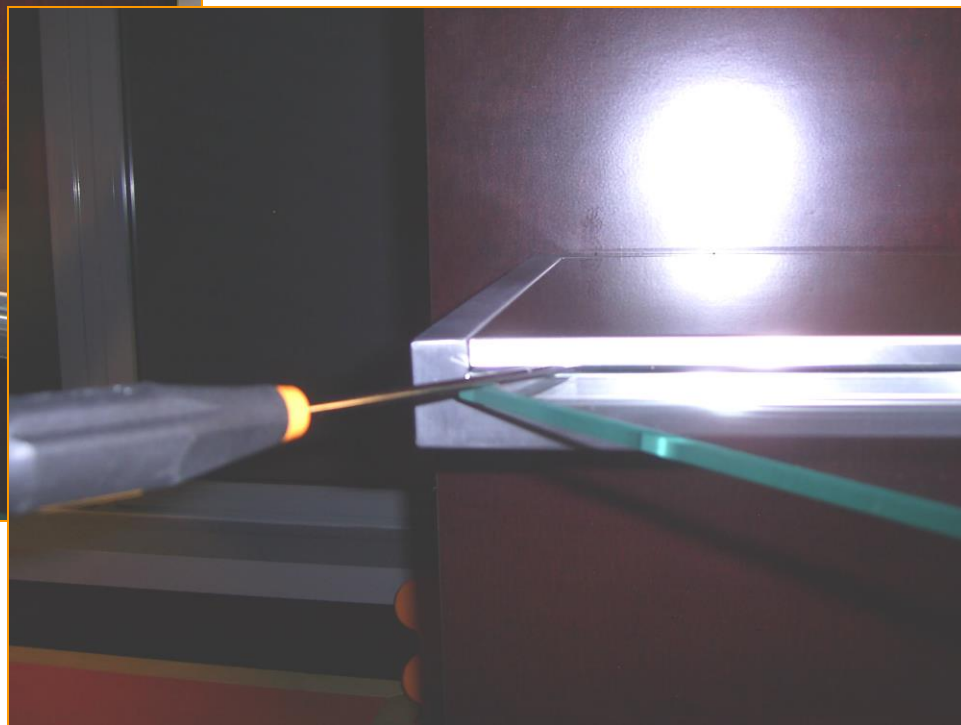

Togliere il pannello superiore destro o sinistro

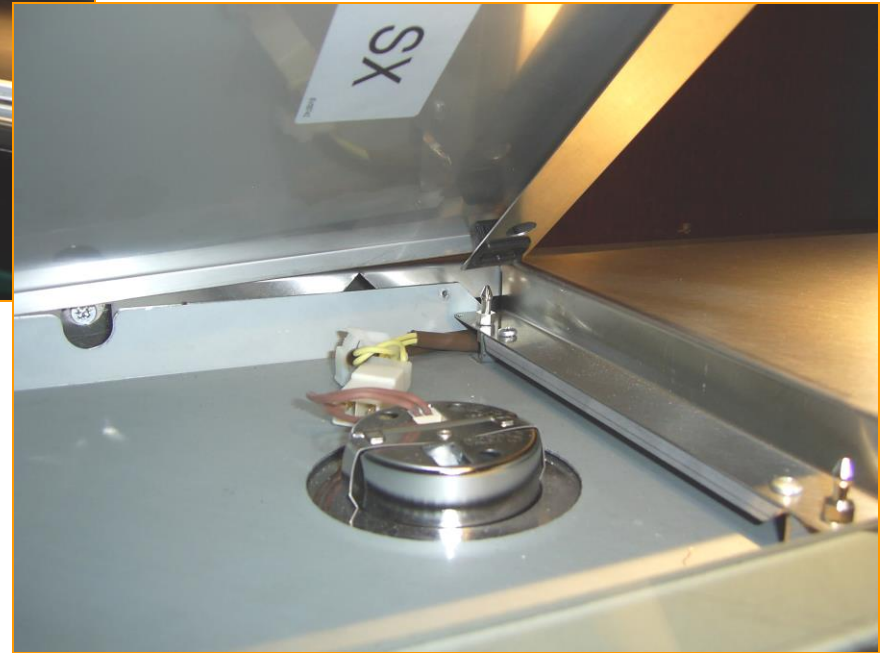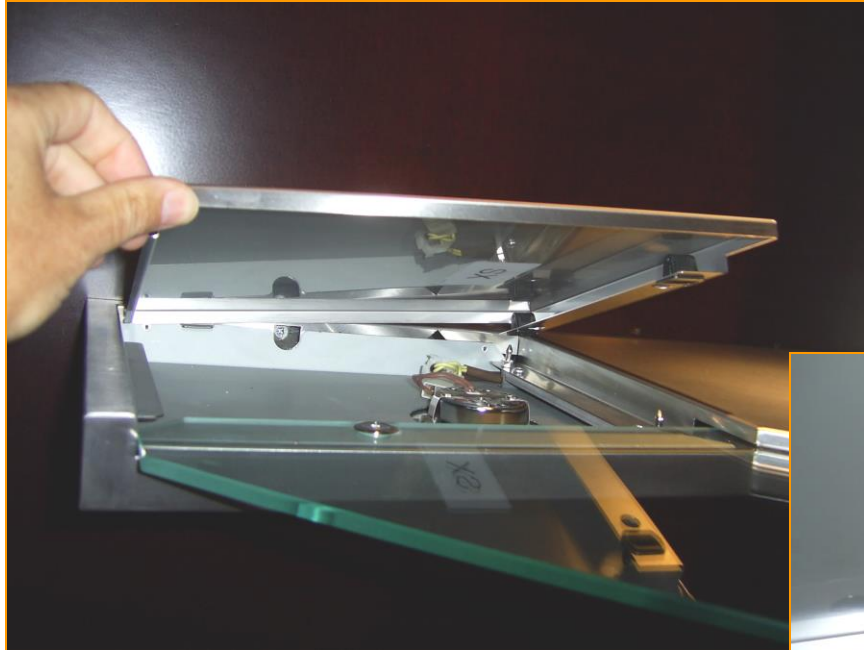

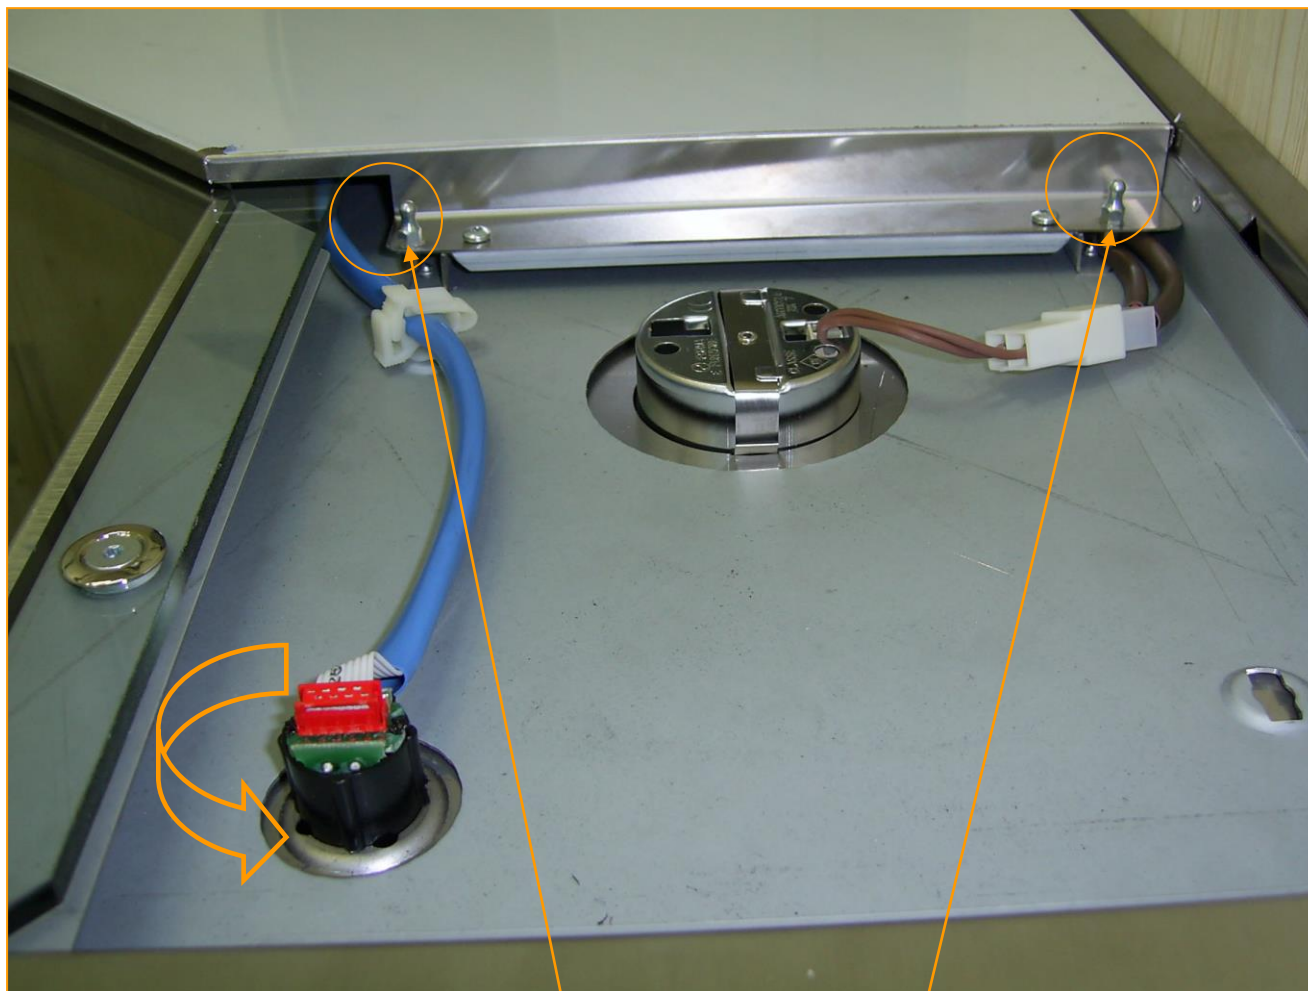

Stessa operazione della sostituzione lampada

Per rimuovere il control ball è sufficiente ruotarlo in senso antiorario