

SERVICE MANUAL ELITE 35,TT35

PRODUCT OVERVIEW / PRESENTAZIONE PRODOTTO





	00		-
DATE	REV	REVISION DESCRIPTION	REV.PARAGRAPHS ®
APPROVALS			
DATE	REV	VERIFIED BY	APPROVED BY
25/01/2018	00	Designer Thomas Brandt	Project Manager




USER INTERFACE / COMANDO




Remove
Service Panel
to get access
to the
connection
box. /
Rimuovere il
pannello
service per
accedere alla
scatola
connessioni

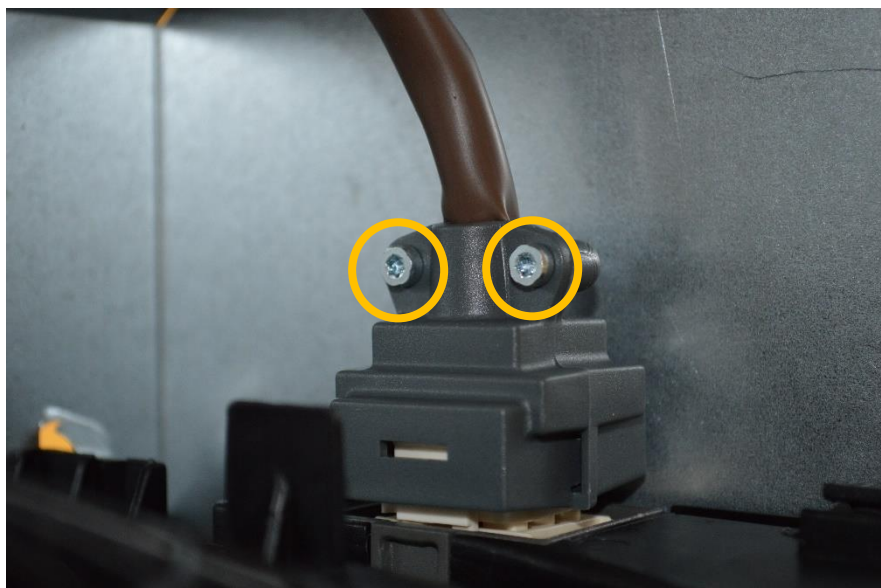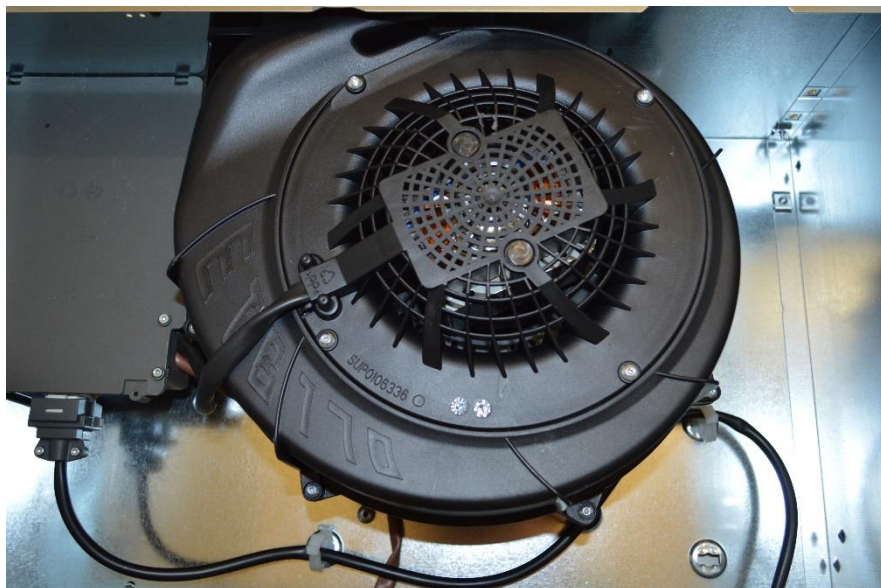

Unscrew the fixing
screws of the
connection
protection /
rimuovere le viti di
fissaggio a
protezione del
connettore

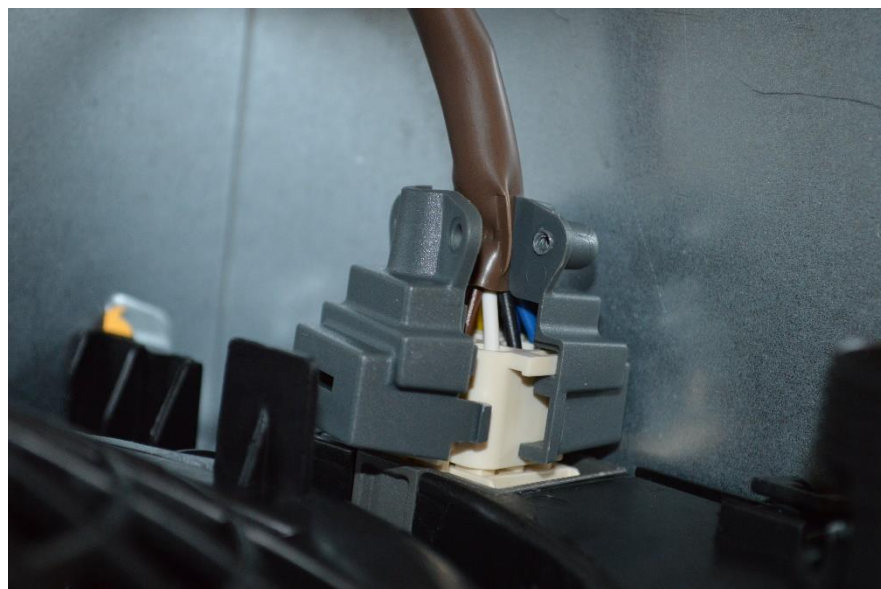


Remove the
connection
protection /
rimuovere la
protezione in
plastica

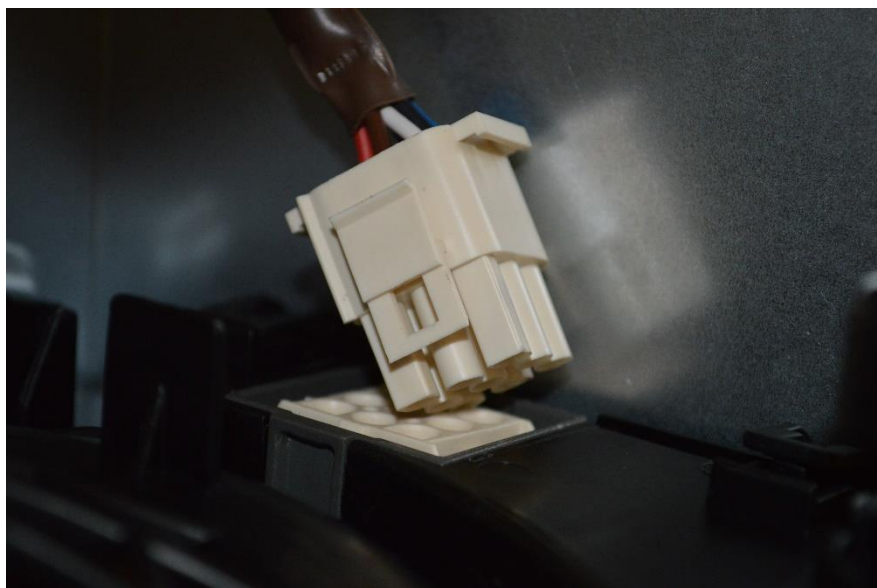


Disconnect the
connector /
disconnettere il
connettore



Open the screws of
the lamp support /
rimuovere le viti del
supporto lampada

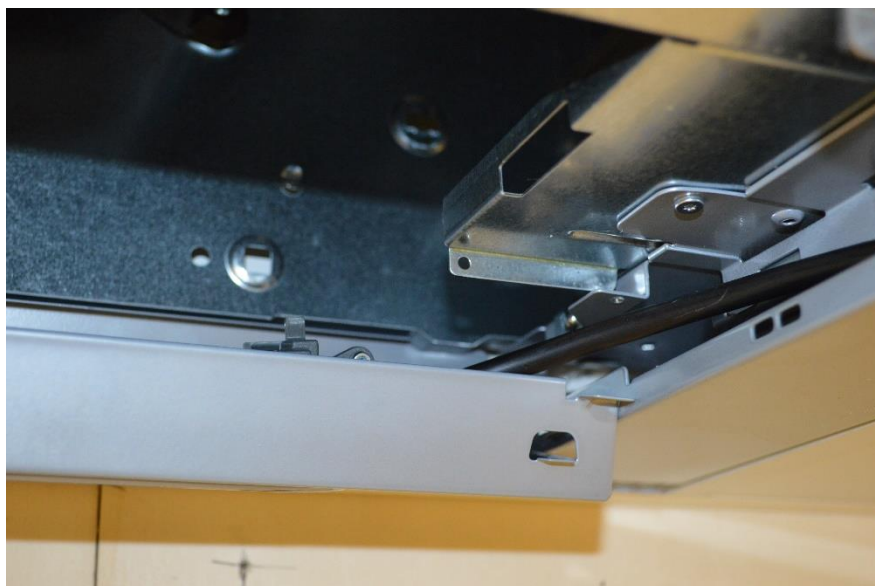

Bend slightly down
the lamp support /
piegare
leggermente il
supporto lampada
verso il basso

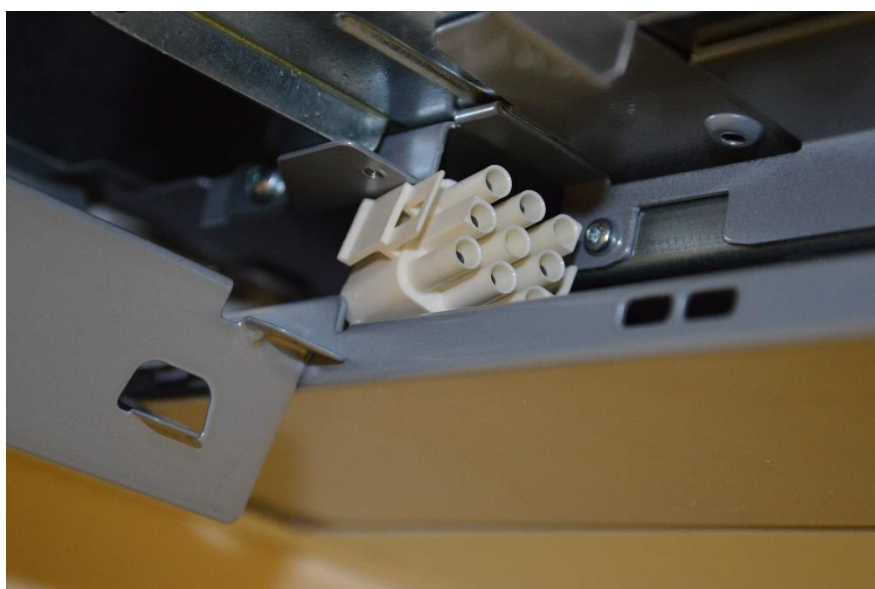



Pull-out the cover of
user interface /
estrarre la cover del
comando




Pull-out the user interface / estrarre il comando dalla sede

MAIN BOARD AND MOTOR / ELETTRONICA E MOTORE

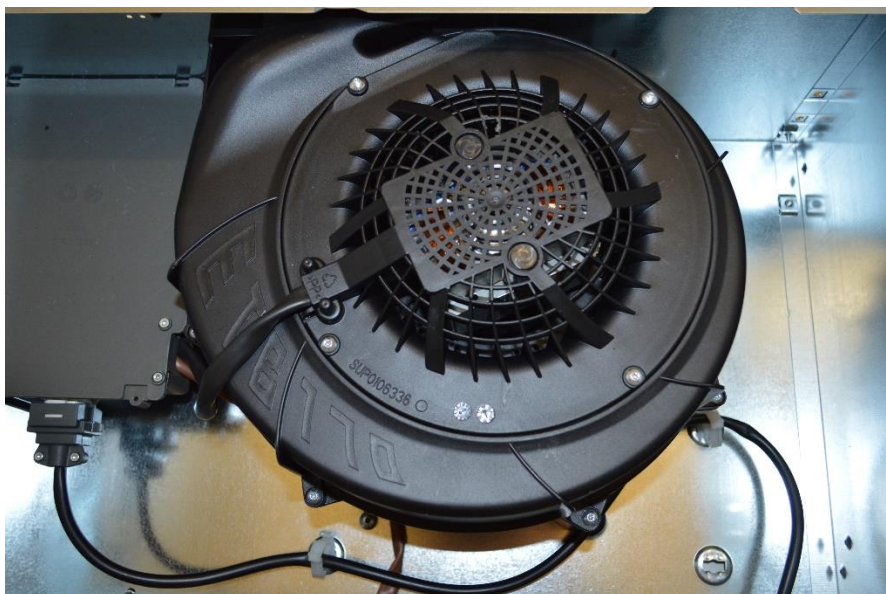


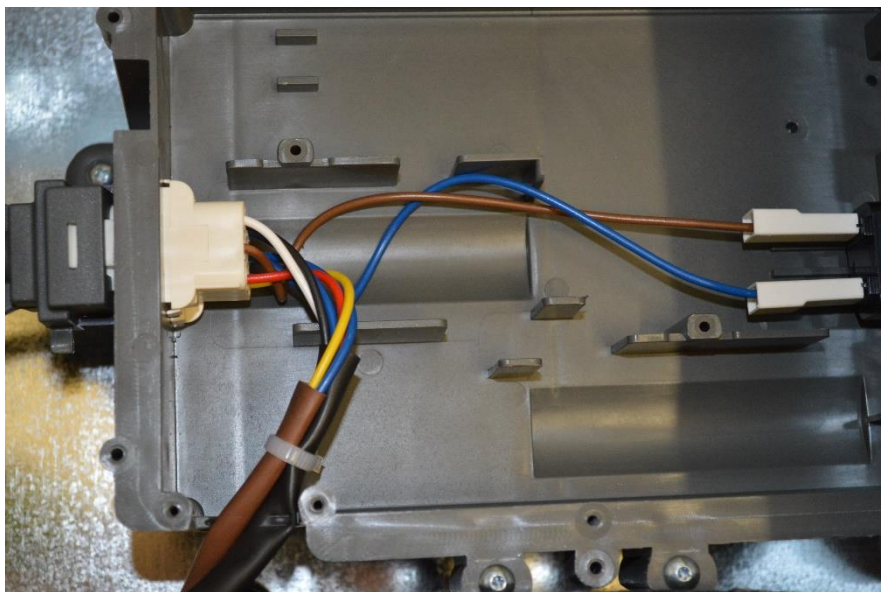


Electrical Device
when used motor
type "K" /
Elettronica con
motore di tipo "K"

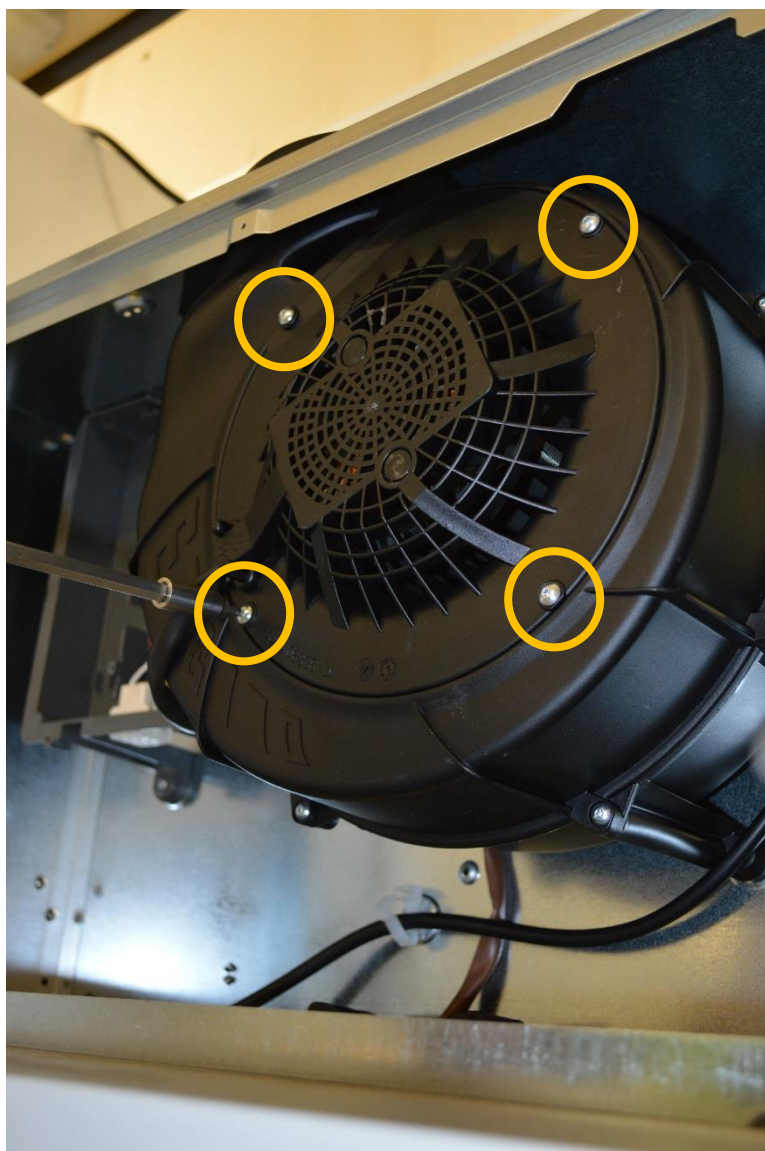


Remove the screws
of motor support /
Rimuovere le 2 viti
del supporto motore

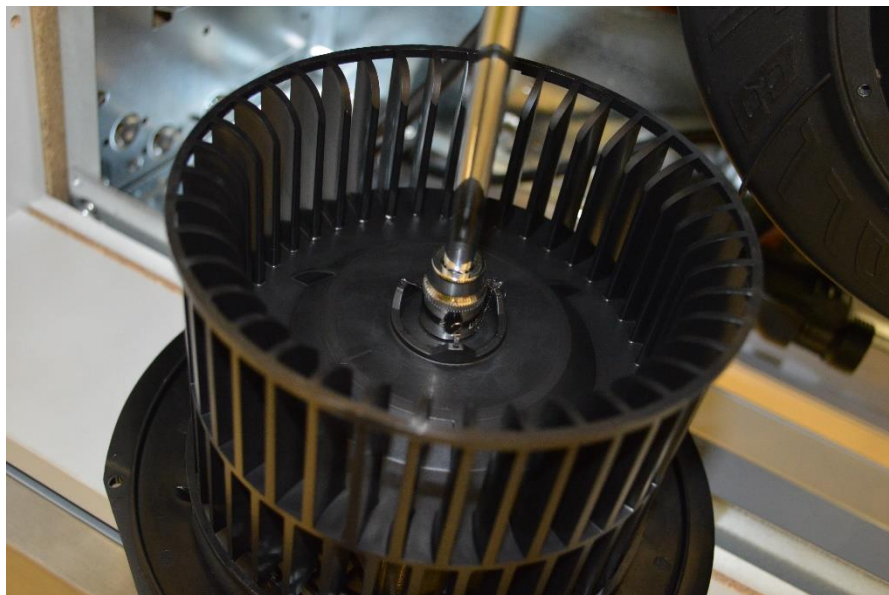


Unscrew the fan wheel / svitare la girante

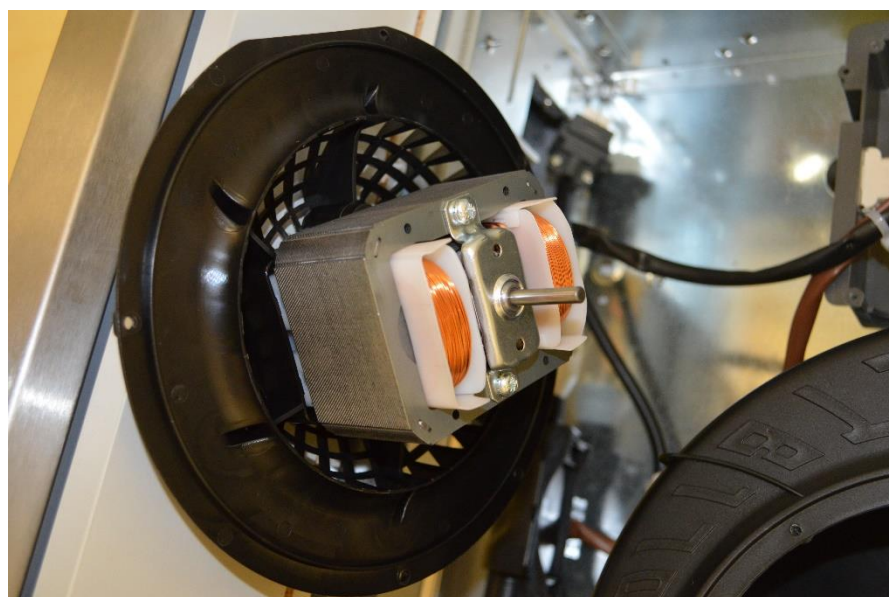

Unscrew the motor and its connectors / sganciare il motore e le sue connessioni

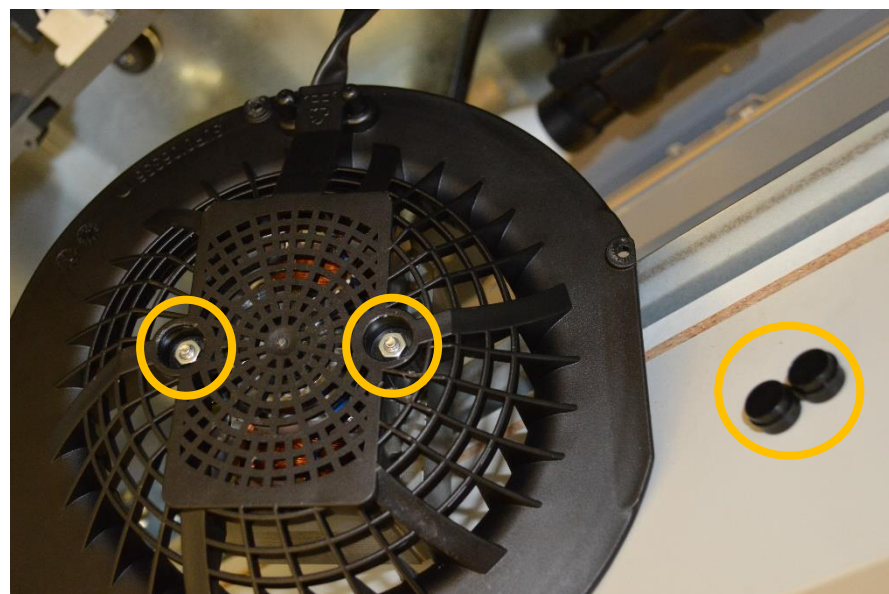

Remove the protection caps from the motor fixing screws; Take care to not damage them / Rimuovere il cappucci di protezione del supporto motore per accedere alle viti di fissaggio. Fare attenzione a non perderli e/o a danneggiare il motore

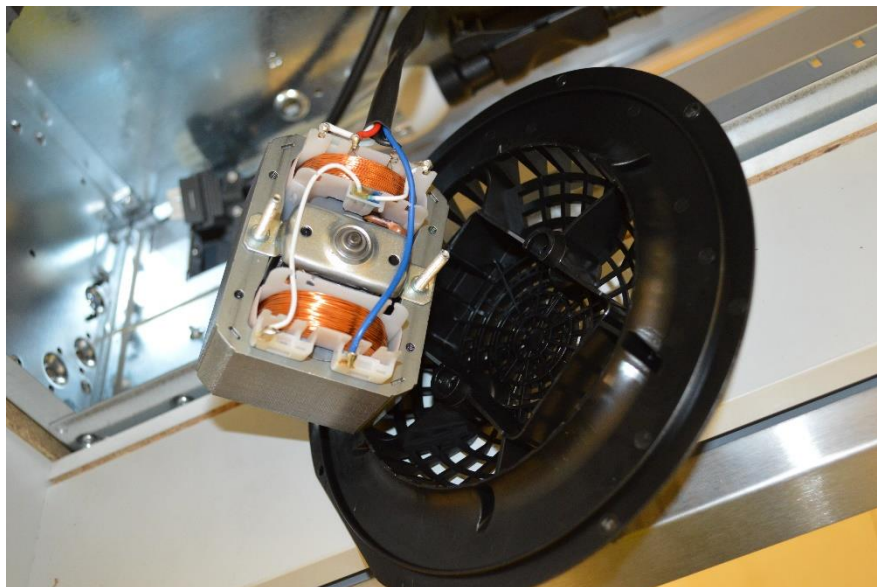

Replace the motor by un-welding the wire / Sostituire il motore dissaldando i fili

LAMPS / LAMPADE



Replace the lamps by unscrewing them / rimuovere le lampade svitandole dalla sede