




SERVICE MANUAL VERTIGO

SM2000058

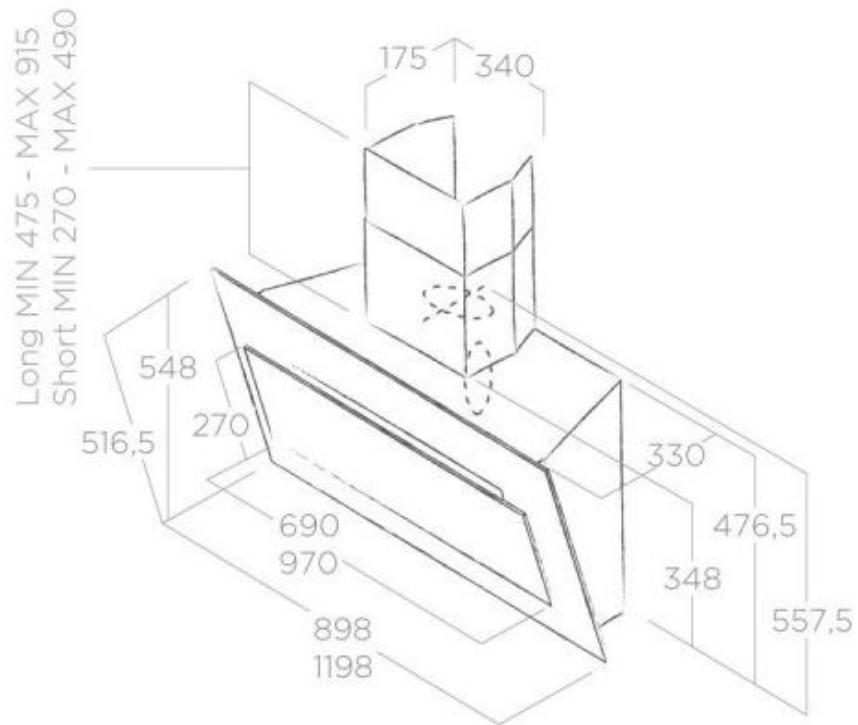


PACKAGING PRESENTATION / PRESENTAZIONE IMBALLO



HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE



Open front panel / aprire il pannello frontale

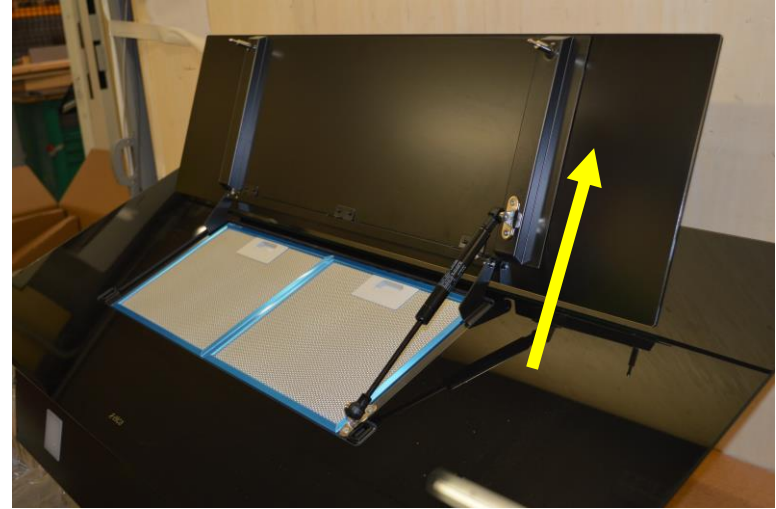

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE



Remove damper / rimuovere il pistone




HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE




Open the hinge and unhook front panel / aprire la cerniera e sganciare il pannello frontale

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

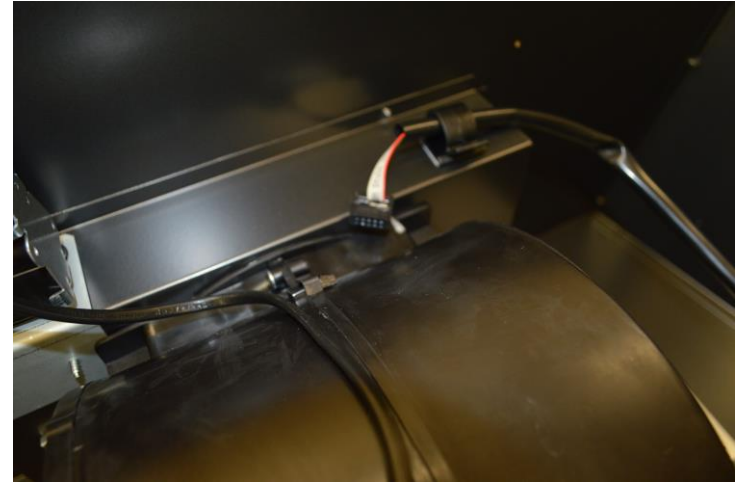



Remove 2 screws, disconnect UI wiring and unhook frame / rimuovere 2 viti, sganciare il connettore del comando e sganciare la cornice

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

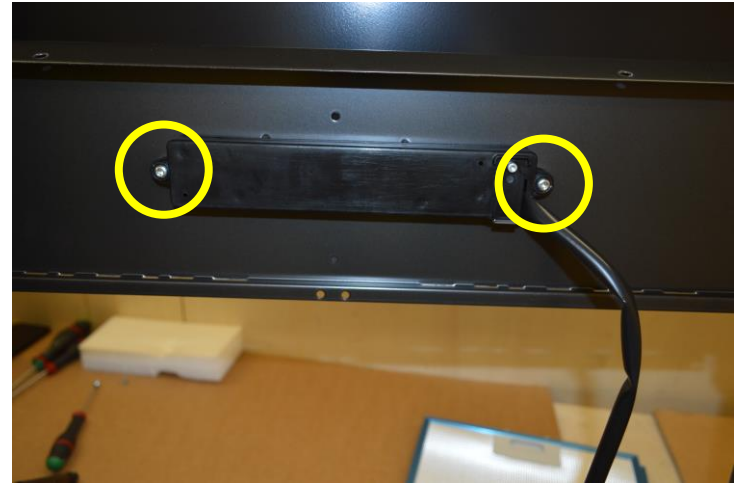



Remove 2 screws and unhook frame / rimuovere 2 viti e sganciare la cornire

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

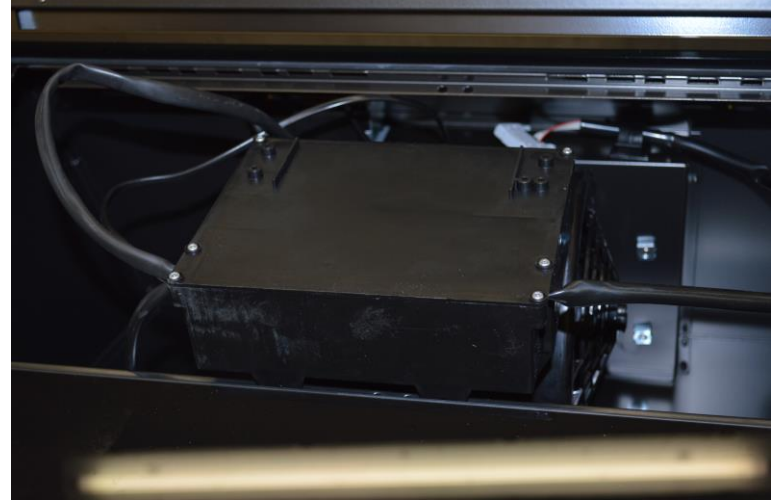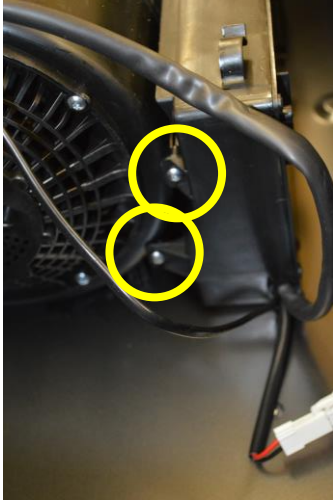



Remove 2 screws to unhook electronic box / rimuovere 2 viti per sganciare la scatola elettronica

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

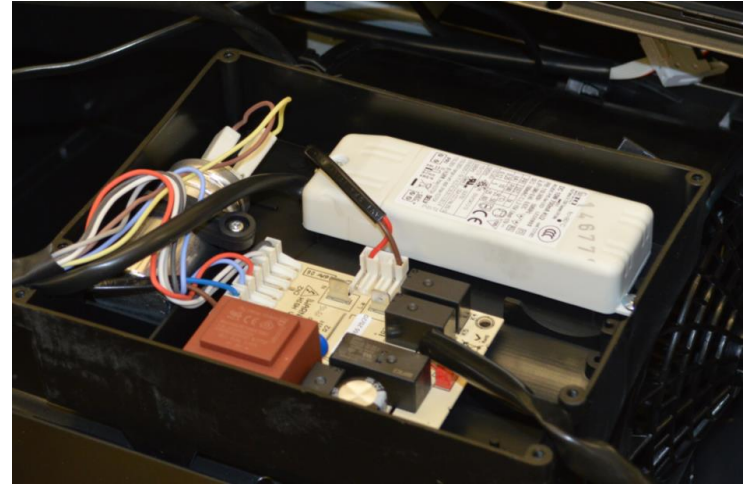
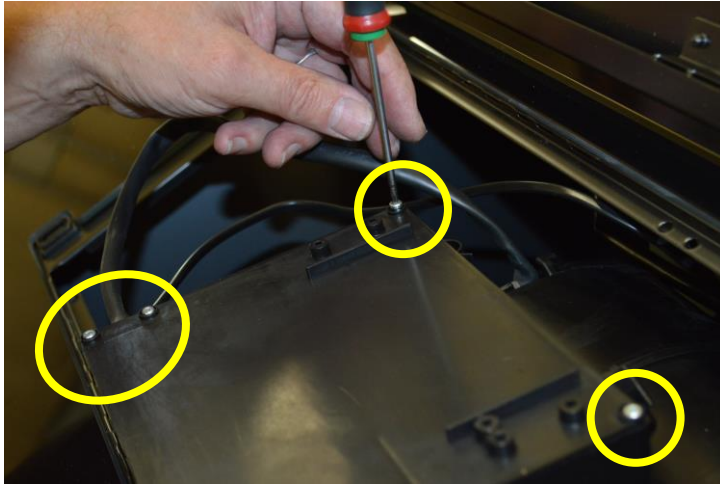


Remove 6 screws / rimuovere 6 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

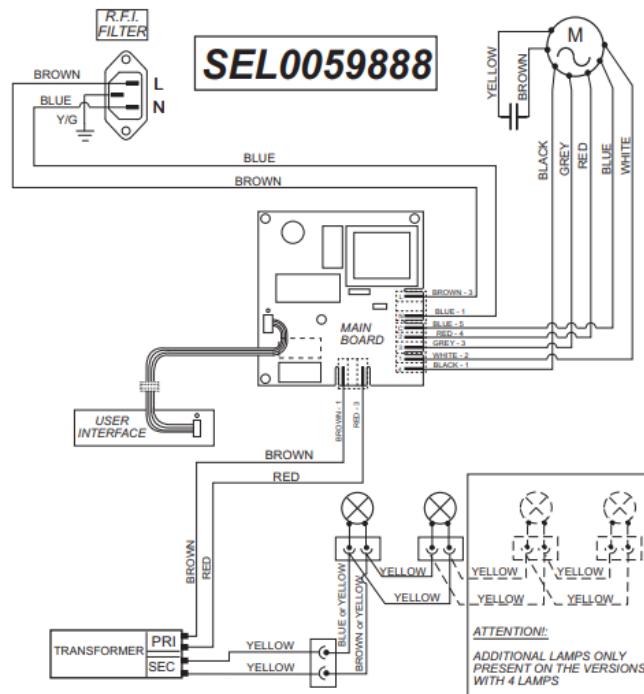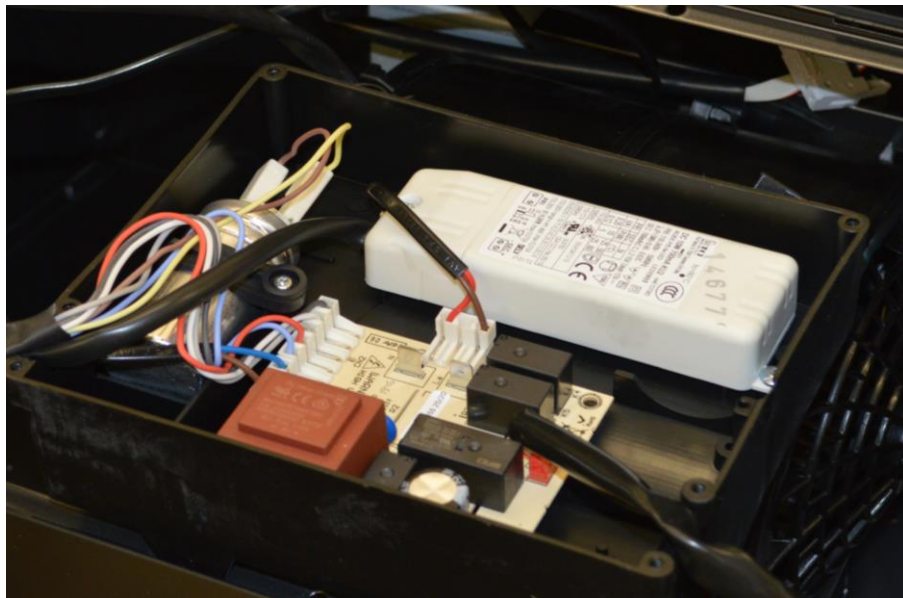



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

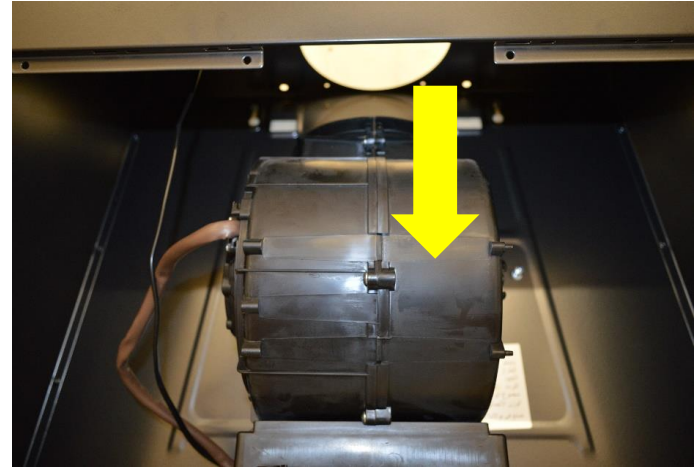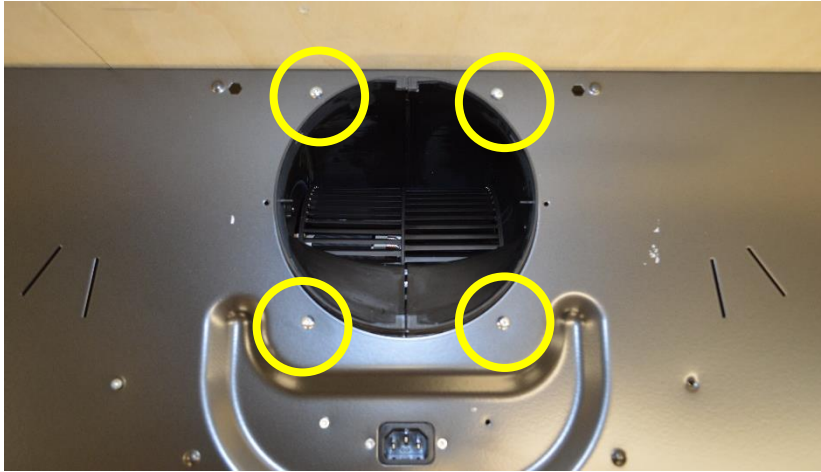

In case of upper exit, unscrew 4 superior screws. / in caso di uscita superiore, rimuovere le 4 viti



ATTENTION: PLEASE HOLD THE CONVEYOR, IT WILL DROP DOWN / ATTENZIONE: MANTENERE IL CONVOGLIATORE PER NON FARLO CADERE

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

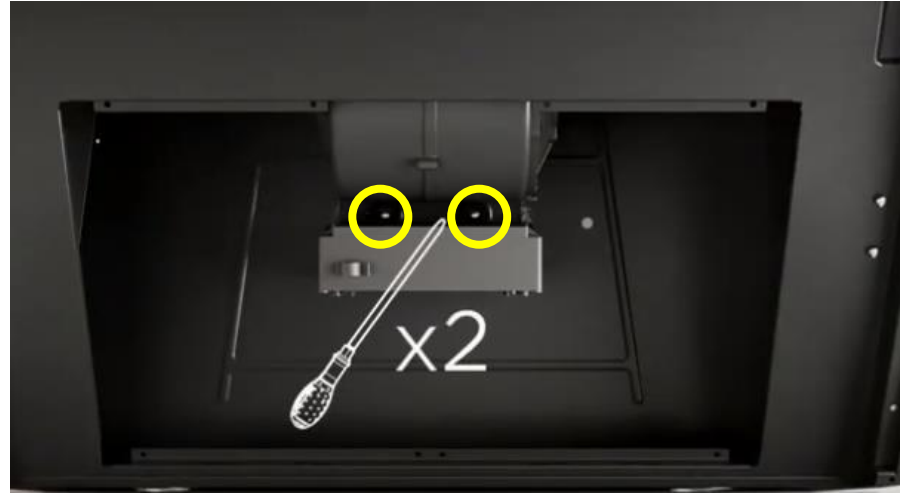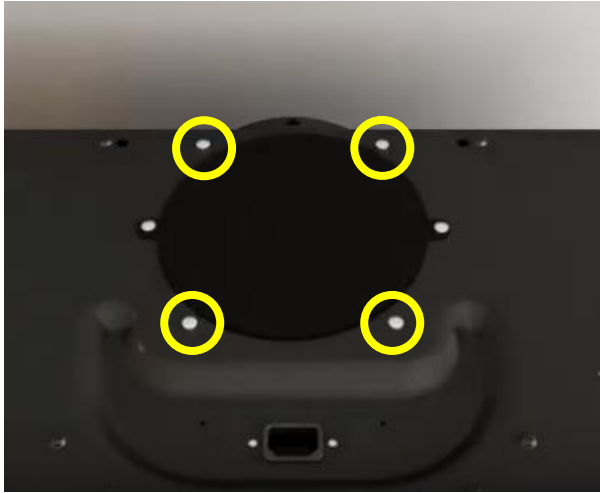

In case of back aspiration, remove 4 superior screws and 2 inside the product / In caso di back aspiration rimuovere le 4 viti superiori e le 2 viti interne

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

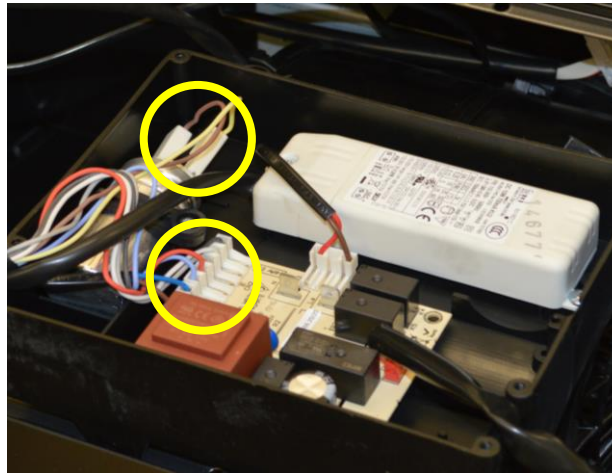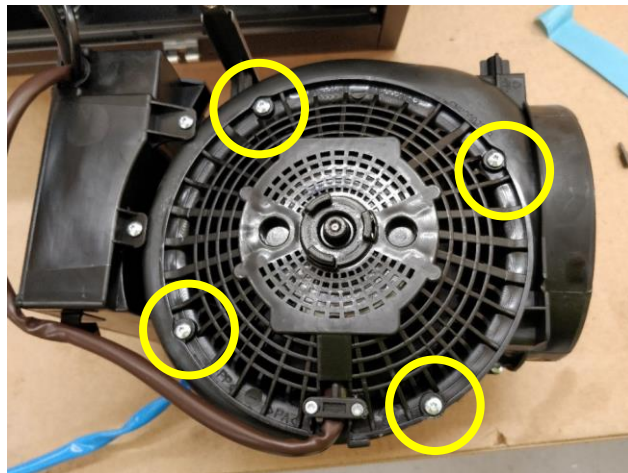


Unscrew 4 screws. Disconnect motor connection from Main board and from capacitor. Unscrew the nut to set free the impeller /
Rimuovere le 4 viti del convogliatore. Disconnettere le connessioni del motore sulla scheda elettronica e dal condensatore. Allentare
il dado per rimuovere la girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Unscrew 4 fixing screws and replace motor / Rimuovere le 4 viti e sostituire il motore

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE LE LAMPADE

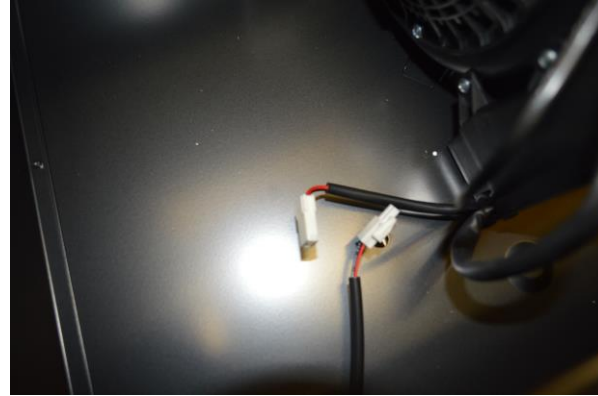

Disconnect lamp wiring / disconnettere cablaggio lampada

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE LE LAMPAD E

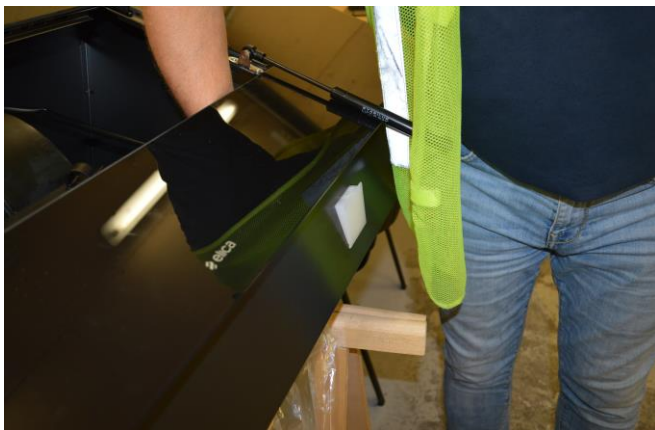

Remove from its seat / rimuovere dalla sede

