



# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE

SM2100025

# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE




## Product presentation / presentazione prodotto



# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE





## Product presentation / presentazione prodotto

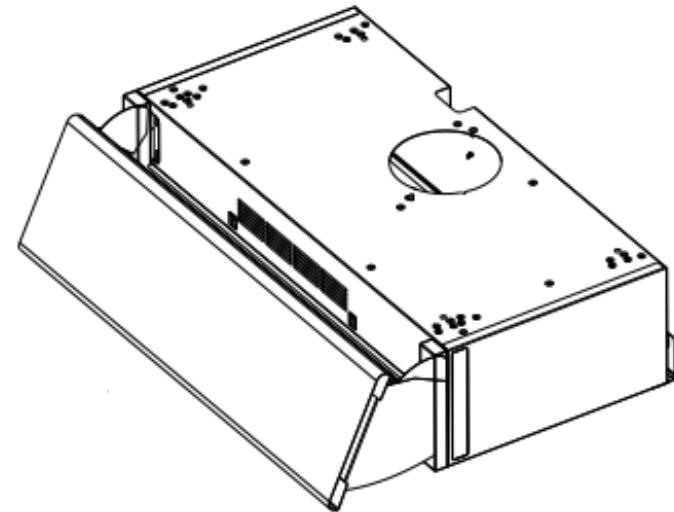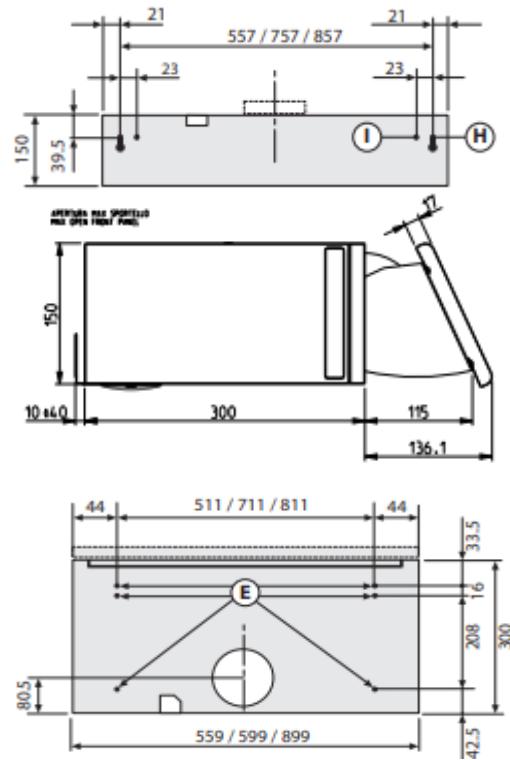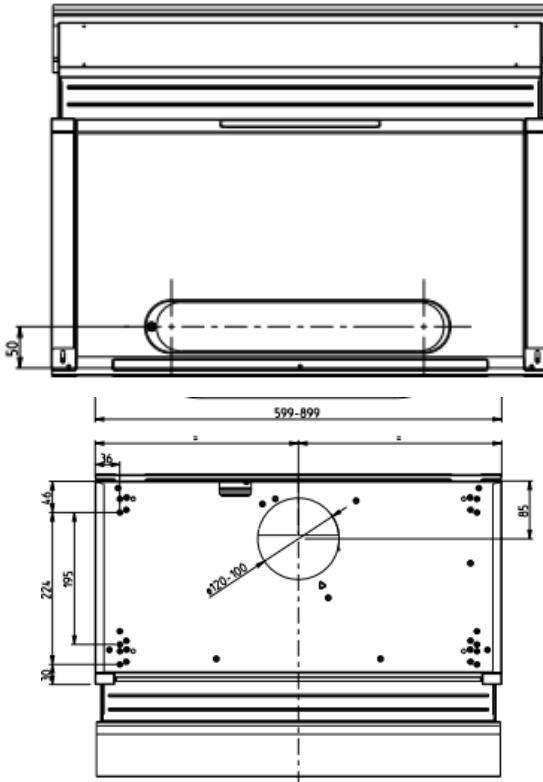

# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE



How to remove filters / come rimuovere i filtri

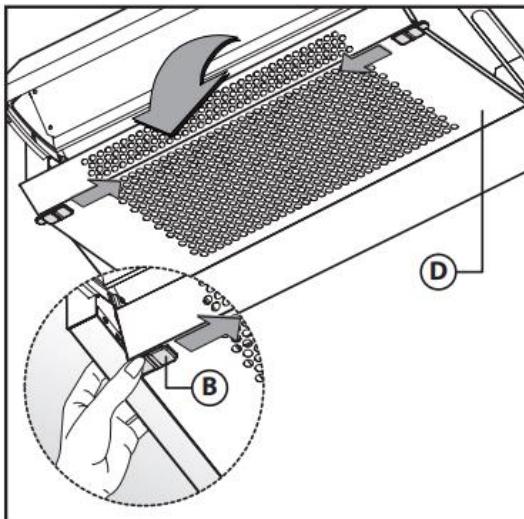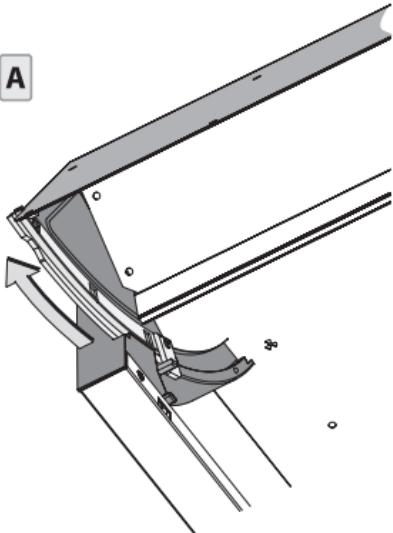


Open grille and front panel. To replace the acrylic or metal panels, first remove grille by pressing the two side buttons, Remove the two filter clips and the acrylic or metal panel. To reassemble the part, simply perform the procedure in reverse / Aprire griglia ed il pannello frontale. Per sostituire i pannelli acrilici o metallici bisogna prima togliere la griglia premendo i due tasti laterali. Togliere i 2 ferma filtri e il pannello acrilico o metallico. Per riassemblare il particolare effettuare l'operazione inversa.

# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE




How to remove filters / come rimuovere i filtri

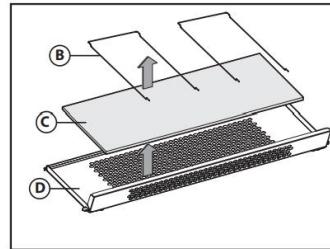

# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE



How to remove motor / come rimuovere il motore


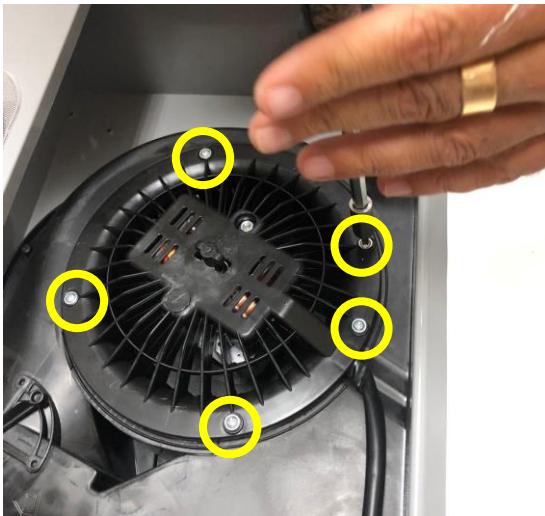


Remove 2 protection caps and 5 screws and pull out fan wheel and motor / Rimuovere 2 tappi di protezione e 5 viti ed estrarre il motore

# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE



How to remove motor / come rimuovere il motore

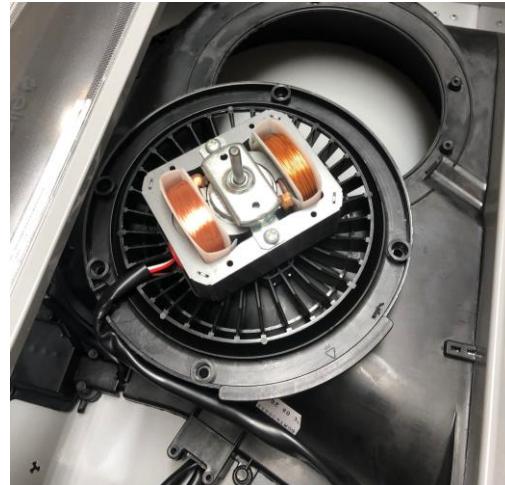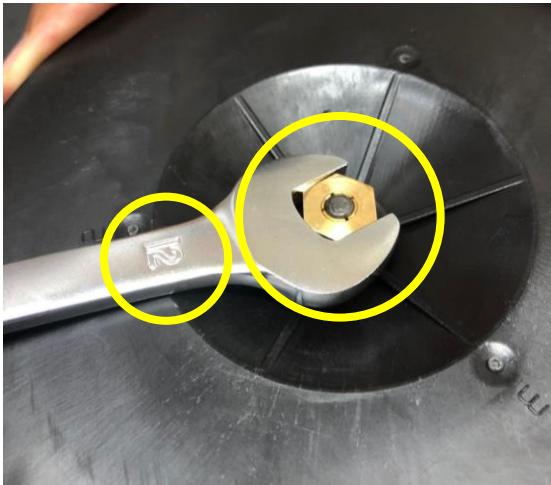


Release the nut in order to remove the fan wheel / allentare il dado per rimuovere la girante

# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE



How to remove user interface and motor / come rimuovere il comando e motore


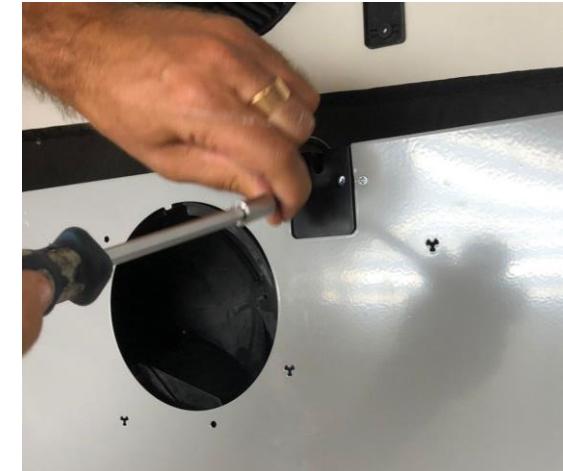


In order to get access with power input unistall the hood from the cabinet, remove one frontal screw, all rearward screws and 2 screws of the power input support / Per accedere all'alimentatore disinstallare la cappa dal pensile, rimuovere la vite frontale, rimuovere tutte le viti sulla parte posteriore e rimuovere le 2 viti del supporto dell'alimentatore.

# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE



How to remove user interface and motor / come rimuovere il comando e motore

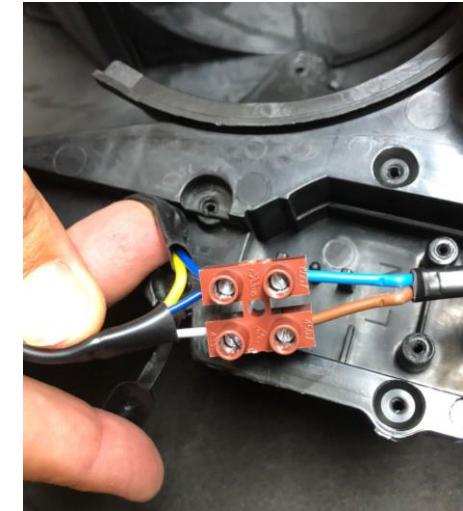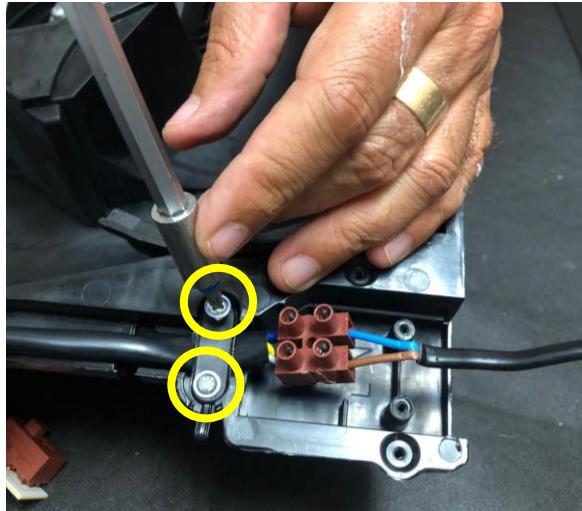

Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE



How to remove user interface / come rimuovere il comando



Remove the screw and pull out the user interface / rimuovere la viti ed estrarre il comando

## How to remove user interface / come rimuovere il comando



Remove 2 screws / rimuovere 2 viti


# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE



## How to remove user interface / come rimuovere il comando




Complete user interface replacement as indicated by wiring diagram / Completare la sostituzione del comando come indicato nello schema elettrico.

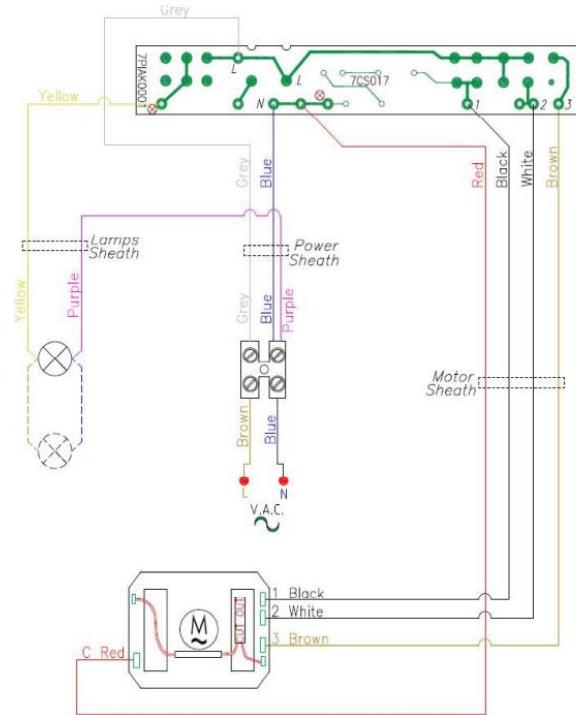

# SERVICE MANUAL ESTRAIBILE



Filtering version / versione filtrante

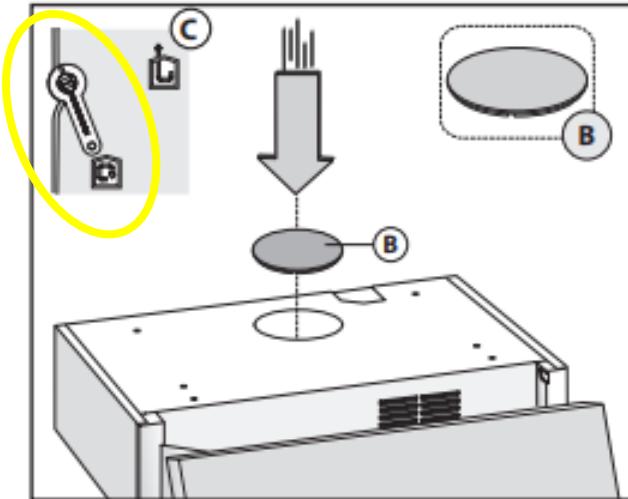

The logo for Elica, featuring a stylized 'e' icon followed by the word 'elica' in a lowercase, sans-serif font.

elica

MetLife