



SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR

SM2000023

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR








PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO



SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR

PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

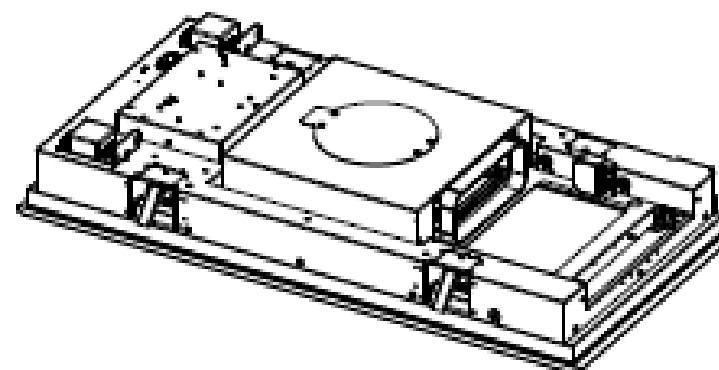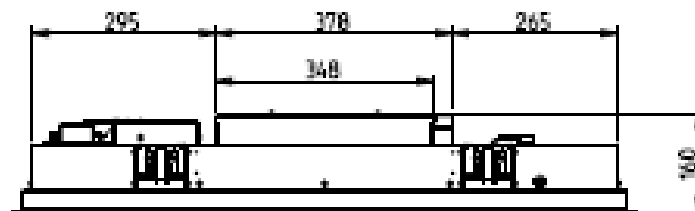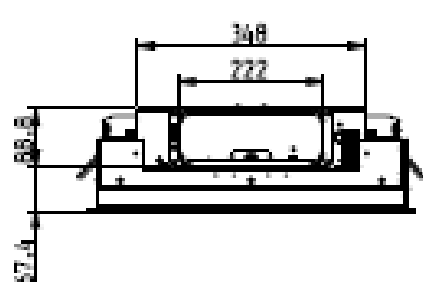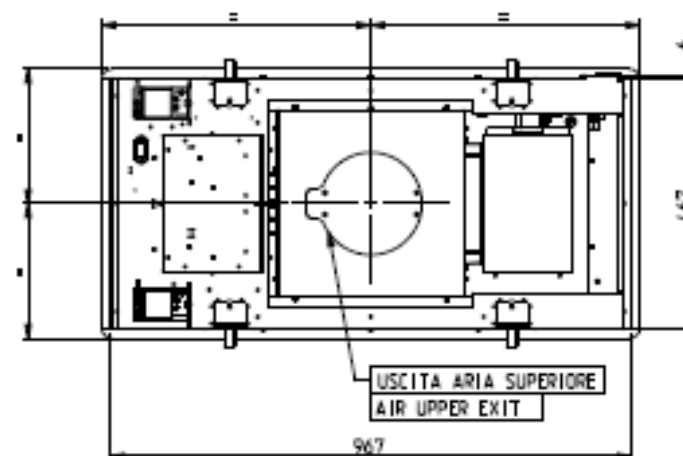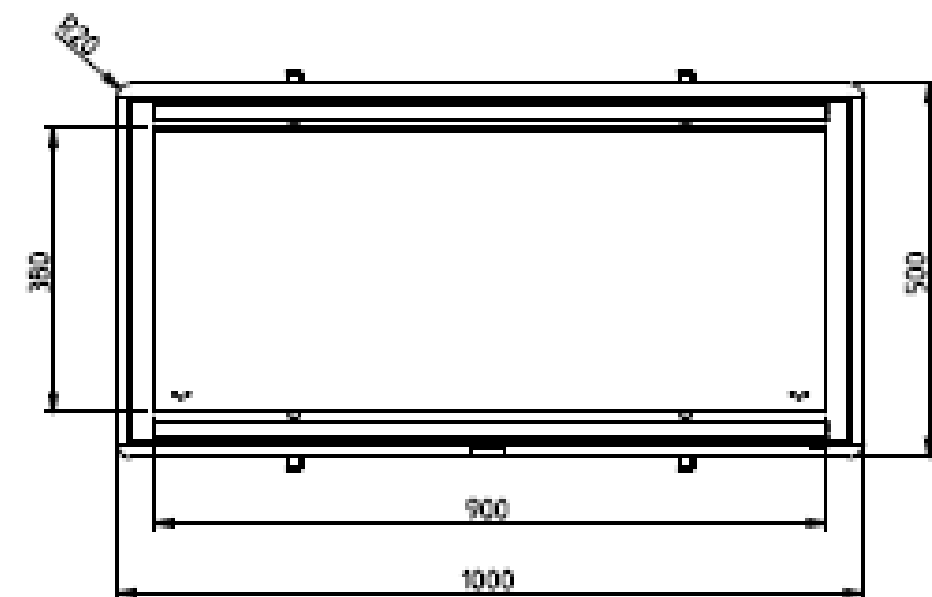

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE



Lift up the LED bar using a screwdriver. Be carefully don't damage the frame. Disconnect the LED bar connection in order to replace it / Sollevare la barra LED con un cacciavite. Fai attenzione a non danneggiare il telaio. Scollegare la connessione della barra LED per sostituirla.

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR



HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE






Open panel and remove screws / aprire il pannello e rimuovere le viti

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR



HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

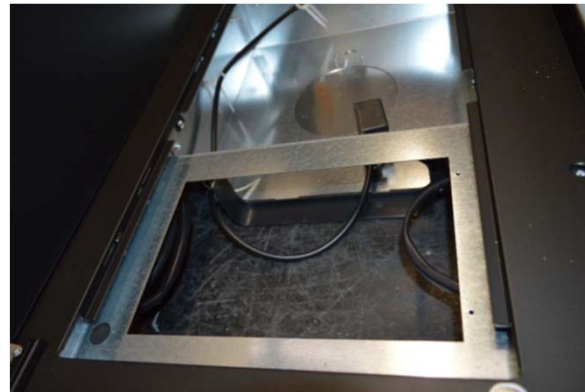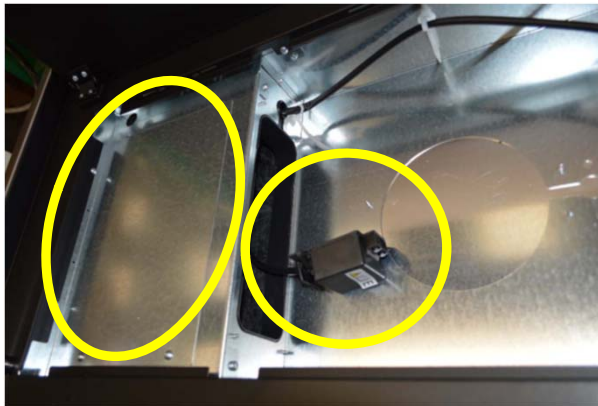
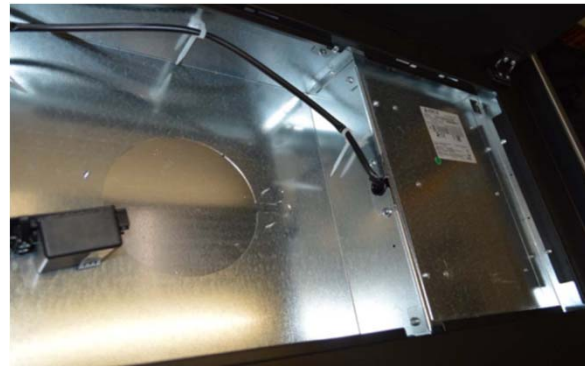


Remove grease filter. Inside the hood there are Service panel for air outlet connection, 12NC, an on-off switch and Connection device for external motor GME/ Rimuovere i filtri grassi. All'interno della cappa ci sono un pannello service per il collegamento uscita aria, 12NC, un interruttore on-off e un device per connessione motore esterno GME



SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR


HOW TO CONNECT EXTERNAL MOTOR GME/ COME CONNETTERE IL MOTORE ESTERNO GME

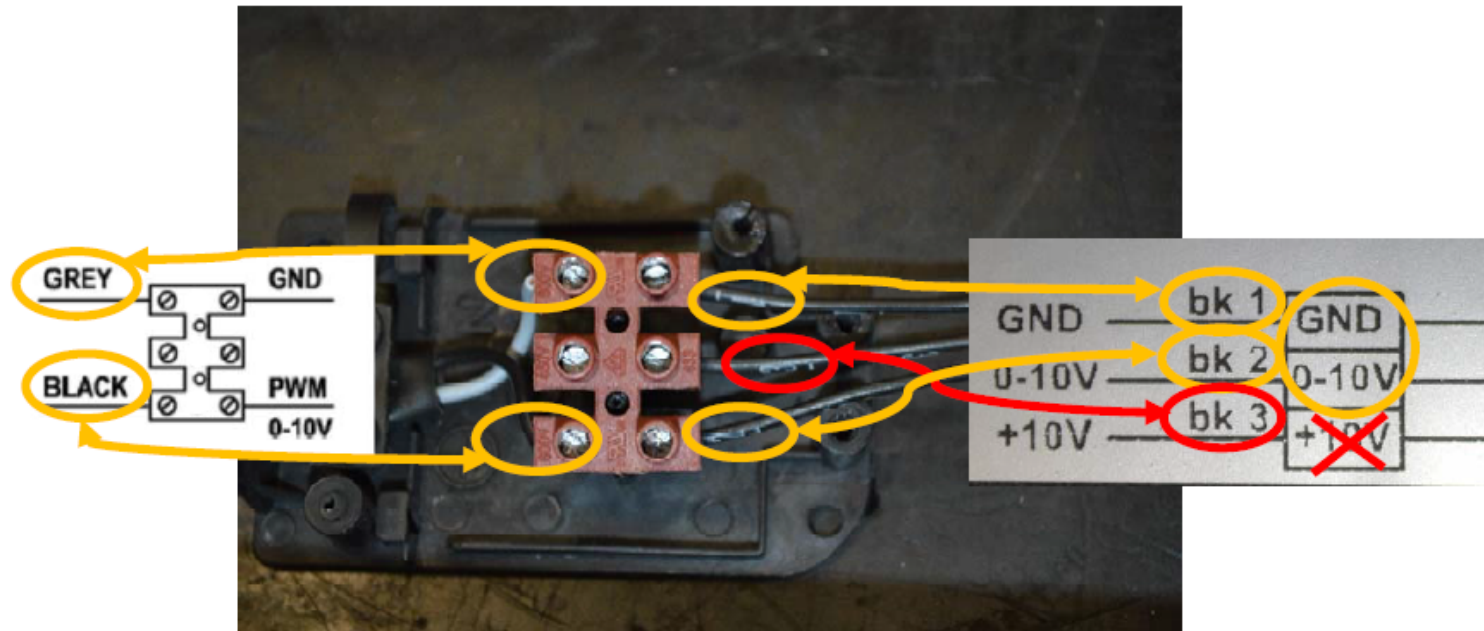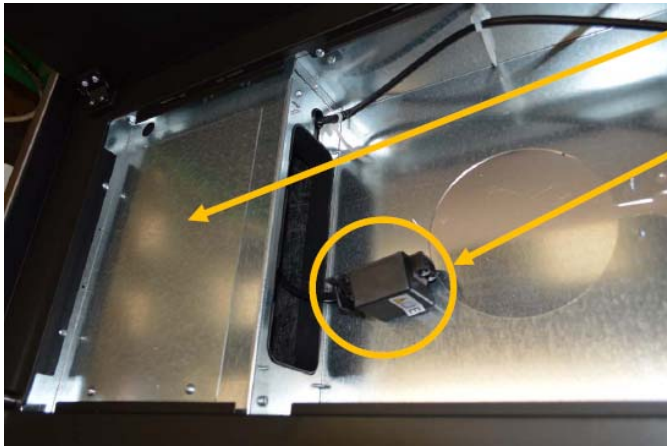

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR





HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

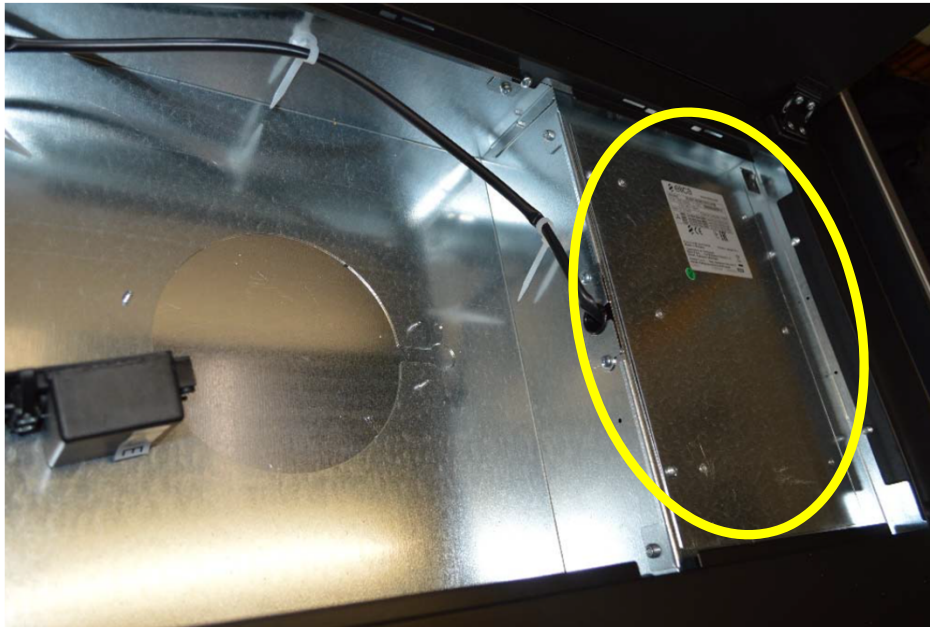

Remove grease filters and remove electronic device screws / Rimuovere i filtri grassi e le viti della scatola elettronica


SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

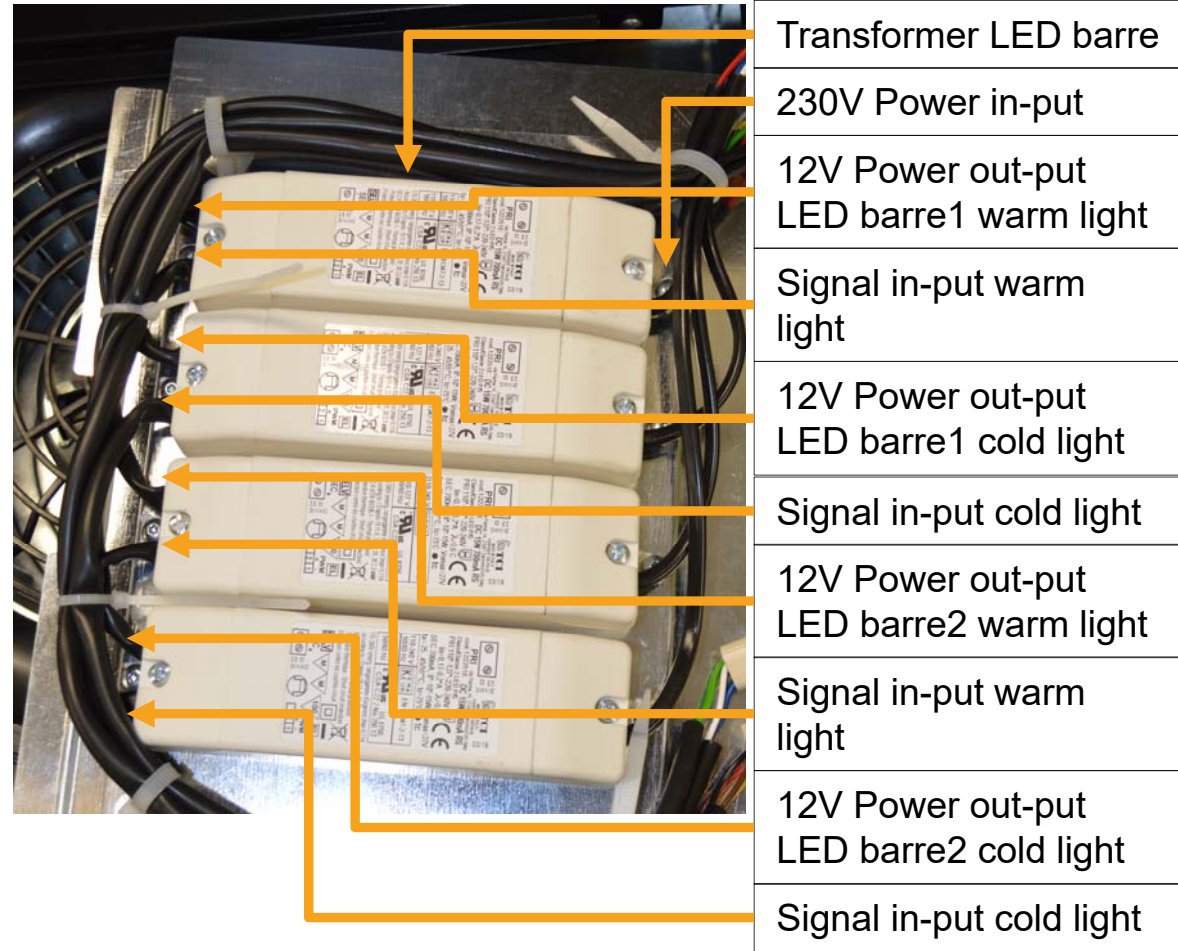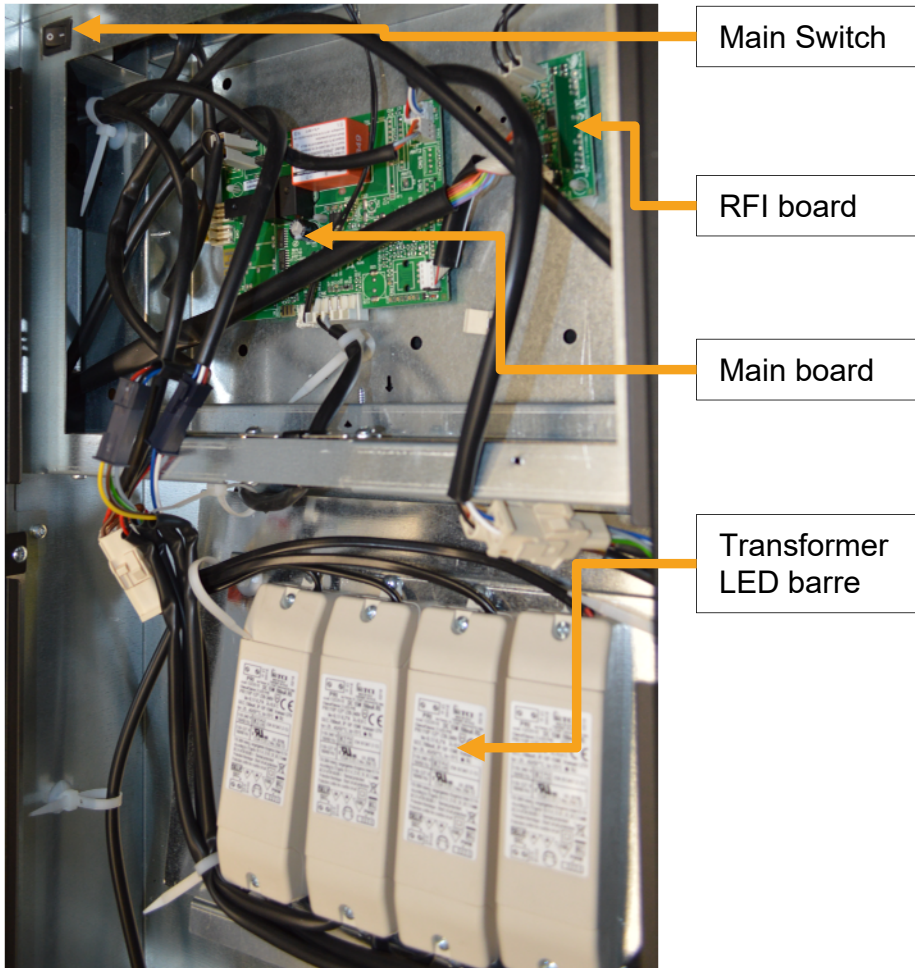

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

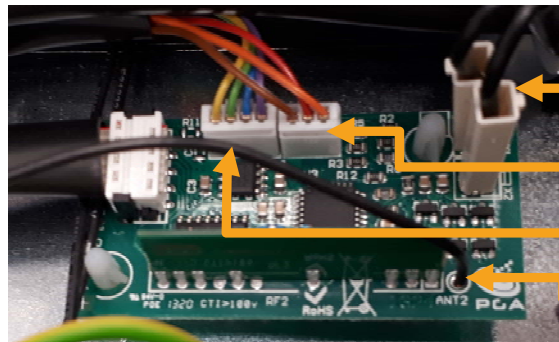

RFI Board

Second exit AUX lamps control 5V

Entrance UI Remote Control 5V

Exit UI LED Display 5V

Antenna RFI

IMPORTANT:



- Check that Antenna is present
- Check Firmware code it must be equal or higher than 01800001009 /

IMPORTANTE:

- Controlla quell'antenna è presente
- Controlla il firmware codice deve essere uguale o superiore a 01800001009

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

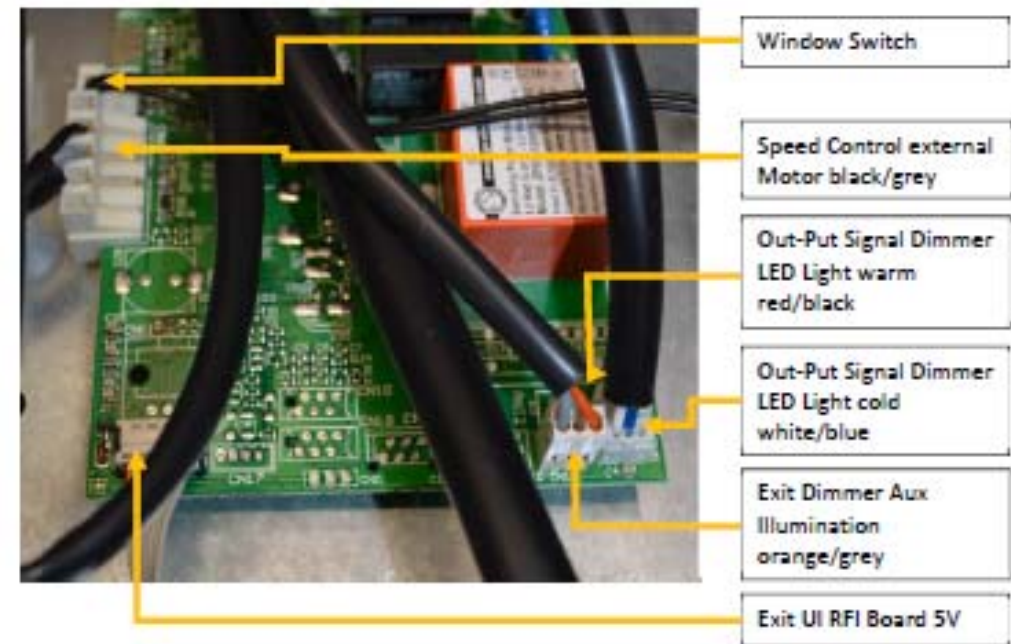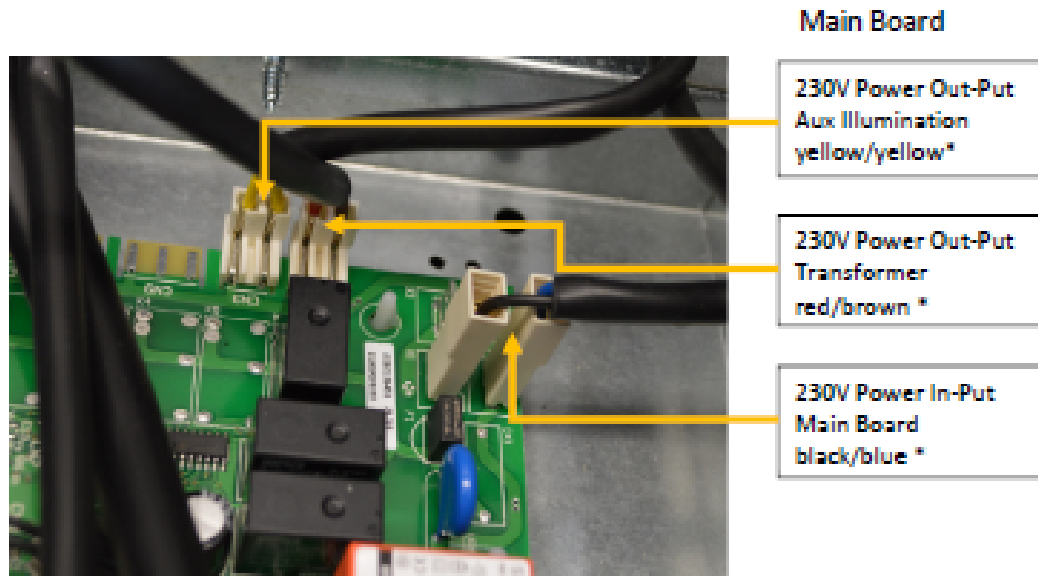

(*)Use a tester here to measure power input / Utilizzare un tester qui per misurare la potenza assorbita

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

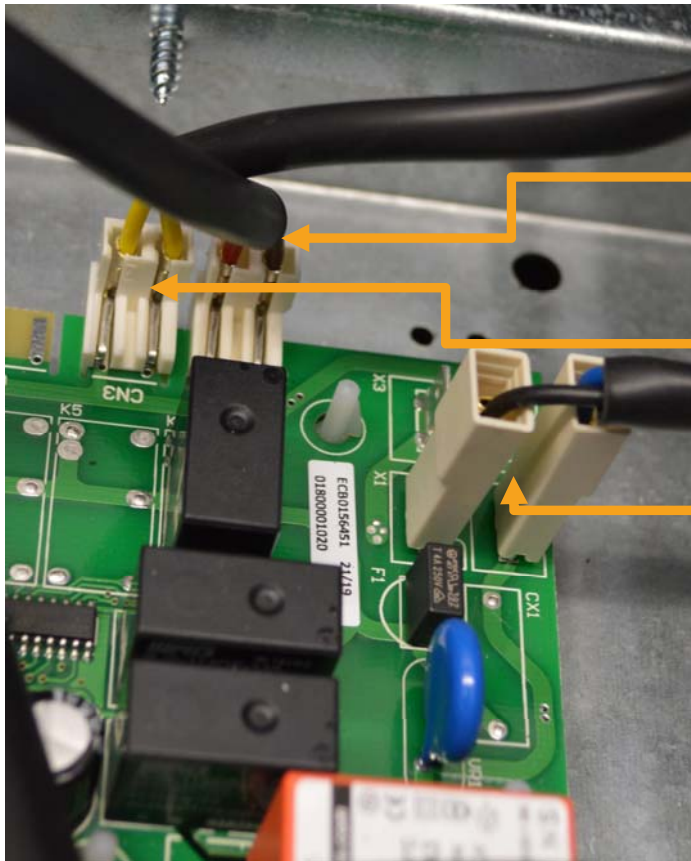

Main board

Power Out-put
Transformer
230V red/brown

Power Out-put
Transformer
230V red/brown

Power In-put
Main board 230V
black/brown



Window Switch

Speed control
EXT Motor
black/grey

Exit UI RFI board
5V

Exit Dimmer AUX
Illumination
orange/grey


Out-put signal
Dimmer LED light
warm red/black

Out-put signal
Dimmer LED light
cold blue/white

(*)Use a tester here to measure power input / Utilizzare un tester qui per misurare la potenza assorbita

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR



HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

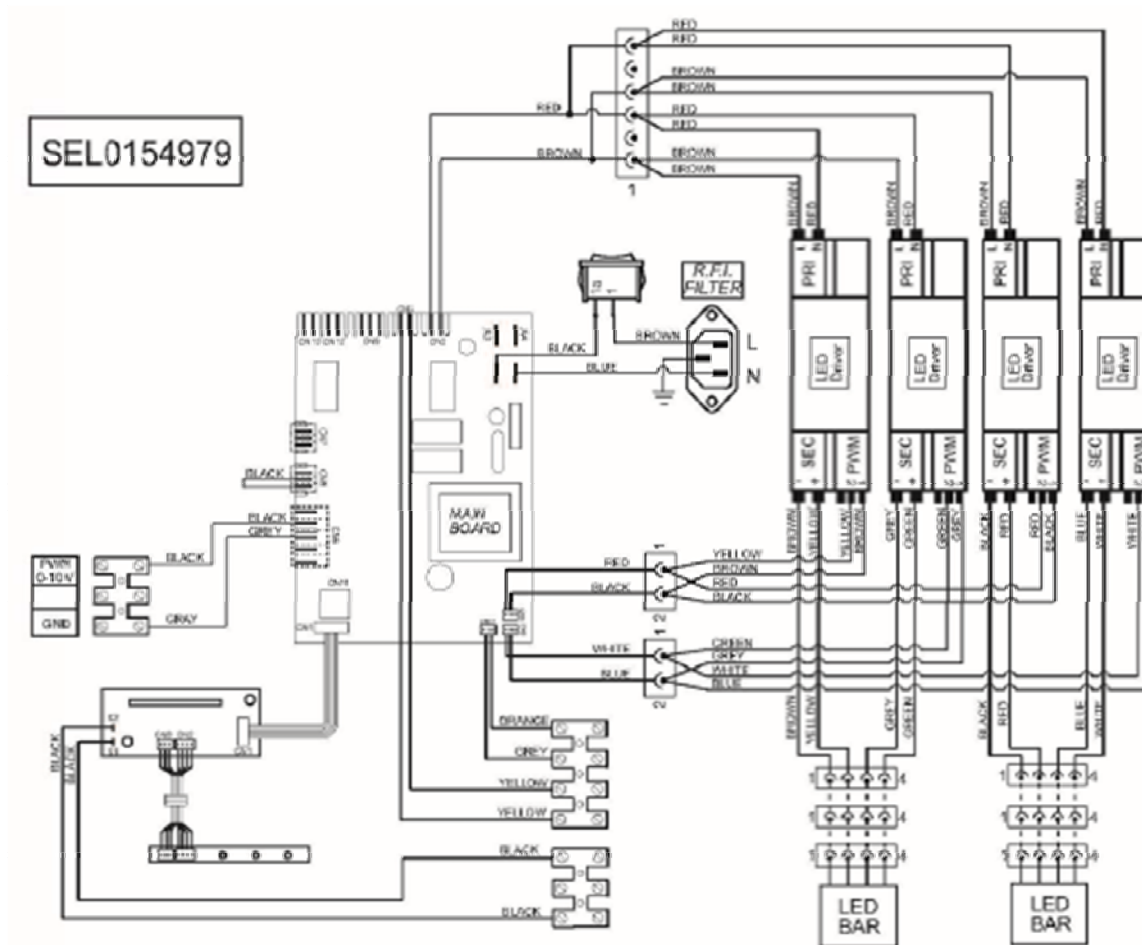

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR



HOW TO REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING / COME RIMUOVERE LA CAPPA DAL SOFFITTO

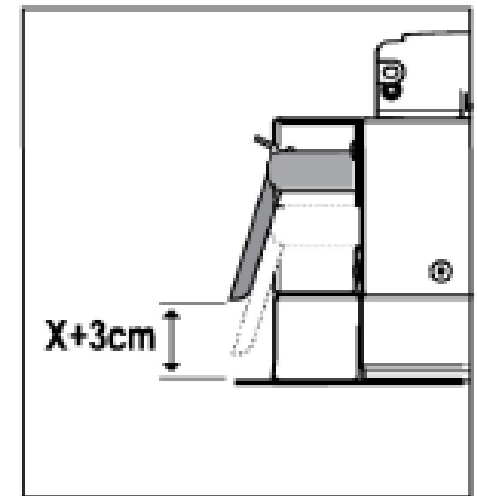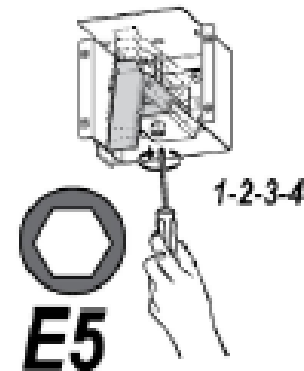


Open the 4 fixing screws until the unit is in down position (check installation manual) / Allentare le 4 viti di fissaggio (consultare il libretto di installazione)

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR



HOW TO REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING / COME RIMUOVERE LA CAPPA DAL SOFFITTO

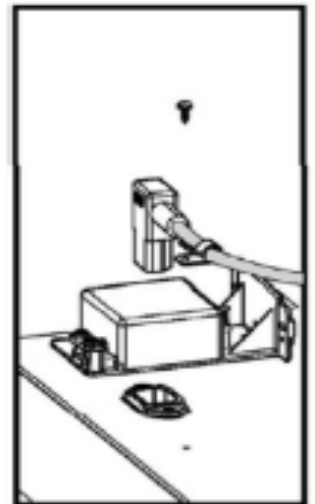


Lift-up the hood to ceiling and continue to open the 4 fixing screws until they are completely closed. Remove hood from ceiling and disconnect electrical power supply / Sollevare la cappa verso il soffitto utilizzando il meccanismo apposito per il fissaggio. Rimuovere la cappa dal soffitto e scollegare l'alimentazione elettrica.

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR



HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI

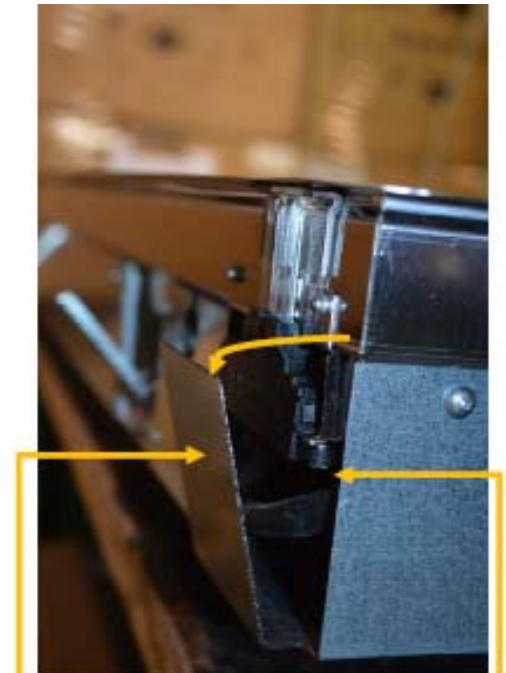

User Interface LED NB. To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling / UI indicatore LED. NB. Per sostituire l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal soffitto

Open the metal protection by bending it slightly, after replacement reclose it. Unscrew the 2 fixing screws and remove the LED indicator.

SERVICE MANUAL ILLUSION H16 NO-MOTOR



HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI

Disconnect LED indicator wiring /
Disconnettere il connettore
dell'indicatore LED

